

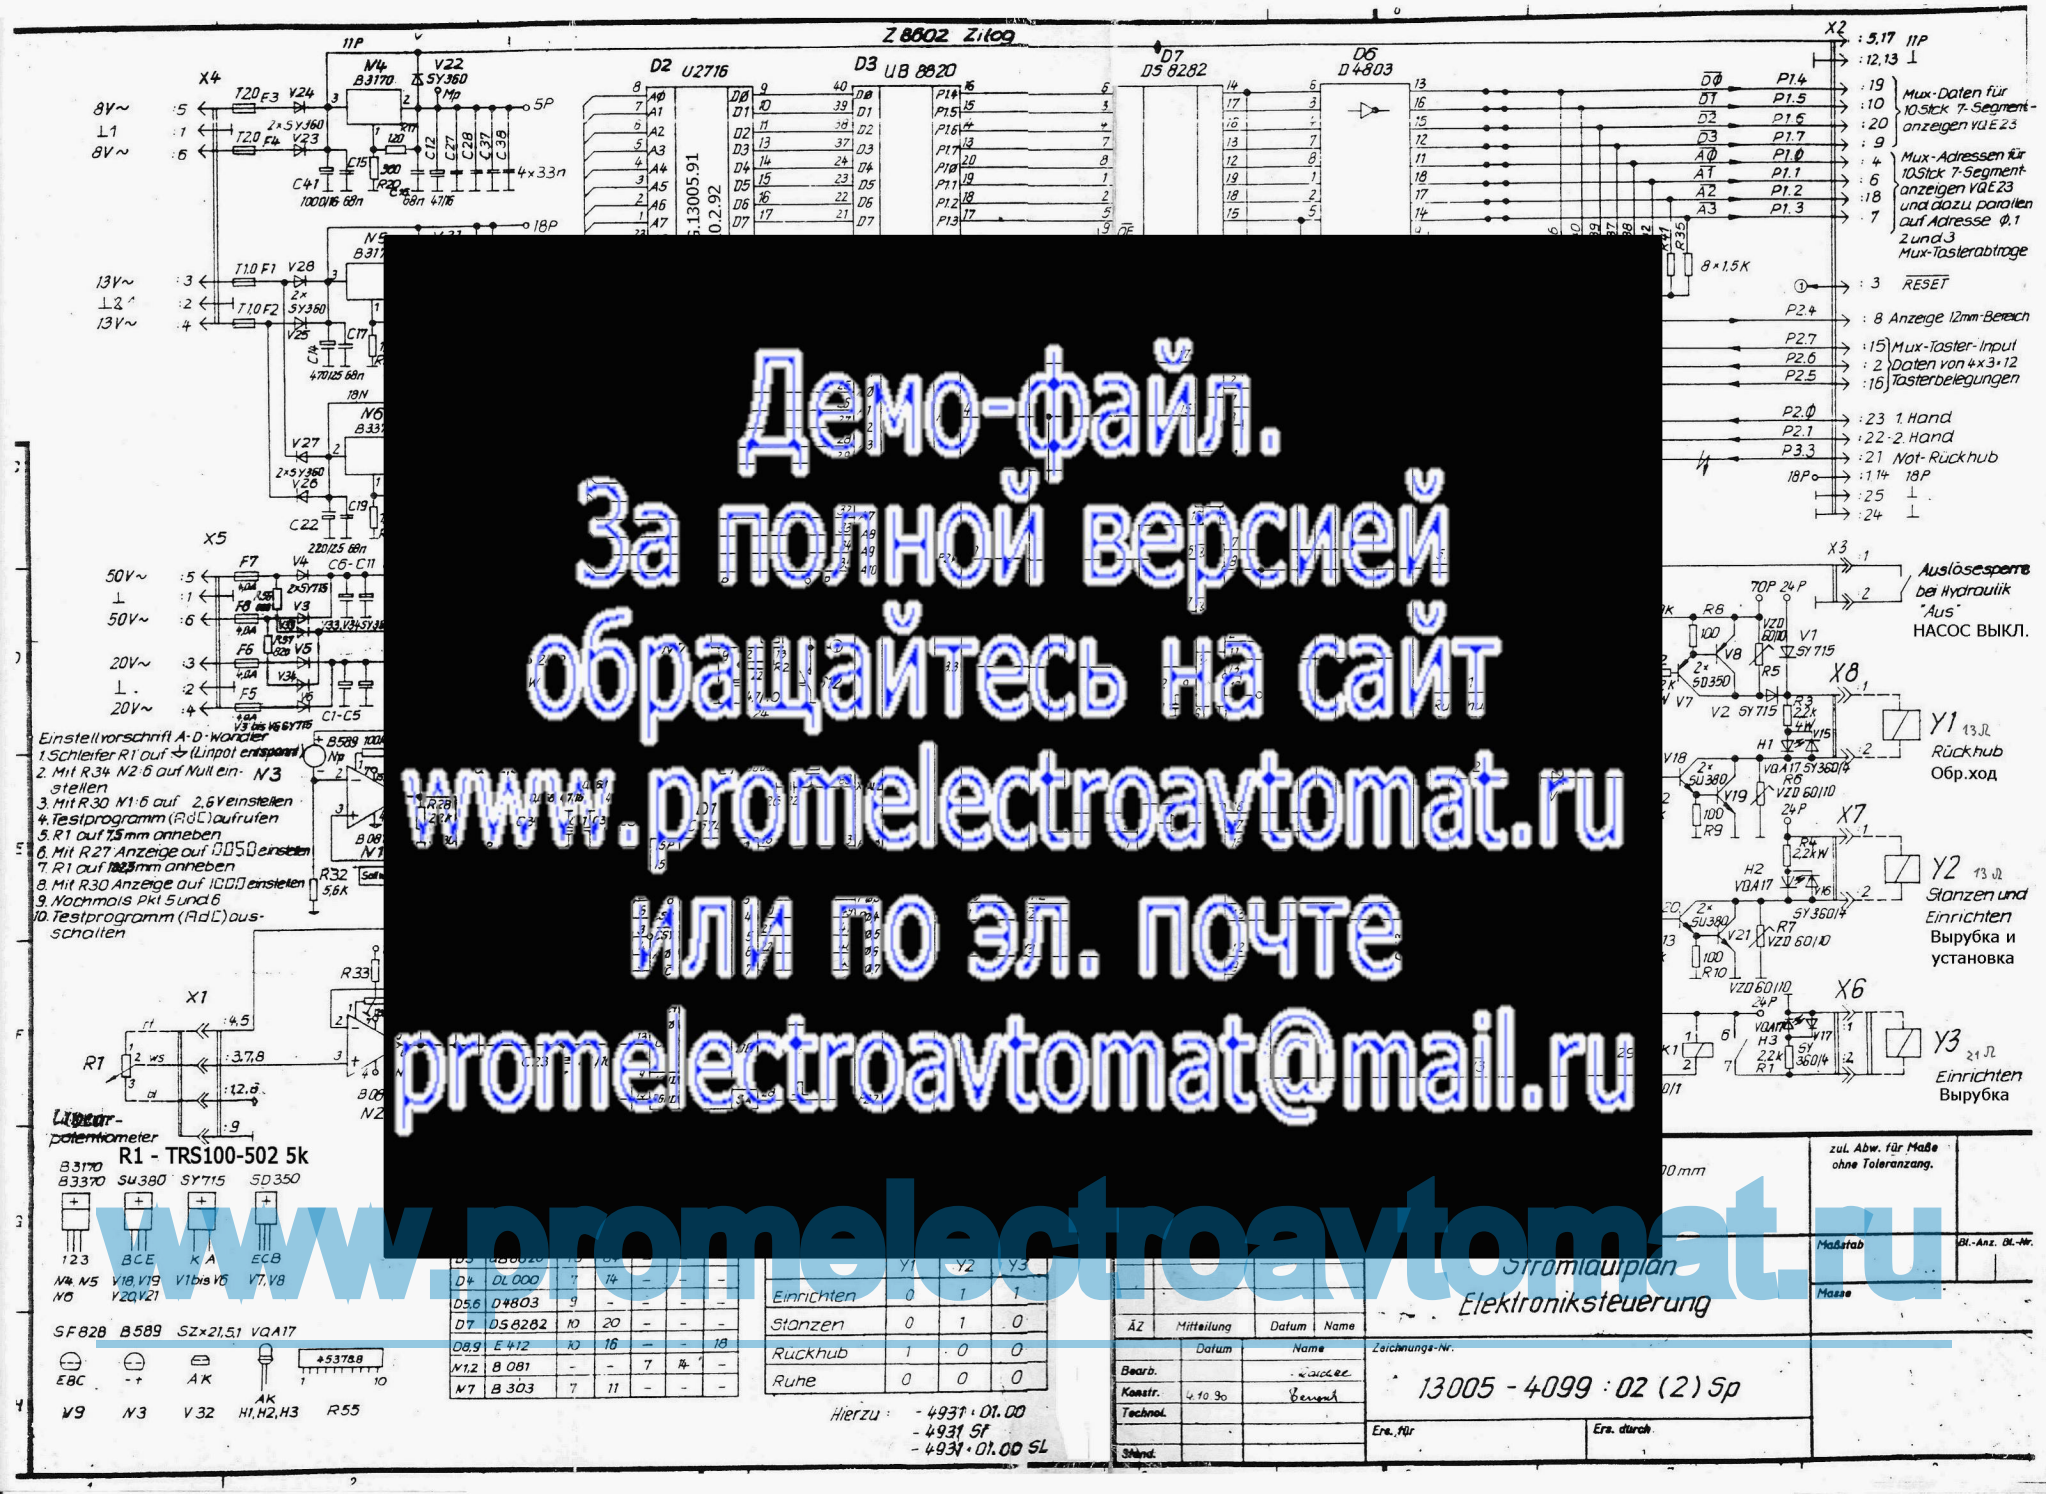


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru
www.promelectroavtomat.ru

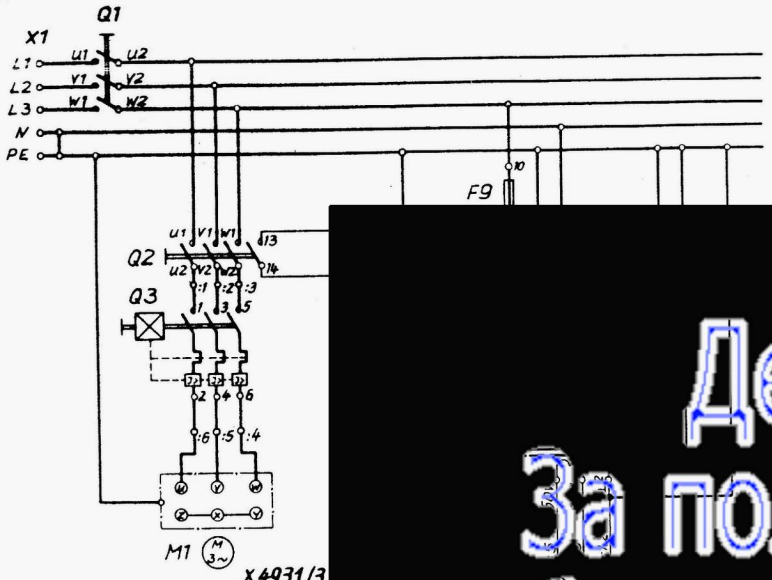




R1

тная плата - электронное управление
тная плата - показания тастатуры
дохранитель 18 Р
дохранитель 18 Р
дохранитель 11 Р
дохранитель 11 Р
дохранитель 24 Р
дохранитель 24 Р
дохранитель 50 Р
дохранитель 50 Р
дохранитель - регулировочный транс-
форматор
ительь с гидравлическим приводом
вный выключатель
ключатель двигателя
ключатель защиты двигателя
ейный потенциометр
пка программирования - счётчик
1000 - позиция
пка программирования - счётчик
100 - позиция
пка программирования - счётчик
10 - позиция
пка программирования - счётчик
1 - позиция
вратный кнопочный выключатель - счётчик
пка программирования - нижн. мёртвая
ка - отрицательное значение
пка программирования - нижн. мёртвая
ка - положительное значение
почный переключатель - режим установки /
режим работы
пка программирования - верхняя мёртвая
ка - отрицательное значение
пка программирования - верхняя мёртвая
ка - положительное значение
почный выключатель - 1. рука
почный выключатель - 2. рука
почный выключатель - обратный ход
улировочный трансформатор
ммная планка
нит обатного хода
рубочный магнит
новочный магнит
льтр нижних частот

Обратный ход	1	0	0
Покой	0	0	0

Принципиальная
электросхема
13 005 - 4099 : 01 Sp (2)

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru
www.promelectroavtomat.ru

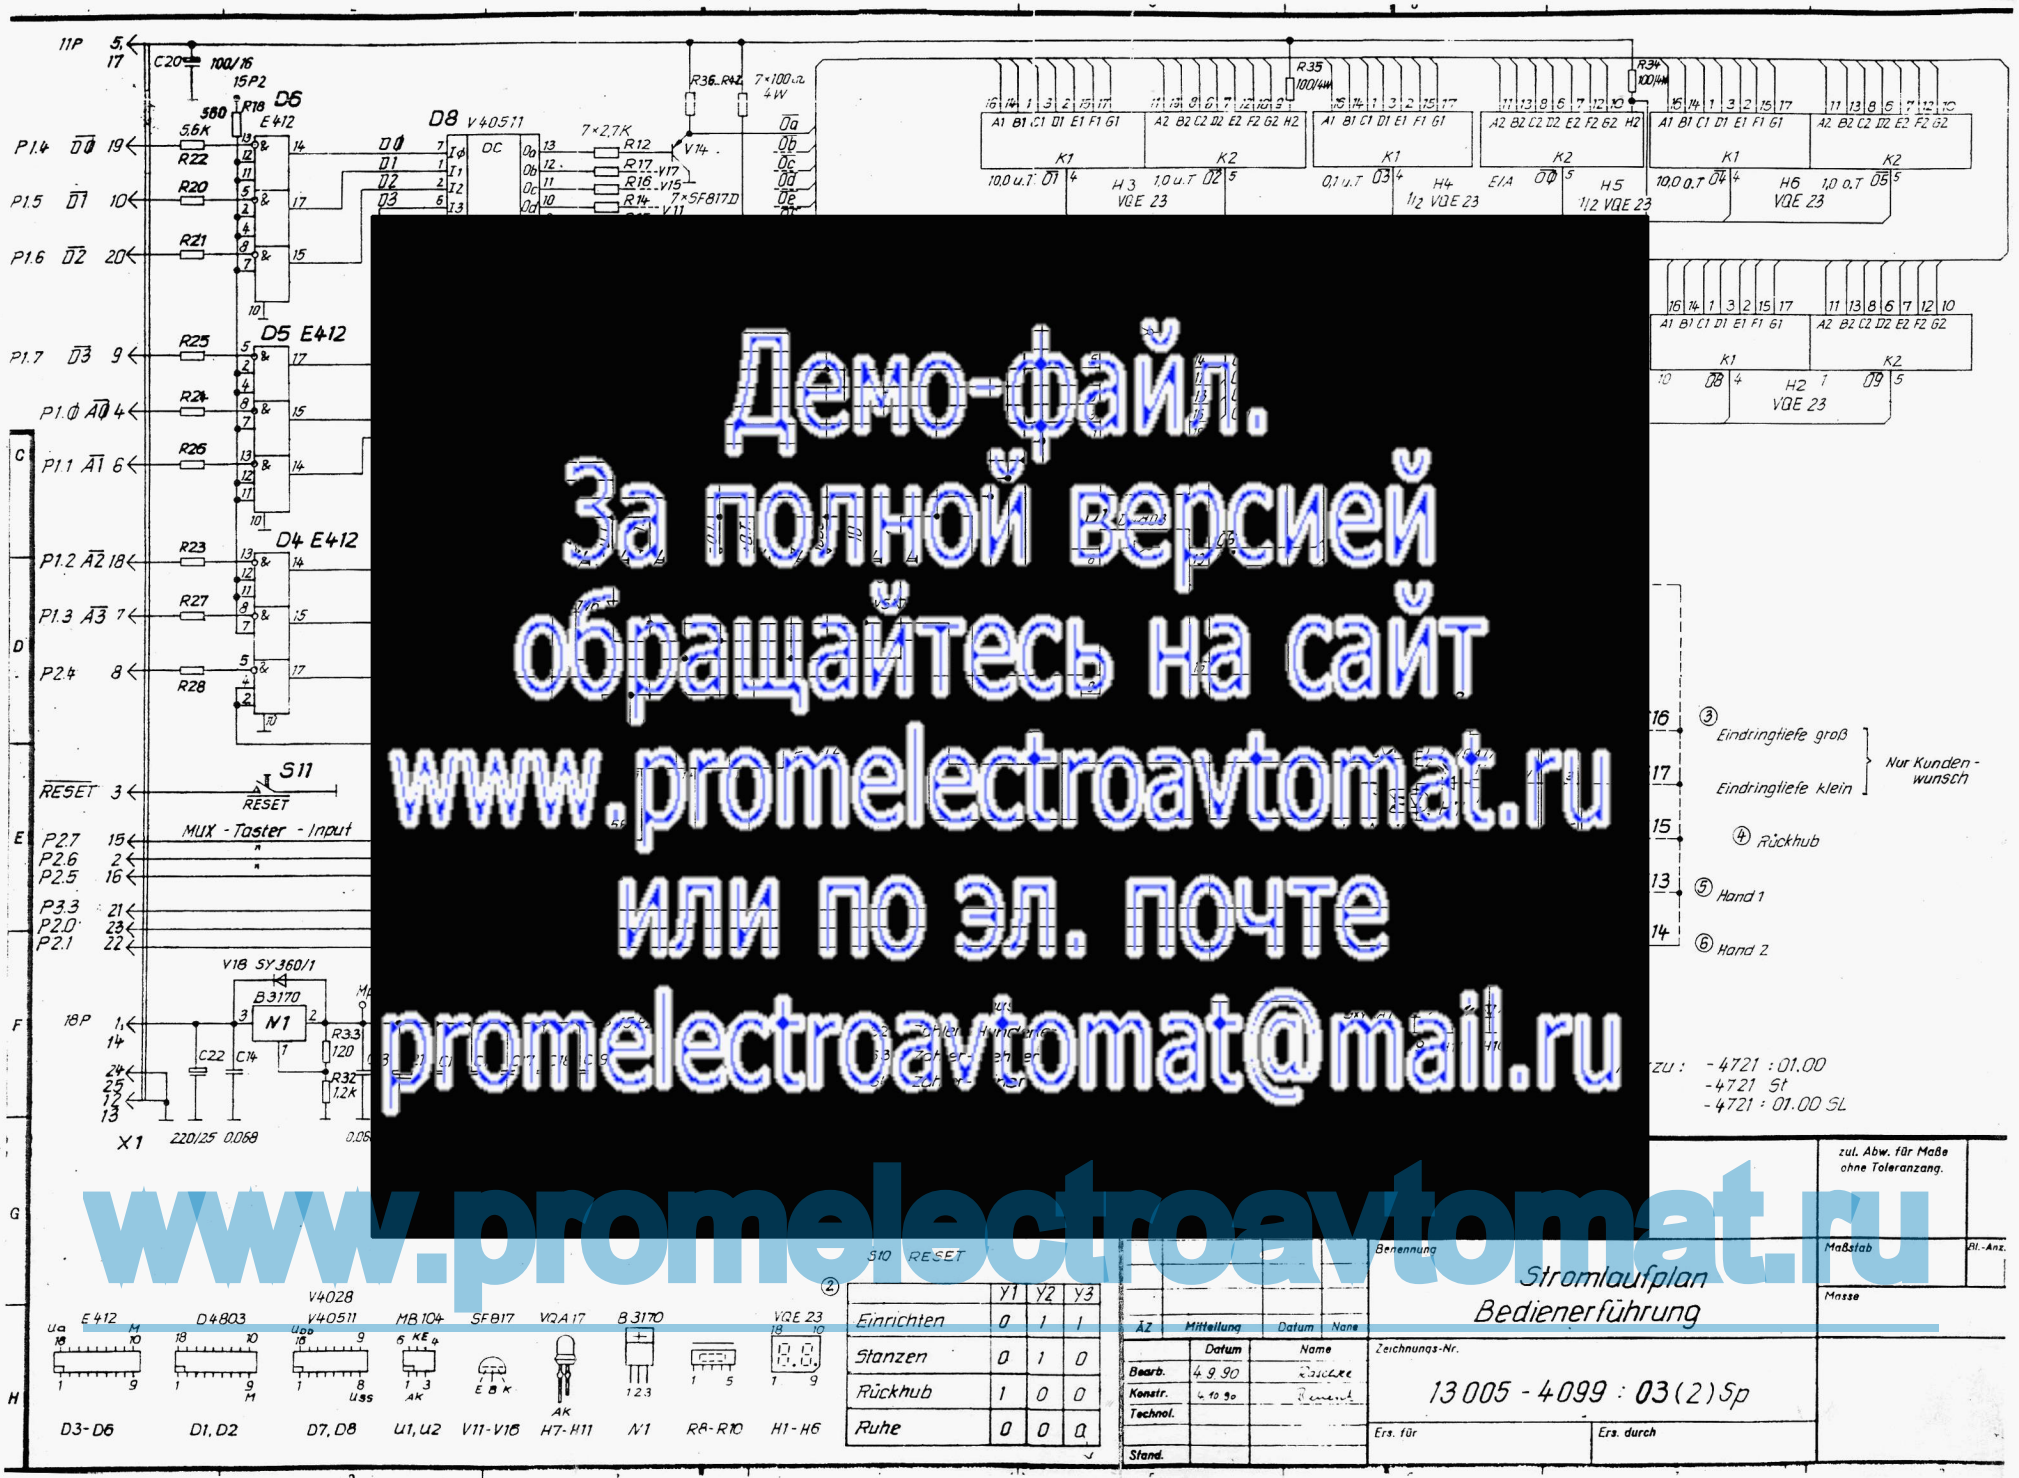
Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru
www.promelectroavtomat.ru
Eindringtiefe groß
Eindringtiefe klein
Nur Kunden-wunsch
Rückhub
Hand 1
Hand 2
Stromlaufplan
Bedienerführung
Zeichnungs-Nr.
13 005 - 4099 : 03 (2) Sp
Einrichten
Stanzen
Rückhub
Ruhe
D3-D6
D1, D2
D7, D8
U1, U2
V11-V16
H7-H11
N1
R8-R10
H1-H6