
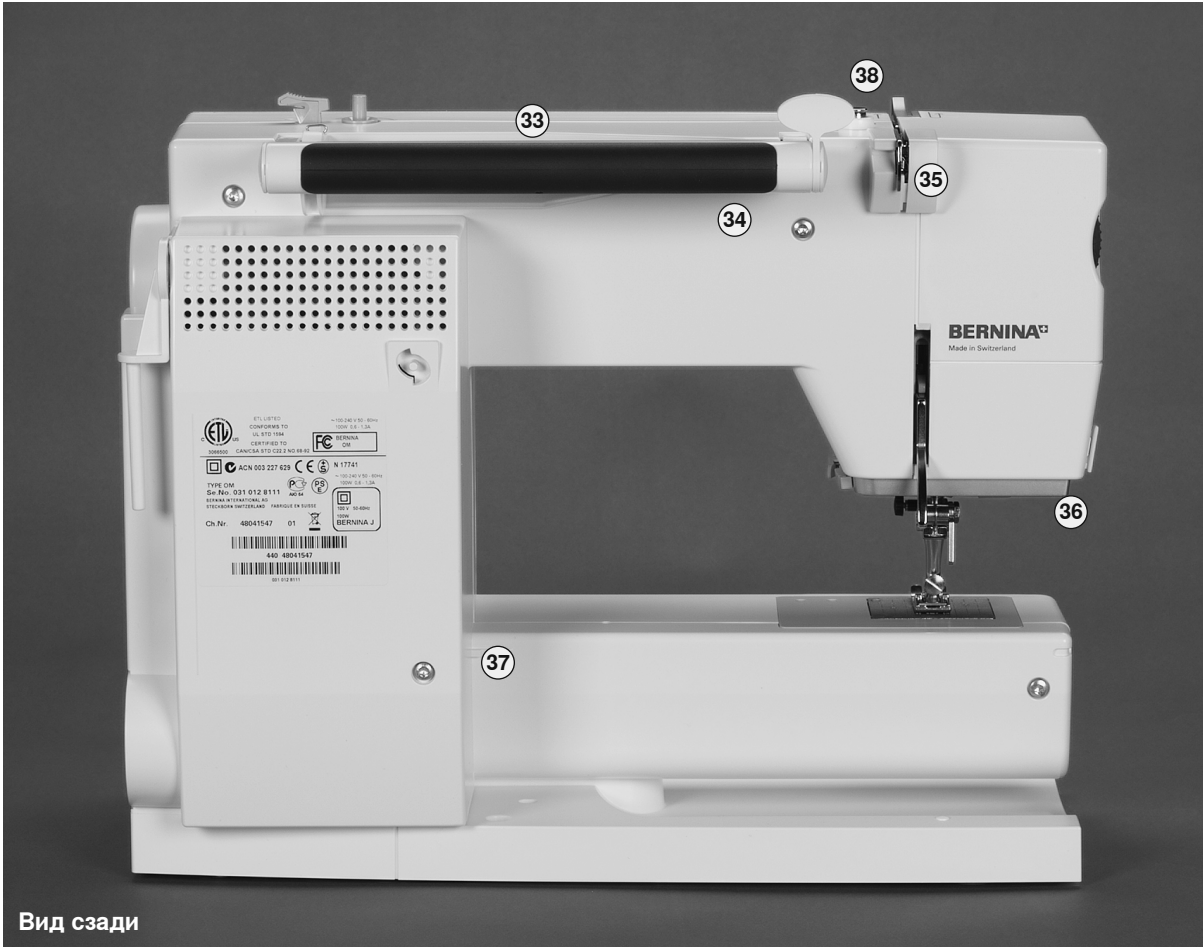


Части и органы управления

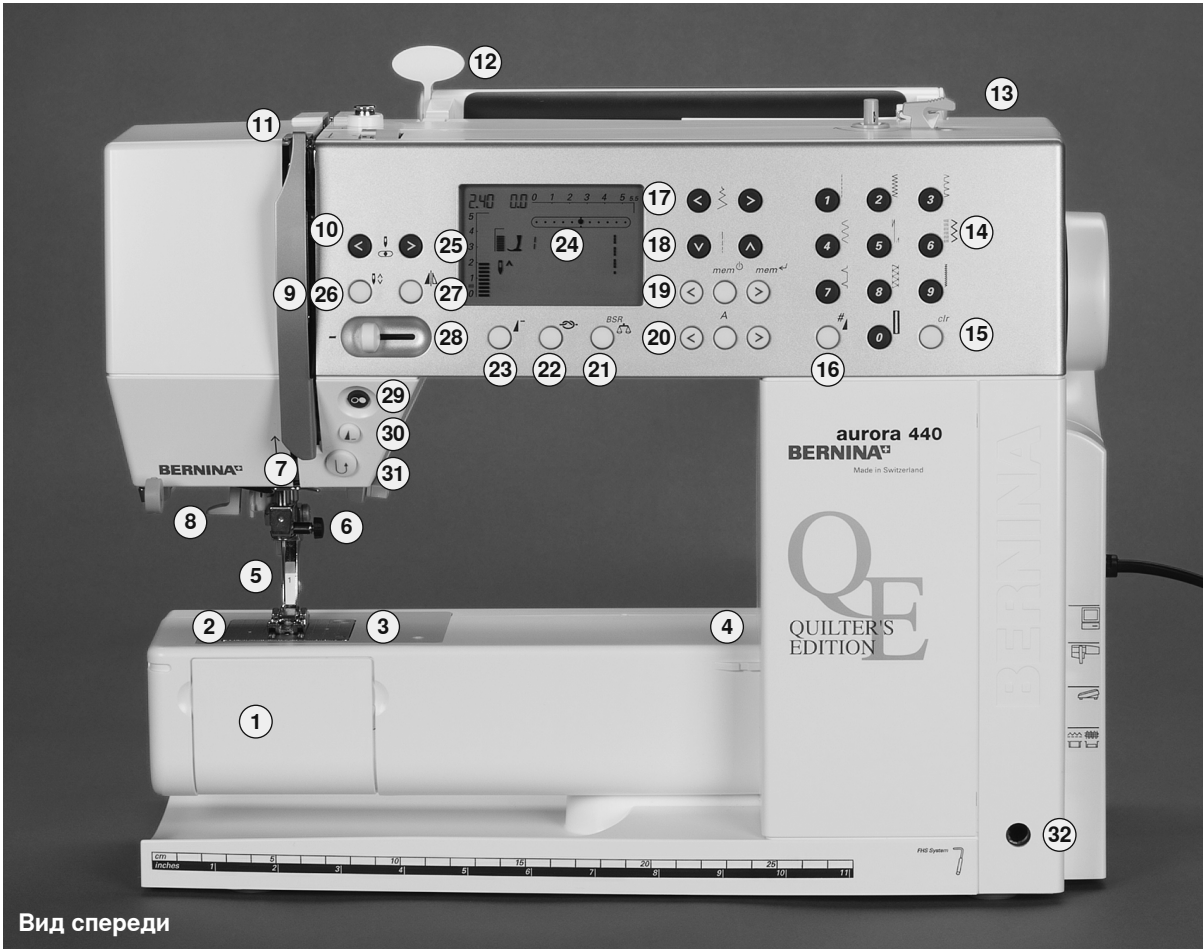

Вид спереди

- 1 Откидная крышка
- 2 Игольная пластина
- 3 Крепление для спец. принадлежностей
- 4 Отверстие для штопальных пялец
- 5 Прижимная лапка
- 6 Игольдержатель
- 7 Нитенаправитель
- 8 Нитевдеватель
- 9 Крышка нитепритягивателя
- 10 Нитенаправляющий канал
- 11 Нитепритягиватель
- 12 Держатель карты с обзором стежков
- 13 Моталка с включателем/выключателем и нитеобрезателем
- 14 Клавиши выбора стежков
- 15 Клавиша «clr»
- 16 Клавиша (#)
- 17 Клавиши ширины строки
- 18 Клавиши длины стежка
- 19 Клавиши «mem» (управление памятью)
- 20 Клавиша алфавита
- 21 Клавиша «Баланс» / BSR
- 22 Клавиша закрепления строчки
- 23 Клавиша начала образца
- 24 Экран дисплея
- 25 Клавиша позиционирования иглы
- 26 Кнопка перестановки иглы
- 27 Клавиша зеркального переворота
- 28 Регулятор скорости
- 29 Клавиша Start/Stop (пуск-остановка)
- 30 Клавиша конца образца
- 31 Клавиша шитья в обратном направлении
- 32 Отверстие для коленного рычага системы FHS

Вид сзади


- 33 Горизонтальный катушкодержатель
- 34 Ручка для переноски
- 35 Задний нитенаправитель
- 36 Лампа подсветки дневного света CFL
- 37 Крепление для приставного столика
- 38 Натяжное устройство моталки

Вид сбоку (головка машины)


- 39 Регулятор натяжения нитки
- 40 Регулятор прижима лапки
- 41 Рычаг подъема лапки
- 42 Нитеобрезатель
- 43 Держатель лупы

Вид сбоку справа

- 44 Маховое колесо
- 45 Катушкодержатель (вертикальный, поворотный)
- 46 Главный выключатель
- 47 Гнездо для сетевого кабеля
- 48 Гнездо для подключения ПК
- 49 Гнездо для вышивального модуля (специальная принадлежность)
- 50 Гнездо для пусковой педали
- 51 Кнопка опускания транспортера

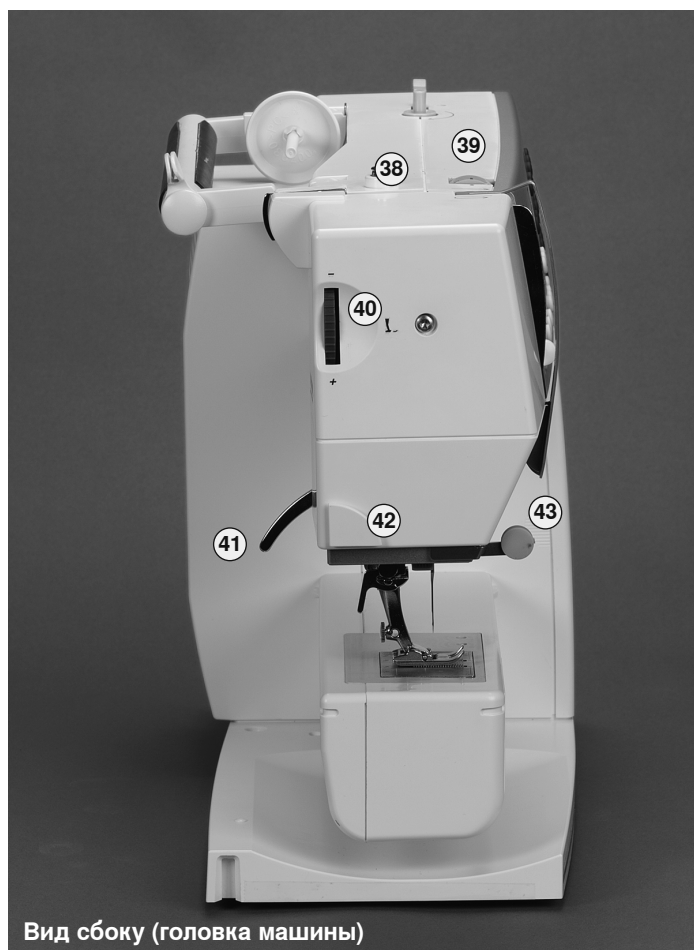


Вид сбоку (головка машины)

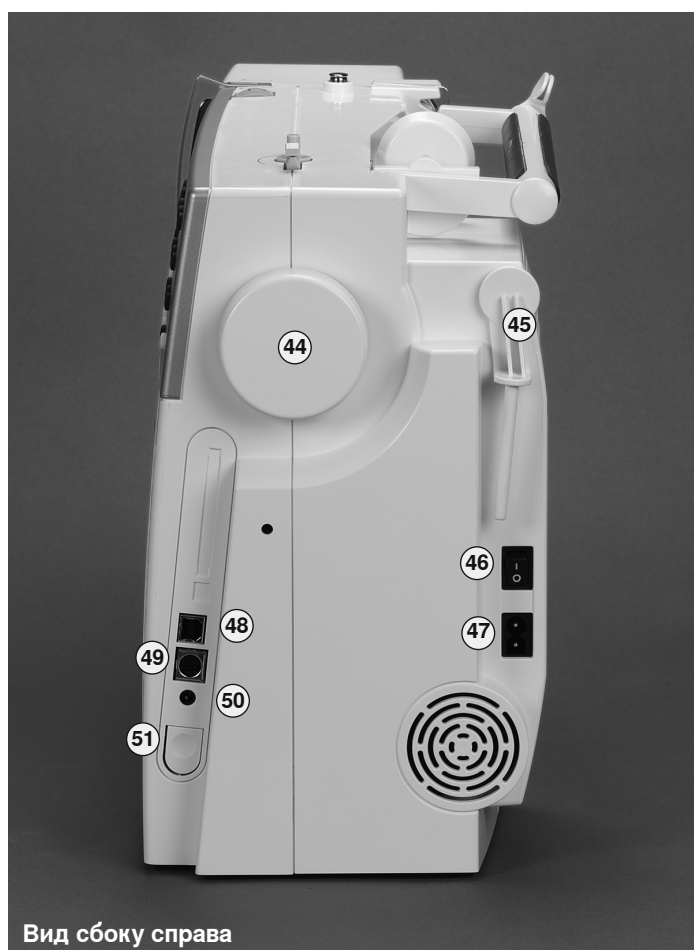

Вид сбоку справа

Главный выключатель / Подсоединение сетевого шнура

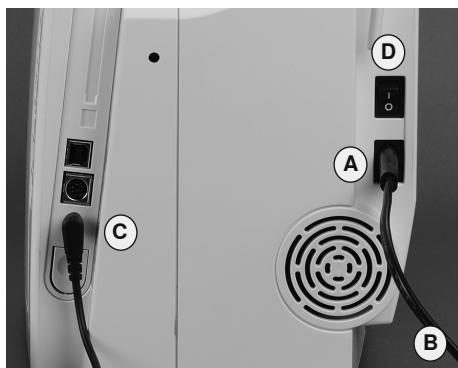

! Просьба соблюдать указания по технике безопасности!

Сетевой шнур

- **A** Вставьте разъем в гнездо швейного компьютера
- **B** Вставьте вилку в сетевую розетку

Шнур пусковой педали

- Вставьте разъем шнура пусковой педали в гнездо **C**


Главный выключатель (D)

Главный выключатель находится на стороне махового колеса

- I** Швейный компьютер включен
- O** Швейный компьютер выключен

Лампочка подсветки включается и выключается главным выключателем.

Пусковая педаль

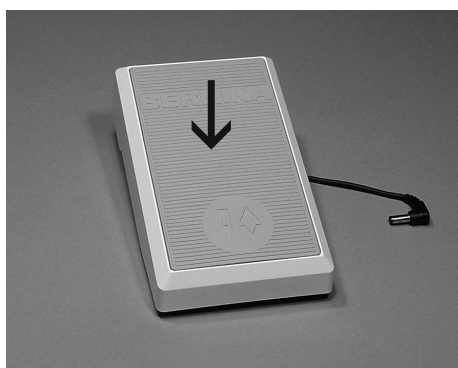

Пусковая педаль

Регулирует скорость шитья

- Усиливая или ослабляя давление на поверхность педали, можно регулировать скорость шитья
- Подъем или опускание иглы осуществляется путем легкого нажатия пяткой на педаль

Намотка шнура

- Намотайте шнур на нижней стороне педали. Конец шнура (со штекерным разъемом) вставьте в предусмотренное для этого гнездо **A**

Во время шитья

- Закрепите раскрученный шнур нужной длины в держателе **B** или **C**