
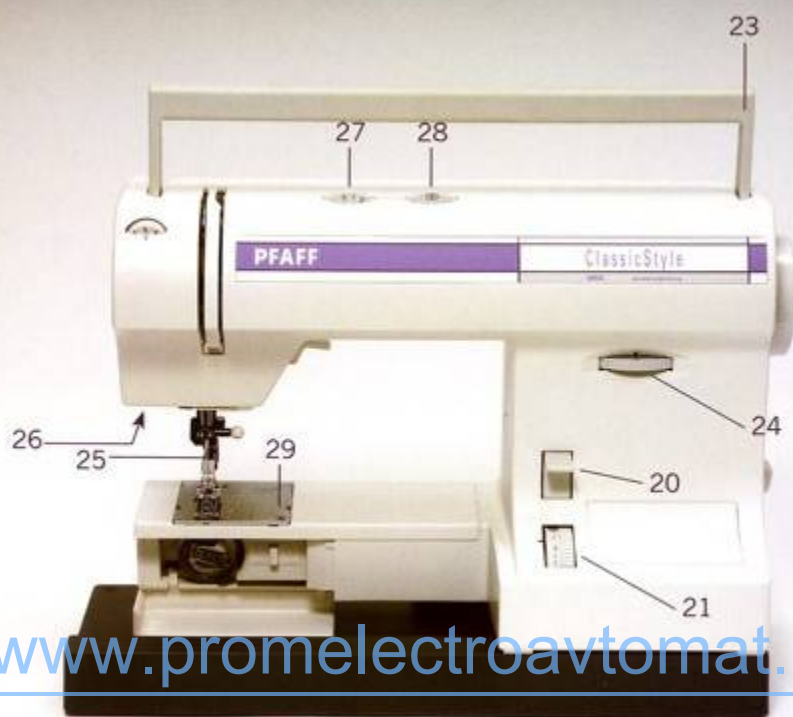


PFAFF

ClassicStyle¹⁵²⁵

Руководство по эксплуатации

www.promelectroavtomat.ru

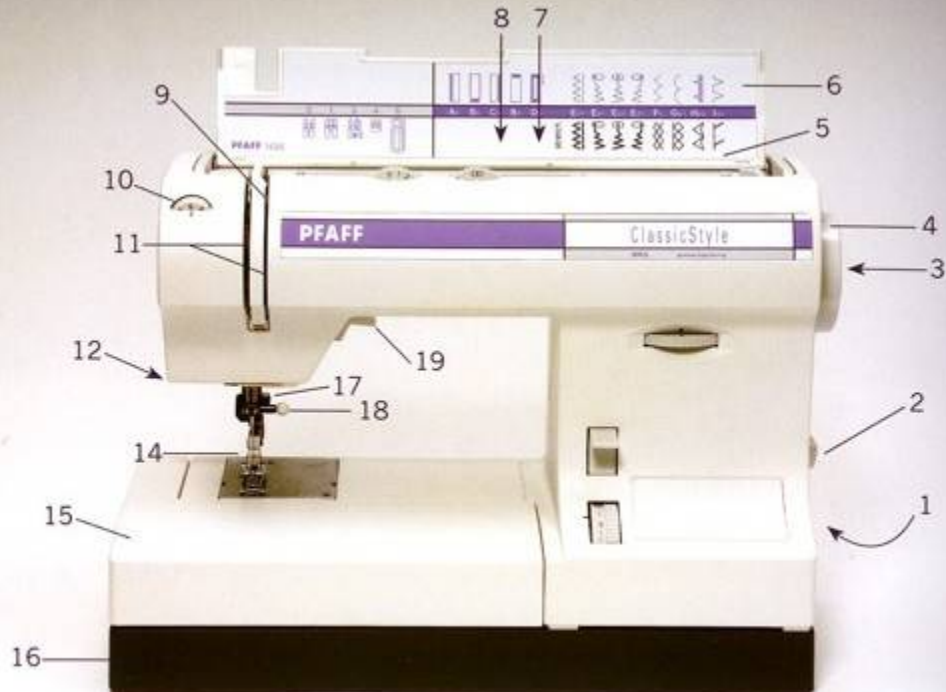

1. Управление машиной

www.promelectroavtomat.ru

Защитный чехол

Жесткий чехол защищает машину от пыли и повреждений во время транспортировки и хранения. Карман в крышке чехла служит для хранения сетевого шнура с педалью и Руководства по эксплуатации.



Откидная крышка

Откиньте крышку (6) вверх.

На обратной стороне откидной крышки представлены программы швейной машины.



Подключение педали

Вставить разъем шнура педали в гнездо машины (1) и подключить к сетевой розетке. Скорость шитья регулируется нажатием на педаль.

Дополнительно скорость шитья можно регулировать переключателем на педали.

Положение ► = замедленная скорость

Положение ►► = полная скорость

Для этой машины должна использоваться педаль модели AE020.

Включатель/выключатель

При включении машины загорается осветительная лампа.

Машина готова к работе.





Отделение для принадлежностей

Ваша швейная машина Pfaff имеет съемную рабочую поверхность (15), которая так же используется для хранения принадлежностей.

В модели 1546 имеется специальный швейный органайзер для хранения лапок и шпулек.

Прилагаемые к машине принадлежности маркированы цифрами. Уложить их в соответствующие гнезда коробки для принадлежностей.



Удаление съемной части платформы

Чтобы превратить плоскую платформу в свободный рукав, отвернуть влево съемную часть платформы и приподнять ее вверх, вынув штырь из отверстия.

При установке на место обращать внимание на то, чтобы между свободным рукавом машины и приставной частью не оставалось зазора.

Подготовка машины к намотке шпульки

Удерживая маховик (4), повернуть разъединительный диск (3) в указанном стрелкой направлении. Благодаря этому при намотке шпульки игла не будет двигаться.



Установка шпульки



Выключить машину.

Установить пустую шпульку таким образом, чтобы штифт устройства для намотки шпульки (5) вошел в прорезь шпульки.


Логотип Pfaff должен быть обращен к вам.



Отжать шпульку вправо.

Указание: Намотка нитки на шпульку возможна только в том случае, если шпулька отведена вправо до упора.



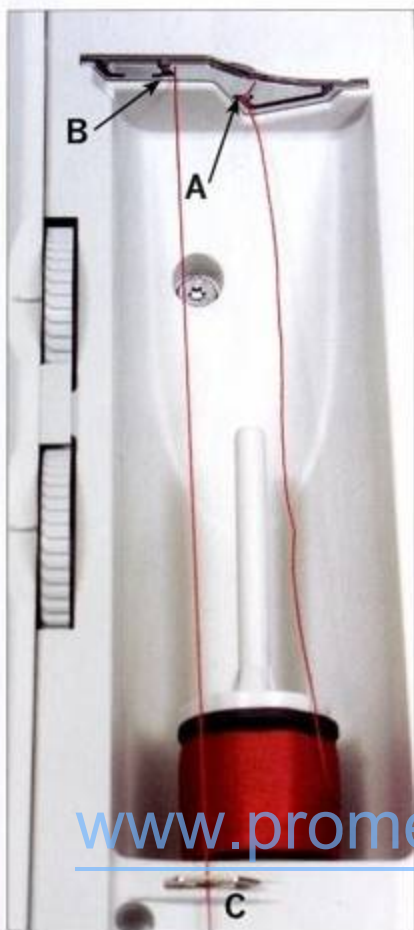

Намотка нитки на шпульку с держателя катушки

Насадить катушку с нитками на стержень (8). Чтобы обеспечить равномерное сматывание нитки и удержание катушки на стержне, насадить на него соответствующую размеру катушки нитесмоточную шайбу.

Проводка нити

Протянуть нить через направляющую A и отверстие B и далее под крючком C. Начало нити несколько раз обмотать по часовой стрелке вокруг шпульки. Отжать шпульку вправо.

Включить машину

Удерживая конец нити, нажать на педаль. Как только шпулька будет заполнена, машина автоматически остановится. Обрезать нить, отжать шпульку влево и снять.

Не забудьте:

Обратно повернуть разъединительный диск (3). Затем повернуть маховик (4) на себя, чтобы он вошел в зацепление.



Наматывание нити на шпульку со второй катушки

Установить второй стержень для катушки (7) в предусмотренное для него отверстие.

Проводка нити

Протянуть нить через соответствующую направляющую и отверстие В и затем под крючком С (см. верхний рисунок на стр. 1:6). Начало нити несколько раз обмотать по часовой стрелке вокруг шпульки.

Включить машину

Удерживая конец нити, нажать на педаль. Как только шпулька будет заполнена, машина автоматически остановится. Обрезать нить, отжать шпульку влево и снять.

Не забудьте:

Обратно повернуть разъединительный диск (3). Затем повернуть маховик (4) на себя, чтобы он вошел в зацепление.

Совет: второй стержень для катушки удобно использовать для намотки шпульки при заправленной нитками машине.






Намотка нитки на шпульку через иглу

На полностью заправленной нитками машине можно также производить намотку шпульки. Перевести рычаг подъема лапки (19) в верхнее положение. Завести игольную нить под металлическую лапку и протянуть ее вверх через правую прорезь нитенаправителя (11).

Затем завести нить слева направо в нитепритягиватель (9). Нитепритягиватель должен при этом находиться в своем крайнем верхнем положении.

После этого протянуть нить вправо под направляющим крючком C. Намотать конец нити несколько раз на шпульку. Нажать на педаль и начать намотку нитки на шпульку, придерживая лапку.

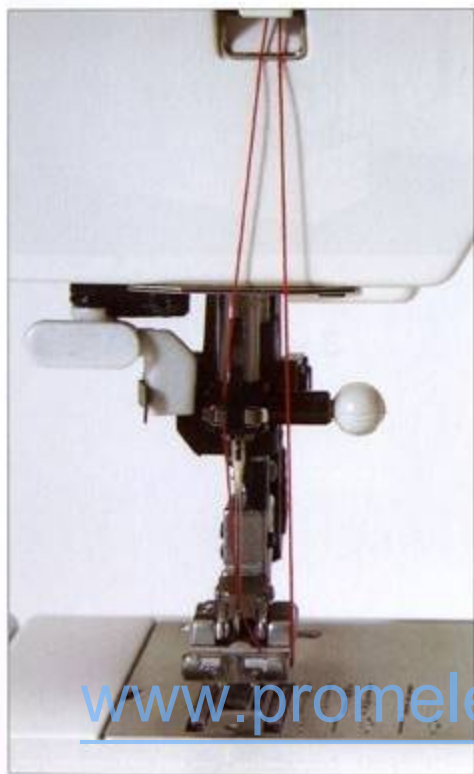

Откидная крышка механизма челнока




Выключить машину.

Открыть крышку, слегка откинув на себя.



Как достать шпульный колпачок



Отогнуть защелку шпульного колпачка и вытянуть шпульный колпачок. Отпустить защелку и извлечь пустую шпульку.

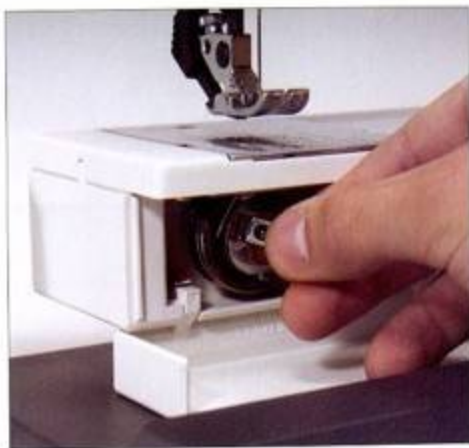



Заправка шпульного колпачка

Вставить заполненную шпульку (логотип Pfaff сверху) в шпульный колпачок. При этом, нить заводится в прорезь А, затем под прижимную пластинку В, пока она не войдет в специальное отверстие (см. стрелку).

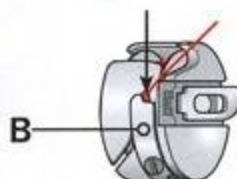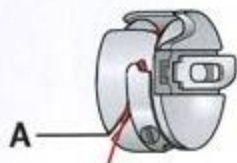


Контроль: При вытягивании нити шпулька должна вращаться по часовой стрелке.



Установка шпульного колпачка

Отогнуть защелку Е и установить шпульный колпачок до отказа на штифт С челночного механизма. Вырез колпачка Д должен быть при этом направлен вверх. Закрыть защелку шпульного колпачка.

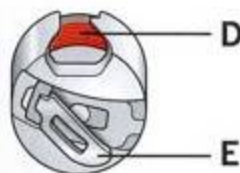

Контроль: Потянуть легким рывком за конец нитки, при этом шпульный колпачок не должен выпасть из челночного механизма.



Проводка верхней нити




Выключить машину.

Поднять лапкодержатель (19). Поворачивая маховик, перевести нитепритягиватель (9) в крайнее верхнее положение. Насадить катушку на стержень (8) и закрепить ее соответствующей нитесмоточной шайбой.

После этого завести нить обеими руками в прорезь нитенаправителя А и протянуть под выступом нитенаправителя В. Направить нить вниз через левую прорезь нитенаправителя С. Затем нить обвести вокруг выступа D и по правой прорези нитенаправителя поднять вверх E для заправки в нитепритягиватель (9) F. После этого нить должна быть снова опущена вниз по правой прорези G и заведена за один из двух нитенаправителей (25) H.

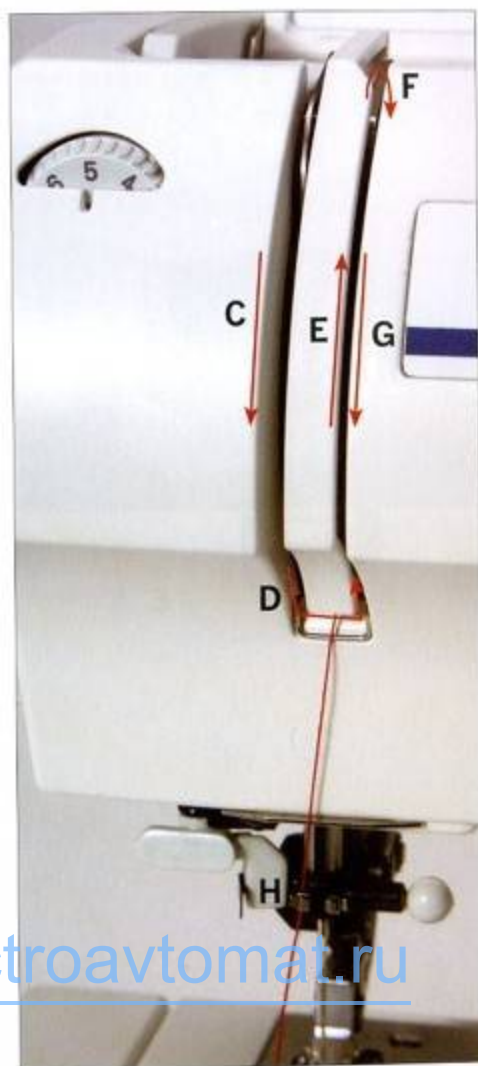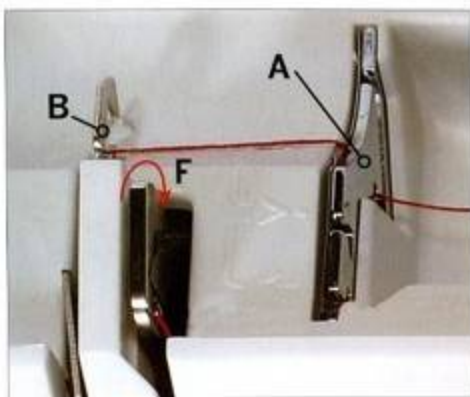


Порядок заправки нити в иглу описан на следующей странице.

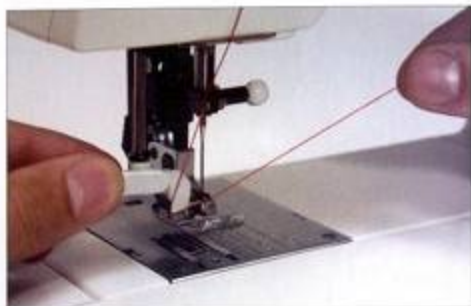

Нитевдеватель (модель 1546)

Для ускорения и упрощения заправки нити в иглу следует использовать нитевдеватель „ПФАФФ“ (13). Опустить лапку. Вращением маховика перевести иглу в крайнее верхнее положение. Игольную нить завести под крючок А и туго натянуть, удерживая правой рукой. Нитевдеватель отвести полностью вниз и повернуть к игле, причем малый крючок В должен пройти через ушко иглы. Нить снизу завести под этот крючок.

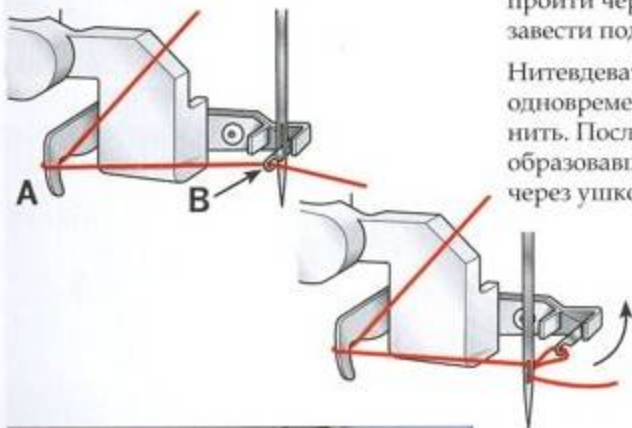

Нитевдеватель медленно отпускают одновременно осторожно освобождая нить. После этого с помощью образовавшейся петли протянуть нить через ушко иглы.



Заправка машины при шитье двойной иглой


Установить двойную иглу.

Вставить дополнительный стержень для катушки и насадить на него вторую катушку.

В левой прорези для проводки ниток (11) находится разделенный на две части диск натяжения игольных ниток. При заправке ниток обратить внимание на то, чтобы нити проходили одна - по левой части диска, другая - по правой.

Провести далее нити, как обычно, при этом нити не должны перекрещиваться.

Заправить нитки соответственно в правый и левый нитенаправители (25) и ввести в иглы.

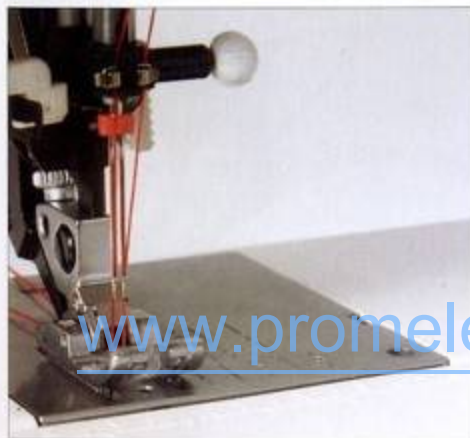


Вывод нижней нити

Выключить машину.


Поднять лапку. Придерживая рукой конец верхней нити, поворачивать маховик до тех пор, пока игла снова не окажется в верхнем положении, а нижняя нить не образует петлю. Потянув за верхнюю нить, вытянуть захваченную ею шпульную нить.

**Нижняя нить**

Закрывать крышку механизма челнока и уложить обе нитки влево под лапку.

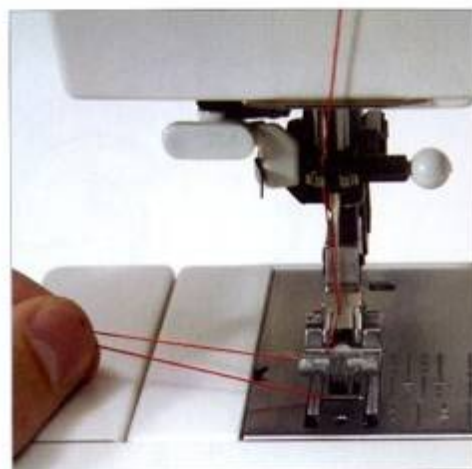**Нитеобрезатель**

Завести нити сзади наперед в нитеобрезатель (12) и потянуть на себя.

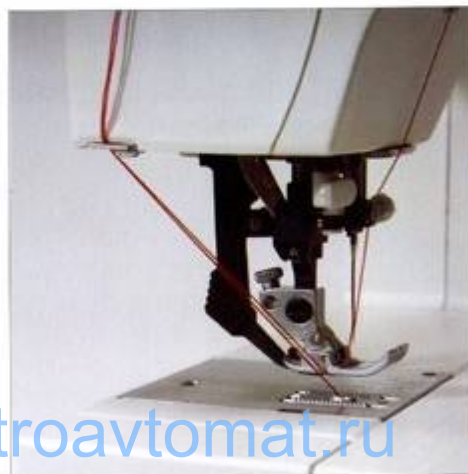



Рычаг подъема лапки

С помощью рычага (19) производится подъем и опускание лапки.



Расцепление лапки



Выключить машину.

Перевести иглу в крайнее верхнее положение. Поднять лапку и отжать переднюю ее часть вверх, одновременно прижимая вниз ее заднюю часть, пока она не выйдет из зацепления лапкодержателя (14).



Установка лапки

Установить лапку под лапкодержатель (14) таким образом, чтобы при опускании рычага (19) стерженьки лапки зафиксировались в пазах лапкодержателя.

Встроенный сдвоенный двигатель ткани (модели 1536 и 1546)

Для обработки трудных материалов фирма „ПФАФФ“ предлагает идеальное решение: встроенный сдвоенный двигатель ткани. Как и в промышленных швейных машинах, предусматривается одновременное перемещение сшиваемых деталей сверху и снизу. Этим обеспечивается точная подача материала под лапку. При сшивании тонких или трудных для обработки материалов, таких как шелк и вискоза, предупреждается стягивание шва.



Подключение верхнего двигателя ткани (модели 1536 и 1546)

Важно: при работе с верхним двигателем ткани можно применять лишь те лапки, у которых имеется задний вырез.

Поднять лапку. Нажать на соответствующую выемку верхнего двигателя ткани (17) вниз и завести под лапку, чтобы его положение было зафиксировано.



Отключение верхнего двигателя ткани

Удерживать верхний двигатель ткани двумя пальцами в отмеченных маркировкой местах. Отжать затем верхний двигатель ткани (17) немного вниз, отвести назад и дать ему медленно подняться вверх.



Равномерная подача обоих слоев материала обеспечивает точное совмещение рисунка при сшивании тканей в клетку и полосу.






Замена иглы



Выключить машину.

Извлечение иглы: опустить лапку и перевести иглу в крайнее верхнее положение. Ослабить крепежный винт (18) и извлечь иглу.


Установка иглы: плоская часть иглы А должна быть повернута назад. Опустить лапку и ввести иглу вверх до отказа в иглодержатель. Удерживая иглу, затянуть крепежный винт (18).

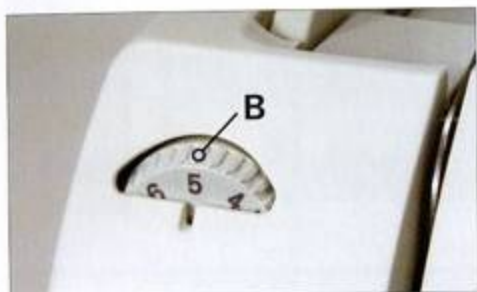

Регулировка натяжения верхней нити

Нужное значение натяжения верхней нити устанавливают регулятором В на соответствующую отметку.

Нормальное значение при шитье находится в пределах 4 – 5. При вышивании и выметывании петель – в пределах 2 – 3.

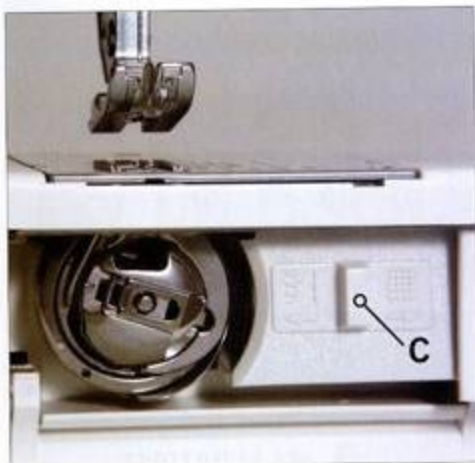

Опускание зубцов нижнего двигателя ткани

При выполнении определенного рода швейных работ, например при штопке, зубцы нижнего двигателя ткани должны быть опущены. Для этого, нужно открыть крышку механизма челнока и передвинуть ползунок С до отказа вправо. Зубцы двигателя ткани опустятся.


Регулятор установки ширины строчки

Ширину строчки можно плавно изменять регулятором (27). При установке ширины строчки игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Основная установка: повернуть регулятор (27) на символ ► (максимальная ширина строчки).

Исключение: прямые строчки выполняются при установке регулятора (27) на 0.


В разделе „2. Рабочие швы и практические швейные работы“ в отдельных таблицах вы найдете рекомендации по установке ширины строчки. Вы имеете возможность изменять ширину строчки также во время шитья.

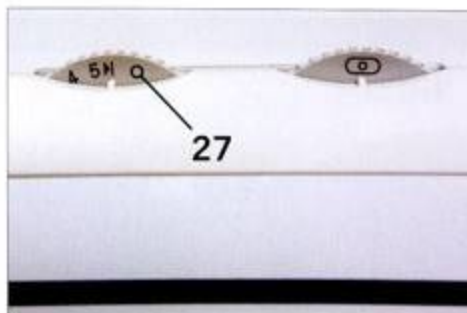

Регулятор установки позиции иглы

Наряду со средней позицией иглы (0) плавным поворотом влево или вправо регулятора (28) может быть выбрана любая из остальных 14 позиций. Крайнее левое положение иглы (14) достигается поворотом регулятора (28) до отказа влево. Для установки иглы в крайнее правое положение (0) регулятор (28) следует поворачивать влево. При изменении позиции игла должна находиться в крайнем верхнем положении.


Указание: Если вы выбрали правую позицию иглы, то можете регулятором ширины строчки (27) увеличивать или уменьшать ширину строчки от левой стороны. И, наоборот, при выбранной левой позиции иглы ширина строчки изменяется с правой стороны.

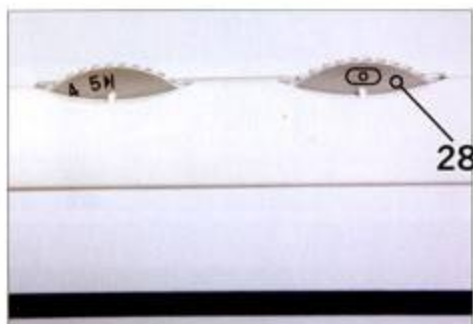



Клавиша шитья назад-реверс

Машина шьет в обратном направлении до тех пор, пока клавиша шитья назад (20) остается нажатой.

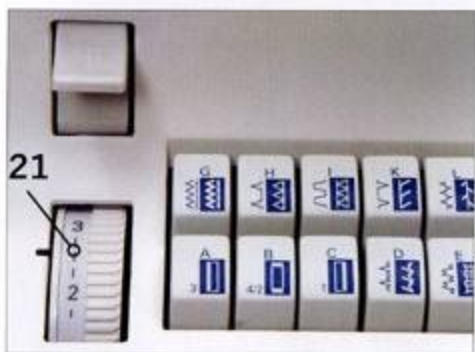

Регулятор длины стежка

Регулятором длины стежка (21) можно плавно изменять длину стежка в пределах от 0 до 6 мм, устанавливая диск регулятора на нужную отметку.



Между цифрами 0 и 1 находится символ „Петля“. В этой зоне плотность стежков имеет оптимальное значение для выметывания петель и вышивания.

Чем ближе к „0“ установлен регулятор, тем плотность стежков выше.



Для выполнения эластичных швов, соответствующих цветной маркировке, диск (21) должен быть повернут до упора.

Функциональные клавиши – 1546

Установка рабочих швов

Каждая программа обозначается буквой, которую вы можете выбрать клавишами. При нажатии клавиши с соответствующей буквой устанавливается выбранная программа, и машина готова к работе. Клавиша В предназначена для сброса ранее выбранной программы.

На внутренней поверхности откидной крышки (6) находится таблица программ со всеми рабочими швами и комбинациями стежков.



B

Установка эластичных швов

Все швы, отмеченные цветной маркировкой, являются эластичными, т. е. они пригодны для прокладки швов на эластичных тканях. Нажать клавишу с выбранной программой и повернуть диск регулятора длины стежка (21) до упора, чтобы появился серый диапазон.

Клавиша В служит для сброса ранее выбранной программы.



B

Комбинации рабочих и декоративных стежков

Путем одновременного нажатия двух или более клавиш можно получать комбинации из различных стежков.


Диск регулятора длины стежка может при этом находиться как в зоне нормального шитья, так и в зоне stretch.

Все комбинации стежков представлены в таблице программ, помещенной на внутренней стороне откидной крышки. С помощью клавиши В вы сможете провести сброс нажатых ранее клавиш.




B

Диск выбора программ – 1536, 1526

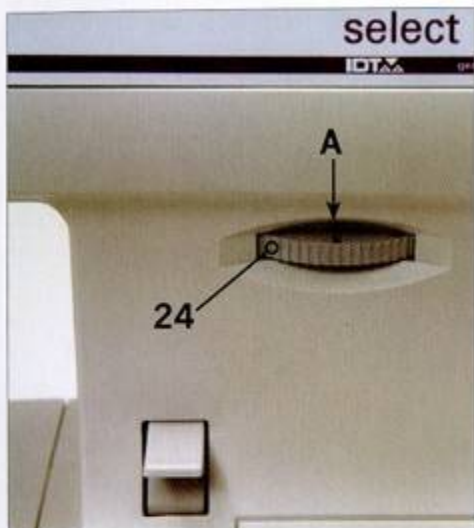

Рабочие швы

Каждая программа обозначается буквой. Программы и их буквенные обозначения представлены на откидной крышке машины, так же в инструкции вы найдете таблицу строчек. Поворачивая диск (24), установить нужную букву под отметкой А.

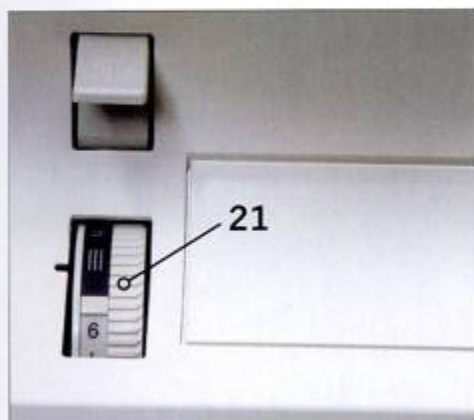


Эластичные строчки

Все строчки на цветном фоне - эластичные, т.е. предназначены для шитья на трикотаже.

Поворачивая диск (24), установить нужную букву под отметкой А. Регулятор длины стежка (21) установить на серую область.

Детали швейной машины

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Гнездо для присоединения сетевого шнура и педали | 15 | Съемная часть швейной платформы |
| 2 | Главный включатель | 16 | Плита основания |
| 3 | Диск расцепления маховика | 17 | Сдвоенный двигатель ткани / Верхний транспортер |
| 4 | Маховик | 18 | Винт крепления иглы в иглодержателе |
| 5 | Моталка | 19 | Рычаг подъема лапки |
| 6 | Откидная крышка с таблицей программ | 20 | Клавиша шитья назад |
| 7 | Второй вставляемый стержень для катушки с нитками | 21 | Регулятор длины стежка (Select 1546) |
| 8 | Стержень для катушки с нитками с нитесмоточной шайбой | 22 | Ручка для переноса машины |
| 9 | Нитепритягиватель | 23 | Диск выбора программ |
| 10 | Регулятор установки натяжения верхней нити | 24 | Нитенаправитель |
| 11 | Прорези для проводки ниток | 25 | Лампа освещения (макс. 15 Вт) |
| 12 | Нитеобрезатель | 26 | Регулятор установки ширины строчки |
| 13 | (Select 1546) | 27 | Регулятор установки позиции иглы |
| 14 | Лапкодержатель с лапкой | 28 | Игольная пластина |
| | | 29 | |

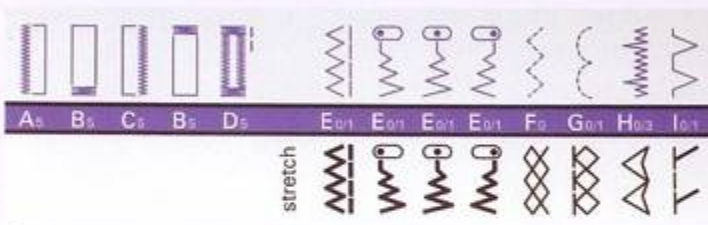

Описание строчек находится в разделе Введение



Содержание

Введение

Стандартные принадлежности IV

Таблица строчек VI

1. Управление машиной

Электрическое подключение 1:2

Съемная часть платформы 1:3

Намотка шпульки 1:4-7

Шпульный колпачок со шпулькой 1:8-9

Натяжение нижней нити 1:9

Проводка верхней нити 1:10

Нитевдеватель 1:11

Вывод нижней нити 1:12

Нитеобрезатель 1:12

Рычаг подъема лапки 1:13

Замена лапки 1:13

Сдвоенный двигатель ткани 1:14

Замена иглы 1:15

Натяжение верхней нити 1:15

Опускание зубцов двигателя ткани 1:15

Регулятор установки ширины стежка 1:16

Регулятор установки позиции иглы 1:16

Шитье назад 1:17

Регулятор длины стежка 1:17

Функциональные клавиши 1:18-19

2. Рабочие швы и практические швейные работы

Таблица установки параметров швейной машины 2:2

Общие рекомендации по швейным работам 2:3

Нерастягивающиеся швы 2:4-5

Эластичные швы 2:6-7

Оверлочные швы 2:8-9

Плоские эластичные швы 2:10-11

Петли 2:12-13

Пришивание пуговиц 2:14

Подрубка края двойной иглой 2:15

Креповый эффект 2:15

Собирание сборок 2:16

Штопка 2:17-18

Вшивание застёжек „молния“ 2:19-21

Подворачивание края 2:22

Обработка кружев 2:23

Кромочные фестоны 2:24

3. Декоративные швы и традиционная техника вышивания

Таблица установки параметров швейной машины	3:2
Декоративные швы	3:3
Монограммы	3:4
Вышивание плотной строчкой зигзаг/тейперинг	3:5-6
Нашивание аппликаций	3:8
Вышивка ришелье	3:9
Ажурная вышивка	3:9
Лоскутное шитье	3:10
Мережки	3:11

4. Технический уход и устранение неполадок

Замена игольной пластины	4:2
Чистка	4:2
Замена осветительной лампы	4:3
Неполадки и их устранение	4:4
Алфавитный указатель	4:6

Эта швейная машина разработана согласно Европейскому стандарту IEC/EN 60335-2-28.

Правила техники безопасности

Швейная машина сконструирована в полном соответствии с действующими регламентами безопасности электроприборов: Прежде, чем включить электрическую машину в сеть, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание - Для уменьшения риска ударом тока:

Не уходите, оставив включенной машину. Никогда не тяните за электрический шнур, беритесь только за штепсель. По окончании шитья или перед тем, как заняться чисткой или ремонтом машины, выдерните шнур из розетки.

Предупреждение - Для уменьшения риска поражения током, возгорания или увечья:

- Не трогайте машину мокрыми руками.
- Не пользуйтесь машиной как игрушкой. Не разрешайте детям шить без присмотра.
- Придерживайтесь рекомендаций по использованию машины, данных в инструкции.
- Не пользуйтесь неисправными шнурами или штепселем. Если машина не работает после падения, удара или намокания, не пытайтесь починить ее самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам в наш Сервисный Центр.
- Не используйте машину с каким-либо повреждением корпуса. При включенной машине не производите чистку от пыли и ворса.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия в машине.

- Для выключения машины, сначала нажмите на кнопку выключения машины, а затем выдерните шнур из розетки.. Для включения - сначала вставьте шнур в розетку, а потом включайте машину.
- Не допускайте, чтобы шнур был сильно натянут или сжат в каком-либо месте.
- Не дотрагивайтесь пальцами до движущихся частей машины.
- Всегда следите за состоянием игольной пластины. Это предохранит от частых поломок иглы.
- Не пользуйтесь кривыми иглами. Время от времени иглы необходимо менять.
- Не тяните и не подталкивайте ткань при шитье. При этом очень часто ломаются иглы.
- Всегда выключайте машину, когда производите какие-либо действия в области иглы: при замене иглы или лапки, при заправке нити, и т.д.
- Выключайте машину, когда надеваете на нее жесткий футляр, или производите какие-либо регулировки, указанные в инструкции.
- Следите за тем, чтобы область шитья была хорошо освещена.
- Выключайте машину при замене лампочки. Пользуйтесь лампочками номинальной мощностью в 15W (Лампа макс. 15Вт).

Бережно храните эту инструкцию

www.promelectroavtomat.ru

Лапки

(стандартные принадлежности)

Дополнительную информацию по аксессуарам можно получить у дилеров PFAFF.

0 Стандартная лапка

Каталожный номер: 820250-096
(Модель 1546, 1536)

Каталожный номер: 820258-096
(Модель 1526)



1 Лапка для декоративного шва (для верхнего транспортера)

Каталожный номер: 820253-096
(Модель 1546)



2 Прозрачная лапка

(Лапка для декоративного шва не для
верхнего транспортера)

Каталожный номер: 820229-096



3 Лапка для потайных и оверлочных швов

Каталожный номер: 820256-096
(Модель 1546, 1536)

Каталожный номер: 820264-096
(Модель 1526)



4 Лапка для застежек „молний“

Каталожный номер: 820248-096
(Модель 1546, 1536)

Каталожный номер: 820261-096
(Модель 1526)



5 Лапка для петель

Каталожный номер: 820295-096
(Модель 1526)

**6 Лапка для штопки**

Каталожный номер: 820243-096
(Модель 1546)

**7 Лапка-рубильник**

Каталожный номер: 820249-096
(Модель 1546)

**8 Линейка-направитель**

Каталожный номер: 820251-096



1 Фетровая прокладка
№. 93-033 064-05

2-4 Пластины для катушки

2. №. 93-036 048-44

3. №. 93-035 050-44

4. №. 93-036 049-44

5 Второй стержень для катушки с нитками

№. 93-033 063-44

6 Нож-распарыватель петель

№.99-053-016-91

7 Щетка-кисточка

№. 93-847 979-91

8 Шпильки


№. 93-040 970-45

www.promelectroavtomat.ru

Программы рабочих строчек




select 1546

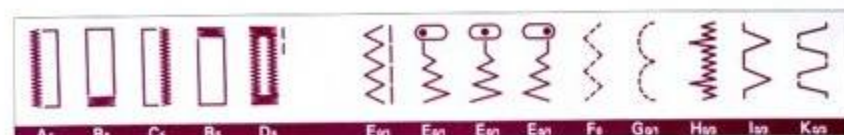


select 1536 и select 1526

Программа	Название	Применение
1546 1536/1526		
A/B/C A/B/C	Петля	Стандартная петля, для блузок или постельного белья
D H	Потайной шов (эластичный)	Для потайного подшивки краев с одновременной чистой отделкой кромки. Особо подходит для эластичных тканей.
E -	Греческий шов зигзаг	Классический декоративный шов, напр. для отделки бордюров и полотенец
F -	Дугообразная строчка	Классический декоративный шов, например, для украшения блузок или столового белья
G E	Прямой шов, 15 положений иглы, установлен на 0	Для всех швейных работ, где необходима прямая строчка, также для нашивания тесьмы, ажурной вышивки и вшивания шнуров
	Строчка зигзаг, регулятор ширины строчки установлен на 0,5 - 5	Для обработки краев и нашивания аппликаций. Можно использовать также для нашивания тесьмы, ажурной вышивки и вшивания шнуров
 	Крайнее левое положение иглы (для прямых и зигзагообразных строчек)	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием изделия, требующих левого положения иглы. Строчка зигзаг: для обработки краев, нашивания аппликаций, тейперинга, ажурной вышивки и вшивания шнуров
 	Среднее положение иглы (для прямых и зигзагообразных строчек)	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием ткани, требующих среднего положения иглы. Зигзагообразные строчки: для обработки краев, нашивания аппликаций или тесьмы
 	Крайнее правое положение иглы (для прямых и зигзагообразных строчек)	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием материала, требующих правого положения иглы. Зигзагообразные строчки: для обработки краев, нашивания аппликаций или тесьмы и вшивания шнуров
H -	Потайной шов	Для потайного подшивки краев на плотных материалах
I K	Греческий шов, широкий	Классический декоративный шов
K I	Шов для фестончатой подрубki	Декоративная обработка кромок на тонких материалах, например, на белье
L -	Эластичный декоративный шов	Для сшивания встык двух деталей изделия
M F	Эластичный шов	Для пришивания резиновой тесьмы, шпопки разди-ров и нашивания заглаз
IG -	Венский шов	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
LC -	Королевский шов, узкий	Узкий декоративный шов
LG -	Королевский шов, широкий	Широкий декоративный шов
LI -	Греческий шов, узкий	Классический декоративный шов
MDF -	Декоративный шов	Декоративное оформление
- G	Декоративный шов	Декоративное оформление

Программы рабочих строчек (эластичные швы)

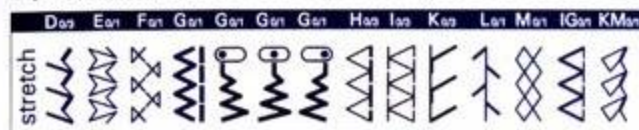

select 1546

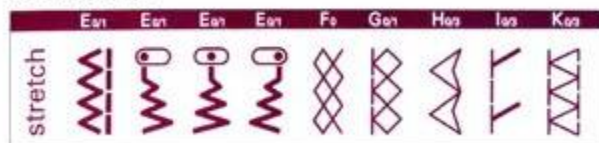

select 1536 и select 1526

Программа	Название	Применение
1546 1536/1526		
D -	Эластичный шов	Растягивающийся декоративный шов для отделки и обработки кромок. Материал должен быть повернут на 180°
E -	Перекрывающий шов	Для отделки эластичных материалов, например, воротников, кромок, оборок
F -	Двойной крестообразный шов	Для растягивающихся швов, например для подшивания края на спортивных костюмах.
G E	Эластичная прямая 3-ная строчка, 15 положений иглы Эластичная 3-ная строчка зигзаг ►	Для растягивающихся швов, например шаговых, а также для швов на спортивной и рабочей одежде. Для пришивания резиновой тесьмы к эластичным материалам или для обработки краев эластичных тканей
 	Крайнее левое положение иглы (для выполнения эластичных 3-ных прямых и зигзагообразных строчек)	Для растягивающихся швов, требующих левого положения иглы
 	Среднее положение иглы (для выполнения эластичных 3-ных прямых и зигзагообразных строчек)	Для растягивающихся швов, требующих среднего положения иглы
 	Крайнее правое положение иглы (для выполнения эластичных 3-ных прямых и зигзагообразных строчек)	Для растягивающихся швов, требующих правого положения иглы
H -	Пуловерный шов	Эластичные отделочные и краеобметочные швы на крупно-ячеистых тканях. Материал должен быть повернут на 180°
I K	Закрытый оверлочный шов	Эластичные отделочные и краеобметочные швы на осыпающихся материалах
K I	Открытый оверлочный шов	Отделочные и краеобметочные швы на прочных и малоосыпающихся материалах
L -	Строчка „елочка“	Для сшивания двух соединенных друг с другом стыков деталей изделия. Пригоден также и для растягивающихся материалов
M F	Сотовый шов	Для нашивания эластичной тесьмы и для декоративных швов
IG -	Декоративная строчка	Декоративное оформление
KM -	Декоративная строчка	Декоративное оформление
- G	Декоративный шов	Декоративное оформление
- H	Декоративный шов	Декоративное оформление

Программы рабочих строчек (эластичные швы)



select 1546

Про- грамма 1546	Название	Применение
LC	Голландский шов, узкий	Декоративный шов, например, для украшения домашнего текстиля
LD	Голландский шов	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
LG	Декоративный эластичный шов	Декоративный шов, например, для фольклорной вышивки
LI	Декоративный эластичный шов	Отделочный шов, например для купальников
EK	Спиральная строчка	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
EL	Декоративный эластичный шов	Декоративное оформление
FG	Декоративный эластичный шов	Декоративное оформление
ID	Декоративный эластичный шов	Эластичный декоративный шов, например, для спортивной одежды
IF	Декоративный эластичный шов	Декоративное оформление. Материал должен быть повернут на 180°.
LK	Декоративный эластичный шов	Эластичный декоративный шов
LMK	Треугольный шов	Эластичный декоративный шов
MG	Флорентийский шов	Эластичный декоративный шов