

PFAFF

selectline


Желаем приятного
шитья!



Руководство по
эксплуатации

www.promelectroavtomat.ru

Детали и органы управления швейной машины

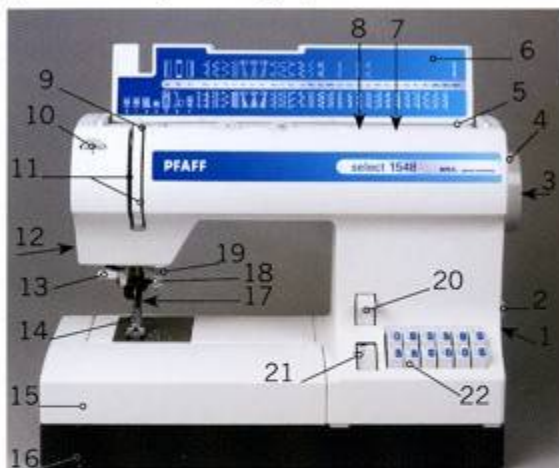

1. Разъем для подключения педали с сетевым шнуром
2. Главный выключатель
3. Диск расцепления маховика
4. Маховик
5. Устройство для намотки шпульки
6. Откидная крышка с таблицей программ
7. Второй катушкодержатель
8. Катушкодержатель с пластиной для крепления катушки
9. Нитепритягиватель
10. Регулятор установки натяжения верхней нити
11. Прорези для проводки нити
12. Нитеобрезатель
13. Нитевдеватель (модель 1548)
14. Лапкодержатель с лапкой
15. Съёмная часть швейной платформы
16. Плита основания
17. Сдвоенный двигатель ткани / Верхний транспортер (модели 1538, 1548)
18. Винт крепления иглы в иглодержателе
19. Рычаг подъема/опускания лапки
20. Клавиша шитья назад-Ревверс
21. Регулятор длины стежка
22. Клавиши выбора программ
23. Ручка для переноски
24. Нитенаправитель
25. Осветительная лампа (макс. 15 Вт)
26. Регулятор установки ширины строчки
27. Регулятор установки положения иглы
28. Игольная пластина

Лапки (стандартные принадлежности)

Дополнительную информацию по аксессуарам можно получить у дилеров PFAFF.

0 Стандартная лапка

Каталожный номер: 820250-096
(Модель 1548, 1538)

Каталожный номер: 820258-096
(Модель 1528)

1 Лапка для декоративного шва (для верхнего транспортера)

Каталожный номер: 820253-096
(Модель 1548)

2 Прозрачная лапка

(Лапка для декоративного шва не для верхнего транспортера)

Каталожный номер: 820229-096

3 Лапка для потайных и оверлочных швов

Каталожный номер: 820256-096
(Модель 1548, 1538)

Каталожный номер: 820264-096
(Модель 1528)

4 Лапка для застёжек „молний“

Каталожный номер: 820248-096
(Модель 1548, 1538)

Каталожный номер: 820261-096
(Модель 1528)

5 Лапка для петель

Каталожный номер: 820295-096
(Модель 1528)

6 Лапка для штокки

Каталожный номер: 820243-096
(Модель 1548)

7 Лапка для роликовой подрубки

Каталожный номер: 820249-096
(Модель 1548)

8 Линейка-направитель

Каталожный номер: 820251-096



- | | |
|--|---|
| 1 Фетровая прокладка
№. 93-033 064-05 | 6 Нож-распарыватель
петель
№. 99-053-016-91 |
| 2-4 Пластинки для
катушки | 7 Щетка-кисточка
№. 93-847 979-91 |
| 2. №. 93-036 048-44 | 8 Шпульки |
| 3. №. 93-035 050-44 | №. 93-040 970-45 |
| 4. №. 93-036 049-44 | |
| 5 Второй стержень для
катушки с иглками
№. 93-033 063-44 | |

Правила техники безопасности

Швейная машина сконструирована в полном соответствии с действующими регламентами безопасности электроприборов: Прежде, чем включить электрическую машину в сеть, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание - Для уменьшения риска ударом тока:

Не уходите, оставив включенной машину. Никогда не тяните за электрический шнур, беритесь только за штепсель. По окончании шитья или перед тем, как заняться чисткой или ремонтом машины, выдерните шнур из розетки.

Предупреждение - Для уменьшения риска поражения током, возгорания или увечья:

- Не трогайте машину мокрыми руками.
- Не пользуйтесь машиной как игрушкой. Не разрешайте детям шить без присмотра.
- Придерживайтесь рекомендаций по использованию машины, данных в инструкции.
- Не пользуйтесь неисправными шнурами или штепселем. Если машина не работает после падения, удара или намокания, не пытайтесь починить ее самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам в наш Сервисный Центр.
- Не используйте машину с каким-либо повреждением корпуса. При включенной машине не производите чистку от пыли и ворса.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия в машине.
- Для выключения машины, сначала нажмите на кнопку выключения машины, а затем выдерните шнур из розетки.. Для включения - сначала вставьте шнур в розетку, а потом включайте машину.
- Не допускайте, чтобы шнур был сильно натянут или сжат в каком-либо месте.
- Не дотрагивайтесь пальцами до движущихся частей машины.
- Всегда следите за состоянием игольной пластины. Это предохранит от частых поломок иглы.
- Не пользуйтесь кривыми иглами. Время от времени иглы необходимо менять.
- Не тяните и не подталкивайте ткань при шитье. При этом очень часто ломаются иглы.
- Всегда выключайте машину, когда производите какие-либо действия в области иглы: при замене иглы или лапки, при заправке нити, и т.д.
- Выключайте машину, когда надеваете на нее жесткий футляр, или производите какие-либо регулировки, указанные в инструкции.
- Следите за тем, чтобы область шитья была хорошо освещена.
- Выключайте машину при замене лампочки. Пользуйтесь лампочками номинальной мощностью в 15W (Лампа макс. 15Вт).

Бережно храните эту инструкцию

www.promelectroavtomat.ru



Содержание

Введение

Таблица строчек	V
-----------------	---

1. Управление машиной

Электрическое подключение	1:2
Съемная часть платформы	1:3
Намотка шпульки	1:4-7
Шпульный колпачок со шпулькой	1:8-9
Натяжение нижней нити	1:9
Проводка верхней нити	1:10
Нитевдеватель	1:11
Вывод нижней нити	1:12
Нитеобрезатель	1:12
Рычаг подъема лапки	1:13
Замена лапки	1:13
Сдвоенный двигатель ткани	1:14
Замена иглы	1:15
Натяжение верхней нити	1:15
Опускание зубцов двигателя ткани	1:15
Регулятор установки ширины стежка	1:16
Регулятор установки позиции иглы	1:16
Шитье назад	1:17
Регулятор длины стежка	1:17
Функциональные клавиши	1:18-19

2. Рабочие швы и практические швейные работы

Таблица установки параметров швейной машины	2:2
Общие рекомендации по швейным работам	2:3
Нерастягивающиеся швы	2:4
Эластичные швы	2:6
Оверлочные швы	2:7
Кромочные фестоны	2:8
Петли	2:9
Пришивание пуговиц	2:9
Подрубка края двойной иглой	2:11
Штопка	2:12
Вшивание застежек „молния“	2:13
Подворачивание края	2:15

3. Технический уход и устранение неполадок

Замена игольной пластины	3:2
Чистка	3:2
Замена осветительной лампы	3:3
Неполадки и их устранение	3:4



www.promelectroavtomat.ru

Программы рабочих строчек

Программы рабочих строчек				
Программа	1538	1528	Presser Foot	Применение
	A/B/C	A/B/C	5	Стандартная петля, для блузок или постельного белья
	D	D	0/3	Для потайного подшивания краев с одновременной чистовой отделкой кромки. Особо подходит для эластичных тканей.
	E	E	0/1	Классический декоративный шов, напр. для отделки бордюров и полотенца
	F	F	0/1	Классический декоративный шов, например, для украшения блузок или столового белья
	G	G	0/1	Для всех швейных работ, где необходима прямая строчка, также для нашивания тесьмы, ажурной вышивки и вшивания шнуров Для обработки краев и нашивания аппликаций. Можно использовать также для нашивания тесьмы, ажурной вышивки и вшивания шнуров
			0/1	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием изделия, требующих левого положения иглы. Строчка зигзаг: для обработки краев, нашивания аппликаций, тейперинга, ажурной вышивки и вшивания шнуров.
			0/1	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием ткани, требующих среднего положения иглы. Зигзагообразные строчки: для обработки краев, нашивания аппликаций или тесьмы
			0/1	Прямые строчки: для всех работ со стачиванием или простегиванием материала, требующих правого положения иглы. Зигзагообразные строчки: для обработки краев, нашивания аппликаций или тесьмы и вшивания шнуров
	H	H	0/3	Для потайного подшивания краев на плотных и средней плотности тканях.
	I	I	0/1	Классический декоративный шов
	K	K	0/3	Декоративная обработка кромок на тонких материалах, например, на белье,
	L	L	0/1	Для обработки краев, вшивания резиновой нити, нашивания заплат, штопки.
	M	M	0/1	Для пришивания резиновой тесьмы, штопки разрывов и нашивания заплат


Программы рабочих строчек				
Программа		1538	Presser Foot	Применение
1548	1528			
	IG	-	0/1	Декоративное оформление
	LC	-	0/1	Узкий декоративный шов
	LG	-	0/1	Узкий декоративный шов
	LI	LI	0/1	Классический декоративный шов
	MDF	-	0/1	Декоративное оформление

Программы рабочих строчек

эластичные швы

S Программы рабочих строчек (эластичные швы)				
Программа		1538	Presser	Применение
1548		1528	Foot	
	D	D	0/1	Растягивающийся декоративный шов для отделки и обработки кромок. Материал должен быть повернут на 180°
	E	E	0/1	Для отделки эластичных материалов, например, воротников, кромок, оборок
	F	F	0/1	Для растягивающихся швов, например для подшивания края на спортивных костюмах.
	G	G	0/1	Для растягивающихся швов, например шаговых, а также для швов на спортивной и рабочей одежде. Для пришивания резиновой тесьмы к эластичным материалам или для обработки краев эластичных тканей.
			0/1	Крайнее левое положение иглы (для выполнения эластичных 3-хных прямых и зигзагообразных строчек) Для растягивающихся швов, требующих левого положения иглы
			0/1	Среднее положение иглы (для выполнения эластичных 3-хных прямых и зигзагообразных строчек) Для растягивающихся швов, требующих среднего положения иглы
			0/1	Крайнее правое положение иглы (для выполнения эластичных 3-хных прямых и зигзагообразных строчек) Для растягивающихся швов, требующих правого положения иглы
	H	H	0/1	Эластичные отделочные и краеобметочные швы на крупно-ячеистых тканях. Материал должен быть повернут на 180°
	I	I	0/3	Эластичные отделочные и краеобметочные швы на осыпающихся материалах
	K	K	0/3	Отделочные и краеобметочные швы на прочных и малоосыпающихся материалах
	L	L	0/1	Для сшивания двух соединенных друг с другом истык деталей изделия. Пригоден также и для растягивающихся материалов
	M	M	0/1	Для нашивания эластичной тесьмы и для декоративных швов
	IG	-	0/1	Декоративное оформление

Программы рабочих строчек (эластичные швы)				
Программа		1538	Presser	Применение
1548		1528	Foot	
	KM	KM	0/1	Декоративное оформление
	LC	-	0/1	Декоративный шов, например, для украшения домашнего текстиля
	LD	-	0/1	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
	LG	-	0/1	Декоративный шов, например, для фольклорной вышивки
	LI	LI	0/1	Отделочный шов, например для купальников
	EK	-	0/1	Декоративный шов, например, для домашнего текстиля
	EL	-	0/1	Декоративное оформление
	FG	FG	0/1	Декоративное оформление
	ID	-	0/1	Эластичный декоративный шов, например, для спортивной одежды
	IF	-	0/1	Декоративное оформление. Материал должен быть повернут на 180°
	LK	LK	0/1	Эластичный декоративный шов
	LMK	LMK	0/1	Эластичный декоративный шов
	MG	-	0/1	Эластичный декоративный шов

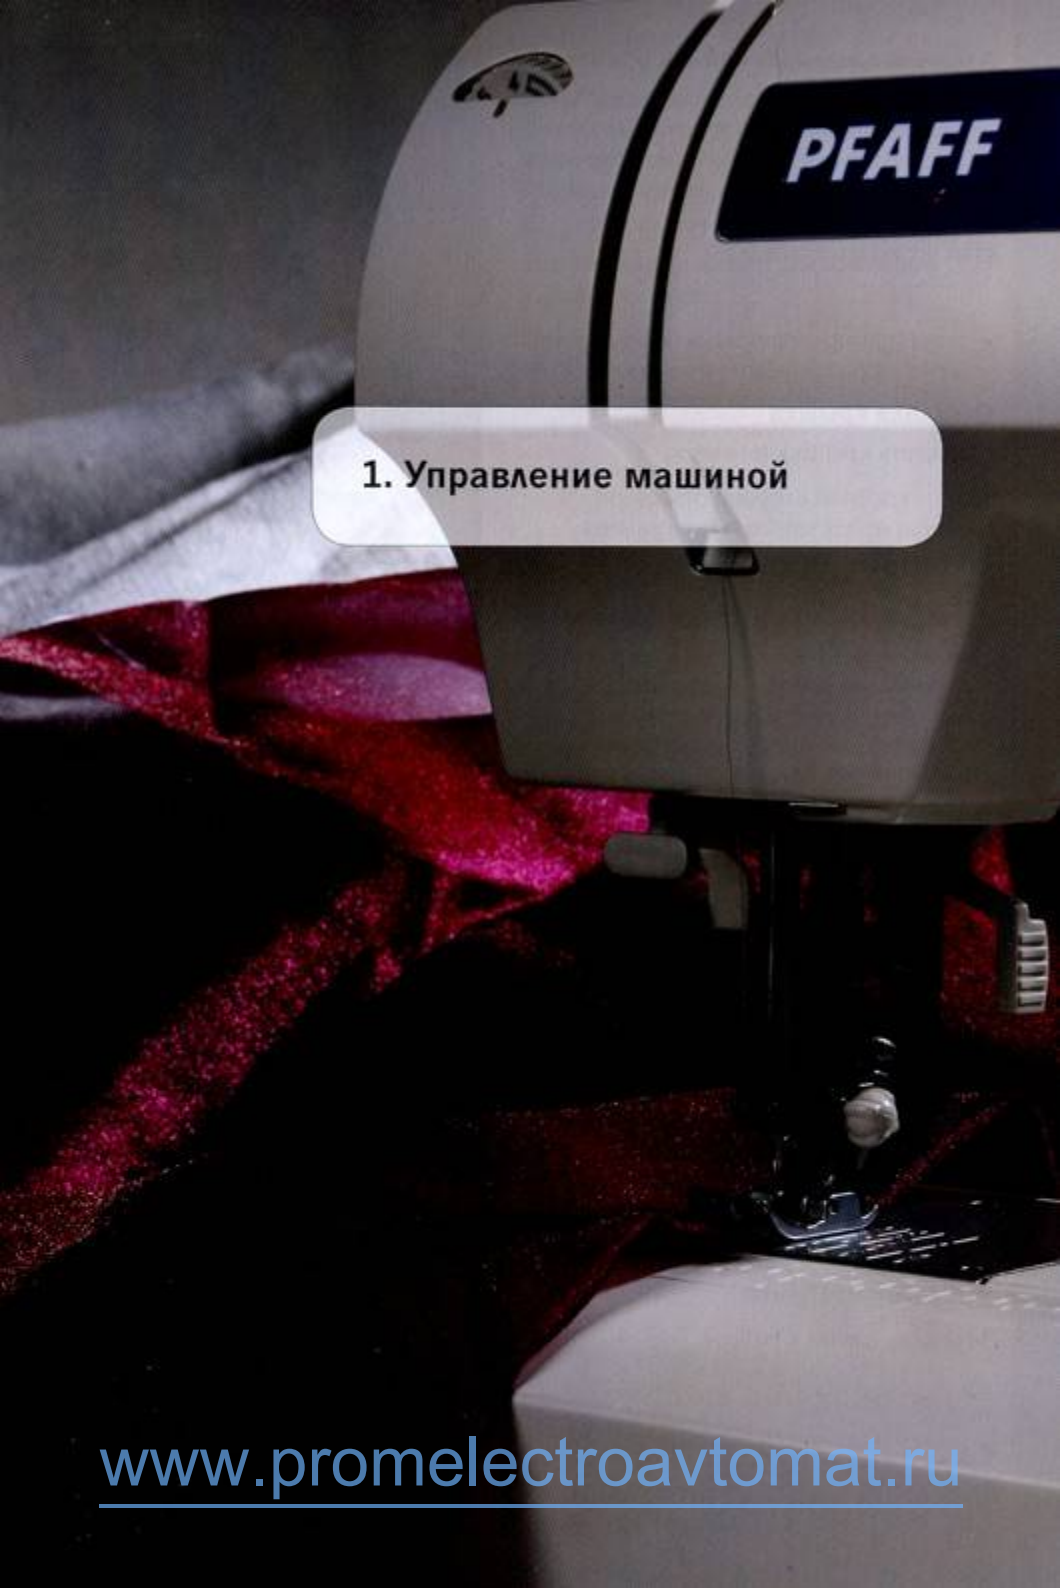A close-up photograph of a white Pfaff sewing machine. The machine is positioned on the right side of the frame, with its needle and foot visible. A vibrant red fabric with a subtle pattern is being sewn by the machine. The background is dark and out of focus. The Pfaff logo is clearly visible on the machine's body.

PFAFF

1. Управление машиной

www.promelectroavtomat.ru

Защитный чехол

Жесткий чехол защищает машину от пыли и повреждений во время транспортировки и хранения. Карман в крышке чехла служит для хранения сетевого шнура с педалью и Руководства по эксплуатации.



Откидная крышка

Откинуть крышку (6) вверх.

На внутренней стороне откидной крышки представлены программы швейной машины.



Подключение педали

Вставить разъем шнура педали в гнездо машины (1) и подключить к сетевой розетке. Скорость шитья регулируется нажатием на педаль.

Дополнительно скорость шитья можно регулировать переключателем на педали.

Положение ► = замедленная скорость

Положение ►► = полная скорость

Для этой машины должна использоваться педаль модели AE020.

Включатель/выключатель

При включении машины загорается осветительная лампа.

Машина готова к работе.





Отделение для принадлежностей

Ваша швейная машина Pfaff имеет съемную рабочую поверхность (15), которая так же используется для хранения принадлежностей.

В модели 1548 имеется специальный швейный органайзер для хранения лапок и шпулек.

Прилагаемые к машине принадлежности маркированы цифрами. Уложить их в соответствующие гнезда коробки для принадлежностей.



Удаление съемной части платформы

Чтобы превратить плоскую платформу в свободный рукав, отвернуть влево съемную часть платформы и приподнять ее вверх, вынув штырь из отверстия.

При установке на место обращать внимание на то, чтобы между свободным рукавом машины и приставной частью не оставалось зазора.

Подготовка машины к намотке шпульки

Удерживая маховик (4), повернуть разъединительный диск (3) в указанном стрелкой направлении. Благодаря этому при намотке шпульки игла не будет двигаться.



Установка шпульки



Выключить машину.

Установить пустую шпульку таким образом, чтобы штифт устройства для намотки шпульки (5) вошел в прорезь шпульки.

Логотип Pfaff должен быть обращен к вам.





Отжать шпульку вправо.

Указание: Намотка нитки на шпульку возможна только в том случае, если шпулька отведена вправо до упора.



www.promelectroavtomat.ru

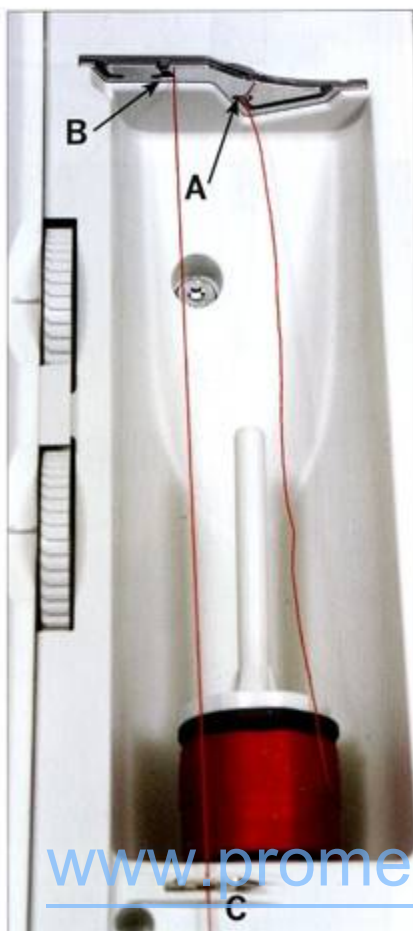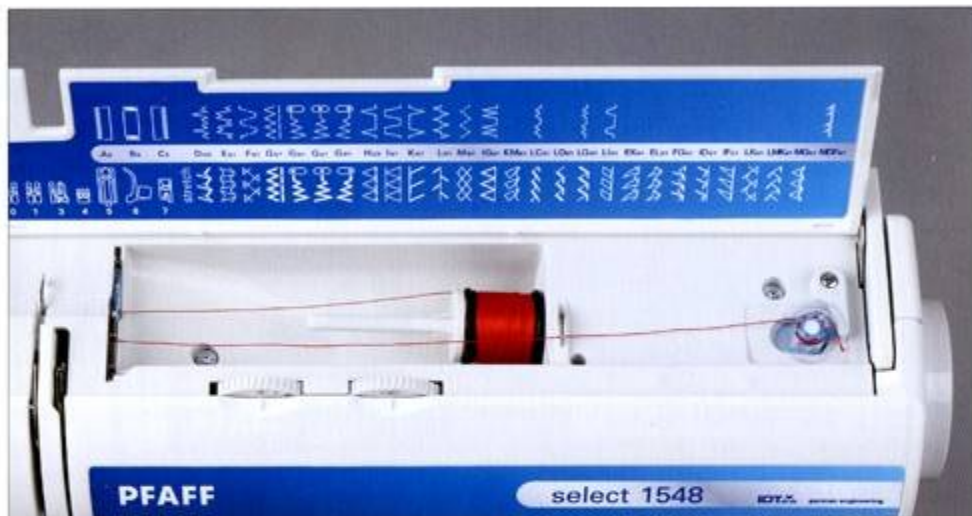

Намотка нитки на шпульку с держателя катушки

Установить катушку с нитками на стержень (8). Чтобы обеспечить равномерное сматывание нитки и удержание катушки на стержне, насадить на него соответствующую размеру катушки нитесмоточную шайбу.

Проводка нити


Протянуть нить через направляющую А и отверстие В и далее под крючком С. Начало нити несколько раз обмотать по часовой стрелке вокруг шпульки. Отжать шпульку вправо.

Включить машину.

Удерживая конец нити, нажать на педаль. Как только шпулька будет заполнена, машина автоматически остановится. Обрезать нить, отжать шпульку влево и снять.

Не забудьте:

Обратно повернуть разъединительный диск (3). Затем повернуть маховик (4) на себя, чтобы он вошел в зацепление.

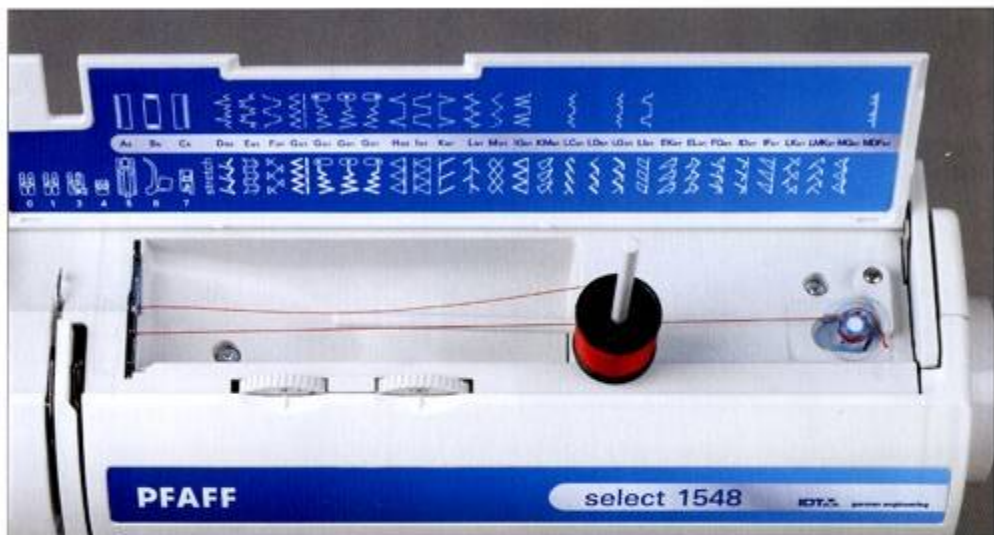

Наматывание нити на шпульку со второй катушки

Установить второй стержень для катушки (7) в предусмотренное для него отверстие.

Проводка нити

Протянуть нить через соответствующую направляющую и отверстие В и затем под крючком С (см. верхний рисунок на стр. 1:6). Начало нити несколько раз обмотать по часовой стрелке вокруг шпульки.


Включить машину



Удерживая конец нити, нажать на педаль. Как только шпулька будет заполнена, машина автоматически остановится. Обрезать нить, отжать шпульку влево и снять.

Не забудьте:

Обратно повернуть разъединительный диск (3). Затем повернуть маховик (4) на себя, чтобы он вошел в зацепление.

Совет: второй стержень для катушки удобно использовать для намотки шпульки при заправленной ниткой машине.

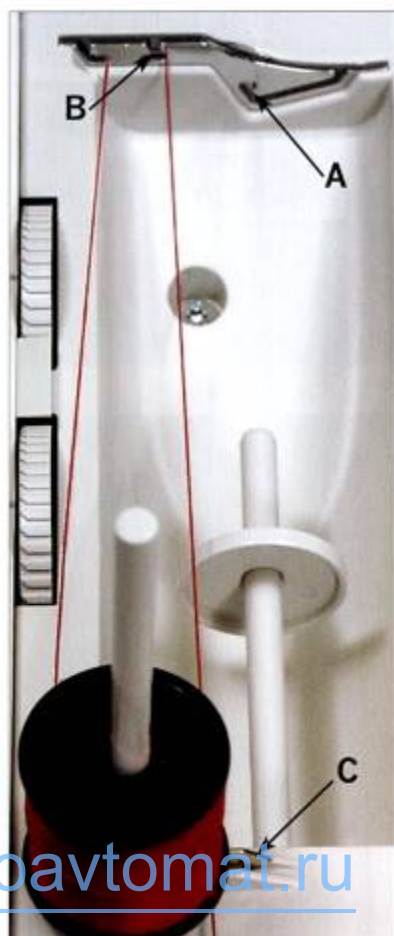

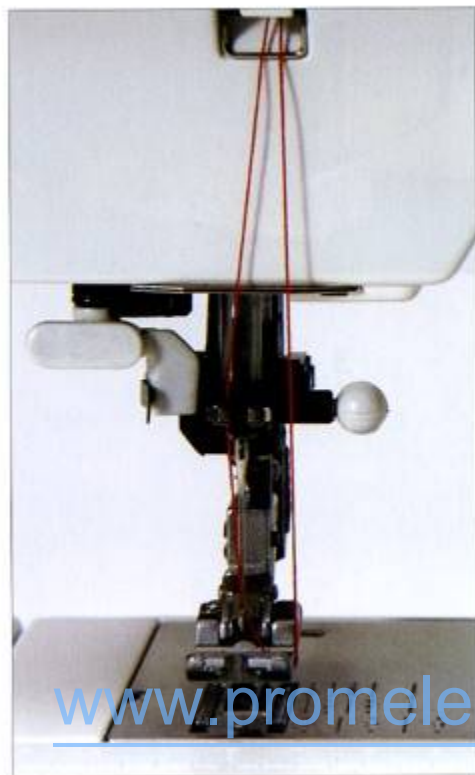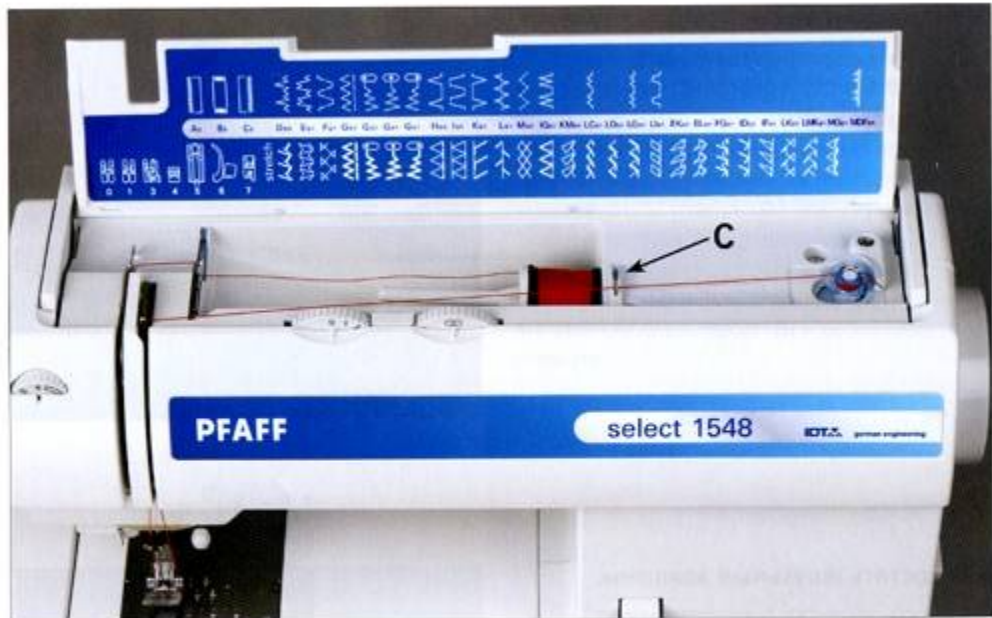

Намотка нитки на шпульку через иглу

На полностью заправленной нитками машине можно также производить намотку шпульки. Перевести рычаг подъема лапки (19) в верхнее положение. Завести игольную нить под металлическую лапку и протянуть ее вверх через правую прорезь нитенаправителя (11).

Затем завести нить слева направо в нитепритягиватель (9). Нитепритягиватель должен при этом находиться в своем крайнем верхнем положении.

После этого протянуть нить вправо под направляющим крючком С. Намотать конец нити несколько раз на шпульку. Нажать на педаль и начать намотку нити на шпульку, придерживая лапку, чтобы нить не выскользнула.

Откидная крышка механизма челнока



Выключить машину.

Открыть крышку, слегка откинув на себя.



Как достать шпульный колпачок



Отгнуть защелку шпульного колпачка и достать шпульный колпачок. Отпустить защелку и извлечь пустую шпульку.





Заправка шпульного колпачка

Вставить заполненную шпульку (логотип Pfaff вовнутрь) в шпульный колпачок. При этом, нить заводится в прорезь А, затем под прижимную пластинку В, пока она не войдет в специальное отверстие (см. стрелку).

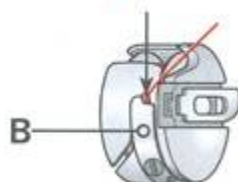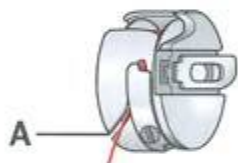


Контроль: При вытягивании нити шпулька должна вращаться по часовой стрелке.



Установка шпульного колпачка

Отогнуть защелку Е и установить шпульный колпачок до отказа на штифт С челночного механизма. Вырез колпачка D должен быть направлен вверх. Закрывать защелку шпульного колпачка.

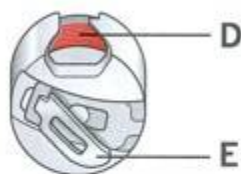

Контроль: Потянуть легким рывком за конец нити, при этом шпульный колпачок не должен выпасть из челночного механизма.

Проводка верхней нити






Выключить машину.

Поднять лапкодержатель (19). Поворачивая маховик на себя, перевести нитепритягиватель (9) в крайнее верхнее положение. Насадить катушку на стержень (8) и закрепить ее соответствующей нитесмоточной шайбой.

После этого завести нить обеими руками в прорезь нитенаправителя А и протянуть под выступом нитенаправителя В. Направить нить вниз через левую прорезь нитенаправителя С. Затем нить обвести вокруг выступа D и по правой прорези нитенаправителя E поднять вверх для заправки в нитепритягиватель (9) F. После этого нить должна быть снова опущена вниз по правой прорези G и заведена за один из двух нитенаправителей (25) H.


Порядок заправки нити в иглу описан на следующей странице

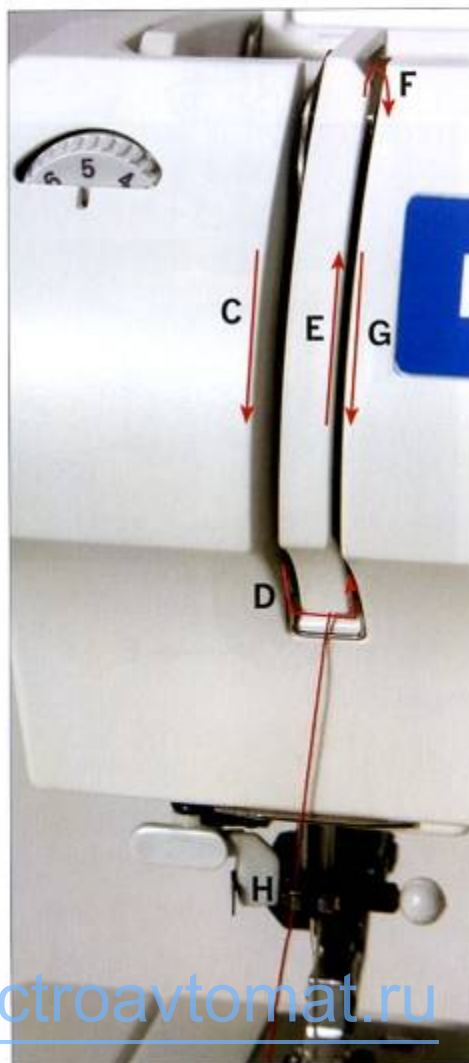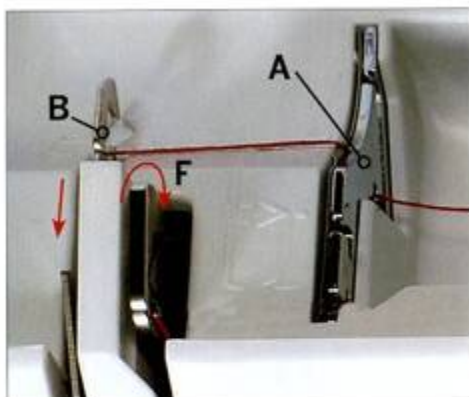

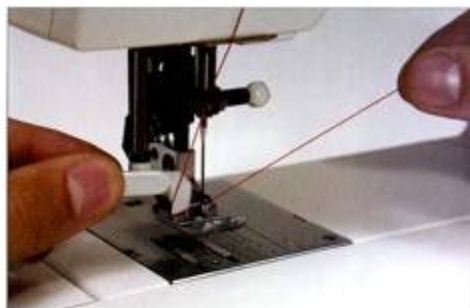

Нитевдеватель (модель 1548)

Для ускорения и упрощения заправки нити в иглу следует использовать нитевдеватель „ПФАФФ“ (13). Опустить лапку. Вращением маховика перевести иглу в крайнее верхнее положение. Игольную нить завести под крючок А и туго натянуть, удерживая правой рукой. Нитевдеватель отвести полностью вниз и повернуть к игле, причем малый крючок В должен пройти через ушко иглы. Нить снизу завести под этот крючок.

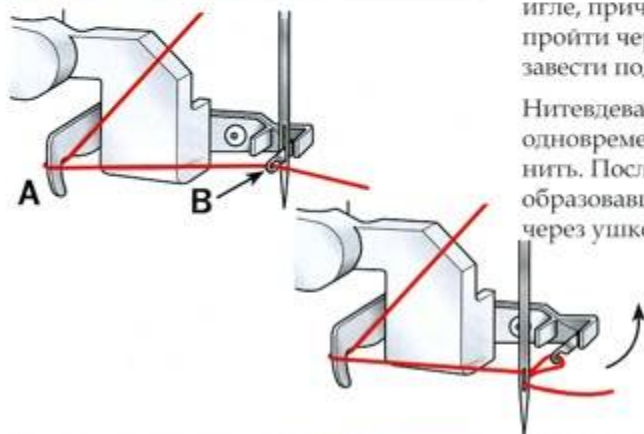

Нитевдеватель медленно отпускают одновременно осторожно освобождая нить. После этого с помощью образовавшейся петли протянуть нить через ушко иглы.



Заправка машины при шитье двойной иглой

Установить двойную иглу.

Вставить дополнительный стержень для катушки и насадить на него вторую катушку.

В левой прорези для проводки ниток (11) находится разделенный на две части диск натяжения игольных ниток. При заправке ниток обратить внимание на то, чтобы нити проходили одна - по левой части диска, другая - по правой.

Провести далее нити, как обычно, при этом нити не должны перекрещиваться.

Заправить нитки соответственно в правый и левый нитенаправители (24) и вдесть в иглы.



Вывод нижней нити




Выключить машину.

Поднять лапку. Придерживая рукой конец верхней нити, поворачивать маховик до тех пор, пока игла снова не окажется в верхнем положении, а нижняя нить не образует петлю. Потянув за верхнюю нить, вытянуть захваченную ею шпульную нить.



Нижняя нить

Закрыть крышку механизма челнока и уложите обе нити влево под лапку.

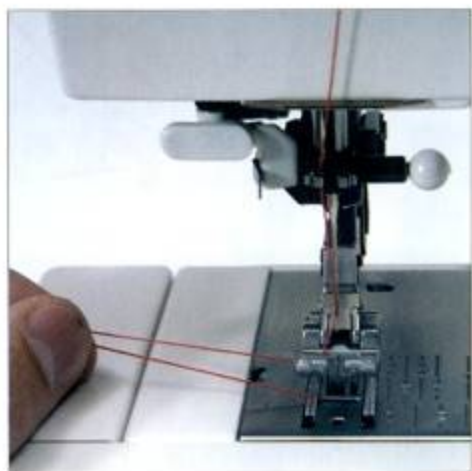

Нитеобрезатель

Завести нити сзади наперед в нитеобрезатель (12) и потянуть на себя.





Рычаг подъема лапки

С помощью рычага (19) производится подъем и опускание лапки.



Расцепление лапки



Выключить машину.

Перевести иглу в крайнее верхнее положение. Поднять лапку и отжать переднюю ее часть вверх, одновременно прижимая вниз ее заднюю часть, пока она не выйдет из зацепления лапкодержателя (14).



Установка лапки

Установить лапку под лапкодержатель (14) таким образом, чтобы при опускании рычага (19) стерженьки лапки зафиксировались в пазах лапкодержателя.

Встроенный сдвоенный двигатель ткани (модели 1538 и 1548)

Для обработки трудных материалов фирма „ПФАФФ“ предлагает идеальное решение: встроенный сдвоенный двигатель ткани. Как и в промышленных швейных машинах, предусматривается одновременное перемещение сшиваемых деталей сверху и снизу. Этим обеспечивается точная подача материала под лапку. При сшивании тонких или трудных для обработки материалов, таких как шелк и вискоза, предупреждается стягивание шва.

Подключение верхнего двигателя ткани (модели 1538 и 1548)

Важно: при работе с верхним двигателем ткани можно применять лишь те лапки, у которых имеется задний вырез.


Поднять лапку. Нажать на соответствующую выемку верхнего двигателя ткани (17) вниз и завести под лапку, чтобы его положение было зафиксировано.

Отключение верхнего двигателя ткани

Удерживать верхний двигатель ткани двумя пальцами в отмеченных маркировкой местах. Отжать затем верхний двигатель ткани (17) немного вниз, отвести назад и дать ему медленно подняться вверх.

Равномерная подача обоих слоев материала обеспечивает точное совмещение рисунка при сшивании тканей в клетку и полоску.



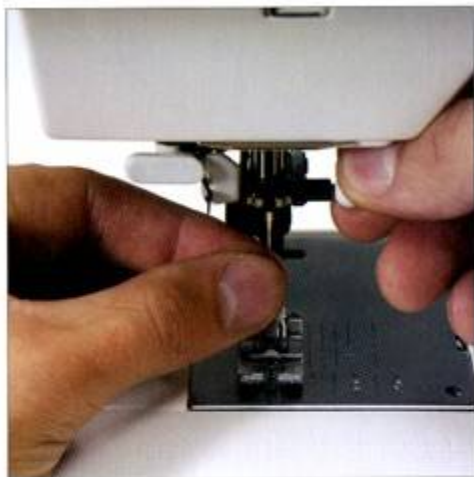

Замена иглы




Выключить машину.



Извлечение иглы: опустить лапку и перевести иглу в крайнее верхнее положение. Ослабить крепежный винт (18) и извлечь иглу.

Установка иглы: плоская часть иглы А должна быть повернута назад. Опустить лапку и ввести иглу вверх до упора в иглодержатель. Удерживая иглу, затянуть крепежный винт (18).

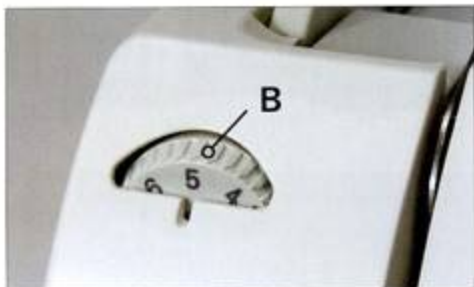

Регулировка натяжения верхней нити

Нужное значение натяжения верхней нити устанавливают регулятором В на соответствующую отметку.

Нормальное значение при шитье находится в пределах 4 – 5. При вышивании и выметывании петель – в пределах 2 – 3.



Опускание зубцов нижнего двигателя ткани

При выполнении определенного рода швейных работ (например при пришивании пуговиц, штопке и вышивании в технике свободного передвижения), зубцы нижнего двигателя ткани должны быть опущены. Для этого, нужно открыть крышку механизма челнока и передвинуть ползунок С до отката вправо. Зубцы двигателя ткани опустятся.


Регулятор установки ширины строчки

Ширину строчки можно плавно изменять регулятором (26). При установке ширины строчки игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Основная установка: повернуть регулятор (26) на символ ► (максимальная ширина строчки).

Исключение: прямые строчки выполняются при установке регулятора (26) на 0.


В разделе „2. Рабочие швы и практические швейные работы“ в отдельных таблицах вы найдете рекомендации по установке ширины строчки. Вы имеете возможность изменять ширину строчки также во время шитья.

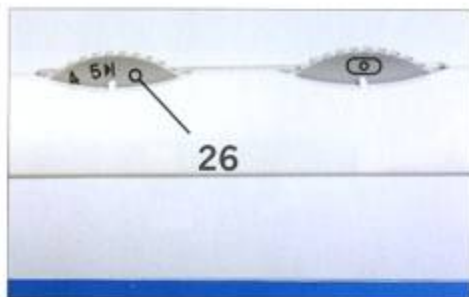

Регулятор установки положения иглы

Наряду со средним положением иглы (0) плавным поворотом регулятора (27) влево или вправо может быть выбрано любое из остальных 14 положений. Крайнее левое положение иглы (0) достигается поворотом регулятора (27) до отказа вправо. Для установки иглы в крайнее правое положение (0) регулятор (27) следует поворачивать влево. При изменении положения игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

Указание: Если вы выбрали правое положение иглы, то можете регулятором ширины строчки (26) увеличивать или уменьшать ширину строчки от левой стороны. И, наоборот, при выбранном левом положении иглы ширина строчки изменяется с правой стороны.

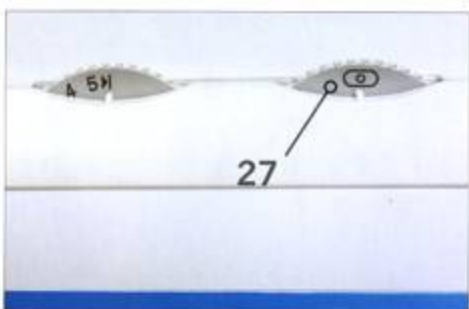



Клавиша шитья назад-реверс

Машина шьет в обратном направлении до тех пор, пока клавиша шитья назад (20) остается нажатой.




Регулятор длины стежка

Регулятором длины стежка (21) можно плавно изменять длину стежка в пределах от 0 до 6 мм, устанавливая диск регулятора на нужную отметку.



Между цифрами 0 и 1 находится символ „Петля“. В этой зоне плотность стежков имеет оптимальное значение для выметывания петель и вышивания.

Чем ближе к „0“ установлен регулятор, тем плотность стежков выше.

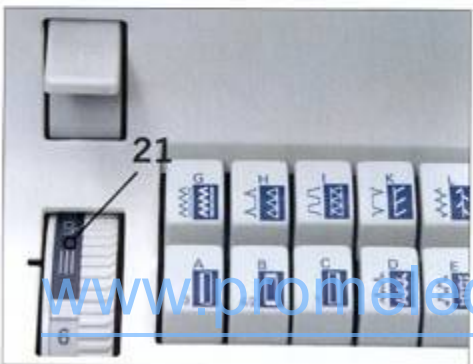


Для выполнения эластичных швов, соответствующих цветной маркировке, диск (21) должен быть повернут до упора.

Функциональные клавиши

Установка рабочих швов

Каждая программа обозначается буквой, которую вы можете выбрать клавишами. При нажатии клавиши с соответствующей буквой устанавливается выбранная программа, и машина готова к работе. Клавиша В предназначена для сброса ранее выбранной программы.


На внутренней поверхности откидной крышки (6) находится таблица программ со всеми рабочими швами и комбинациями стежков.

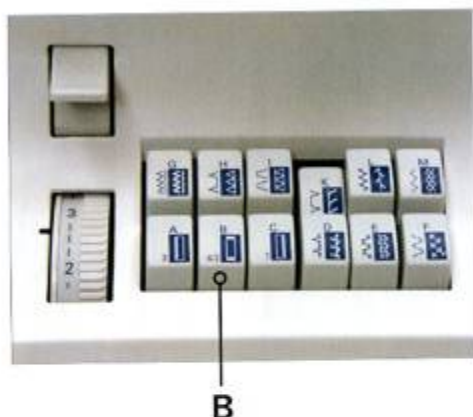

Установка эластичных швов

Все швы, отмеченные цветной маркировкой, являются эластичными, т. е. они пригодны для прокладки швов на эластичных тканях. Нажать клавишу с выбранной программой и повернуть диск регулятора длины стежка (21) до упора, чтобы появился серый диапазон.

Клавиша В служит для сброса ранее выбранной программы.

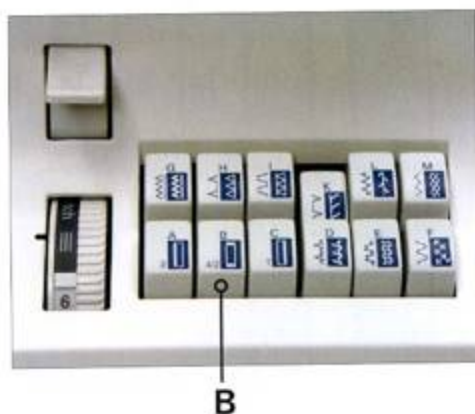

Комбинации рабочих и декоративных стежков

Путем одновременного нажатия двух или более клавиш можно получать комбинации из различных стежков.

Диск регулятора длины стежка может при этом находиться как в зоне нормального шитья, так и в зоне stretch.

Все комбинации стежков представлены в таблице программ, помещенной на внутренней стороне откидной крышки. С помощью клавиши В вы сможете провести сброс нажатых ранее клавиш.

