



Перед началом эксплуатации машины убедитесь, что питание подключено правильно, машина хорошо смазана. Первое время эксплуатации не используйте машину в полную силу.

Смазка

Опрокиньте машину набок и залейте масло в поддон, до отметки HIGH, как показано на рисунке 1.

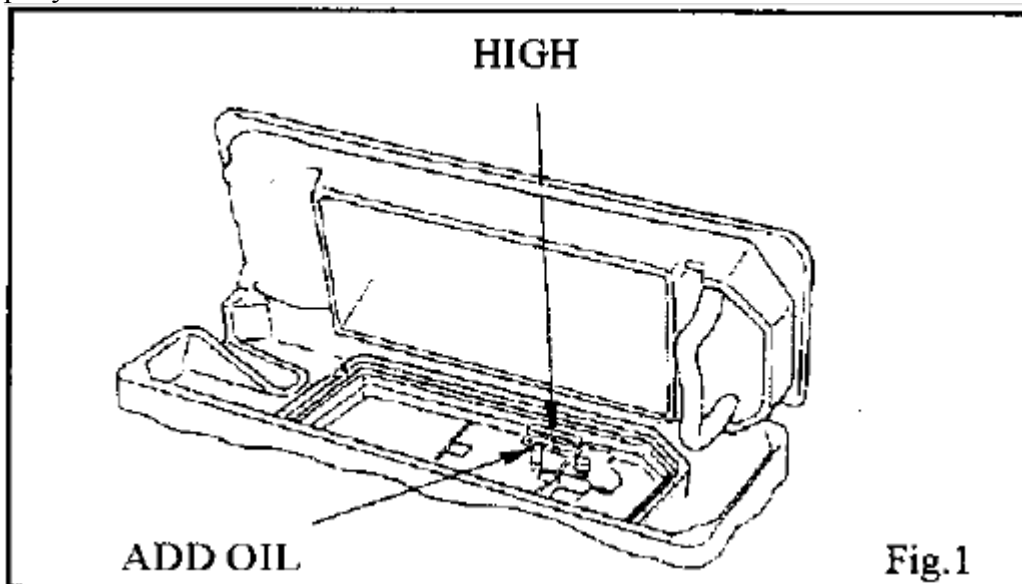


Уровень масла можно отслеживать с помощью индикатора А. Во время работы машины масло должно быть видно в индикаторе.

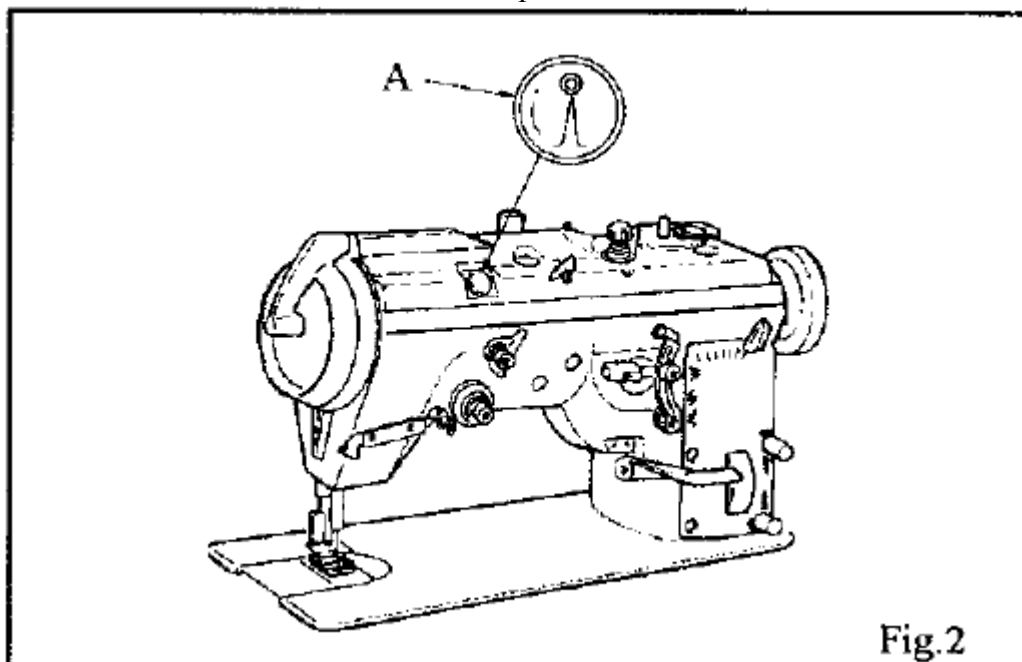

После первого месяца работы на машине произведите замену масла. В дальнейшем производите замену масла каждые 4 месяца.


Замена иглы

Поднимите игловодитель в верхнее положение. Ослабьте винт (1), установите иглу до упора. Затяните крепежный винт (1).

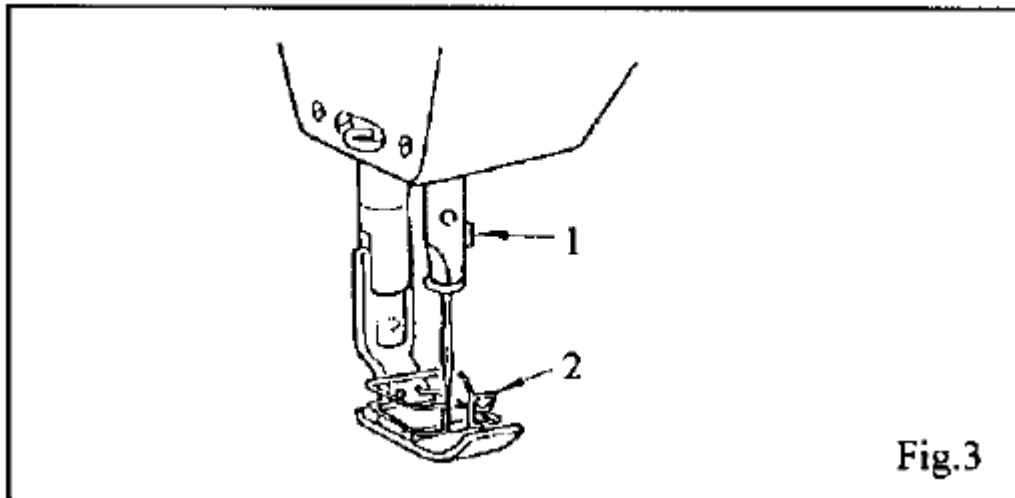


Намотка шпулек

Заправьте нитку через направитель, отрегулировав натяжение для намотки. Намотайте немного ниток на шпульку в ручную, после чего закрепите шпульку на штифте (1), включите ограничитель намотки. Нажмите на педаль, намотка прекратиться автоматически.

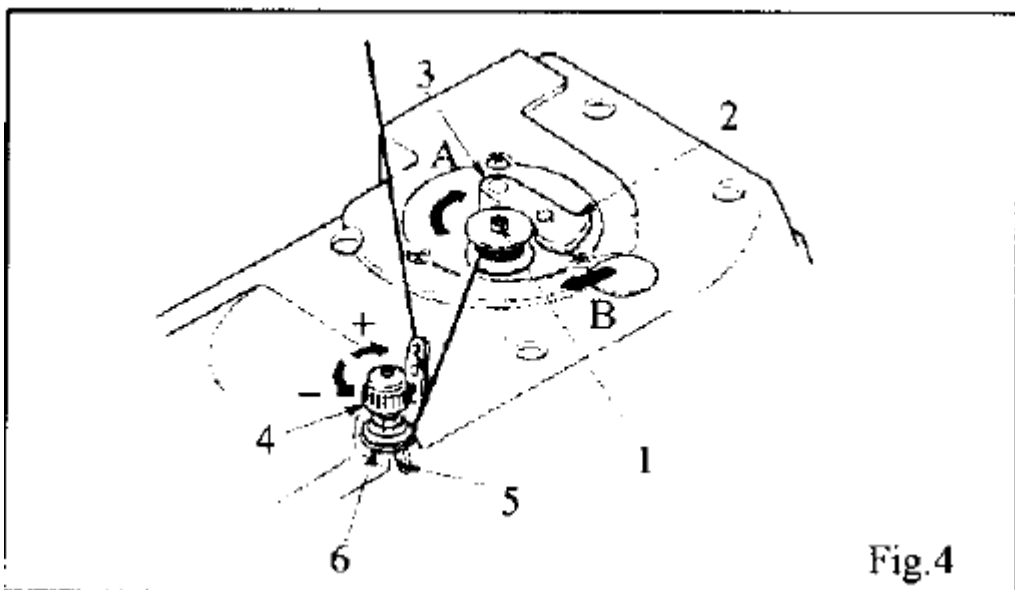


Установка шпульки в шпульный колпачок

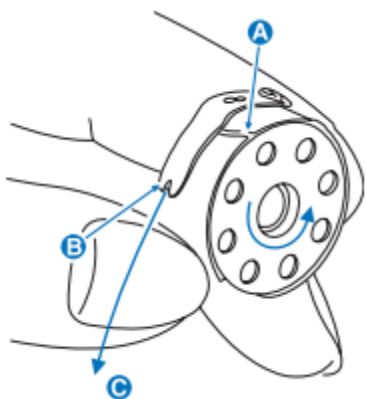




1. Пропустите нитку через отверстие для нити А и вытяните ее в направлении В. Таким образом, нитка должна пройти под пружиной натяжения нитки и выйти из прорези В.
2. Проверьте, чтобы шпулька вращалась в направлении, указанном стрелкой, когда нитка вытягивается в направлении С.






Замена шпульного колпачка

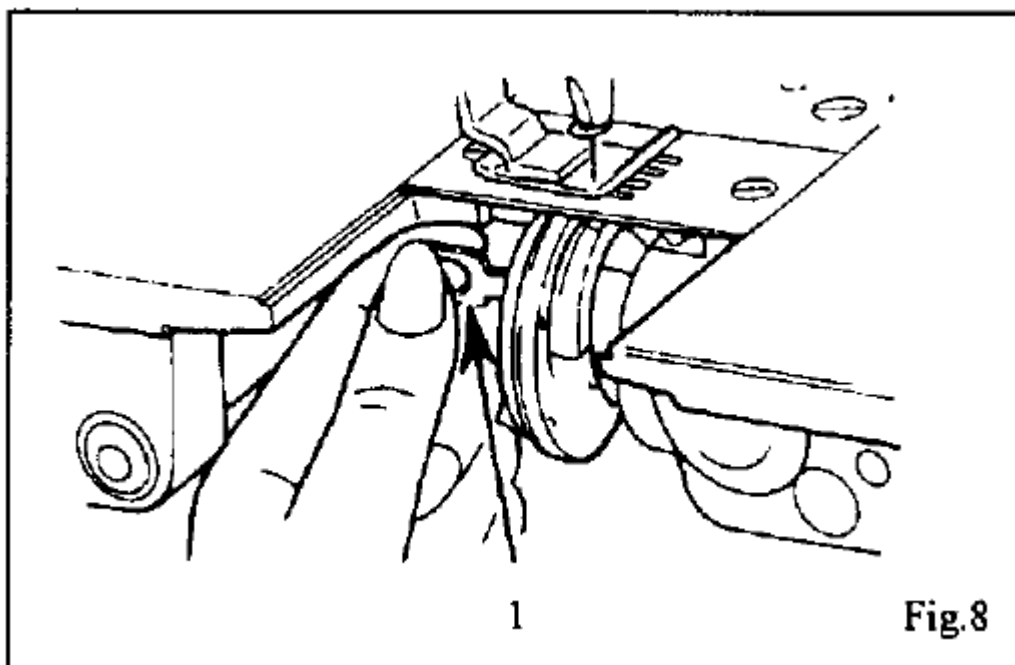



Откройте крышку 1 и замените шпульный колпачок.


Заправка ниток

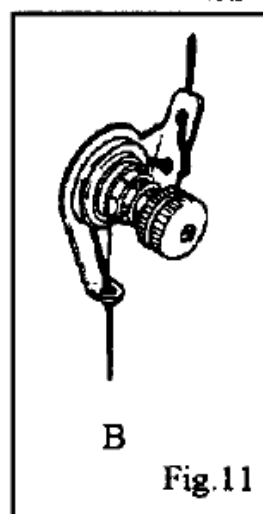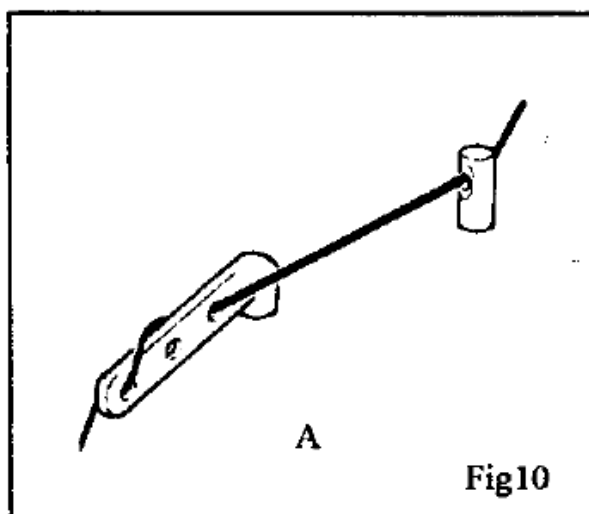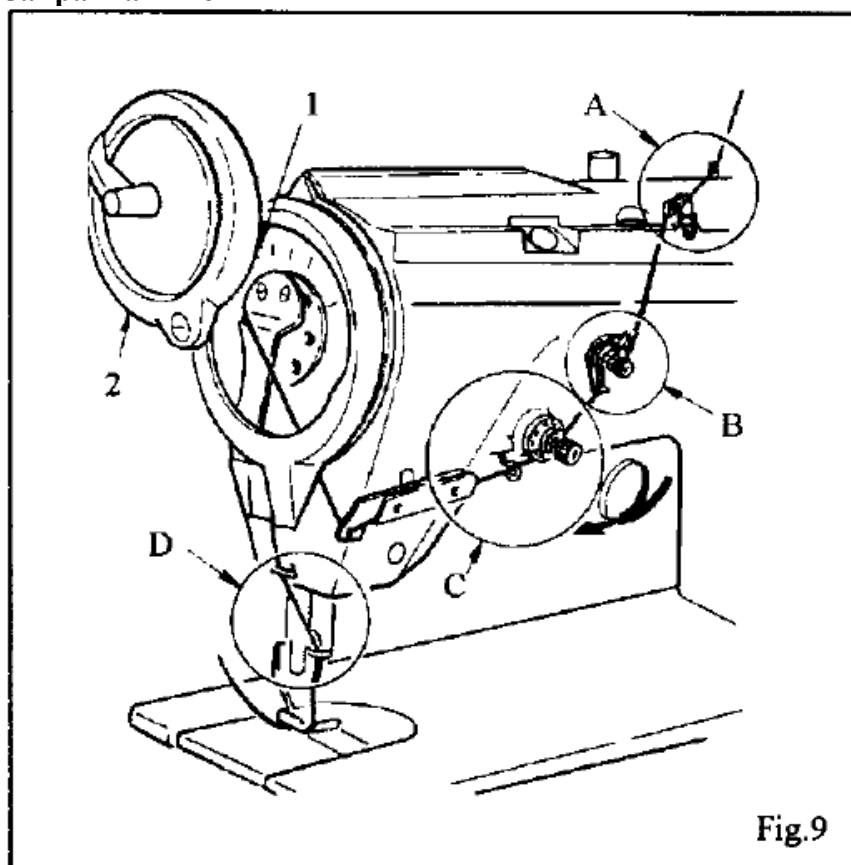

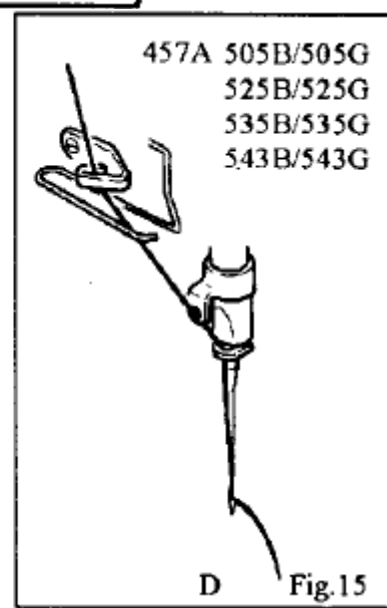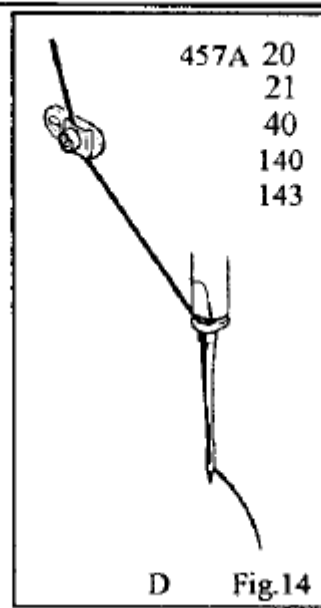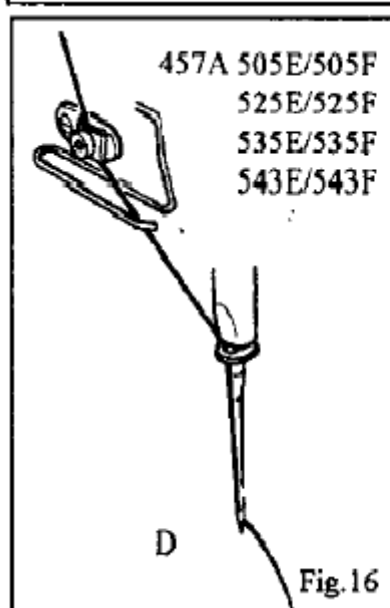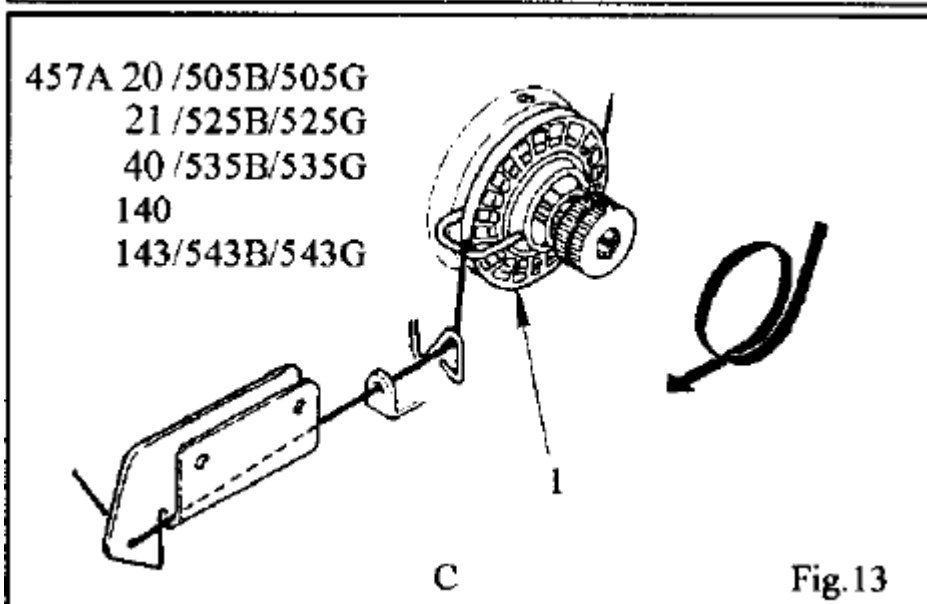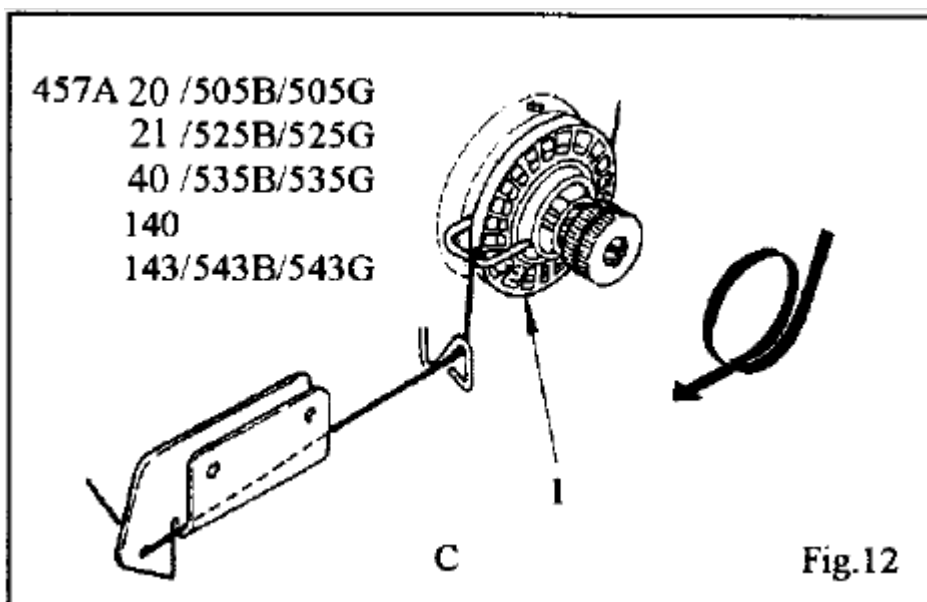


Регулировка натяжение нити

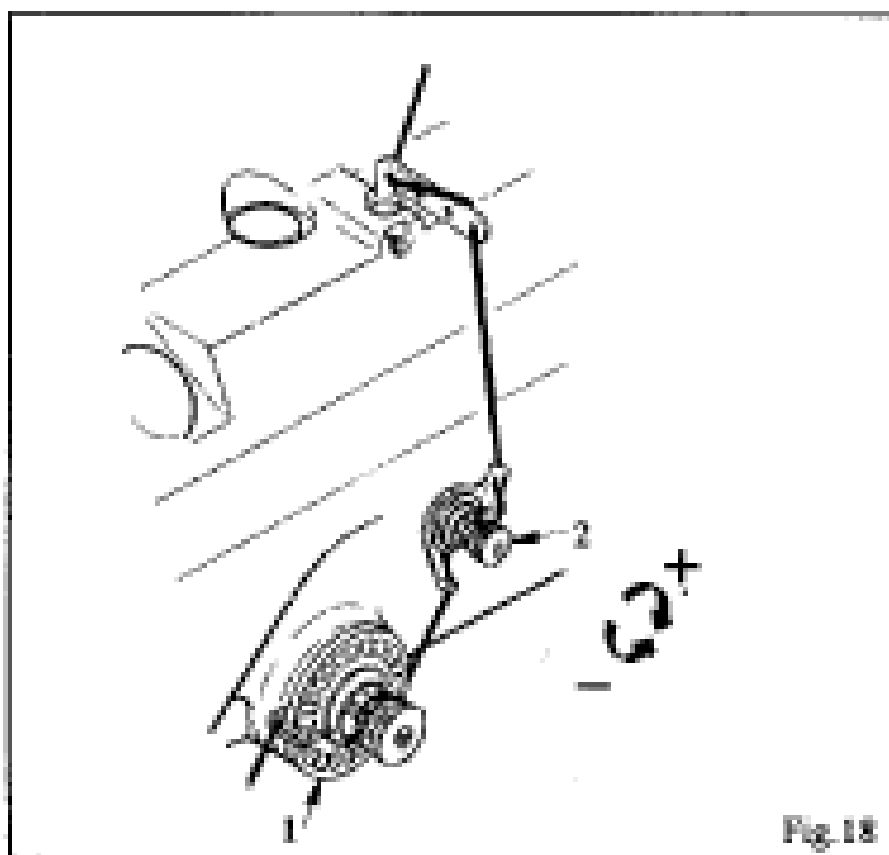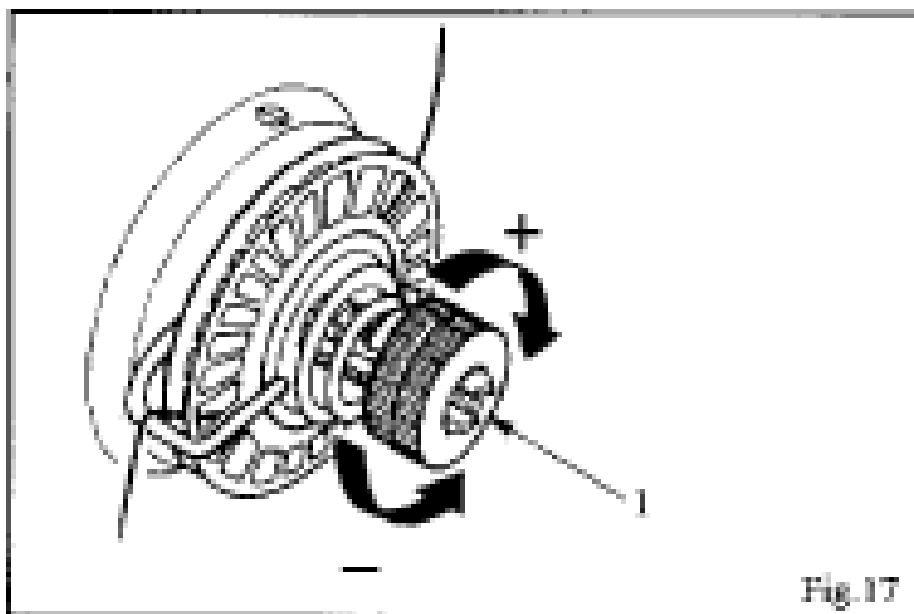

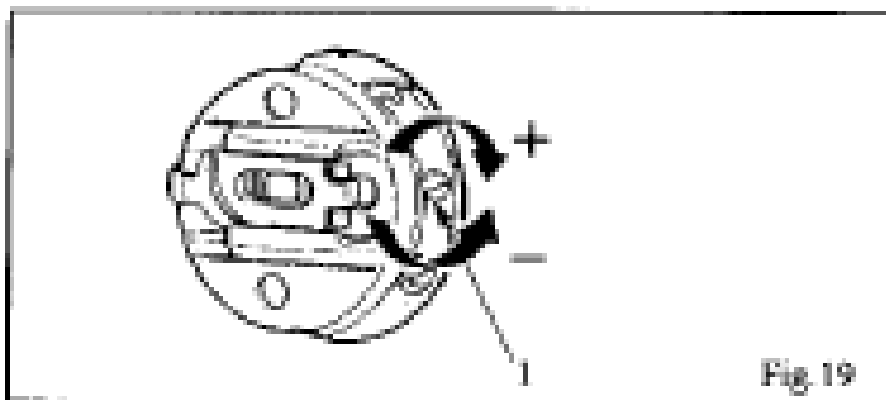


Регулировка прижима лапки

Регулировка производится с помощью регулятора(1). (Рис 21).

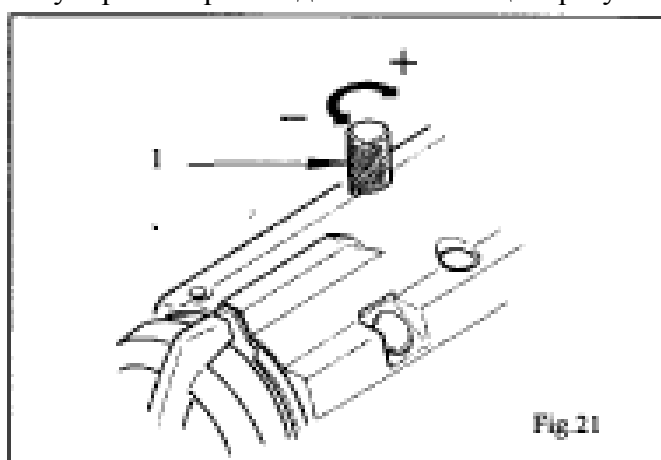


Выбор позиции иглы

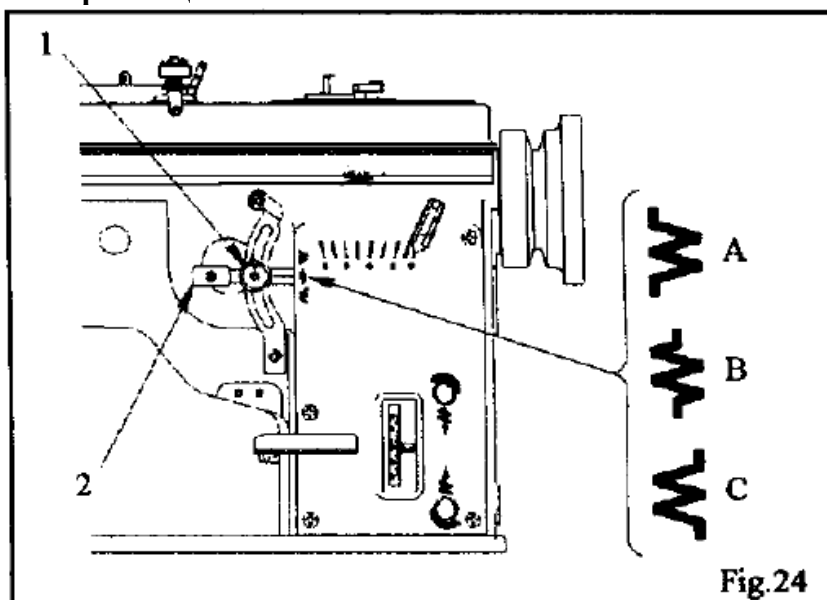


Ослабьте винт (2).
Переместите рычаг (1) в нужное вам положение.
Затяните винт (2).

Регулировка длины стежка

Регулировка делается регуляторами (1), (2).
Обратный ход включается рычагом (3).

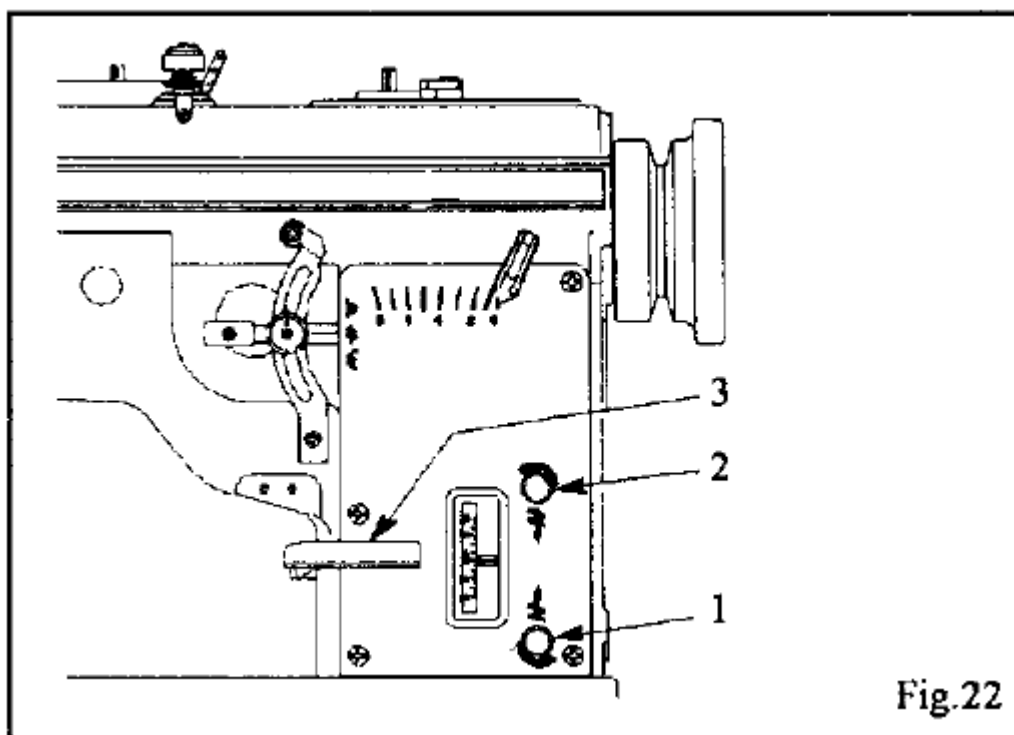



Регулировка ширины стежка

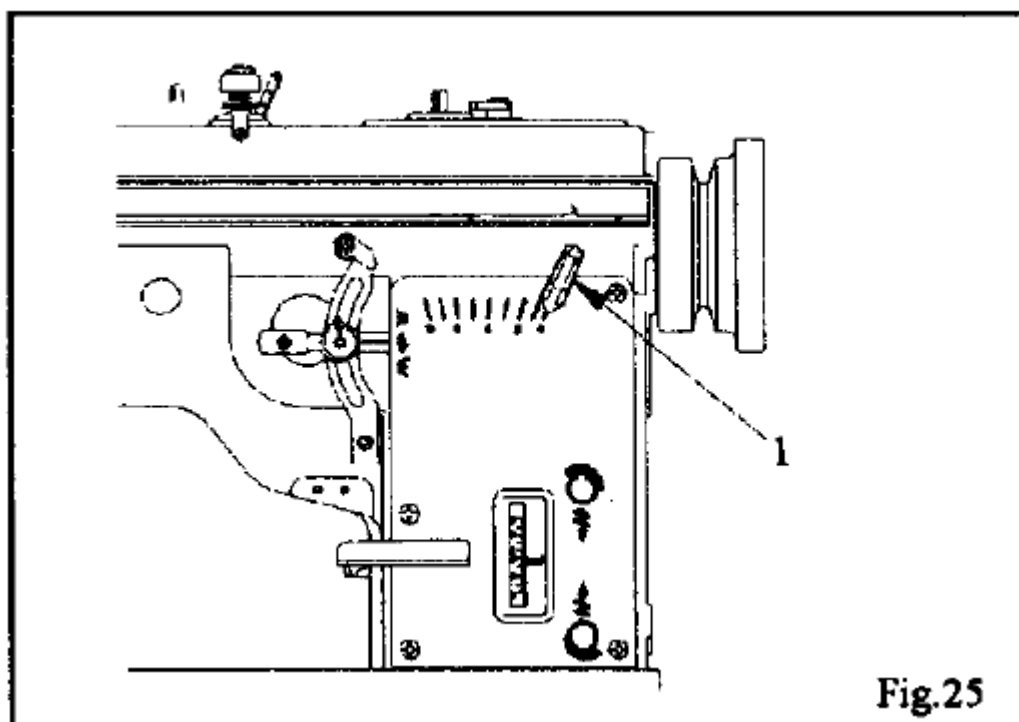


457A 21/525 0 ~ 5mm

457A 20 / 40 / 140/505/535 0 ~ 8mm

Регулировка подачи масла в челнок

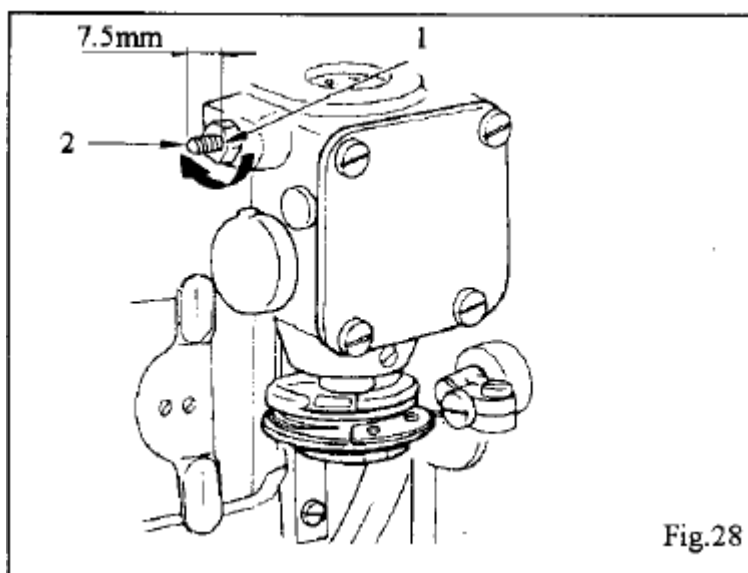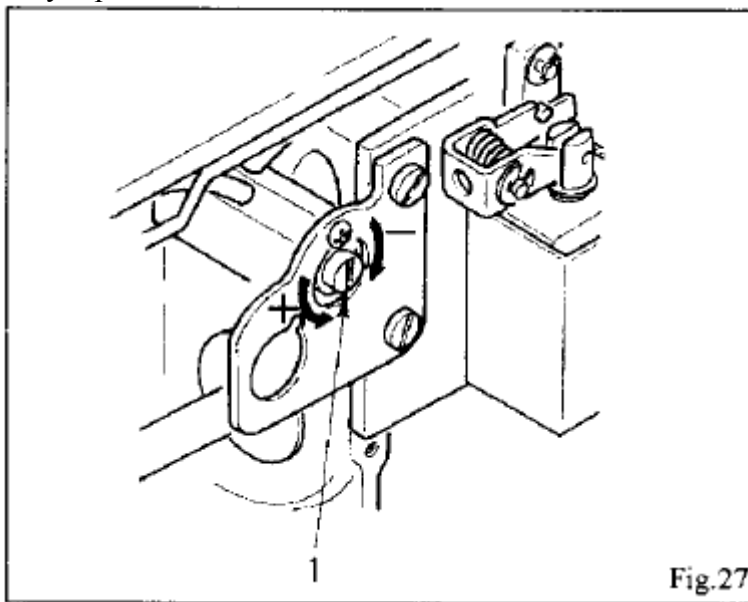

Обратный ход

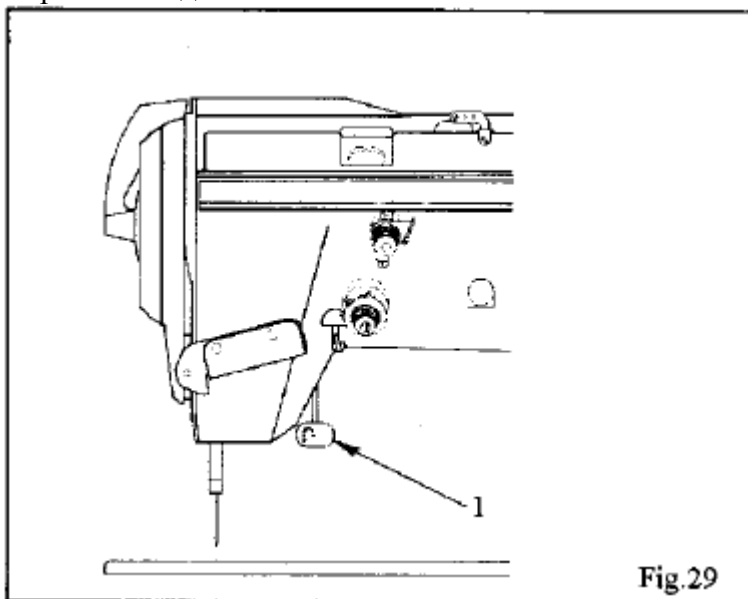

Установка защитного кожуха ремня

