Данную деталировку для вас предоставила компания **Крунг**

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

PARTS BOOK

SPS/A-1306 Series

Electronically Controlled
Pattern Sewing Machine

SunStar®

February 2004 Printed in Korea

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

PATTERN S/M MODEL 패턴 기종 구분

MACHINE MODEL(SPS/A-1306 SERIES)

SPS / A - 13 06 - H S - 10

① Series

② Sewing Area 봉제범위 구분
- (X) × 10mm
- (Y) × 10mm

③ Meterial Type 용도 구분
G : General Meterial (일반용)
H : Heavy Meterial (후불용)

④ Stitch Type 사양구분
S : Standard Stitch
P : Perfect Stitch

⑤ Feed Frame Type
피이드 판 구분
10 : Solenoid Type (전자식)
20 : Pneumatic Monolithic Feeding Frame (공압식 일체형 피이드 판)
22 : Pneumatic Separately-Driven Feeding Frame (공압식 분리형 피이드 판)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

CONTENTS 목 차

Ⅰ Machine Part · 기계부분

A. Machine Body (1) ARM & Machine Body Parts ····· 4 — 외장 관계(1) ARM 및 외장품 관계
B. Machine Body (2) BED & Machine Body Parts ····· 6 — 외장 관계(2) BED 및 외장품 관계
C. Upper Shaft Mechanism ····· 8 — 상축 관계
D. Bobbin Winder & Hand Pulley Mechanism ····· 10 — 실감기 및 핸드 풀리 관계
E. Lower Shaft Mechanism ····· 12 — 하축 관계
F. Presser Foot Mechanism ····· 14 — 노루발 관계
G. Presser Plate & Lowering Mechanism ····· 16 — 누름판 및 수동 내림 관계
H. Thread Release & Thread Tension Mechanism ····· 18 — 실늦추기 및 실 장력 조절 관계
I. Wiper Mechanism ····· 20 — 와이퍼 관계
J. Thread Trimmer Mechanism ····· 22 — 사절 관계
K. X-Y Mechanism X-Moving Mechanism ····· 24 — X-Y 관계(1) X-이송 관계
L. X-Y Mechanism Y-Moving Mechanism ····· 26 — X-Y 관계(2) Y-이송 관계
M. Feed Mechanism ····· 28 — 피이드 관계
N. Lubrication Mechanism ····· 30 — 급유 관계
O. Table & Thread Stand ····· 32 — 테이블 및 실패꽂이 관계
P. Accessories ····· 33 — 악세사리 관계

Ⅱ Control Part · 전기부분

Q. Control Box Mechanism ····· 34 — 콘트롤 박스 관계
R. Operation Unit Mechanism ····· 36 — 오퍼레이션 유니트 관계
S. Pedal Mechanism ····· 38 — 페달 관계
① SPS/A-1306-□□-10(20) ····· 38 — 페달 관계
② SPS/A-1306-□□-21 ····· 39 — 페달 관계
③ SPS/A-1306-□□-22 ····· 40 — 페달 관계
④ SPS/A-1306-□□-22-1 ····· 41 — 페달 관계

Ⅲ SPS/A-1306-HS(GS)-20(22)

T. Feed Mechnism ····· 42 — 피이드 관계
U. Air Control Mechanism ····· 44 — 에어 제어 관계

Ⅳ SPS/A-1306-HP(GP)

V. SPS/A-1306-HP(GP) ····· 46 — SPS/A-1306-HP(GP)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

A

Machine Body (1) ARM & Machine Body Parts
외장 관계(1) ARM 및 외장품 관계

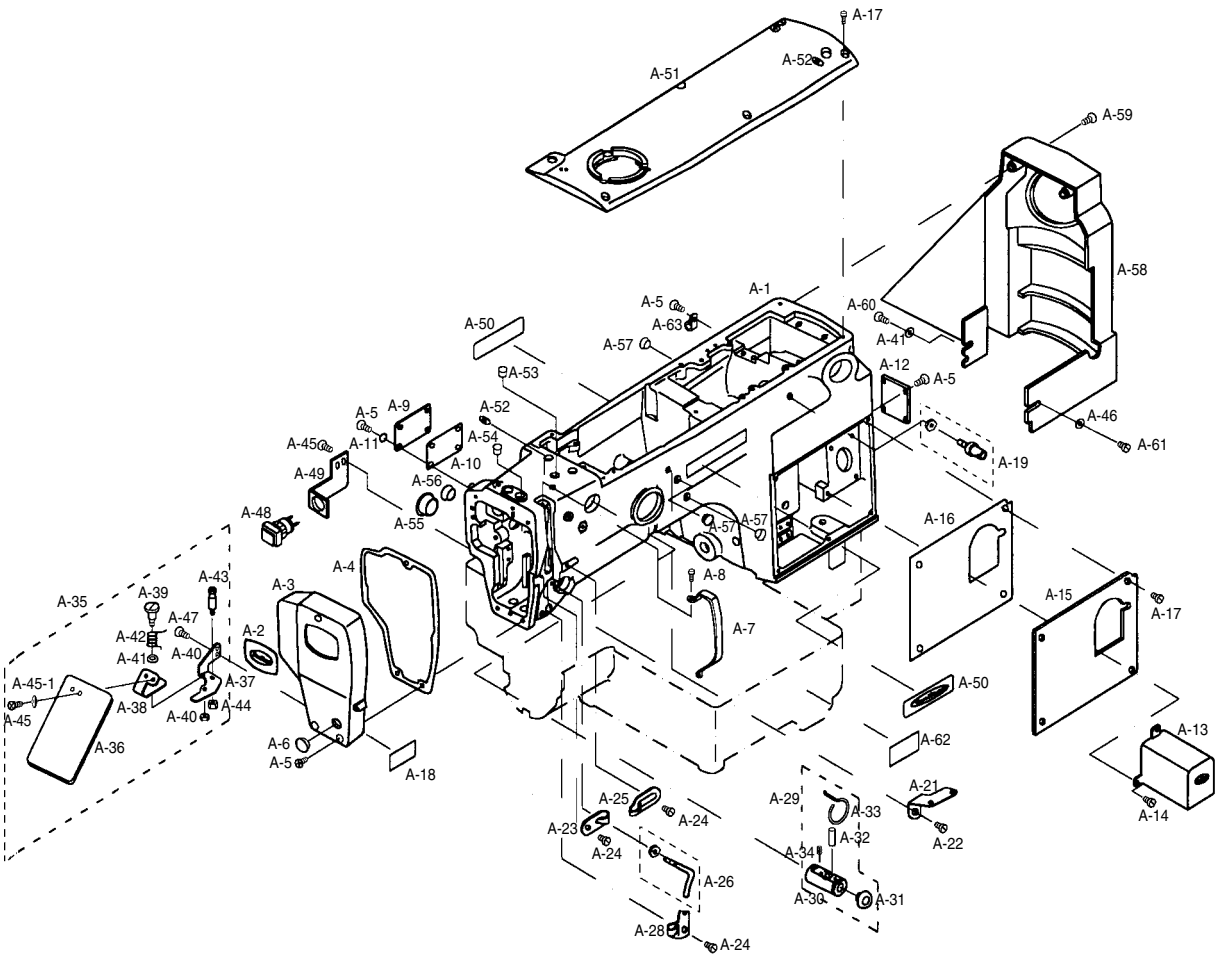

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
A-1	01S002S-306H		Arm	아암	1	
A-2	01S006S-306H		Brand Mark(Face Plate)	상표 마크(면판부)	1	
A-3	01S007S-306H		Face Plate	면판	1	
A-4	01S008S-306H		Face Plate Gasket	면판 가스켓	1	
A-5	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	10	
A-5-1	SC-0179-4125		Screw(11/64″ n=40)	면판죔나사	3	
A-6	01-144R-1230		Rubber Cap for Face Plate	면판 고무마개	2	
A-7	01S011S-306H		Thread Take Up Cover	실채기 커버	1	
A-8	SC-0528-1230		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	1	
A-9	01S013S-306H		Left Cover	좌측 커버	1	
A-10	01S014S-306H		Left Cover Gasket	좌측 커버 가스켓	1	
A-12	01S017S-306H		Rear Cover	후면 커버	1	
A-13	01S019S-306H		Y-Stepping Motor Cover	Y-스켑핑 모터 커버	1	
A-14	SC-A170-4124		Screw(M4×P0.7)	죔나사	3	
A-15	01S021S-306H		Right Cover	우측 커버	1	
A-16	01S022S-306H		Right Cover Gasket	우측 커버 가스켓	1	
A-17	SC-0523-1230		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	10	
A-18			Caution Sticker	경고 스티커	1	
A-19	01S025S-306H		Thread Guide(A)	실안내(A)	1	
A-21	01S027S-306H		Thread Guide(B)	실안내(B)	1	
A-22	SC-0202-5050		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	1	
A-23	01-026A-3800		Thread Guide(L)	실안내(좌)	1	
A-24	SC-0120-1230		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	3	
A-25	01S031S-306H		Thread Guide(R)	실안내(우)	1	
A-26	01S033S-306H		Arm Thread Guide	암 실안내 걸이(조)	1	
A-28	01-021A-8150		Thread Guide(U)	실안내(하)	1	
A-29	01S037S-306H		Silicon Tank Ass'y	실리콘 급유 탱크(조)	1Set	
A-30	01S038S-306H		Silicon Tank	실리콘 탱크	1	
A-31	01S039S-306H		Silicon Oil Window	실리콘 유창	1	
A-32	01S040S-306H		Silicon Felt	실리콘 급유 휄트	1	
A-33	01S041S-306H		Felt Holder for Silicon Oil Supply	실리콘 급유 휄트 잡이	1	
A-34	SC-0104-5607		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	1	
A-35	01S043S-306H		Safety Plate Ass'y	안전판(조)	1Set	
A-36	01S044S-306H		Safety Plate	안전판	1	
A-37	01S045S-306H		Safety Bracket	안전판 브라켓	1	
A-38	01S046S-306H		Safety Plate Holder	안전판 홀더	1	
A-39	01S047S-306H		Safety Plate Hinge Screw	안전판 단나사	1	
A-40	SN-0101-1600		Nut(11/64″ n=40)	너트	1	
A-41	20S073S-306H		Washer	와셔	1	
A-42	01S050S-306H		Safety Plate Spring	안전판 스프링	1	
A-43	01S051S-306H		Safety Plate Spring Hook	안전판 스프링 걸이	1	
A-44	SN-0119-1230		Nut(3/16″ n=28)	너트	1	
A-45	SC-0543-4525		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	2	
A-45-1	40-004W-1600		Washer	와셔	2	
A-47	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	2	
A-48	01S057S-306H		Pause Switch	비상 스위치	1	
A-49	01S058S-306H		Pause Switch Bracket	비상 스위치 브라켓	1	
A-50	01S064S-306H		Brand Mark	상표 마크	2	
A-51	01S066S-306H		Top Cover	윗 뚜껑	1	
A-52			Oil Sticker	오일 스티커	2	
A-53	04-104R-1230		Arm Upper Part Rubber Cap	아암 상부 고무마개	1	
A-54	01-110R-1230		Needle Bar Rubber Cap	바늘대 고무마개	1	
A-55	01-042R-640L		Arm Left Part Rubber(L)	아암 좌측 고무마개(大)	3	
A-56	01-144R-1230		Arm Left Part Rubber Cap(M)	아암 좌측 고무마개(中)	1	
A-57	44-021R-7400		Arm Left Part Rubber Cap(S)	아암 좌측 고무마개(小)	7	
A-58	01S077S-306H		Belt Cover	밸트 커버	1	
A-59	SC-0500-7400		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	2	
A-60	SC-0500-7400		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	1	
A-61	SC-A174-4122		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	1	
A-62	01S118S-306H		Model Sticker	모델 스티커	1	
A-63	01-011C-2350		Cable Holder 5N	케이블 홀더	5	
A-64	01S009S-306H		Cable Holder 10N	케이블 홀더	2	

Note: HS→Heavy Material (후물용)
GS→General Material (일반용)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

B

Machine Body (2) BED & Machine Body Parts
외장 관계(2) BED 및 외장품 관계

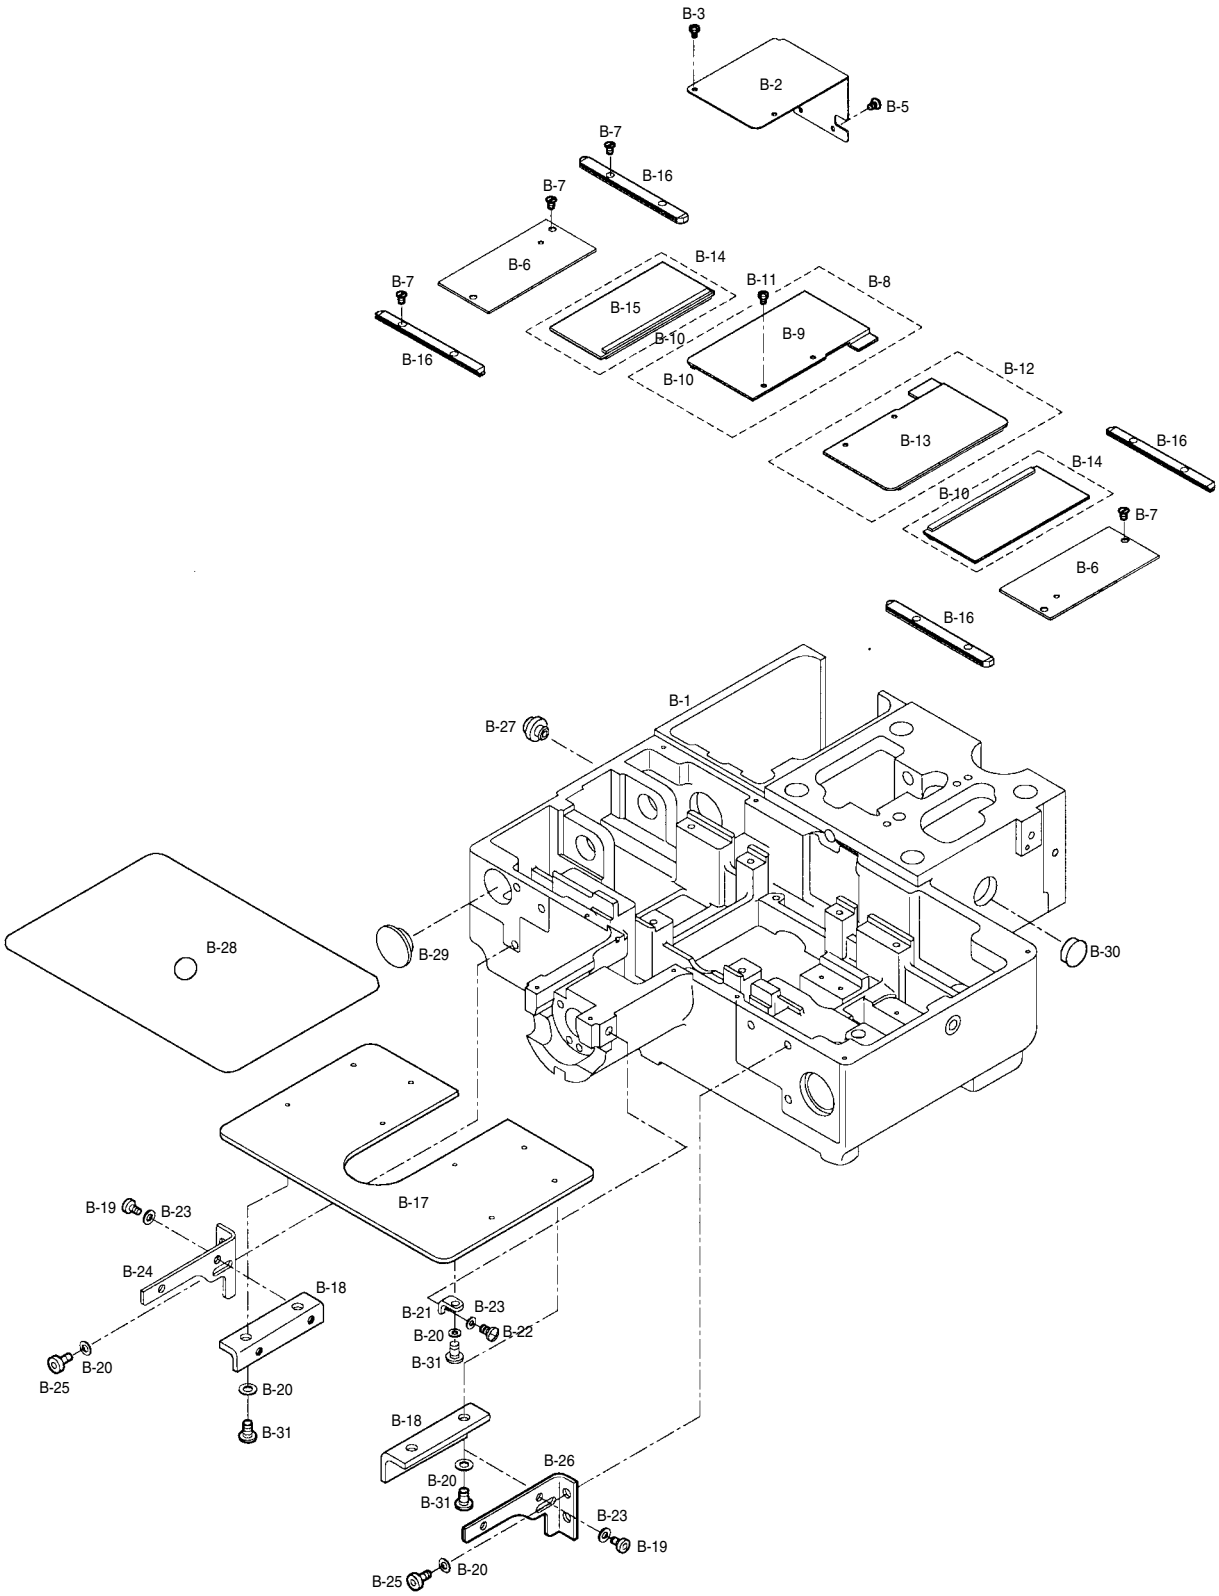

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
B-1	01S003S-306H		Bed	베드	1	
B-2	01S060S-306H		X-Motor Cover	X-구동 모터 커버	1	
B-3	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	2	
B-5	01S063S-306H		Screw(M5×P0.8)	쥠나사	2	
B-6	01S083S-306H		Bed Cover	베드 커버	2	
B-7	01S084S-306H		Screw	쥠나사	12	
B-8	01S085S-306H		X-Fixed Cover(L) Ass'y	X-고정커버 “좌”(조)	1Set	B-8
B-9	01S086S-306H		X-Fixed Cover(L)	X-고정커버 “좌”	1	
B-10	01S087S-306H		Stopper Rubber	스토퍼 고무	6	
B-11	01S088S-306H		Screw(M4×P0.7)	쥠나사	4	
B-12	01S089S-306H		X-Fixed Cover(R) Ass'y	X-고정 커버 “우”(조)	1Set	B-12
B-13	01S090S-306H		X-Fixed Cover(R)	X-고정 커버 “우”	1	
B-14	01S093S-306H		X-Moving Cover Ass'y	X-이송 커버(조)	2Set	B-14
B-15	01S094S-306H		X-Moving Cover	X-이송 커버	2	
B-16	01S099S-306H		X-Moving Cover Guide Rail Ass'y	X-이송 커버 안내 레일(조)	4Set	
B-16-1	01S100S-306H		X-Moving Cover Stopper Pin(ϕ1.5)	X-이송커버스토퍼핀	4	
B-17	01S103S-306H		Needle Plate Support Cover	침판 지지 커버	1	
B-18	01S105S-306H		Support Cover Adjusting Plate	침판 지지 커버 조정판	2	
B-19	01S106S-306H		Screw(M5×P0.8)	쥠나사	4	
B-20	20S075C-306H		Washer	와셔	8	
B-21	01S108S-306H		Support Cover Bracket A	침판 지지 커버 브라켓A	2	
B-22	SC-0548-7400		Screw(3/16″ n=28)	쥠나사	2	
B-23	01S110S-306H		Washer	와셔	2	
B-24	01S111S-306H		Support Cover Bracket(L)	침판 지지 커버 브라켓 “좌”	1	
B-25	01S112S-306H		Screw(M5×P0.8)	쥠나사	4	
B-26	01S114S-306H		Support Cover Bracket(R)	침판 지지 커버 브라켓 “우”	1	
B-27	01S117S-306H		Bed Rubber	베드 고무	2	
B-28	01S129S-306H		Support Cover Coating Film	침판 지지 커버 코팅 필름	1	
B-29	01-043R-640L		Bed Front Part Rubber Cap	Bed 전면 고무마개	1	
B-30	01-042R-640L		Bed Right Part Rubber Cap	Bed 우측 고무마개	1	
B-31	01S104S-306H		Screw	쥠나사	6	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Upper Shaft Mechanism
상축 관계

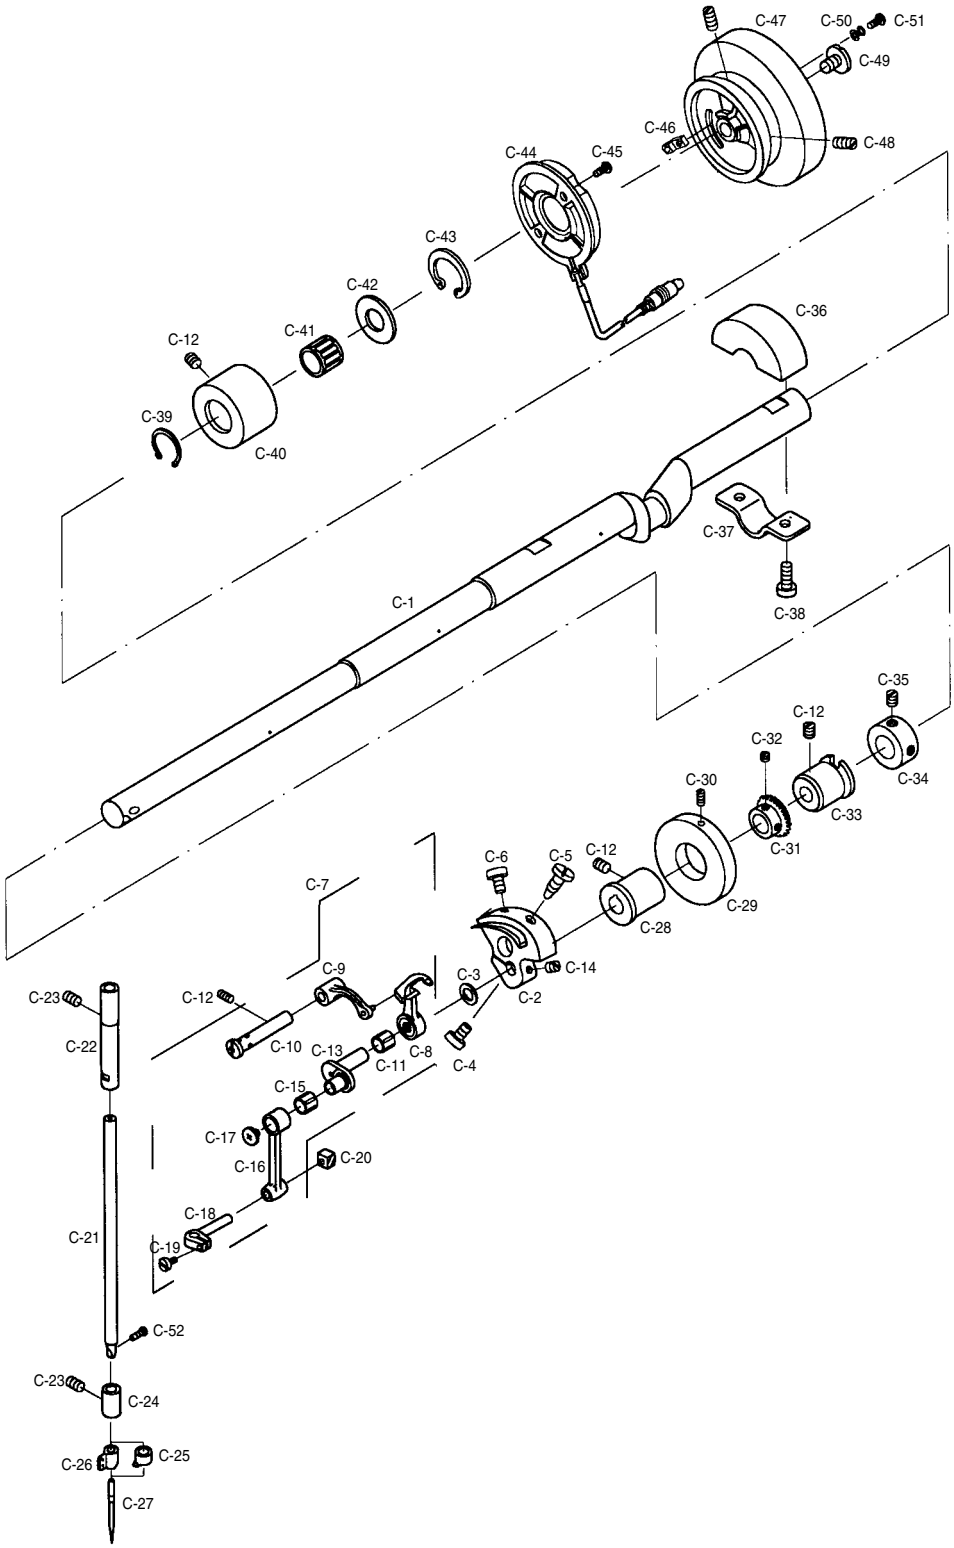

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
C-1	02S101S-306H		Upper Shaft	상축	1	
C-2	02S102S-306H		Link Cam	링크 캠	1	
C-3	02S003S-306H		Link Cam Washer	링크 캠 와셔	1	
C-4	SC-0183-2700		Screw(15/64″ n=28)	찜나사	1	
C-5	02-003S-2500		Screw(9/32″ n=28)	찜나사	1	
C-6	SC-0150-2500		Screw(15/64″ n=28)	찜나사	1	
C-7	08S101S-306H		Thread Take-Up Lever Ass'y	실채기(조)	1Set	C-7
C-8	08S002S-306H		Thread Take-Up Lever	실채기	1	
C-9	08S004S-306H		Thread Take-Up Lever Crank	실채기 크랭크	1	
C-10	08S012S-306H		Thread Take-Up Crank Shaft	실채기 크랭크 축	1	
C-11	08S005S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
C-12	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	4	
C-13	08S003S-306H		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
C-14	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	1	
C-15	08S006S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
C-16	08S007S-306H		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 롯드	1	
C-17	08S008S-306H		Screw	찜나사	1	
C-18	08S010S-306H		Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	
C-19	08S011S-306H		Screw	찜나사	1	
C-20	04S106S-306H		Needle Bar Guide Block	바늘대 안내 블럭	1	
C-21	04S201S-306H		Needle Bar	바늘대	1	
C-22	04S102S-306H		Needle Bar Bushing(U)	바늘대 상 붓싱	1	
C-23	SC-0104-5607		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	2	
C-24	04S204S-306H		Needle Bar Bushing(L)	바늘대 하 붓싱	1	
C-25	04S007S-306H	HS	Thread Guide for Needle Bar(H)	바늘대 실안내(후물용)	1	
C-26	04S008S-306G	GS	Thread Guide for Needle Bar(G)	바늘대 실안내(일반용)	1	
C-27	006-00T-0011	HS	Needle(DP×17 #18)	바늘(후물용)	1	
	006-00T-0013	GS	Needle(DP×5 #14)	바늘(일반용)	1	
C-28	02S107S-306H		Upper Shaft Bushing(F)	상축 전 붓싱	1	
C-29	02S009S-306H		Bobbin Winder Driving Wheel	실감기 구동 휠	1	
C-30	10-017S-8577		Screw for C-29	고정나사	2	
C-31	25S001S-306H		Hand Pulley Gear A	핸드 풀리 기어A	1	
C-32	SC-A308-4515		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	4	
C-33	02S111S-306H		Upper Shaft Bushing(M)	상축 중 붓싱	1	
C-34	02-121A-1230		Upper Shaft Collar	상축 카라	1	
C-35	SC-A308-4515		Screw(1/4″ n=40)	고정나사	2	
C-36	02S115S-306H		Crank Blancer	크랭크 밸런스	1	
C-37	02S016S-306H		Fix Plate For Crank Blancer	크랭크 밸런스 고정판	1	
C-38	SC-0202-5050		Screw (3/16″ n=28)	찜나사	2	
C-39	02S021S-306H		Snap Ring	S·R 겸용 멈춤링(호칭경 21)	1	
C-40	02S118S-306H		Upper Shaft Bushing (R)	상축 후 붓싱	1	
C-41	02S020S-306H		Needle Bearing (KT151917)	니이들 베어링	1	
C-42	06-002W-2350		Thurst Bearing Washer (AS1730)	트러스트 베어링 와셔	1	
C-43	02S023S-306H		Retaining Ring	S·R 겸용 멈춤링(호칭경 30)	1	
C-44	11-0000-PS10		Synchronizer Ass'y	싱크로나이져(조)	1	
C-45	11-024A-2500		Screw for C-44	찜나사	2	
C-46	11-020A-2500		Magnetic Holder	마그네틱 홀더	2	
C-47	02S047S-306H		Pulley	풀리	1	
C-48	SC-0150-2500		Screw	찜나사	2	
C-49	SC-0188-1230		Screw	찜나사	1	
C-50	11-022W-2500		Washer	와셔	2	
C-51	11-021S-2500		Screw	찜나사	2	
C-52	SC-A131-4522		Screw for C-21	바늘 찜나사	1	

Note: HS→Heavy Material (후물용)
GS→General Material (일반용)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

D

Bobbine Winder & Hand Pulley Mechanism
실감기 및 핸드 풀리 관계

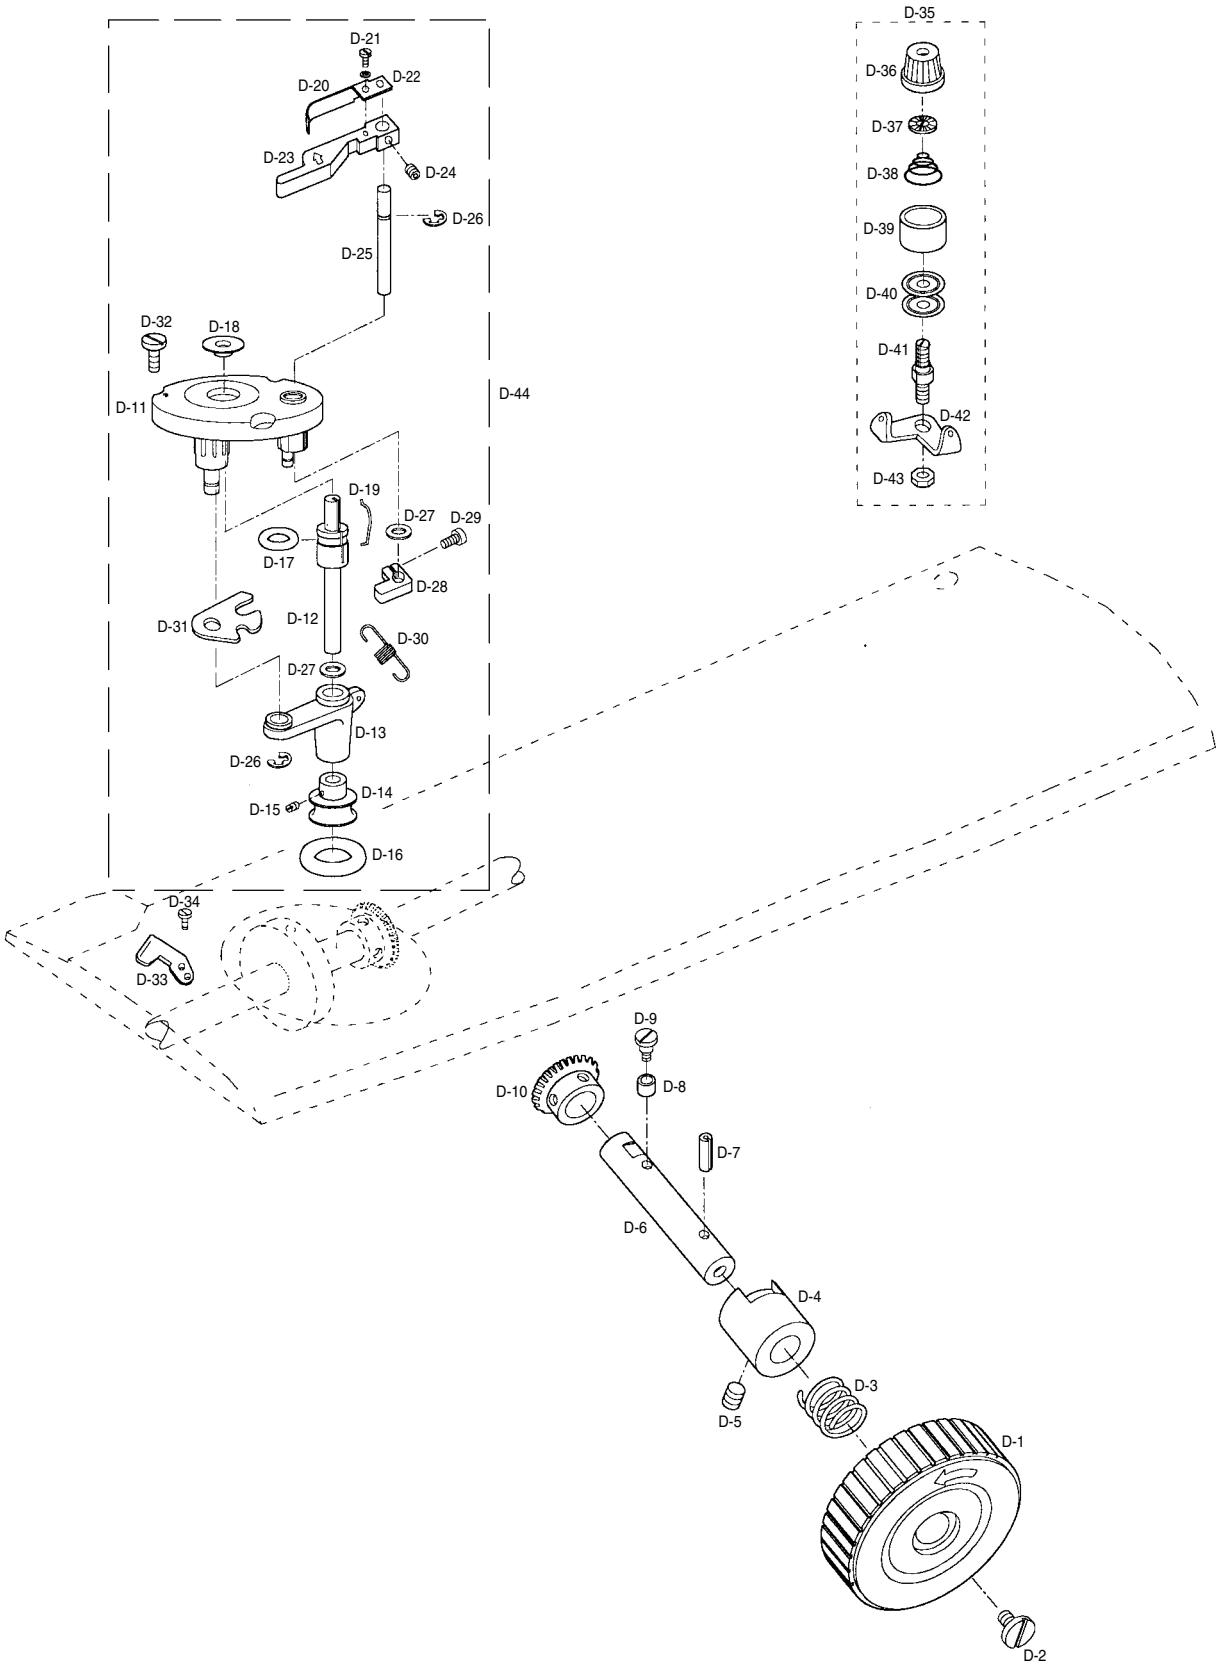

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
D-1	25S104S-306H		Hand Pulley	핸드 풀리	1	
D-2	25S012S-306H		Screw	죔나사	1	
D-3	25S011S-306H		Hand Pulley Spring	핸드 풀리 스프링	1	
D-4	25S009S-306H		Hand Pulley Bushing	핸드 풀리 붓싱	1	
D-5	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	1	
D-6	25S105S-306H		Hand Pulley Shaft	핸드 풀리 축	1	
D-8	25S007S-306H		Hand Pulley Roller	핸드 풀리 로울러	1	
D-9	25S006S-306H		Hand Pulley Roller Hinge Screw	핸드 풀리 로울러 단나사	1	
D-10	25S001S-306H		Hand Pulley Gear B	핸드 풀리 기어 B	1	
D-11	41S001S-306H		Bobbin Winder Base Ass'y	실감기 베이스(조)	1Set	
D-12	41S005S-306H		Bobbin Winder Shaft	실감기 구동축	1	
D-13	41S018S-306H		Bobbin Winder Action Body	실감기 작동체	1	
D-14	41S006S-306H		Thread Winder Action Pulley	실감기 작동 풀리	1	
D-15	SC-0104-5607		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	2	
D-16	41S008S-306H		Thread Winder Action Ring	실감기 작동링	1	
D-17	41S009S-306H		Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	실감기 구동축 고무링	1	
D-18	41S024S-306H		Bobbin Stand	보빈 스탠드	1	
D-19	41S022S-306H		Bobbin Stopper	보빈 스토퍼	1	
D-20	41S011S-306H		Bobbin Winder Adjusting Plate	실감기 조정판	1	
D-21	SC-0130-1230		Screw(1/8″ n=40)	죔나사	1	
D-22	02-011W-2302		Washer	와셔	1	
D-23	41S010S-306H		Bobbin Winder Lever	실감기 레버	1	
D-24	SC-0105-7500		Screw(M4×P0.7)	고정나사	1	
D-25	41S013S-306H		Bobbin Winder Lever Shaft	실감기 레버축	1	
D-26	04-009C-3710		E-Ring	E-링(호칭경5)	2	
D-27	40-007W-1600		Washer	와셔	2	
D-28	41S014S-306H		Thread Winder Adjusting Cam	실감기 조절캠	1	
D-29	02004SC-4113		Screw(M4×P0.7)	고정나사	1	
D-30	41S021S-306H		Thread Winder Spring	실감기 인장 스프링	1	
D-31	41S017S-306H		Thread Winder Action Plate	실감기 작동판	1	
D-32	41S023S-306H		Screw	죔나사	3	
D-33	41S025S-306H		Thread Winder Mes	실감기 메스	1	
D-34	SC-0519-2302		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	2	
D-35	41S027S-306H		Thread Tension Controler Ass'y	실감기 실장력 조절 장치(조)	1Set	
D-36	41S034S-306H		Thread Tension Nut	실감기 조절 캡 너트	1	
D-37	40-804W-1230		Thread Tension Spring Stopper	실장력 조절 스프링 스토퍼	1	
D-38	40-333G-123A		Thread Tension Spring	실장력 조절 스프링	1	
D-39	40-024A-1230		Spring Cover	스프링 커버	1	D-35
D-40	40-108A-1306		Thread Tension Disk	실안내 접시	1	
D-41	41S028S-306H		Thread Tension Adjusting Shaft(15/64″ n=28)	실장력 조절축	1	
D-42	41S026S-306H		Thread Guid Plate	실안내판	1	
D-43	SN-0121-7400		Nut	너트	1	
D-44	41S101S-306H		Bobbin Winder Ass'y	보빈 와인더	1Set	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

E

Lower Shaft Mechanism
하축 관계

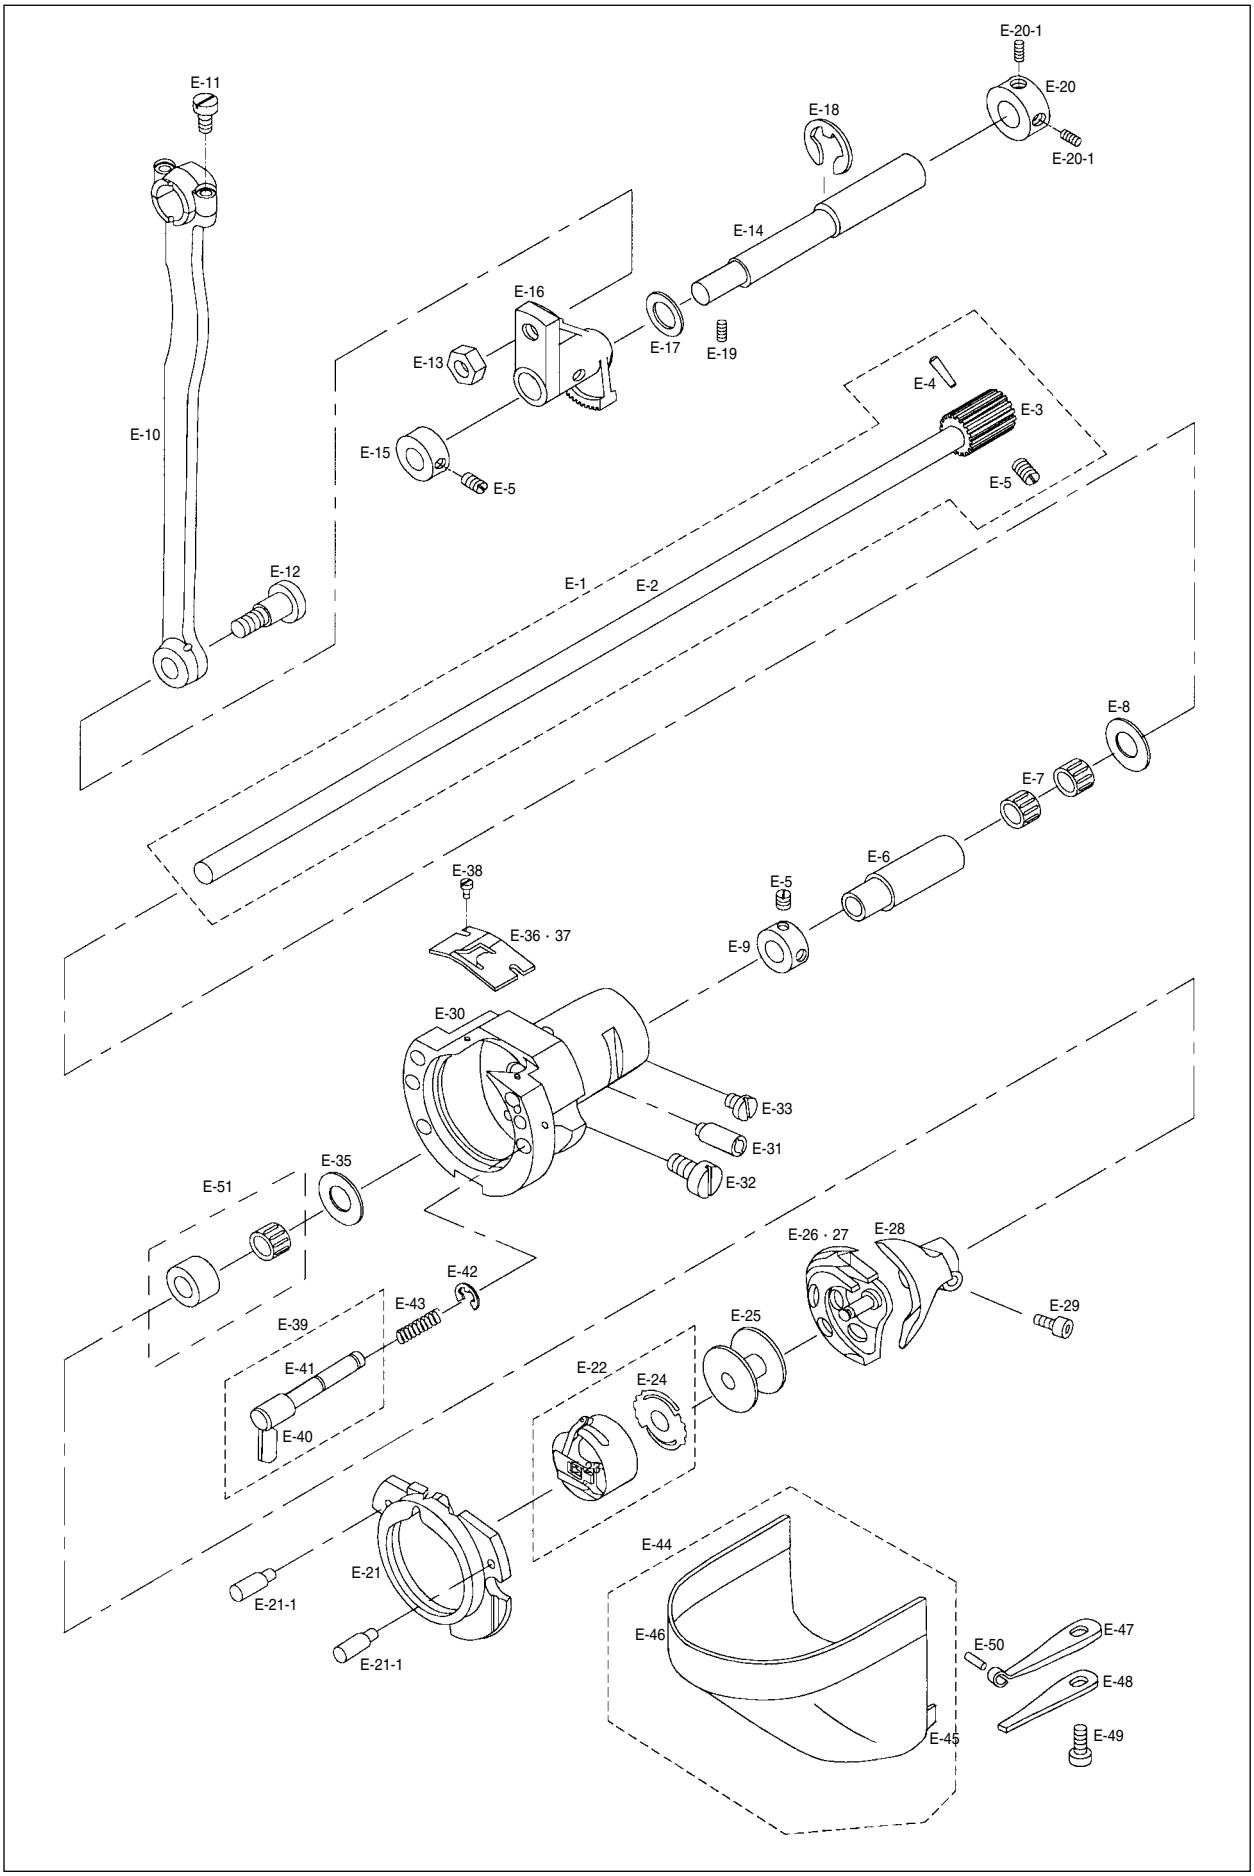

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
E-1	07S001S-306H		Lower Shaft Ass'y	하축(조)	1	E-1
E-2	07S002S-306H		Lower Shaft	하축	1	
E-3	07S003S-306H		Lower Shaft Gear	하축기어	1	
E-4	07S004S-306H		Taper Pin	테이퍼 핀	1	
E-5	SC-0512-1230		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	3	
E-6	07S006S-306H		Lower Shaft Rear Bushing	하축 후 붓싱	1	
E-7	07S007S-306H		Needle Bearing(KT8110)	니이들 베어링	2	
E-8	07S008S-306H		Thrust Washer	트러스트 와셔	1	
E-9	10S014S-306H		Lower Shaft Collar	하축 카라	1	
E-10	07S111S-306H		Crank Rod	크랭크 롯드	1	
E-11	SC-0179-3710		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	2	
E-12	07S013S-306H		Crank Rod Hinge Screw	크랭크 롯드 단나사	1	
E-13	SN-0116-3400		Nut(1/4″ n=40)	너트	1	
E-14	07S115S-306H		Oscillator Shaft	오실레이터 축	1	
E-15	07S117S-306H		Oscillator Shaft Collar(L)	오실레이터 축 카라(좌)	1	
E-16	07S019S-306H		Oscillator Shaft Gear	요동축 기어	1	
E-17	07S020S-306H		Washer	오실 레이터 축 와셔	1	
E-18	43-009C-1600		E-Ring	E-링(호칭경 9)	1	
E-19	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	1	
E-20	07S122S-306H		Oscillator Shaft Collar(R)	오실레이터 축 카라(우)	1	
E-20-1	SC-A308-4517		Screw(1/4″ n=40)	고정나사	2	
E-21	07S027S-306H		Shuttle Race Ring	셔틀 레이스 링	1	
E-21-1	07S031S-306H		Shuttle Race Ring Pin	셔틀 레이스 링 핀	2	
E-22	07S023S-306H		Bobbin Case Ass'y	보빈 케이스(조)	1Set	
E-25	07S026S-306H		Bobbin	보빈	1	
E-26	07S028S-306H	HS	Shuttle(H)	셔틀(후물용)	1	
E-27	07S029S-306G	GS	Shuttle(G)	셔틀(일반용)	1	
E-28	07S030S-306H		Shuttle Driver	셔틀 드라이브	1	
E-29	07S033S-306H		Screw(M4×P0.7)	죔나사	1	
E-30	07S132S-306H		Shuttle(L)	셔틀(大)	1	
E-31	07S035S-306H		Shuttle Race Adjusting Shaft	셔틀 레이스 조절축	1	
E-32	SC-0150-4122		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	1	
E-33	SC-0525-5300		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	1	
E-35	07S038S-306H		Shuttle Bearing Washer	셔틀 베어링 와셔	1	
E-36	07S039S-306H	HS	Shuttle Upper Spring(H)	셔틀 상면 스프링(후물용)	1	
E-37	07S040S-306G	GS	Shuttle Upper Spring(G)	셔틀 상면 스프링(일반용)	1	
E-38	SC-A121-4122		Screw(3/32″ n=56)	죔나사	2	E-39
E-39	07S042S-306H		Inner Hook Presser Shaft Ass'y	속가마 누름축(조)	2	
E-40	07S044S-306H		Inner Hook Presser Plate	속가마 누름대	2	
E-41	07S043S-306H		Innner Hook Presser Shaft	속가마 누름축	2	
E-42	06-033M-3800		E-Ring	E-링(호칭경 3)	2	
E-43	07S046S-306H		Inner Hook Spring	속가마 압력 스프링	2	
E-44	07S047S-306H		Hook Cover Ass'y	훅 커버(조)	1Set	E-44
E-45	07S049S-306H		Hook Cover Hinge	훅 커버 힌지	1	
E-46	07S048S-306H		Hook Cover	훅 커버	1	
E-47	07S051S-306H		Hook Cover Plate Spring A	훅 커버 판 스프링 A	1	
E-48	07S052S-306H		Hook Cover Plate Spring B	훅 커버 판 스프링 B	1	
E-49	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	1	
E-50	07S050S-306H		Spring Pin(ø2× l 9.8)	스프링 핀	1	
E-51	07S107S-306H		Needle Roll Bearing	니이들 베어링	1	

Note: HS→Heavy Material (후물용)
GS→General Material (일반용)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

F

Presser Foot Mechanism
노루발 관계

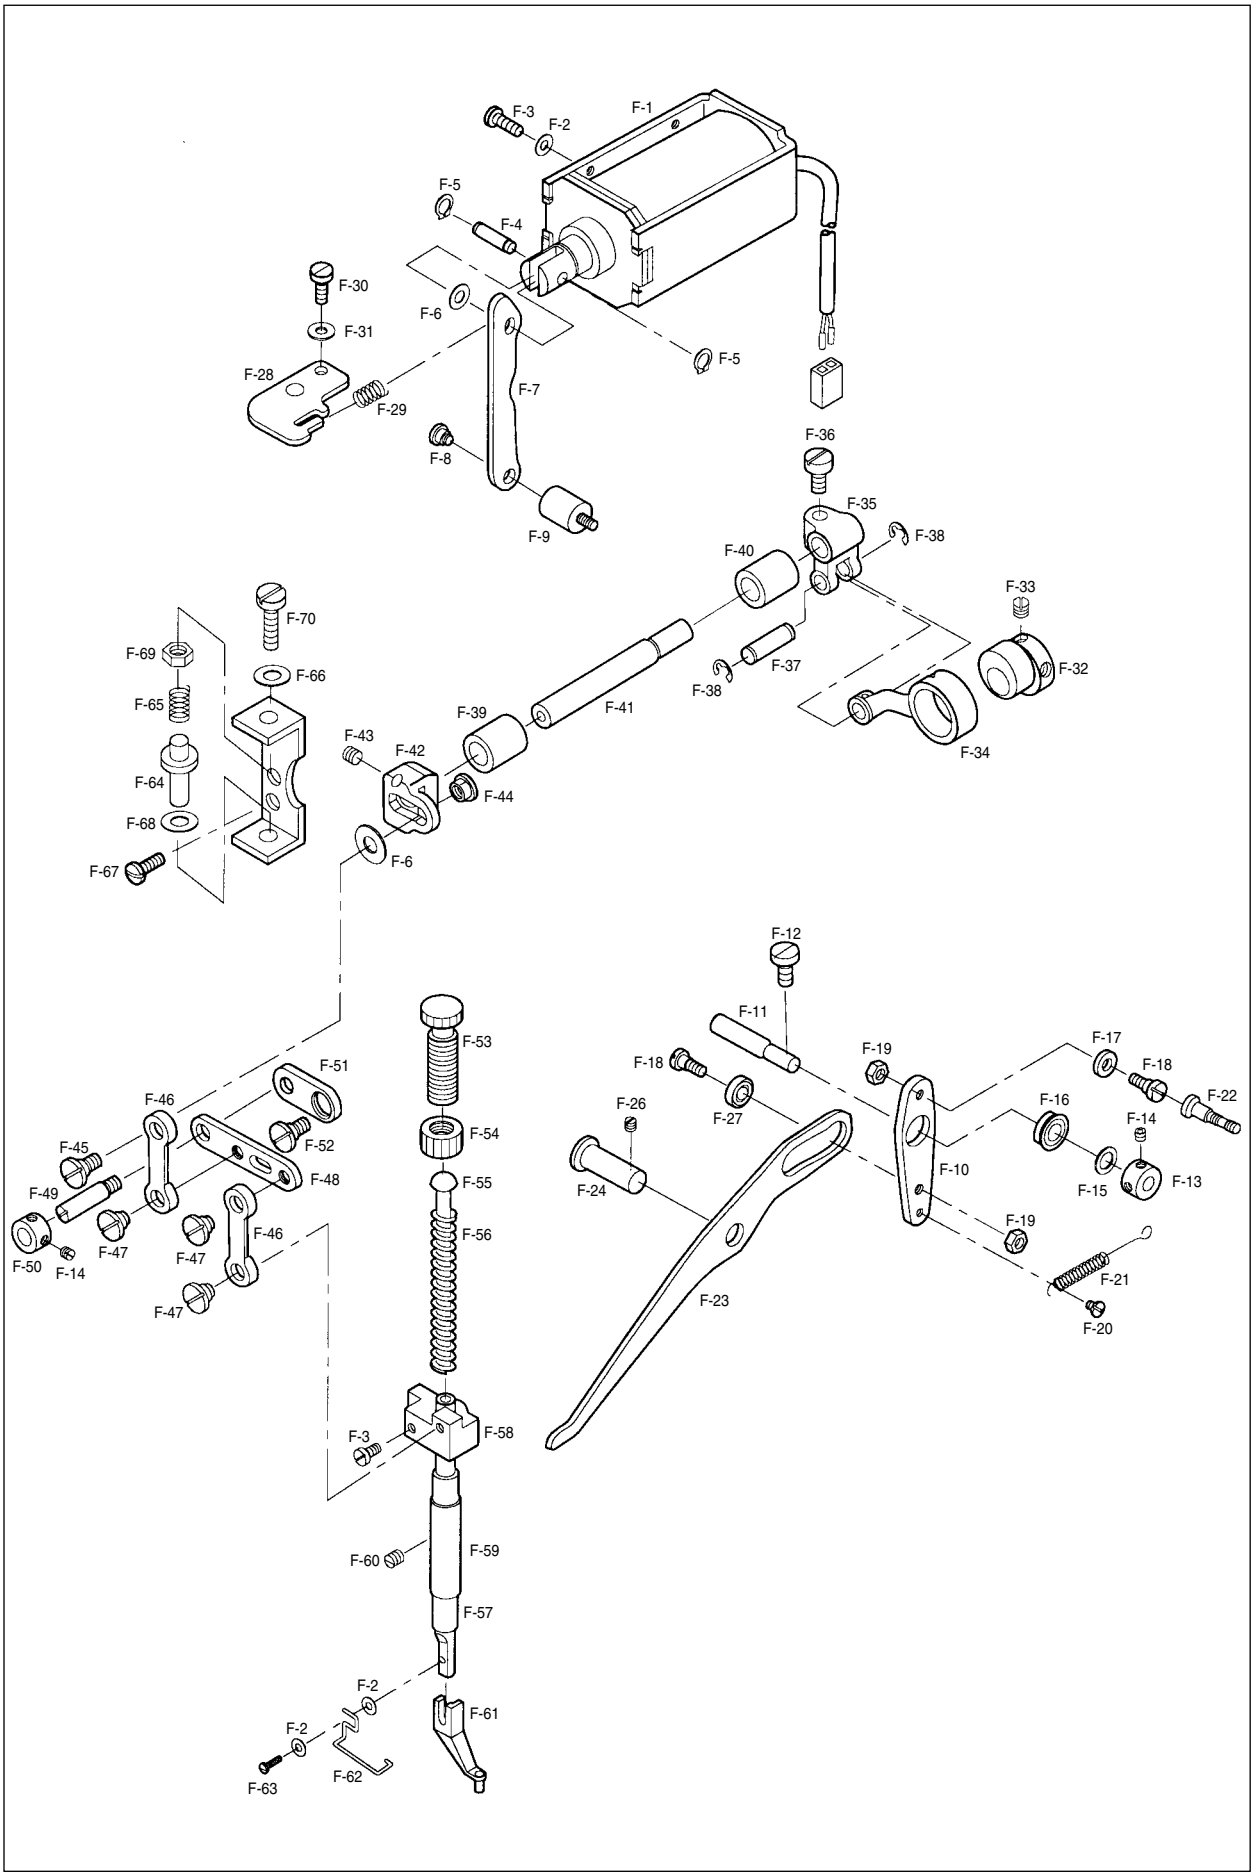

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
F-1	12-100A-PT12		Presser Solenoid Ass'y	노루발 솔레노이드(조)	1Set	
F-2	01S107S-306H		Washer	와셔	4	
F-3	SC-A174-4122		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	4	
F-4	05S004S-306H		Solenoid Pin	솔레노이드 핀	1	
F-5	05S005S-306H		Grip Ring	그립 링(호칭경5)	2	
F-6	09-034W-7400		Washer	와셔	1	
F-7	05S007S-306H		Lifting Link C	올림 링크 C	1	
F-8	05S008S-306H		Lifting Link C Hinge Screw	올림 링크 C 지지 단나사	1	
F-9	05S009S-306H		Lifting Link C Hinge Stud	올림 링크 C 지지 스터드	1	
F-10	05S010S-306H		Lifting Link B	올림 링크 B	1	
F-11	05S011S-306H		Lifting Link B Shaft	올림 링크 B 지지축	1	
F-12	SC-0523-1230		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	1	
F-13	05S013S-306H		Lifting Link B Shaft Collar	올림 링크 B 지지 축 카라	1	
F-14	SC-0512-1230		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	4	
F-15	06-046W-7400		Washer	와셔	1	
F-16	05S016S-306H		Radial Bearing(F687ZZ)	베어링	1	
F-17	05S017S-306H		Lifting Link B Roller	올림 링크 B 로울러	1	
F-18	05S019S-306H		Lifting Link B Hinge Screw	올림 링크 B 로울러 단나사	2	
F-19	SN-0115-7400		Nut(3/16″ n=32)	너트	2	
F-20	05S028S-306H		Lifting Link B Spring Hinge Screw	올림 링크 B 스프링 단나사	1	
F-21	05S027S-306H		Lifting Link B Spring	올림 링크 B 인장 스프링	1	
F-22	05S029S-306H		Spring Hook	스프링 걸이	1	
F-23	05S020S-306H		Lifting Link A	올림 링크 A	1	
F-24	05S021S-306H		Lifting Link A Hinge Shaft	올림 링크 A 힌지축	1	
F-26	SC-0104-5607		Screw(3/16″ n=28)	고정나사	1	
F-27	05S024S-306H		Bearing(686)	베어링	1	
F-28	05S030S-306H		Presser Solenoid Stopper	노루발 솔레노이드 스토퍼	1	
F-29	05S033S-306H		Stopper Spring	스토퍼 스프링	1	
F-30	SC-0202-5050		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	2	
F-31	10-020W-2700		Washer	와셔	2	
F-32	05S034S-306H		Presser Cam	노루발 구동 캠	1	
F-33	SC-A308-4517		Screw(1/4″ n=40)	고정나사	2	
F-34	05S136S-306H		presser Cam Connection Rod	노루발 구동 캠 연결 롯드	1	
F-35	05S037S-306H		Presser Fork Crank	노루발 포크 크랭크	1	
F-36	SC-0183-2700		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	1	
F-37	05S039S-306H		Presser Cam Connection Rod Pin	노루발 구동 캠 연결 롯드 핀	1	
F-38	04-009C-3710		E-Ring	E 링 (호칭경5)	2	
F-39	05S041S-306H		Presser Shaft Bushing A	노루발 구동축 붓싱 A	1	
F-40	05S042S-306H		Presser Shaft Bushing B	노루발 구동축 부싱 B	1	
F-41	05S143S-306H		Presser Shaft	노루발 구동축	1	
F-42	05S044S-306H		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 아암	1	
F-43	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	1	
F-44	05S046S-306H		Presser Adjusting Arm Nut	노루발 조절 아암 너트	1	
F-45	05S048S-306H		Presser Adjusting Arm Hinge Screw	노루발 조절 아암 단나사	1	
F-46	05S149S-306H		Presser Link	노루발 링크	2	
F-47	05S050S-306H		Presser Link Hinge Screw	노루발 링크 단나사	3	
F-48	05S053S-306H		Presser Driving Link	노루발 운동 링크	1	
F-49	05S054S-306H		Presser Driving Link Hinge Screw	노루발 운동 링크 고정 단나사	1	
F-50	10S014S-306H		Presser Driving Link Collar	노루발 운동 링크 카라	1	
F-51	05S051S-306H		Position Link	위치 링크	1	
F-52	05S052S-306H		Position Link Hinge Screw	위치 링크 고정 단나사	1	
F-53	SC-0339-1230		Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사	1	
F-54	05-002C-2500		Nut for Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사 죔너트	1	
F-55	05S062S-306H		Presser Adjusting Bar	압력 조절 봉	1	
F-56	05S061S-306H		Presser Adjusting Spring	압력 조절 스프링	1	
F-57	05-101A-1230		Presser Bar	누름대	1	
F-58	05S063S-306H		Presser Bar Holder	누름대 잡이	1	
F-59	05S157S-306H		Presser Bar Bushing	누름대 붓싱	1	
F-60	SC-0104-5607		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	1	
F-61	05S066S-306H		Presser Foot(A)	노루발(A)	1	
F-62	05S067S-306H		Finger Guard	핑거 가드	1	
F-63	SC-0157-1230		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	1	
F-64	05S075S-306H		Position Link Stopper	위치 링크 스토퍼	1	
F-65	05S076S-306H		Position Link Stopper Spring	위치 링크 스토퍼 스프링	1	
F-66	05S077S-306H		Position Link Stopper Bracket	위치 링크 스토퍼 브라켓	1	
F-67	SC-0500-7400		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	2	
F-68	05S079S-306H		Position Link Stopper Rubber	위치 링크 스토퍼 고무	2	
F-69	SN-0116-3400		Nut(11/4″ n=40)	너트	1	
F-70	SC-0169-1600		Screw	죔나사	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Presser Plate & Lowering Mechanism
누름판 및 수동 내림 관계

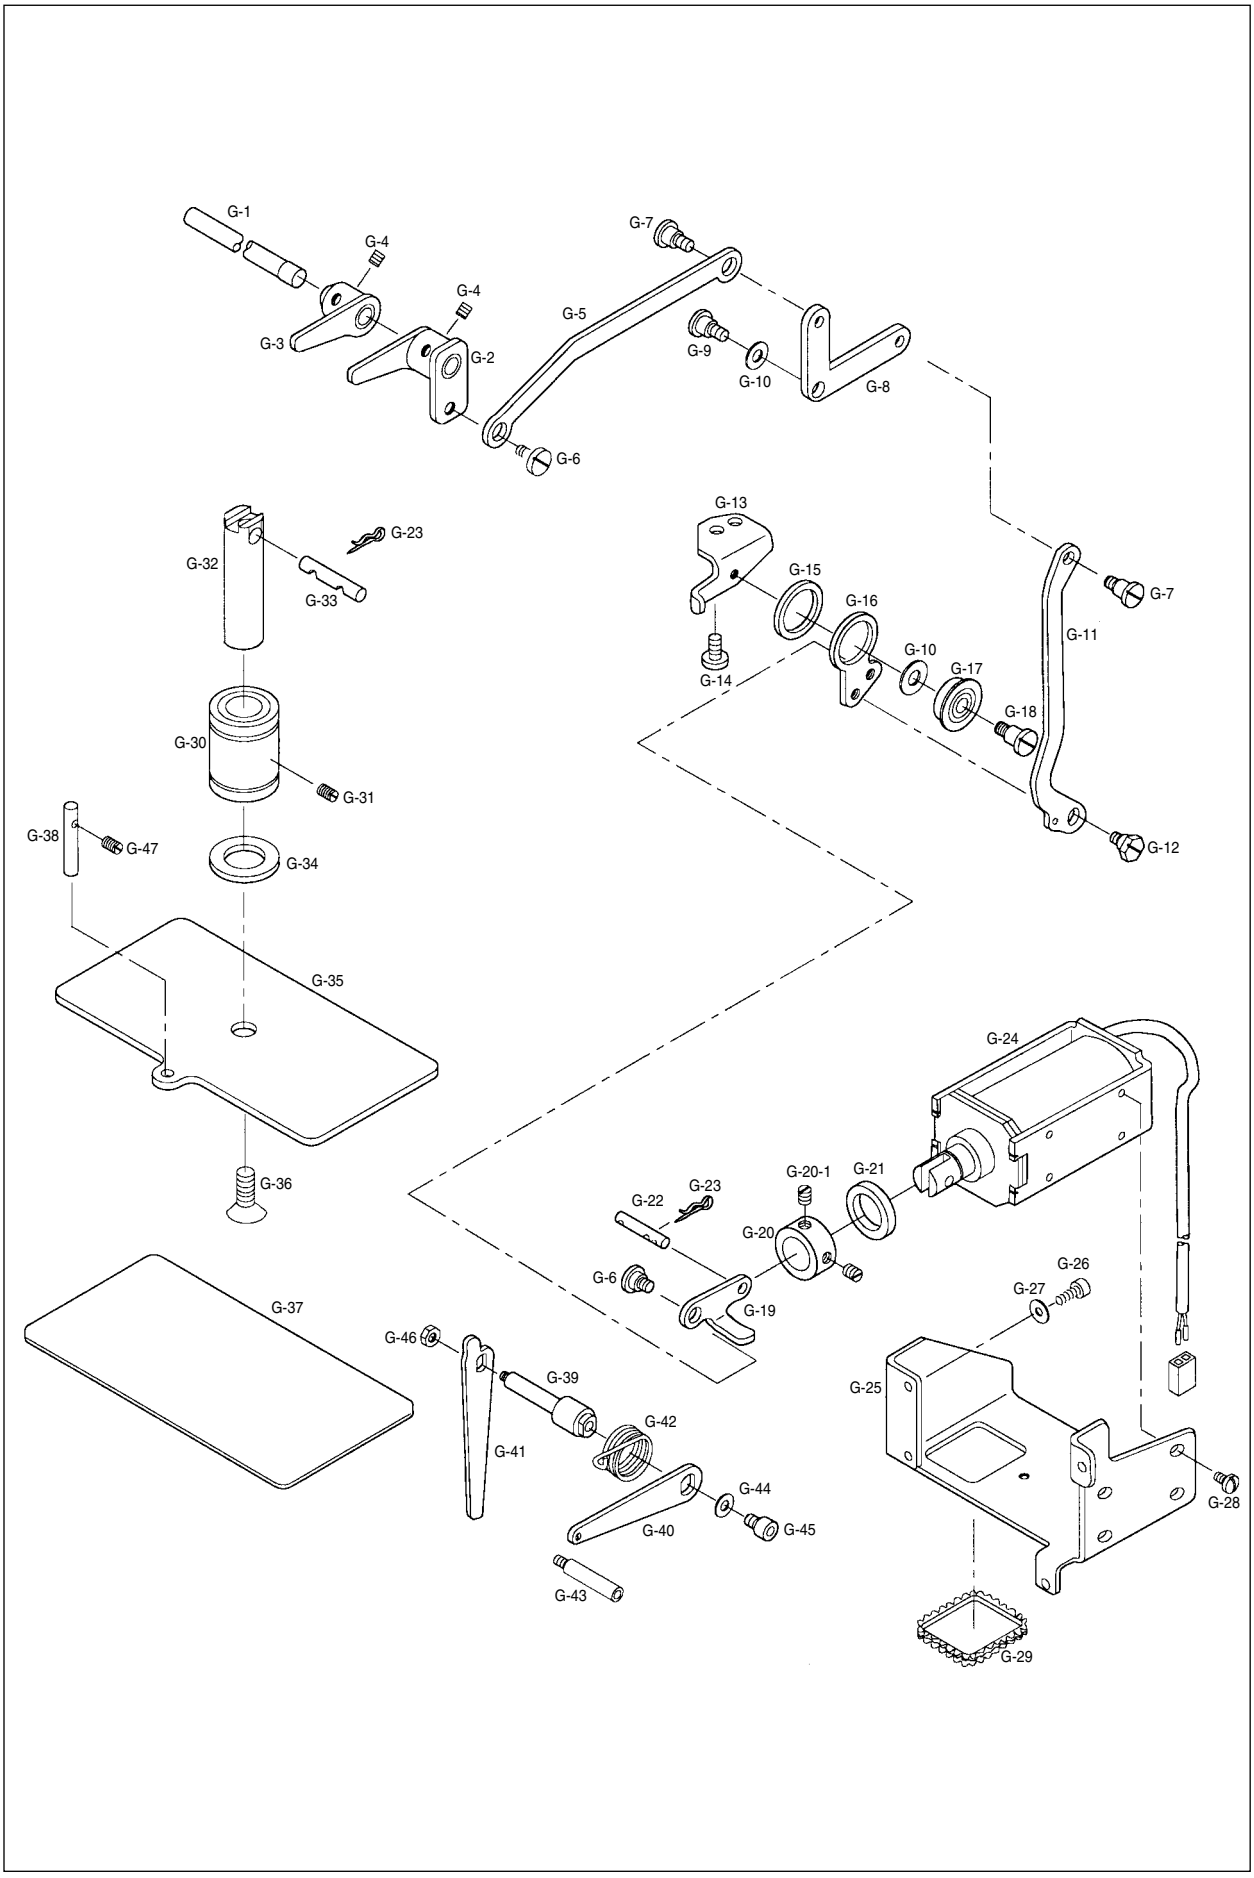

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
G-1	21S001S-306H		Presser Plate Link Shaft	누름판 링크 축	1	
G-2	21S002S-306H		Presser Plate Arm(L) Ass'y	누름판 아암 "좌"(조)	1Set	
G-3	21S007S-306H		Presser Plate Arm(R) Ass'y	누름판 아암 "우"(조)	1Set	
G-4	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	4	
G-5	21S011S-306H		pressser Plate Connecting Link	누름판 연결 링크	1	
G-6	21S012S-306H		Hinge Screw A for 5	누름판 연결 링크 단나사 A	2	
G-7	21S013S-306H		Hinge Screw B for 5	누름판 연결 링크 단나사 B	2	
G-8	21S014S-306H		L-Shape Link	L자 링크	1	
G-9	21S016S-306H		L-Shape Link Hinge Screw	L자 링크 고정 단나사	1	
G-10	16-020W-2350		Washer	와셔	1	
G-11	21S017S-306H		L-Shape Link Connecting Plate	L자 링크 연결판	1	
G-12	21S018S-306H		Hinge Screw for 11	L자 링크 연결판 단나사	1	
G-13	21S019S-306H		Link Connecting Plate	링크 연결판	1	
G-14	SC-0500-7400		Screw(15/64″ n=28)	쥠나사	2	
G-15	21S021S-306H		Presser Plate Spacer	누름판 스페이서	1	
G-16	21S022S-306H		Presser Link	누름판 링크	1	
G-17	20S031S-306H		Bearing(F608zz)	베어링	1	
G-18	21S025S-306H		Presser Link Hinge Screw	누름판 링크 단나사	1	
G-19	21S026S-306H		Presser Plate Solenoid Connecting Link	누름판 솔레노이드 연결 링크	1	
G-20-1	SC-0164-2700		Screw(M5)	쥠나사	2	
G-21	21S030S-306H		Presser Plate Solenoid Rubber Washer	누름판 솔레노이드 고무 와셔	1	
G-22	21S028S-306H		Presser Plate Solenoid Pin	누름판 솔레노이드 핀	1	
G-23	21-102P-120H		Snap Pin(R-Pin)	분할 핀(호칭경 6)	4	
G-24	11-100A-PT11		Presser Plate Solenoid Ass'y	누름판 솔레노이드(조)	1Set	
G-25	21S031S-306H		Solenoid Bracket	솔레노이드 브라켓	1	
G-26	01S112S-306H		Screw(M5×P0.8)	쥠나사	4	
G-27	10-020W-2700		Washer	와셔	4	
G-28	SC-A174-4122		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	4	
G-29	21S036S-306H		Cable Ring	케이블링	1	
G-30	21S037S-306H		Ball Bush(SDM 16UU)	볼 부시	1	
G-31	SC-0104-5607		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	1	
G-32	21S040S-306H		Presser Plate Shaft	누름판 축	1	
G-33	21S041S-306H		Pin for Presser Plate Shaft	누름판 축 핀	1	
G-34	21S039S-306H		Rubber Washer	고무와셔	1	
G-35	21S047S-306H		Presser Plate	누름판	1	
G-36	21S046S-306H		Screw(M8)	쥠나사	1	
G-37	21S048S-306H		Presser Plate Sheet	누름판 시트	1	
G-38	21S043S-306H		Presser Plate Guide Pin	누름판 가이드 핀	1	
G-39	21S054S-306H		Lowering Lever Shaft	수동 내림 레버 축	1	
G-40	21S050S-306H		Lowering Lever	수동 내림 레버	1	
G-41	21S055S-306H		Lowering Plate	수동 내림판	1	
G-42	21S053S-306H		Spring	수동 내림 레버 스프링	1	
G-43	21S049S-306H		Lowering Stopper	수동 내림 스토퍼	1	
G-44	09-034W-7400		Washer	와셔	1	
G-45	21S084S-306H		Screw	고정나사	1	
G-46	20S049S-306H		Nut	너트	1	
G-47	SC-0104-5607		Screw	고정나사	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

H

Thread Release & Thread Tension Mechanism
실늦추기 및 실 장력 조절 관계

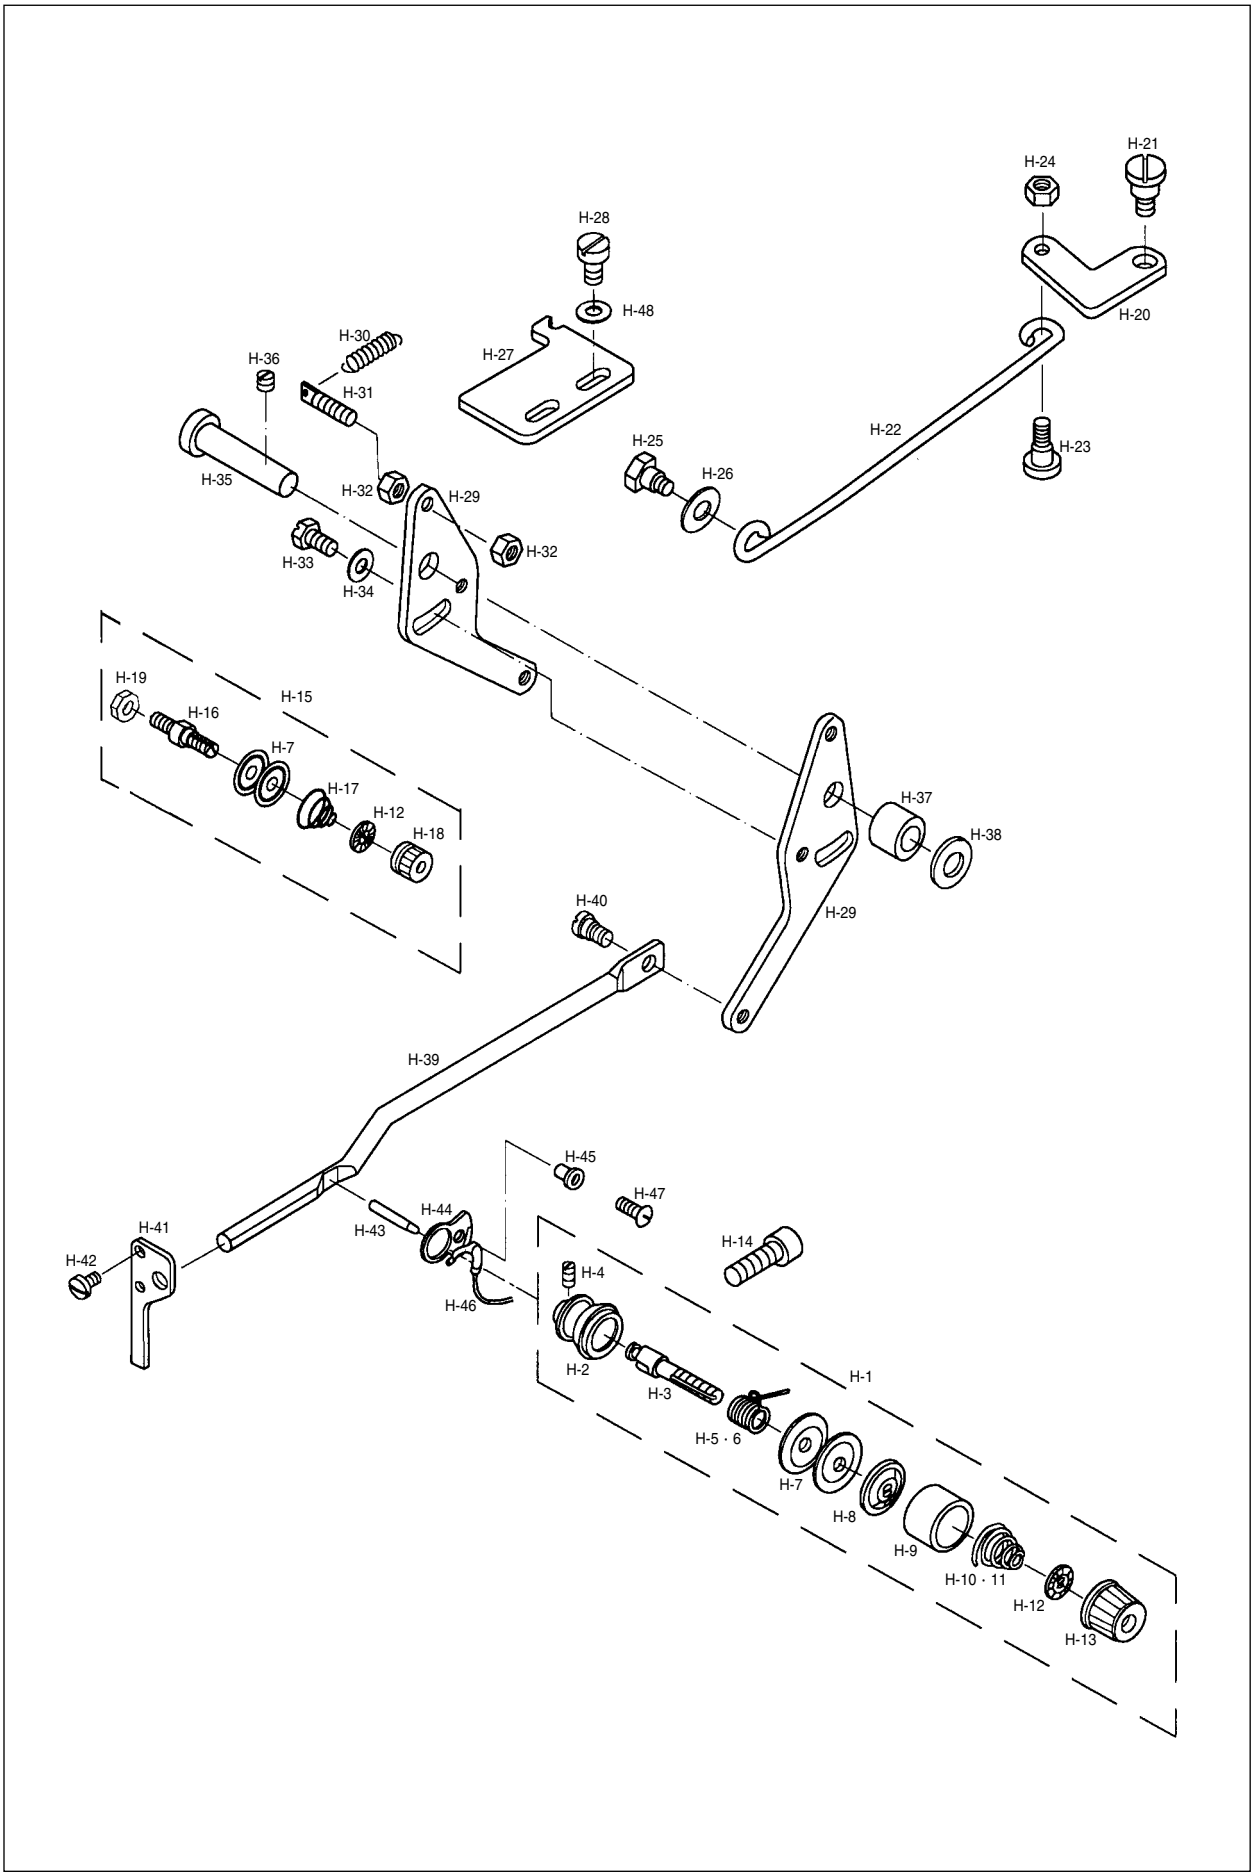

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
H-1	40S001S-306H		Thread Tension Adjusting Ass'y	실장력 조절 장치(조)	1Set	
H-2	40S002S-306H		Thread Tension Adjusting Body	실장력 조절 장치 몸체	1	
H-3	40S003S-306H		Thread Tension Adjusting Shaft	실장력 조절 장치 축	1	
H-4	40-604S-1230		Screw(9/64″ n=40)	고정나사	2	
H-5	40S005S-306H	HS	Thread Take-Up Spring(H)	실채기 스프링(후물용)	1	
H-6	40S006S-306G	GS	Thread Take-Up Spring(G)	실채기 스프링(일반용)	1	
H-7	40-204A-1230		Thread Guide Disk	실안내 접시	4	H-1
H-8	40-304A-1230		Presser Plate for 7	실안내 접시 누름판	1	
H-9	40S009S-306H		Spring Cover	스프링 커버	1	
H-10	40S010S-306H	HS	Thread Tension Adjusting Spring(H)	실장력 조절 스프링(후물용)	1	
H-11	40-333G-123A	GS	Thread Tension Adjusting Spring(G)	실장력 조절 스프링(일반용)	1	
H-12	40-804W-1230		Spring Stopper	스프링 스토퍼	2	
H-13	40-204A-2350		Thread Adjusting Nut	실조절 장치 너트	1	
H-14	01S112S-306H		Screw(M6)	죔나사	1	
H-15	40S016S-306H		Second Thread Tension Adjusting Ass'y	보조 실 조절 장치(조)	1Set	
H-16	40S017S-306H		Second Thread Tension Adjusting Shaft	보조 실 조절 장치축	1	
H-17	40S019S-306H		Second Thread Tension Adjusting Spring	보조 실 안내 접시 스프링	1	H-15
H-18	40-704C-1230		Sceond Thread Adjusting Nut	보조 실조절 장치 너트	1	
H-19	SN-0121-7400		Nut(15/64″ n=28)	너트	1	
H-20	40S023S-306H		Thread Release Link	실 늦추기 링크	1	
H-21	40S024S-306H		Thread Release Link Hinge Screw	실 늦추기 링크 단나사	1	
H-22	40S025S-306H		Thread Release Connecting Rod	실 늦추기 연결 롯드	1	
H-23	40S026S-306H		Hinge Screw A for 22	실 늦추기 연결 롯드 단나사 A	1	
H-24	SN-0115-7400		Nut(3/16″ n=28)	너트	1	
H-25	40S028S-306H		Hinge Screw B for 22	실늦추기 연결 롯드 단나사 B	1	
H-26	06-051W-7400		Washer	와셔	1	
H-27	40S030S-306H		Thread Release Stopper	실늦추기 스토퍼	1	
H-28	SC-0202-5050		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	2	
H-48	10-020W-2700		Washer	와셔	2	
H-29	40S032S-306H		Thread Release Adjusting Plate	실늦추기 조정판	2	
H-30	40S033S-306H		Thread Release Return Spring	실 늦추기 리턴 스프링	1	
H-31	10-019S-7507		Spring Hook Screw	스프링 걸이 나사	1	
H-32	SN-0101-1600		Nut(11/64″ n=40)	너트	2	
H-33	SC-0180-3800		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	1	
H-34	01S110S-306H		Washer	와셔	1	
H-35	40S038S-306H		Thread Release Shaft	실 늦추기 축	1	
H-36	SC-0352-7400		Screw(3/16″ n=28)	고정나사	1	
H-37	40S040S-306H		Thread Release Shaft Collar	실 늦추기 축 카라	1	
H-38	16-020W-9570		Washer	와셔	1	
H-39	40S042S-306H		Thread Release Action Bar	실 늦추기 작동봉	1	
H-40	16-015S-3710		Hinge Screw for 39	실 늦추기 작동봉 단나사	1	
H-41	40S044S-306H		Thread Release Action Bar Guide	실 늦추기 작동봉 안내	1	
H-42	SC-0528-1230		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	2	
H-43	40S014S-306H		Thread Release Pin	실 늦추기 핀	1	
H-44	40S046S-306H		Thread Detecting Plate Guide	실 감지판 안내	1	
H-45	40S049S-306H		Thread Detecting Plate Ring	실 감지판 링	1	
H-46	40S047S-306H		Thread Detecting Plate	실 감지판	1	
H-47	SC-A170-4124		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	1	
H-48	01-020W-2700		Washer	와셔	2	

Note: HS→Heavy Material (후물용)
GS→General Material (일반용)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Wiper Mechanism
와이퍼 관계

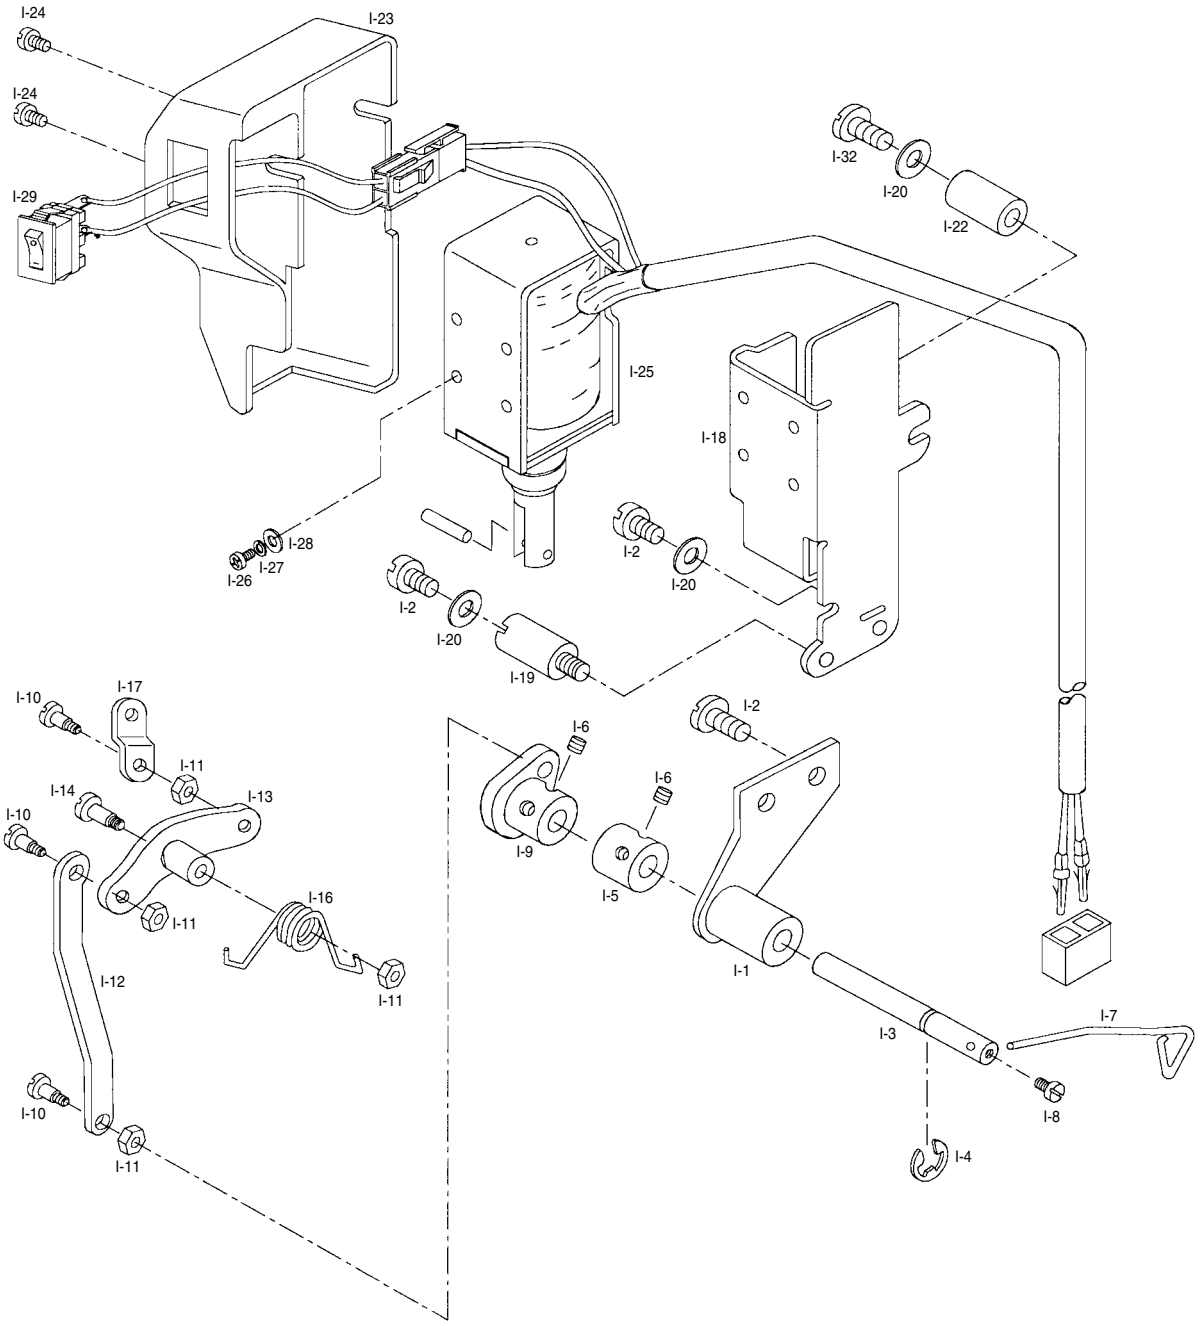

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
I-1	11S001S-306H		Wiper Bracket Ass'y	와이퍼 브라켓(조)	1Set	
I-2	SC-0548-7400		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	4	
I-3	11S105S-306H		Wiper Rotation Shaft	와이퍼 회전축	1	
I-4	04-009C-3710		E-Ring	E-링(호칭경 5)	1	
I-5	11S007S-306H		Wiper Rotation Shaft Collar	와이퍼 회전축 카라	1	
I-6	SC-0105-7500		Screw(M4×P0.7)	고정나사	4	
I-7	11S009S-306H		Wiper	와이퍼	1	
I-7-1	SN-0115-7400		Opener Nut	오프너 너트	1	
I-8	SC-0120-1230		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	1	
I-9	11-106A-257A		Wiper Crank Ass'y	와이퍼 크랭크(조)	1Set	
I-10	16-113S-3710		Hinge Screw for 9	와이퍼 크랭크 단나사	3	
I-11	SN-0101-7400		Nut (11/64″ n=40)	너트	4	
I-12	11S017S-306H		Wiper Rod	와이퍼 롯드	1	
I-13	11-008A-257A		Wiper Rock Link Ass'y	와이퍼 요동 링크(조)	1	
I-14	11-009S-257A		Hinge Screw for 13	와이퍼 요동 링크 단나사	1	
I-16	11-011G-257A		Wiper Spring	와이퍼 스프링	1	
I-17	11-010A-257A		Wiper Solenoid Connecting Link	와이퍼 솔레노이드 연결 링크	1	
I-18	11-112A-257A		Wiper Base	와이퍼 베이스	1	
I-19	11S025S-306H		Wiper Base Joint	와이퍼 베이스 조인트	1	
I-20	10-020W-2700		Washer	와셔	2	
I-20-1	40-004W-1600		Thread Release Stopper Washer	실늦추기 스토퍼 와샤	1	
I-21	SC-0202-5050		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	1	
I-22	11S026S-306H		Wiper Base Collar	와이퍼 베이스 카라	1	
I-23	11S037S-306H		Wiper Cover	와이퍼 커버	1	
I-24	SC-0120-1230		Screw	죔나사	2	
I-25	13-100A-PT13		Wiper Solenoid Ass'y	와이퍼 솔레노이드(조)	1Set	
I-26	SC-0196-2700		Screw	죔나사	4	
I-27	11-016W-2700		Spring Washer	스프링 나사	4	
I-28	11-017W-2700		Washer	와셔	4	
I-29	11S036S-306H		Wiper On/Off Switch Ass'y	와이퍼 작동 스위치(조)	1	
I-32	SC-0533-3400		Screw	나사	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

J

Thread Trimming Mechanism
사절 관계

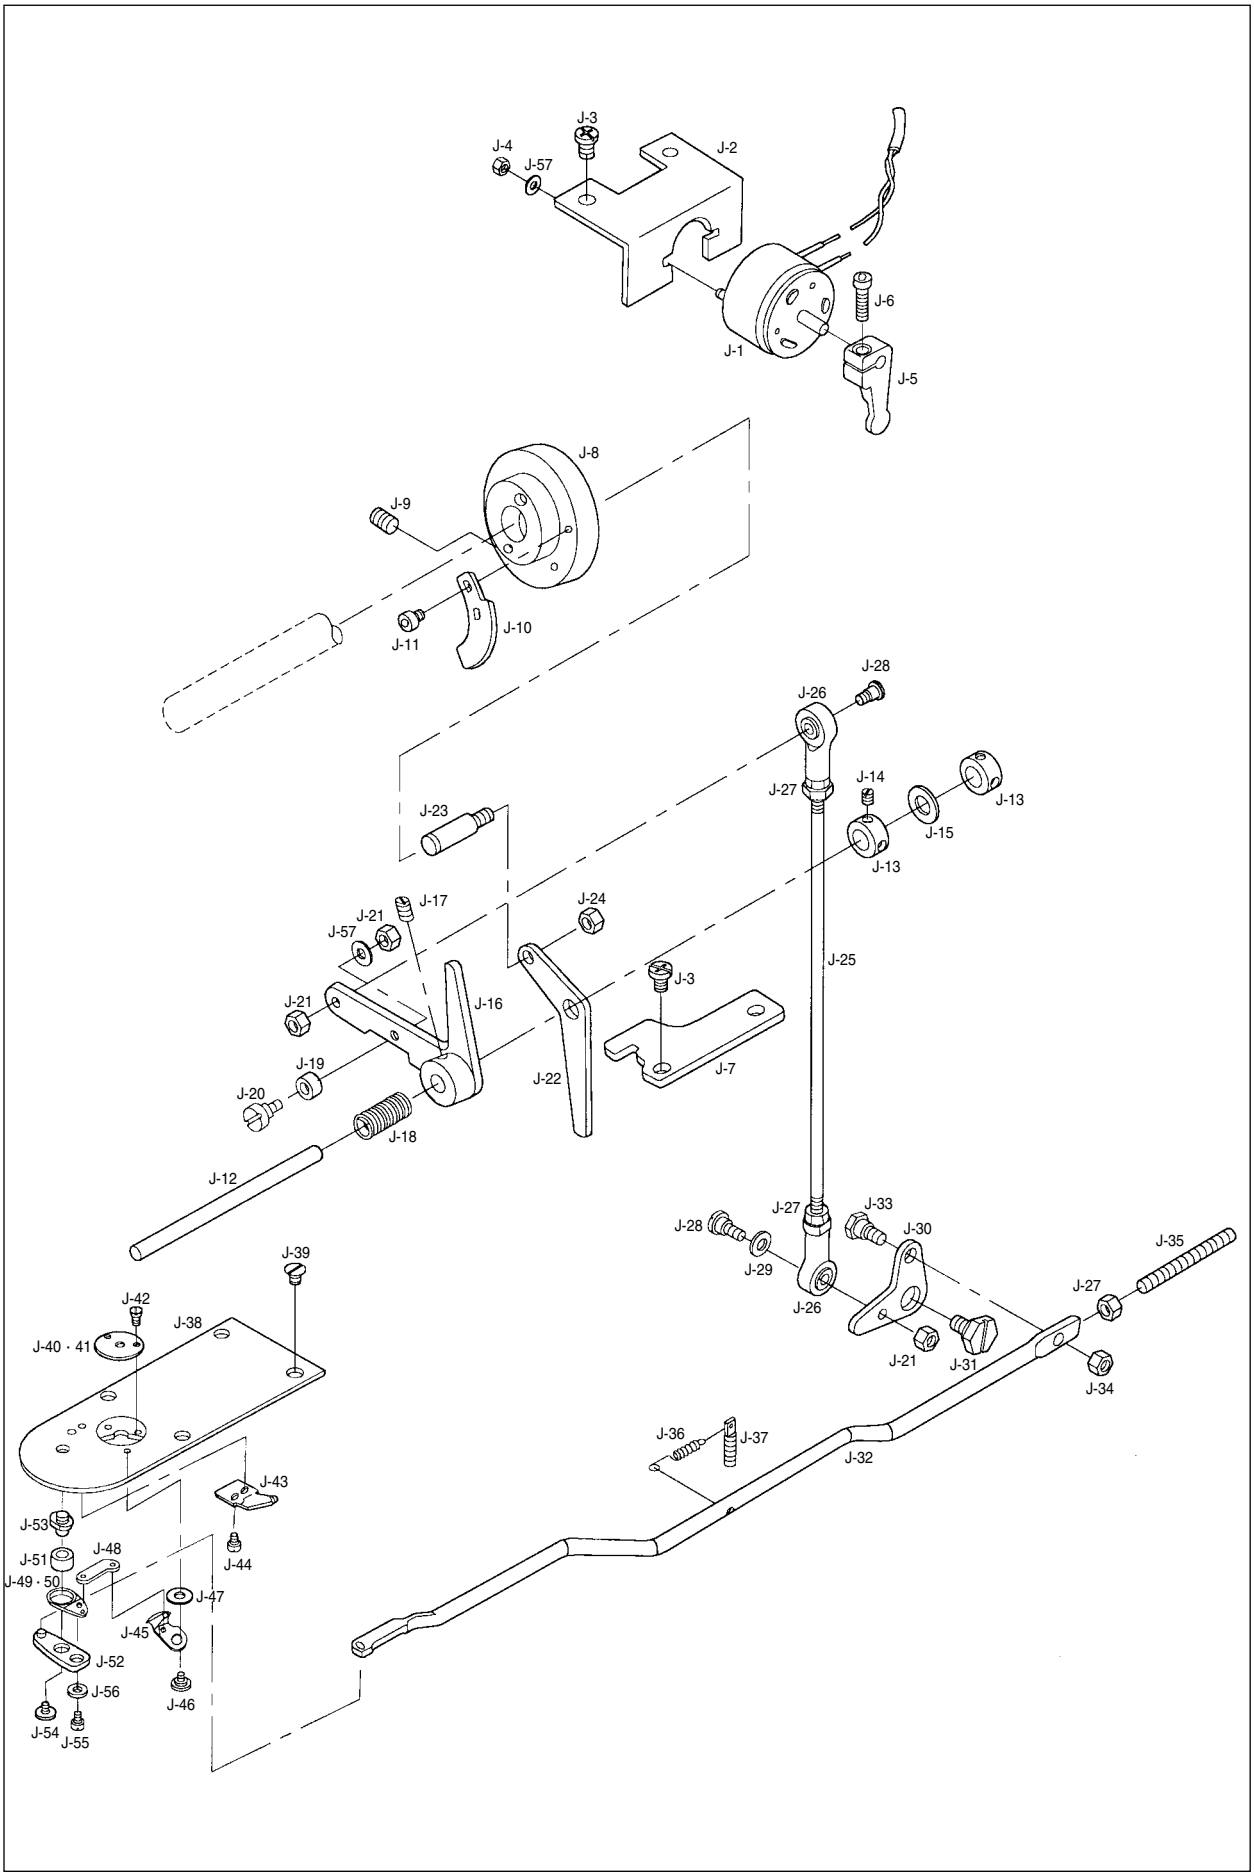

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
J-1	12-0000-PT13		Thread Trimming Solenoid Ass'y	사절 솔레노이드(조)	1Set	
J-2	10S002S-306H		Thread Trimming Solenoid Bracket	사절 솔레노이드 브라켓	1	
J-3	SC-0202-5050		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	4	
J-3-1	10-020W-2700		Stopper Washer	스토퍼 죔와샤	4	
J-4	SN-0101-1600		Nut(3/16″ n=28)	너트	2	
J-5	10S005S-306H		Rotating Link for 1	사절 솔레노이드 회전 링크	1	
J-6	SC-0328-8670		Screw(M4×P0.7)	죔나사	1	
J-7	10S007S-306H		Thread Trimming Driving Link Stopper	사절 구동 링크 스토퍼	1	
J-8	10S009S-306H		Thread Trimming Cam	사절 캠	1	
J-9	SC-A308-4517		Screw(1/4″ n=40)	고정나사	2	
J-10	10S011S-306H		Thread Release Notch	실 늦추기 노치	1	
J-11	02004SC-4113		Screw(M4×P0.7)	죔나사	2	
J-12	10S113S-306H		Thread Trimming Shaft	사절 축	1	
J-13	10S114S-306H		Thread Trimming Shaft Collar	사절 축 카라	2	
J-14	SC-0512-1230		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	2	
J-15	10S017S-306H		Rubber Washer for 12	사절 축 고무 와셔	1	
J-16	10S018S-306H		Thread Trimming Driving Link Ass'y	사절 구동 링크(조)	1Set	
J-17	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	1	
J-18	10S022S-306H		Spring for 12	사절 축 스프링	1	
J-19	10S023S-306H		Thread Trimming Cam Roller	사절 캠 로울러	1	
J-20	10S024S-306H		Hinge Screw For 19	사절 캠 로울러 단나사	1	
J-21	SN-0101-1600		Nut(11/64″ n=40)	너트	3	
J-21-1	SN-0115-7400		Opener Nut	오프너 너트	1	
J-22	10S026S-306H		Thread Release Lever	실늦추기 레버	1	
J-23	10S027S-306H		Thread Release Lever Pin	실늦추기 레버 핀	1	
J-24	SN-0105-3400		Nut(15/64″ n=40)	너트	1	
J-25	10S029S-306H		Thread Trimming Connecting Rod	사절 연결 롯드	1	
J-26	10-220A-8577		Rod End(R)	Rod End "우"	2	
J-27	20S049S-306H		Nut(M4×P0.8)	너트	3	
J-27-1	SN-0115-7400		Nut(M4×P0.8)	너트(도금)	2	
J-28	10S032S-306H		Hinge Screw for 25	사절 연결 롯드 단나사	2	
J-29	10-020W-2700		Washer	와셔	1	
J-30	10S135S-306H		Thread Trimming Connecting Link	사절 연결 링크	1	
J-31	10S036S-306H		Hinge Screw for 30	사절 연결 링크 단나사	1	
J-32	10S037S-306H		Thread Trimming Connecting Bar	사절 연결봉	1	
J-33	10S038S-306H		Hinge Screw for 32	사절 연결봉 단나사	1	
J-34	SN-0119-1230		Nut(3/16″ n=28)	너트	1	
J-35	10S062S-306H		Link Stopper Screw	링크 스토퍼 나사	1	
J-36	10S064S-306H		Spring for 32	사절 연결봉 스프링	1	
J-37	10-019S-7507		Spring Hooker	스프링 걸이	1	
J-37-1	SN-0101-1600		Spring Hooker Shaft Nut	스프링 걸이 축 나사 너트	1	
J-38	10S040S-306H		Needle Plate	침판	1	
J-39	SC-A119-4119		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	4	
J-40	10S042S-306H	HS	Needle Plate Cover(H)	침판 커버(후물용)	1	
J-41	10S043S-306G	GS	Needle Plate Cover(G)	침판 커버(일반용)	1	
J-42	04107SC-A001		Screw(M4×P0.5)	죔나사	2	
J-43	10S045S-306H		Fixed Mes	고정메스	1	
J-44	10S046S-306H		Screw(9/64″ n=40)	죔나사	2	
J-45	10S047S-306H		Moving Mes	동메스	1	
J-46	10S048S-306H		Hinge Screw for Moving Mes	동메스 단나사	1	
J-47	10S049S-306H		Washer(t=0.4)	와셔(0.4)		
	10S050S-306H		Washer(t=0.5)	와셔(0.5)		
	10S051S-306H		Washer(t=0.6)	와셔(0.6)		
	10S052S-306H		Washer(t=0.7)	와셔(0.7)		
J-48	10S053S-306H		Moving Mes Link	동메스 링크	1	
J-49	10S054S-306H	HS	Thread Trimming Lever "B" (H)	사절레버 "B"(후물용)	1	
J-49-1	10S066S-306H		Thread Trimming Lever (B) Pin	사절레버 (B) 핀	1	
J-50	10S055S-306G	GS	Thread Trimming Lever "B" (G)	사절레버 "B"(일반용)	1	
J-51	10S056S-306H		Thread Trimming Lever Ring	사절레버 링	1	
J-52	10S058S-306H		Thread Trimming Lever "A"	사절레버 "A"	1	
J-52-1	10S068S-306H		Thread Trimming Lever(A) Pin	사절레버 (A) 핀	1	
J-53	10S057S-306H		Thread Trimming Lever Shaft	사절레버 축	1	
J-54	10S059S-306H		Thread Trimming Lever Screw	사절레버 고정나사	1	
J-55	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	1	
J-56	20S075S-306H		Washer	와셔	1	
J-57	44-011W-1600		Washer	와셔	3	

Note: HS→Heavy Material (후물용)
GS→General Material (일반용)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

X-Y Mechanism
X-Y 관계(1)
X-Moving Mechanism
X-이송 관계

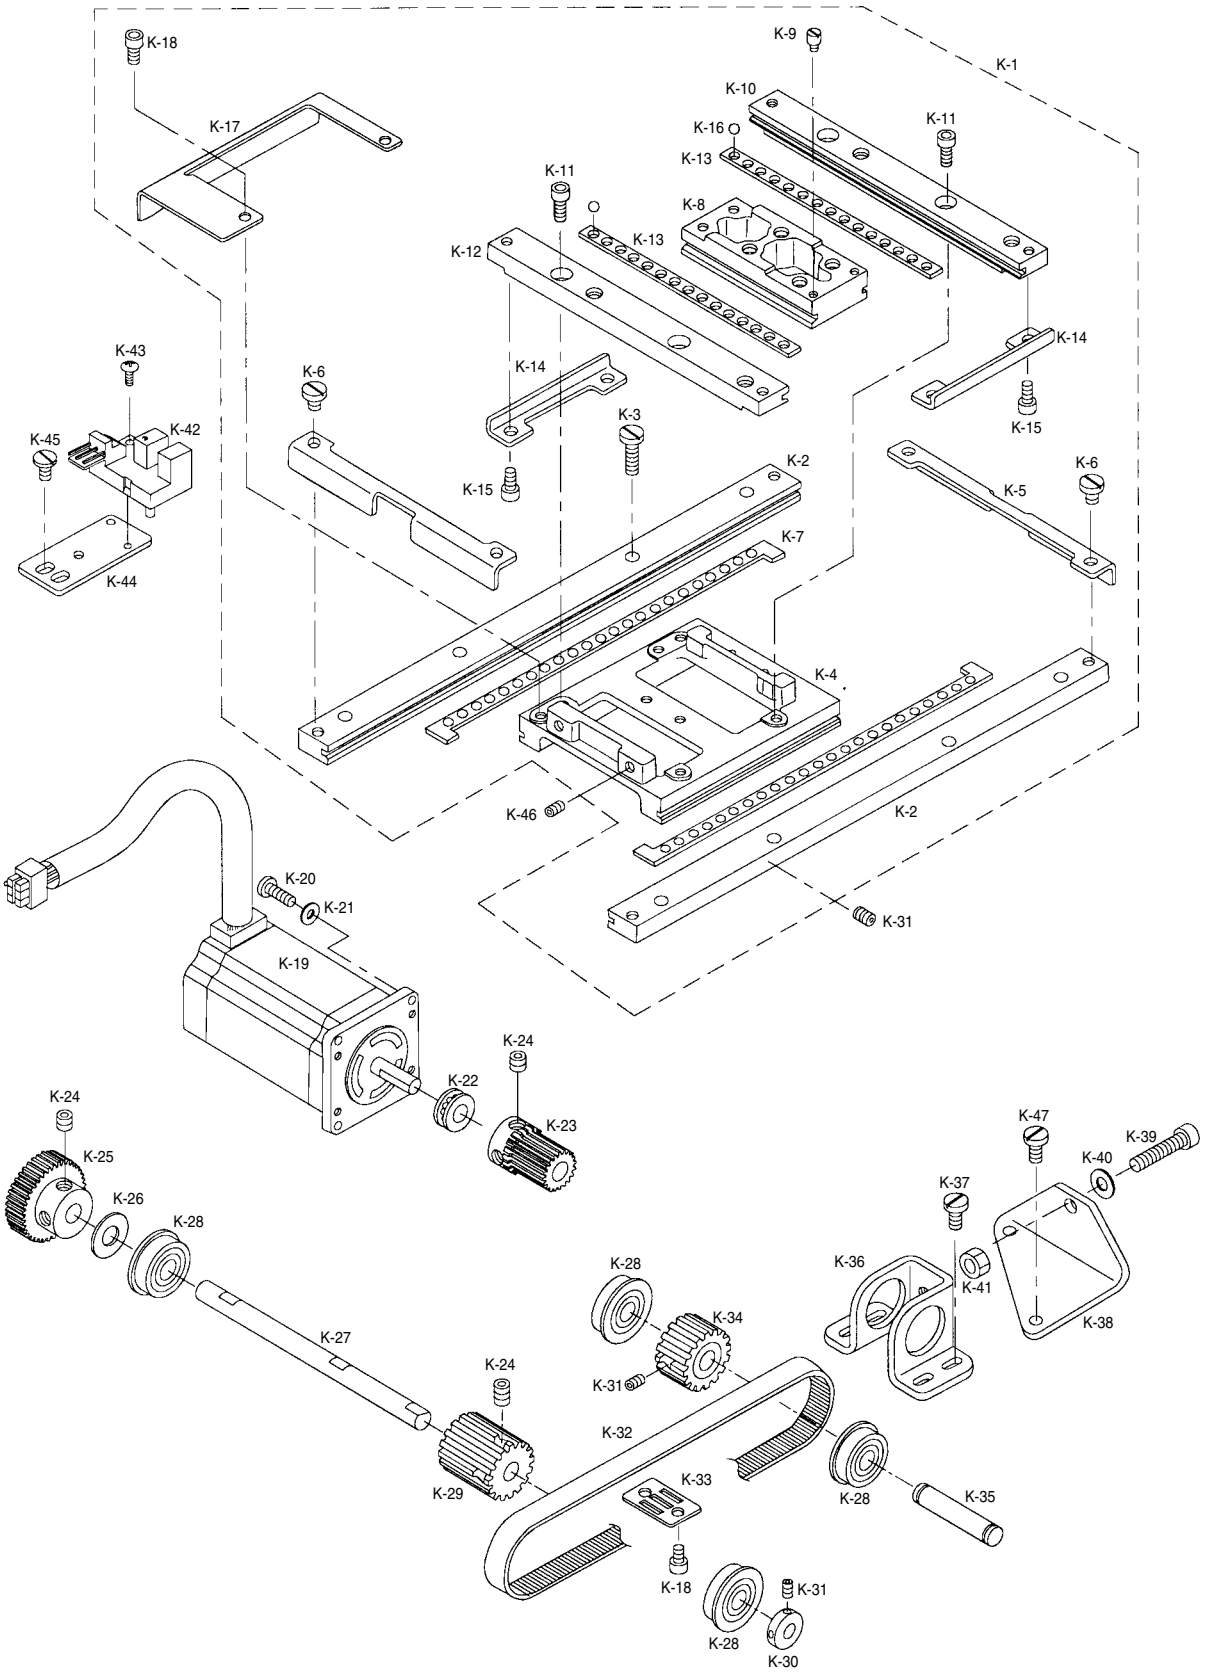

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
K-1	20S001S-306H		Ball Guide Ass'y	볼 가이드(조)	1Set	K-1
K-2	20S002S-306H		X-Fixed Race	X-고정 레이스	2	
K-4	20S004S-306H		Race Table	레이스 테이블	1	
K-5	20S006S-306H		X-Stopper	X-스토퍼	2	
K-6	SC-0525-5300		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	4	
K-7	20S008S-306H		Ball Gauge Ass'y	볼 게이지(조)	2Set	
K-8	20S009S-306H		Y-Moving Race	Y-이송 레이스	1	
K-9	20S010S-306H		Y-Moving Race Hinge Stud	Y-이송 레이스 힌지 스터드	2	
K-10	10S013S-306H		Y-Fixed Race(R)	Y-고정 레이스(우)	1	
K-11	20S012S-306H		Screw(M4×0.7)	죔나사	4	
K-12	20S011S-306H		Y-Fixed Race(L)	Y-고정 레이스(좌)	1	
K-13	20S015S-306H		Y-Ball Gauge	Y-볼 게이지	2	
K-14	20S016S-306H		Y-Stopper	Y-스토퍼	2	
K-15	20S017S-306H		Screw(M4×P0.7)	죔나사	4	
K-16	20S018S-306H		Ball	볼	30	
K-17	20S019S-306H		X-Sensor Slit	X-센서 감지판	1	
K-3	SC-0498-3710		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	8	
K-18	02004SC-4113		Screw(M4×P0.7)	죔나사	4	
K-19	20S021S-306H		X-Driving Motor Ass'y	X-구동 모터(조)	1Set	
K-20	SC-0328-8670		Screw(M4×P0.7)	죔나사	4	
K-21	01-017W-1600		Washer	와셔	4	
K-22	20S024S-306H		Thrust Bearing(T1680)	트러스트 베아링	1	
K-23	20S025S-306H		X-Drive Gear	X-구동 기어	1	
K-24	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	6	
K-25	20S027S-306H		X-Driven Gear	X-종동 기어	1	
K-26	20S029S-306H		Washer	와셔	2	
K-27	20S130S-306H		X-Drive Shaft Collar	X-구동 축	1	
K-28	20S031S-306H		Radial Bearing(F608ZZ)	레디알 베어링	4	
K-29	20S032S-306H		X-Y Drive Timming Pulley	X-Y 구동 타이밍 풀리	1	
K-30	20S034S-306H		X-Drive Shaft Collar	X-구동축 카라	1	
K-31	SC-0104-5607		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	5	
K-32	20S036S-306H		X-Timming Belt	X-타이밍 벨트	1	
K-33	20S037S-306H		X-Belt Holder Plate	X-벨트 잡이 판	1	
K-34	20S039S-306H		X-Y Driven Timming Pulley	X-Y 종동 타이밍 풀리	1	
K-35	20S041S-306H		X-Y Driven Timming Pulley Shaft	X-Y 종동 타이밍 풀리 축	1	
K-36	20S042S-306H		X-Driven Pulley Bracket	X-Y 종동 풀리 브라켓	1	
K-37	SC-A174-4122		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	4	
K-37-1	40-004W-1600		Thread Release Stopper Washer	실늦추기 스토퍼 와셔	4	
K-38	20S045S-306H		X-Tension Adjusting Bracket	X-장력 조절 브라켓	1	
K-39	20S047S-306H		X-Tension Adjusting Bolt	X-장력 조절 볼트	1	
K-40	11-020W-2700		Washer	와셔	1	
K-41	20S049S-306H		Nut(M5×P0.8)	너트	1	
K-42	02S029S-306H		X-Sensor	X-센서	1	
K-43	02S030S-306H		Screw(M3×ℓ9)	죔나사	1	
K-44	20S052S-306H		X-Sensor Base	X-센서 베이스	1	
K-45	SC-A174-4122		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	2	
K-46	SC-01045607		Screw(M4×P0.7)	고정나사	2	
K-47	SC-A174-4122		Screw	죔나사	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

L

X-Y Mechanism
X-Y 관계(2)
Y-Moving Mechanism
Y-이송관계

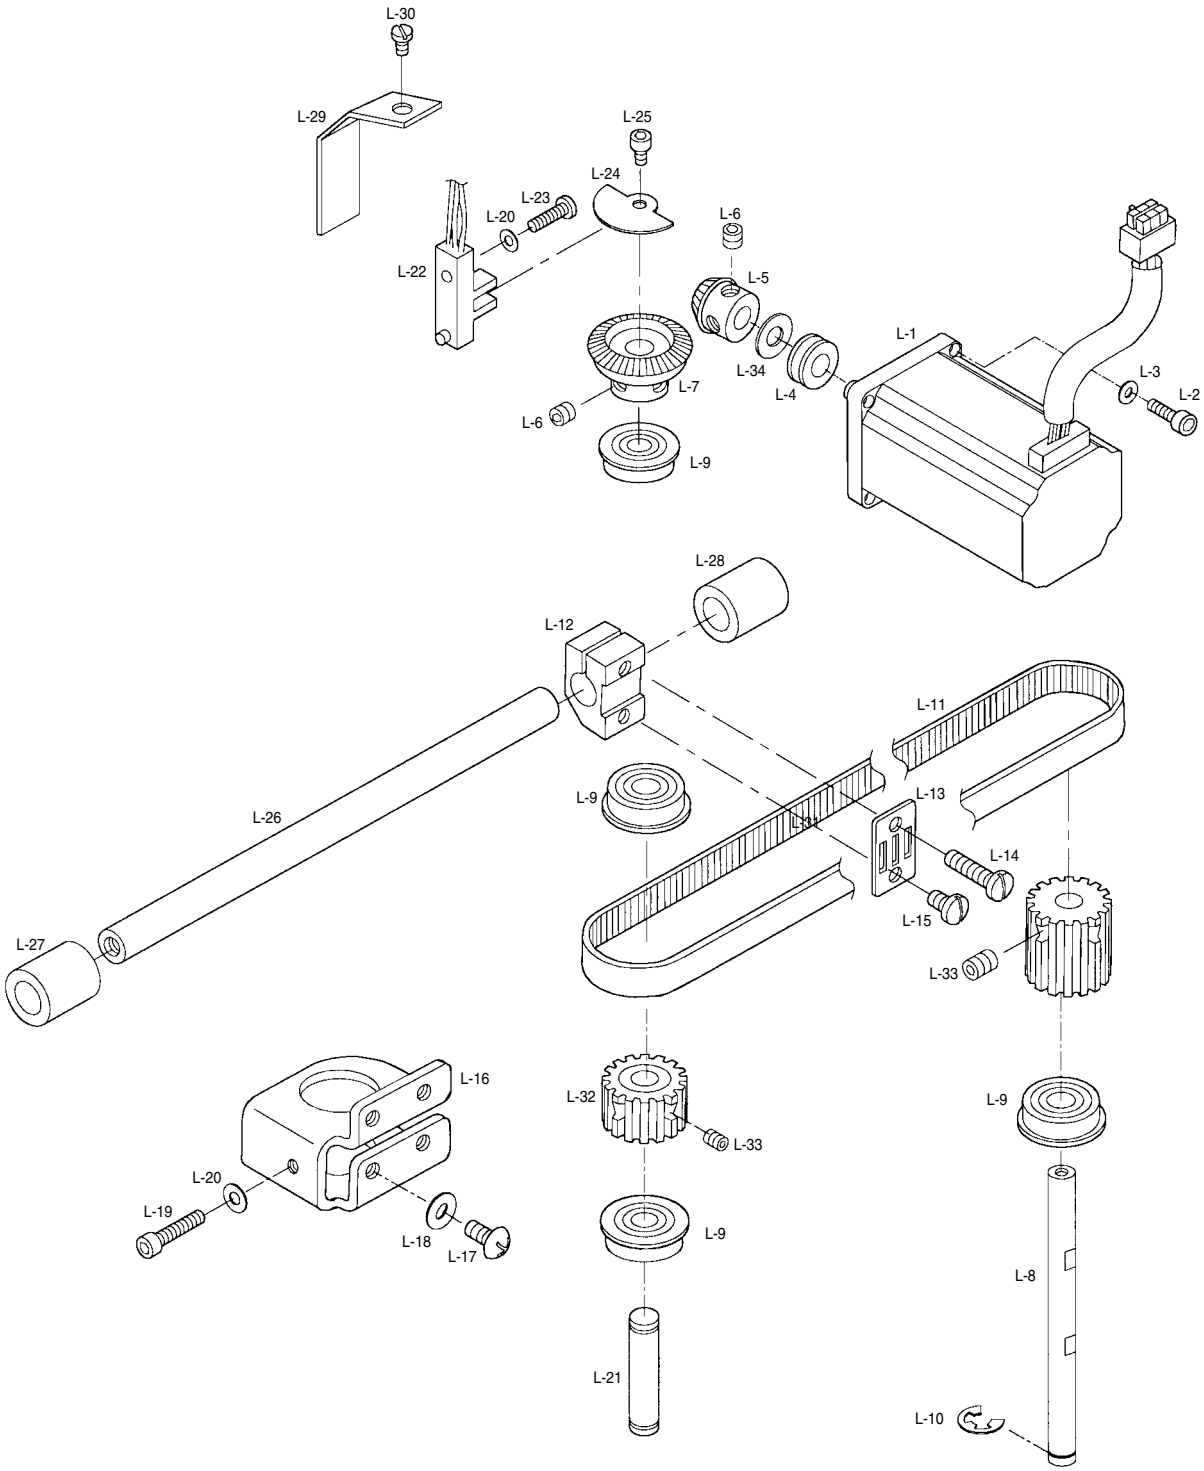

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
L-1	20S021S-306H		Y-Drive Motor Ass'y	Y-구동 모터(조)	1Set	
L-2	SC-0328-8670		Screw(M4×P0.7)	쥠나사	4	
L-3	01-017W-1600		Washer	와셔	4	
L-4	20S024S-306H		Thrust Bearing(T1680)	트러스트 베어링	1	
L-5	20S058S-306H		Y-Drive Gear	Y-구동 기어	1	
L-6	SC-0317-2700		Screw(15/64″ n=28)	고정나사	4	
L-7	20S060S-306H		Y-Driven Gear	Y-종동 기어	1	
L-8	20S062S-306H		Y-Drive Shaft	Y-구동 축	1	
L-9	20S031S-306H		Radial Bearing(F608ZZ)	레디알 베어링	4	
L-10	06-0206-7400		E-Ring	E-링 (호칭경 6)	1	
L-11	20S065S-306H		Y-Timming belt	Y-타이밍 벨트	1	
L-12	20S066S-306H		Y-Belt Bracket	Y-벨트 브라켓	1	
L-13	20S037S-306H		Y-Belt Holder Plate	Y-벨트 잡이판	1	
L-14	SC-0498-3710		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	1	
L-15	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	1	
L-16	20S071S-306H		Y-Driven Pulley Bracket	Y-종동 풀리 브라켓	1	
L-17	02044SC-3123		Screw(M5×P0.8)	쥠나사	4	
L-18	20S073S-306H		Washer	와셔	4	
L-19	20S074S-306H		Screw(M5×P0.8)	쥠나사	1	
L-20	01-017W-1600		Washer	와셔	2	
L-21	20S041S-306H		X-Y Driven Timming Pulley Shaft	X-Y 종동 타이밍 풀리 축	1	
L-22	20S076S-306H		Y-Sensor	Y-센서	1	
L-23	SC-0215-1230		Screw(9/64″ n=40)	쥠나사	1	
L-24	20S079S-306H		Y-Sensor Slit	Y-센서 감지판	1	
L-25	02004SC-4113		Screw(M4×P0.7)	쥠나사	1	
L-26	20S083S-306H		Y-Moving Shaft	Y-이송축	1	
L-27	20S093S-306H		Y-Moving Shaft Bushing(F)	Y-이송축 전 붓싱	1	
L-28	20S094S-306H		Y-Moving Shaft Bushing(R)	Y-이송축 후 붓싱	1	
L-28-1	SC-0317-2700		Screw	캠접촉안내고정나사	1	
L-29	20S090S-306H		Y-Moving Oil Cover	Y-센서 오일 커버	1	
L-30	SC-0548-7400		Screw(3/16″ n=28)	쥠나사	1	
L-31	20S032S-306H		X-Y Drive Timming Pulley	X-Y 구동 타이밍 풀리	1	
L-32	20S039S-306H		X-Y Driven Timming Pulley	X-Y 종동 타이밍 풀리	1	
L-33	SC-0104-5607		Screw	고정나사	3	
L-34	20S110S-306H		Y-Driving Gear Washer	Y-구동 기어 와셔	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

M

Feed Mechanism
피이드 관계

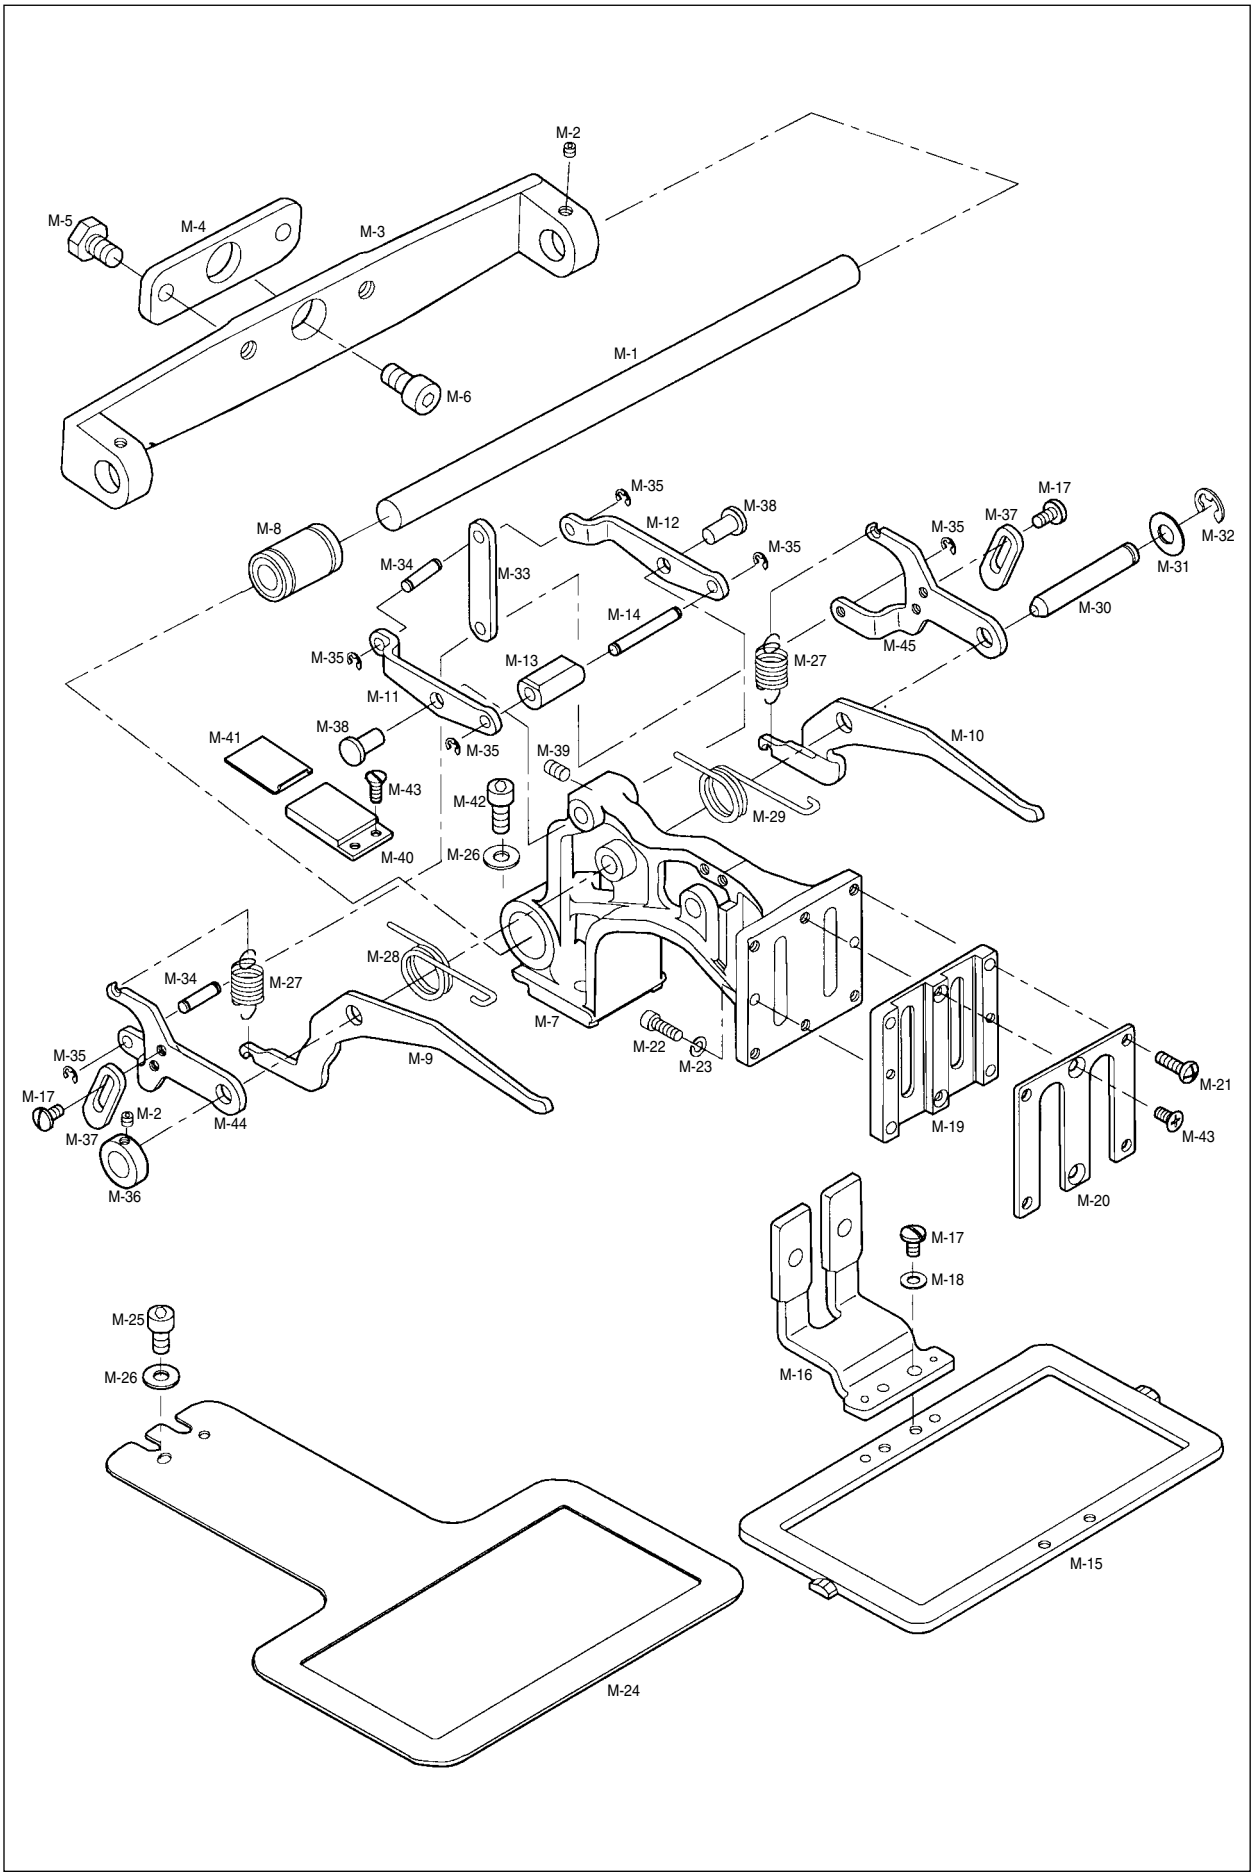

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
M-1	20S088S-306H		X-Guide Shaft	X-가이드 축	1	
M-1-1	SC-0104-5607		Screw	하축중 베어링 붓싱 고정나사 (A)	2	
M-2	SC-0512-1230		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	4	
M-3	20S087S-306H		X-Guide Shaft Bracket	X-가이드 축 브라켓	1	
M-4	20S085S-306H		Y-Moving Shaft Bracket	Y-이송축 브라켓	1	
M-5	20S086S-306H		Screw(15/64″ n=28)	쥠나사	2	
M-6	SC-0109-2350		Screw(M6×P1)	쥠나사	1	
M-7	22S001S-306H		Feed Bracket	피이드 브라켓	1	
M-8	22S002S-306H		Ball Bush(SDM 10UU)	볼 부시	1	
M-9	22S003S-306H		Lifting Lever(L)	올림 레버(좌)	1	
M-10	22S004S-306H		Lifting Lever(R)	올림 레버(우)	1	
M-11	22S005S-306H		Feed Bracket Driving Lever(L)	피이드 브라켓 작동레버(좌)	1	
M-12	22S006S-306H		Feed Bracket Driving Lever(R)	피이드 브라켓 작동레버(우)	1	
M-13	22S009S-306H		Slider	슬라이더	1	
M-14	22S010S-306H		Slider Shaft	슬라이더 축	1	
M-15	22S011S-306H		Upper Feed Plate	상피이드 판	1	
M-16	22S012S-306H		Feed Plate Clamp Ass'y	피이드 판 클램프(조)	1Set	
M-17	SC-0175-1230		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	2	
M-18	01-017W-1600		Washer	와셔	2	
M-19	22S117S-306H		Feed Plate Clamp Guide Block	피이드 판 클램프 가이드 블럭	1	
M-20	22S021S-306H		Feed Plate Clamp Cover	피이드 판 클램프 커버	1	
M-21	SC-0498-3710		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	4	
M-22	22S019S-306H		Screw(M4×P0.7)	쥠나사	2	
M-23	01-017W-1600		Washer	와셔	2	
M-24	22S023S-306H		Lower Feed Plate	하 피이드 판	1	
M-25	08035SC-4113		Screw(M6×P1)	쥠나사	2	
M-26	01-017W-1600		Washer	와셔	4	
M-27	22S028S-306H		Lifting Lever Tension Spring	올림 레버 인장 스프링	2	
M-28	22S029S-306H		Lifting Lever Tension Spring(L)	올림 레버 토션 스프링(좌)	1	
M-29	22S030S-306H		Lifting Lever Tension Spring(R)	올림 레버 토션 스프링(우)	1	
M-30	22S031S-306H		Lifting Lever Shaft	올림 레버 축	1	
M-31	16-020W-9570		Washer	와셔	1	
M-32	06-003C-7400		E-Ring	E-링(호칭경 7)	1	
M-33	22S034S-306H		Connecting Link	연결 링크	1	
M-34	22S035S-306H		Connecting Link Shaft	연결 링크 축	2	
M-35	05-014C-1230		E-Ring	E-링(호칭경 4)	6	
M-36	44-025A-1230		Lifting Lever Shaft Collar	올림 레버 축 카라	1	
M-37	22S037S-306H		Lifting Lever Adjusting Plate	올림 레버 조정판	2	
M-37-1	SC-0525-5300		Screw	메스구동 링크 축 캡 나사	4	
M-38	06-027P-7400		Feed Bracket Action Lever Pin	피이드 브라켓 작동 레버 핀	2	
M-39	SC-0165-2700		Screw(M5×P0.8)	고정나사	2	
M-40	01S097S-306H		Y-Fixed Cover	Y-고정커버	1	
M-41	01S096S-306H		Y-Moving Cover	Y-이송커버	1	
M-42	22S026S-306H		Screw	쥠나사	2	
M-43	01S088S-306H		Screw	쥠나사	2	
M-44	22S007S-306H		Feed Bracket Support Link(L)	피이드 브라켓 지지 링크(좌)	2	
M-45	22S008S-306H		Feed Bracket Support Link(R)	피이드 브라켓 지지 링크(우)	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Lubrication Mechanism
급유 관계

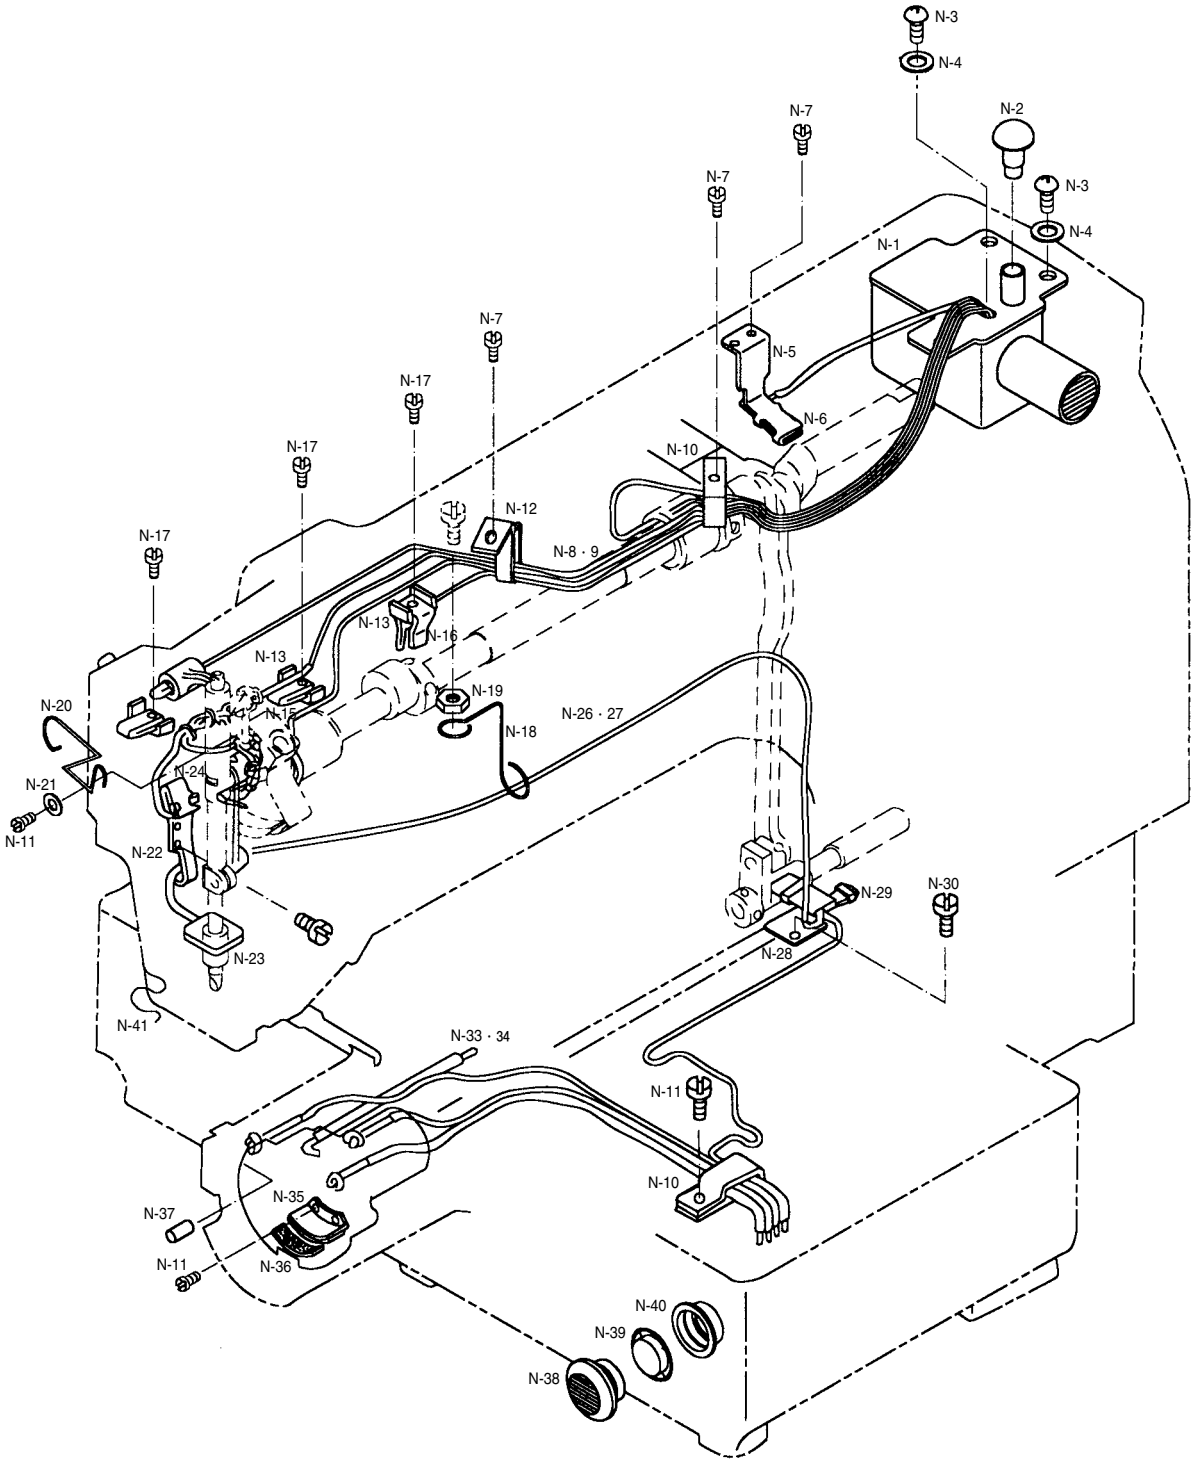

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
N-1	44S055S-306H		Oil Tank Ass'y	오일 탱크(조)	1Set	
N-2	44S061S-306H		Oil Tank Rubber Cap	오일 탱크 고무마개	1	
N-3	SC-0202-5050		Screw(3/16″ n=28)	쥠나사	3	
N-4	10-020W-2700		Washer	와셔	3	
N-5	44S024S-306H		Crank Rod Lubrication Plate	크랭크 롯드 급유판	1	
N-6	44S027S-306H		Felt	휄트	1	
N-7	SC-0548-7400		Screw(3/16″ n=28)	쥠나사	1	
N-8	44-0000-1230		Oil Wick	오일 유심	3	
N-9	44-012C-1230		Oil Hose	오일 호스	3	
N-10	44S032S-306H		Oil Hose Holder(L)	오일 호스 잡이(大)	2	
N-11	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	5	
N-12	44S005S-306H		Oil Hose Holder(A)	오일 호스 잡이(A)	1	
N-13	44S034S-306H		Blance Lubrication Plate	밸런스 급유판	3	
N-14	44S035S-306H		Blance Lubrication Felt(F)	밸런스 급유판 휄트(전)	1	
N-15	44S037S-306H		Blance Lubrication Felt(M)	밸런스 급유판 휄트(중)	1	
N-16	44S038S-306H		Blance Lubrication Felt(R)	밸런스 급유판 휄트(후)	1	
N-17	SC-0340-3710		Screw(9/64″ n=40)	쥠나사	3	
N-18	44S010S-306H		Oil Hose Holder(B)	오일 호스잡이(B)	1	
N-19	SN-0115-1230		Nut(3/16″ n=28)	너트	1	
N-20	44S013S-306H		Needle Bar Oil Wick Holder	바늘대 급유 유심 잡이	1	
N-21	40-004W-1600		Washer	와셔	1	
N-22	44S024S-306H		Needle Bar Crank Rod Lubrication Plate	바늘대 크랭크 롯드 급유판	1	
N-23	44S007S-306H		Oil Return Felt(A)	환류 오일 휄트(A)	1	
N-24	44S031S-306H		Felt	휄트	1	
N-26	44S008S-306H		Arm Oil Return Felt	아암부 환류 휄트	1	
N-27	44S002S-306H		Arm Oil Return Felt Oil Hose	아암부 환류 휄트 오일 호스	1	
N-28	44S041S-306H		Oscillator Shaft Gear Lubrication Plate	요동축 기어 급유 판	1	
N-29	44S042S-306H		Oscillator Shaft Gear Lubrication Felt	요동축 기어 급유 휄트	1	
N-30	SC-0543-2302		Screw(11/64″ n=40)	쥠나사	1	
N-31	44-0000-1230		Shuttle Lubrication Wick	셔틀 급유 유심	1	
N-32	44-012C-1230		Shuttle Lubrication Oil Hose	셔틀 급유 오일 호스	1	
N-33	44S039S-306H		Bed Oil Return Felt	배드부 환류 휄트	1	
N-34	44S001S-306H		Bed Oil Return Felt Oil Hose	배드부 환류 휄트 오일 호스	1	
N-35	44S044S-306H		Shuttle Lubrication Plate	셔틀 급유판	1	
N-36	44S046S-306H		Shuttle Lubrication Felt(L)	셔틀 급유 휄트(大)	1	
N-37	06-033M-7400		Shuttle Lubrication Felt(S)	셔틀 급유 휄트(小)	2	
N-38	44S052S-306H		Oil Window	유창	1	
N-39	44S053S-306H		Oil Gauge	오일 게이지	1	
N-40	44S054S-306H		Oil Window Rubber Ring	유창 고무링	1	
N-41	44-017C-1230		Retainer for Oil Tube	환류 파이프 잡이	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

O

Table & Thread Stand
테이블 및 실패꽂이 관계

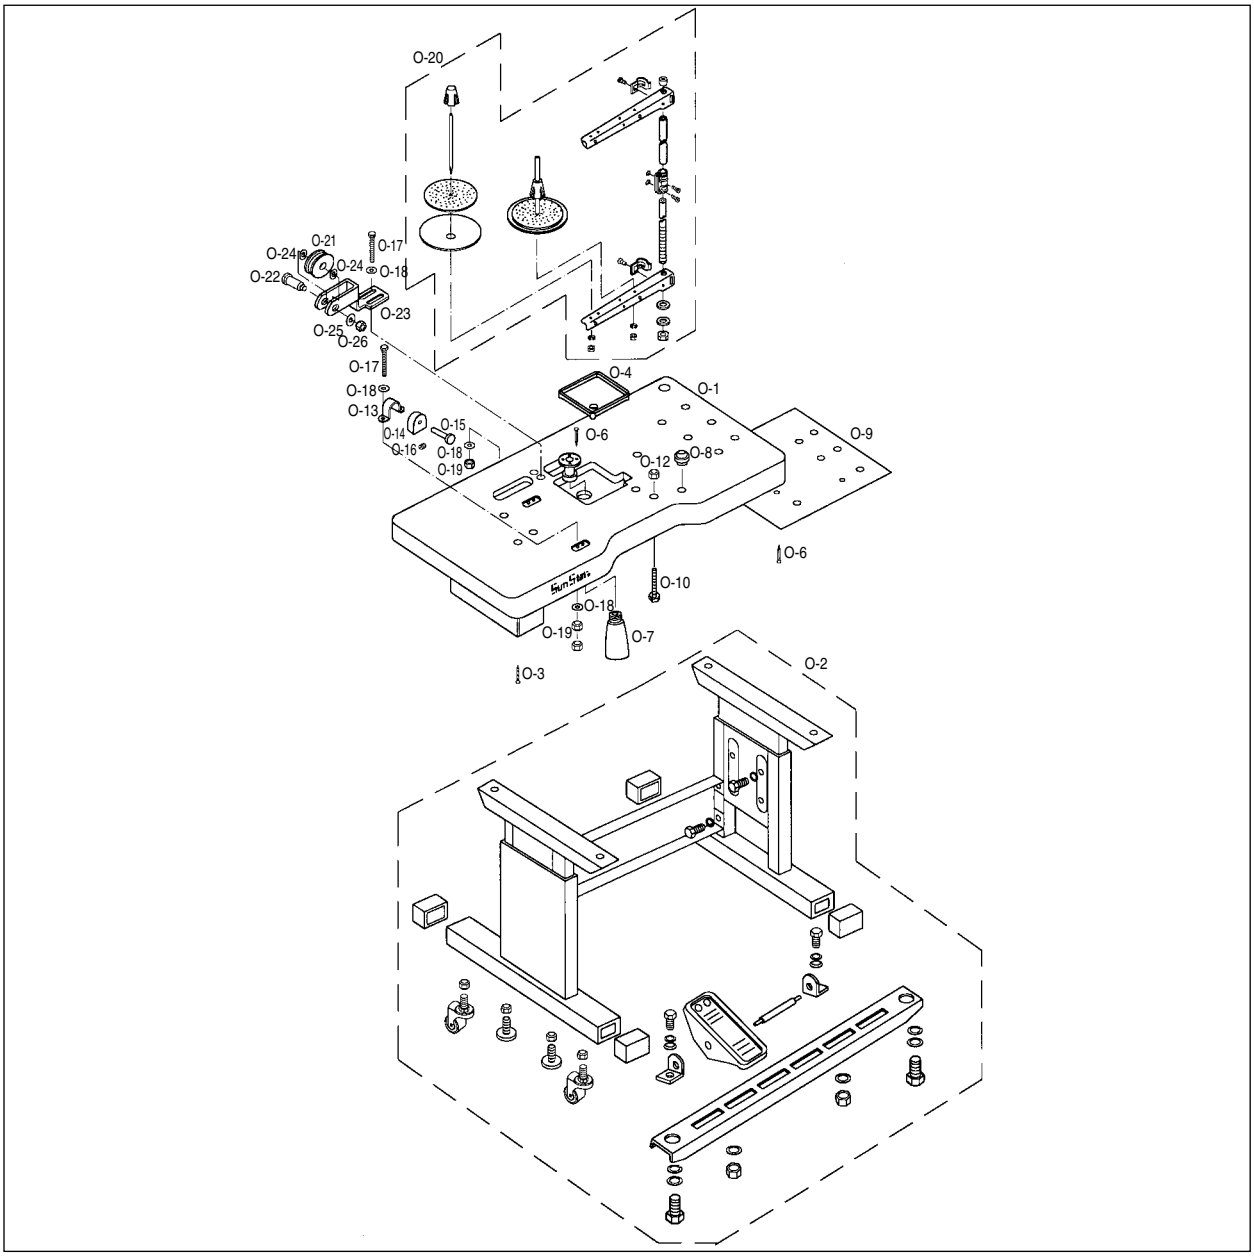

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
O-1	PT-0001-306H		Table Ass'y	테이블(조)	1Set	
O-2	PS-0001-306H		Table Stand Ass'y	테이블 다리(조)	1Set	
O-3			Screw Nail	나사 못	4	
O-4	90S006S-306H		Bed Base	베드 베이스	1	
O-5	90S008S-306H		Oil Supporter	오일통 받이	1	
O-6			Nail	고정 못	6	
O-7	91-002C-7400		Oiler	오일 저장통	1	
O-8	90S010S-306H		Custion Rubber	쿳션 고무	2	
O-9	90S011S-306H		Earth Plate	어스 판	1	
O-10	90S013S-306H		Bolt(M8×ℓ65)	볼트	1	
O-12	90S015S-306H		Nut(M8)	너트	1	
O-13	01S122S-306H		Hinge	힌지 쇠	2	
O-14	01S123S-306H		Hinge Rubber	힌지 쇠 고무	2	
O-15	01S124S-306H		Hinge Pin	힌지쇠 핀	2	
O-16	SC-0164-2700		Screw(11/64″ n=40)	고정나사	2	
O-17	01S126S-306H		Bolt(M8×ℓ60)	볼트	6	
O-18	01S128S-306H		Washer	와셔	12	
O-19	01S127S-306H		Nut	너트	10	
O-20	91-007A-2302		Thread Stand Ass'y	실패꽂이(조)	1Set	
O-21	90S001S-306H		Idler	아이들러	1	
O-22	90S002S-306H		Stud for Idler	아이들러 단나사	1	
O-23	90S003S-306H		Idler Bracket	아이들러 브라켓	1	
O-24	90S018S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링(TAL1415Z)	1	
O-25	09-034W-7400		Stud Washer for Idler	아이들러 단나사 와셔	1	
O-26	SN-0116-3400		Nut	너트	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

P

Accessory
악세사리 관계

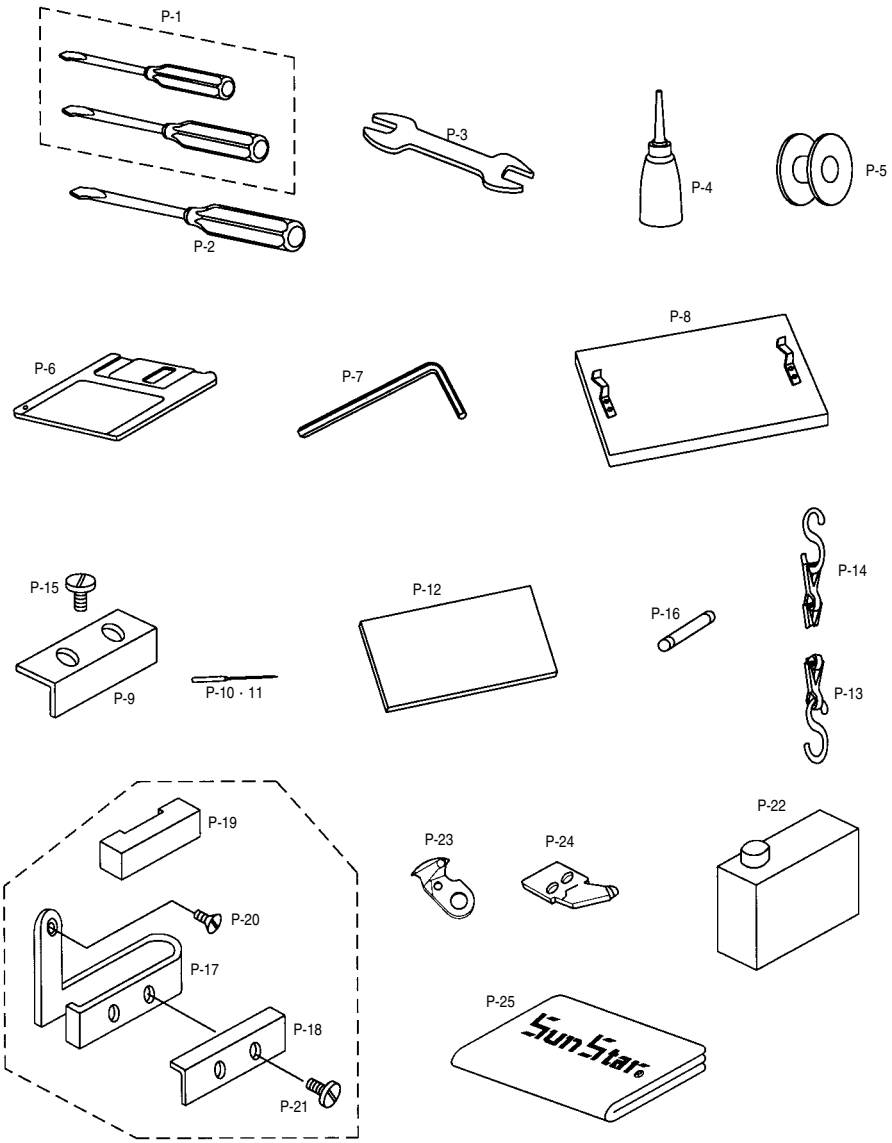

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
P-1	91-002C-1230		Driver(S)	드라이버(小)	1	
P-2	91-003C-1230		Driver(M)	드라이버(中)	1	
P-3	91-002C-3800		Spaner(9×10)	스패너	1	
P-4	91-011C-1230		Oiler	오일 주유기	1	
P-5	07S026S-306H		Bobbin	보빈	2	
P-6	91S010S-306H		Floppy Disc	플로피 디스켓	1	
P-7	91-001C-2700		L-Shape Wrench	L-렌치(2mm)	1	
	91-004C-2700		L-Shape Wrench	L-렌치(2.5mm)	1	
	91-003C-2700		L-Shape Wrench	L-렌치(3mm)	1	
	91-001C-3800		L-Shape Wrench	L-렌치(4mm)	1	
	91-002C-2700		L-Shape Wrench	L-렌치(5mm)	1	
P-8	91S015S-306H		Plastic Blank Plate Ass'y	보조판(조)	1Set	
P-9	91S012S-306H		Plastic Plate Stopper	보조판 스토퍼	1	
P-10			Needle(DP×17 #18)	바늘		
P-11			Needle(DP×5 # 14)	바늘		
P-12	91S014S-306H		Sponge	스폰지	1	
P-13	91S016S-306H		Chain	체인	1	
P-14	91S017S-306H		S/Shape Hook	S자 고리	2	
P-15	91S013S-306H		Screw(11/64″ n=40)	쥐나사	2	
P-16	12-0146C-SC53		Fuse(1A 30mm)	퓨즈(1A 30mm)	1	
	12-146C-PT10		Fuse(5A 30mm)	퓨즈(5A 30mm)	1	
	05-002C-SW65		Fuse(10A 30mm)	퓨즈(10A 30mm)	1	
	12-046C-SC53		Fuse(15A 30mm)	퓨즈(15A 30mm)	1	
P-17	01-022A-7500		Bracket for Upper Thread Supply	윗실 급유 휄트 잡이 브라켓	1	
P-18	01-024A-7500		Felt Holder for Upper Thread Supply	윗실 급유 휄트 잡이	1	
P-19	44-024M-7500		Felt for Upper Thread Supply	윗실 급유 휄트	1	
P-20	SC-0519-2302		Screw (9/64″ n=40)	쥐나사	1	
P-21	SC-0536-7500		Screw (3/32″ n=56)	쥐나사	2	
P-22	91-108C-1230		Bottle of Oil	오일통	1	
P-23	10S047S-306H		Moving Mes	동메스	1	
P-24	10S045S-306H		Fixed Mes	고정메스	1	
P-25	91S019S-306H		Head Cover	미싱커버	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Q

Control Box Mechanism
콘트롤 박스 관계

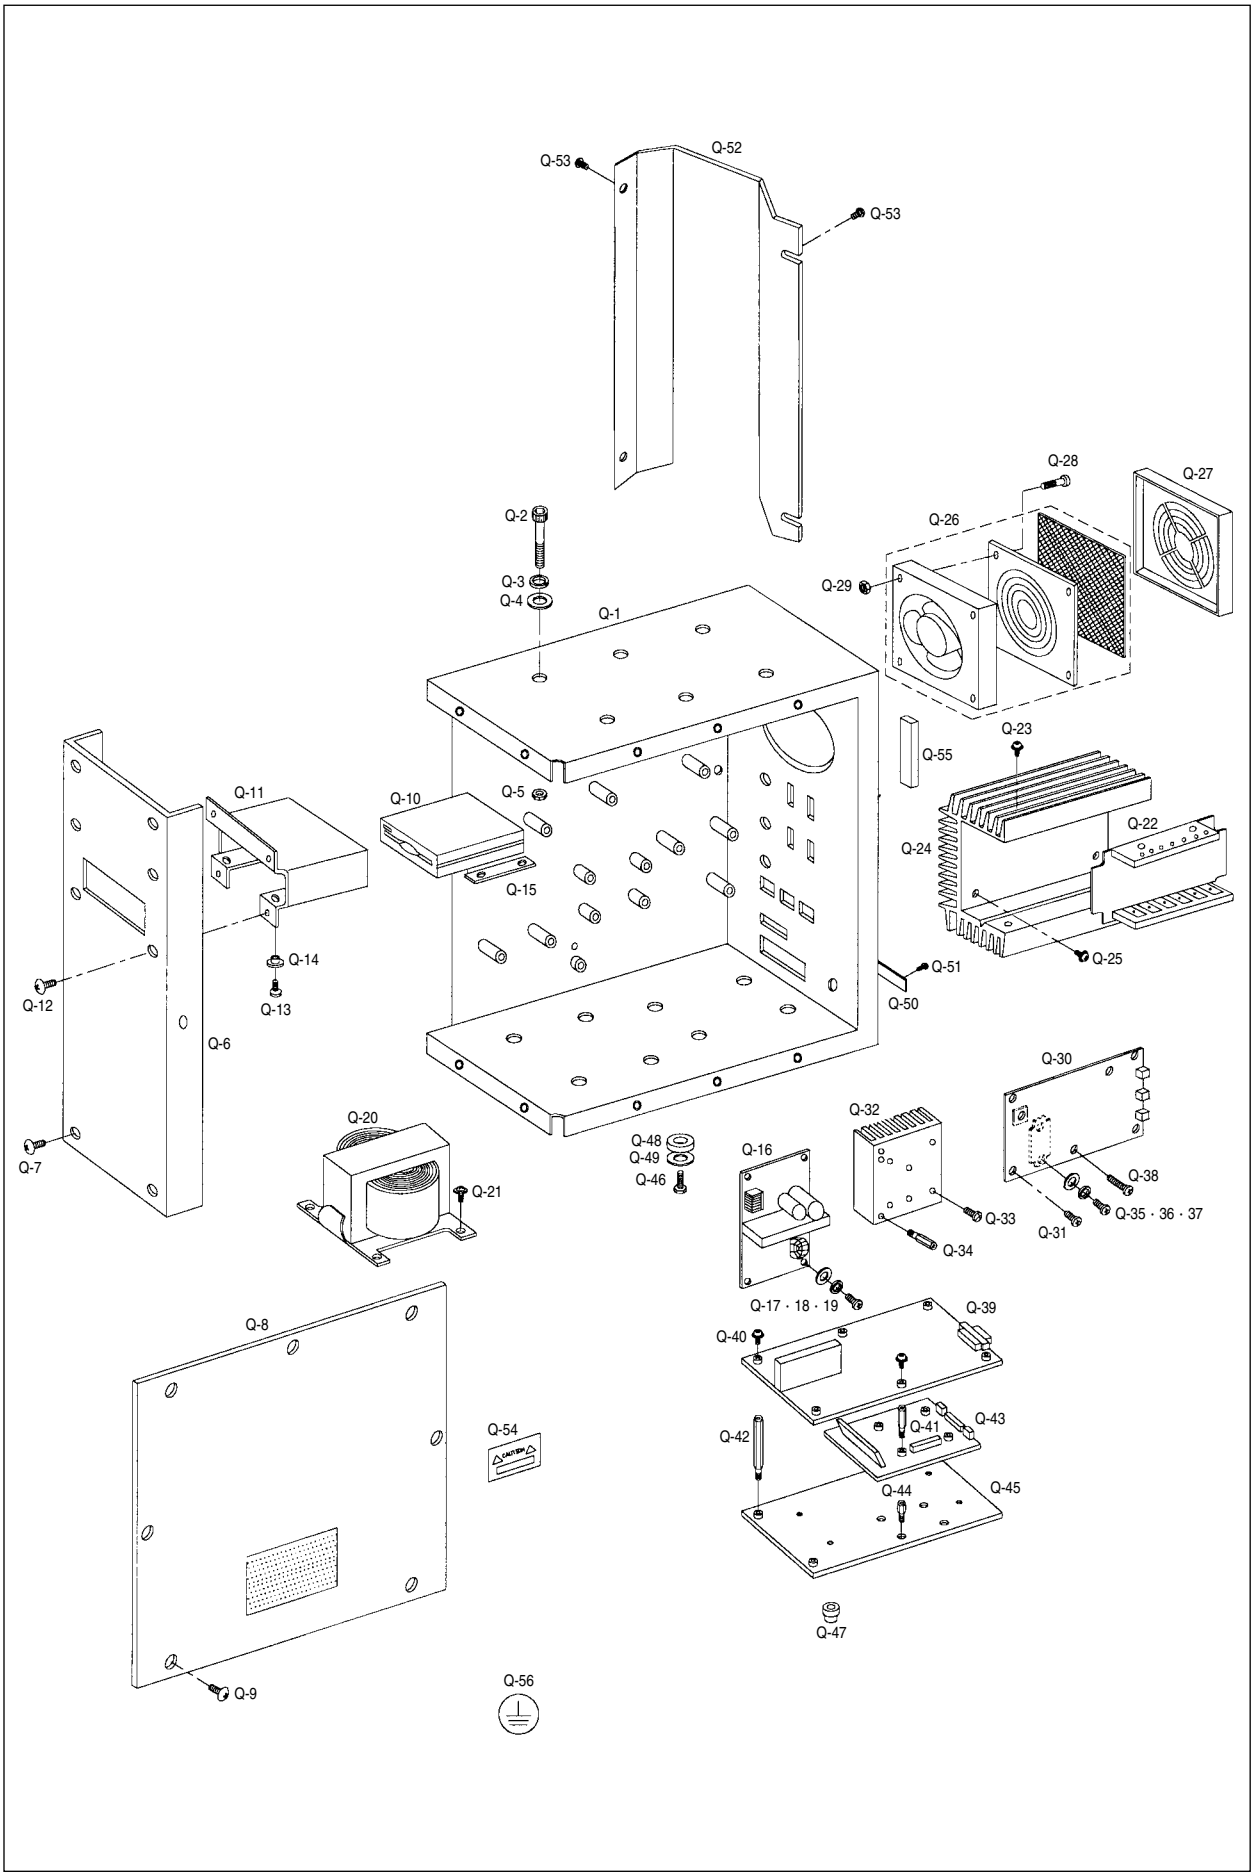

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
Q-1	10-001A-PT01		Control Box	컨트롤 박스	1	
Q-2	10-001M-PT01		Bolt Control Box	컨트롤 박스 조임 볼트	6	
Q-3	10-003S-SW66		Spring Washer Control Box	컨트롤 박스 조임 스프링 와셔	6	
Q-4	10-004S-SW66		Flat Washer Control Box	컨트롤 박스 조임 평 와셔	6	
Q-5	10-003S-PT01		Nut Control Box	컨트롤 박스 조임 너트	6	
Q-6	10-002A-PT01		Front Cover Control Box	컨트롤 박스 전면 커버	1	
Q-7	10-003M-PT01		Screw Control Box	전면 커버 조임 나사	4	
Q-8	10-003A-PT01		Cover Control Box	컨트롤 박스 커버	1	
Q-9	10-003M-PT01		Screw Cover	컨트롤 박스 커버 조임 나사	8	
Q-10	02-006A-SW63		Floppy Disc Dirve	플로피 디스켓 드라이브	1	
Q-11	02-010A-PT10		Barcket Floppy Disc Dirve	플로피 디스켓 브라켓	1	
Q-12	10-003M-PT01		Screw Floppy Disc Dirve Bracket	플로피 디스켓 드라이브 브라켓 조임 나사	4	
Q-13	10-019M-SW66		Screw Ass'y for Folppy Disc Drive(M3×0.5L=10)	플로피 디스켓 조임 나사(조)	4	
Q-14	10-109C-3710		Isolation Bushing	절연 부싱	4	
Q-15	10-004M-PT01		Isolation Plate	절연판	2	
Q-16	02-0000-PT01		Power P.C.B	파워 보드	1	
Q-17	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Power P.C.B	파워 보드 조임 나사(조)	4	
Q-18	09-046W-3701		Spring Washer Power P.C.B(M4)	파워 보드 조임 스프링 와셔	4	
Q-19	27-009W-7507		Flat Washer Power P.C.B(M4)	파워 보드 조임 평 와셔	4	
Q-20	10-004A-PT01		Transformer	트랜스 포머	1	
Q-21	10-073S-3701		Screw Ass'y for Transformer(M5×0.8 L=10)	트랜스 포머 조임 나사(조)	4	
Q-22	01-0000-PT01		X-Y P.C.B	X, Y 보드	1	
Q-23	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for X-Y P.C.B	X, Y 보드 조임 나사(조)	4	
Q-24	01-112B-PT01		Radiator X-Y P.C.B	X, Y P.C.B 방열판	1	
Q-25	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Radiator X-Y	X, Y P.C.B 방열판 조임 나사(조)	4	
Q-26	10-117A-PT10		Fan Ass'y	송풍기(조)	1Set	
Q-27	10-118B-PT10		Fan Cover	송풍기 커버	1	
Q-28	01-002M-AU12		Bolt Fan(M4×0.7 L=35)	송풍기 조임 볼트	4	
Q-29	09-041S-3701		Nut Fan(M4)	송풍기 조임 너트	4	
Q-30	02-1000-PS00		P.C.B Main Driving	주축 보드	1	
Q-31	10-028S-SC53		Screw Ass'y for Main Driving P.C.B(M3×0.5 L=7)	주축 보드 조임 볼트(조)	5	
Q-32	10-104A-PT10		Radiator Main	주축 방열판	1	
Q-33	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Main Drivng Radiator	주축 방열판 조임 나사(조)	4	
Q-34	01-019M-SW67		Stud Main Driving P.C.B(M3 L=15)	주축 보드 스터드	2	
Q-35	10-003M-PT10		Screw IPM(M4×0.7 L=20)	IPM 조임 나사(조)	2	
Q-36	09-046W-3701		Spring Washer IPM(M4)	IPM 조임 스프링 와셔	2	
Q-37	27-009W-7507		Flat Washer IPM(M4)	IPM 조임 평 와셔	2	
Q-38	10-003M-PT10		Screw Bridge Diode	브릿지 다이오드 조임 나사(조)	1	
Q-39	03-0000-PT03		I/O P.C.B	I/O 보드	1	
Q-40	10-028S-SC53		Screw I/O P.C.B	I/O 보드 조임 나사(조)	6	
Q-41	10-011M-PT10		Stud "A" I/O P.C.B(M3 L=37)	I/O 보드 스터드 "A"	4	
Q-42			Stud I/O P.C.B(M3 L=42)	I/O 보드 스터드 (조)	1Set	
Q-43	02-006A-PT00		CPU P.C.B	CPU 보드	1	
Q-44	08-002M-SW67		Stud CPU P.C.B(M3 L=10)	CPU 보드 스터드	4	
Q-45	10-003B-PT10		Connecting Plate I/O & CPU	I/O, CPU 연결판	1	
Q-46	10-003M-PT10		Screw Connecting Plate	I/O, CPU 연결판 조임나사	4	
Q-47	10-005M-PT10		Isolation Bushing "A"	절연부싱 "A"	4	
Q-48	10-006M-PT10		Isolation Bushing "B"	절연부싱 "B"	4	
Q-49	10-006A-PT10		Washer Connecting Plate	I/O, CPU 연결판 조임 와셔	4	
Q-50	02-001B-SW67		Cover CPU P.C.B	CPU, P.C.B 커버	1	
Q-51	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for CPU P.C.B Cover	CPU, P.C.B 커버 조임 나사(조)	2	
Q-52	10-008A-PT10		Cover Connectors	컨넥터 커버	1	
Q-53	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Connectors Cover	컨넥터 커버 조임 나사(조)	4	
Q-54	10-006S-PT10		Sticker Caution	고전압 위험 스티커	1	
Q-55	10-007S-PT10		Sticker Replacing Filter	필터 교환 스티커	1	
Q-56	10-008S-PT10		Sticker Earth	어스 스티커	1	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

R

Operation Unit
Operation 유니트 관계

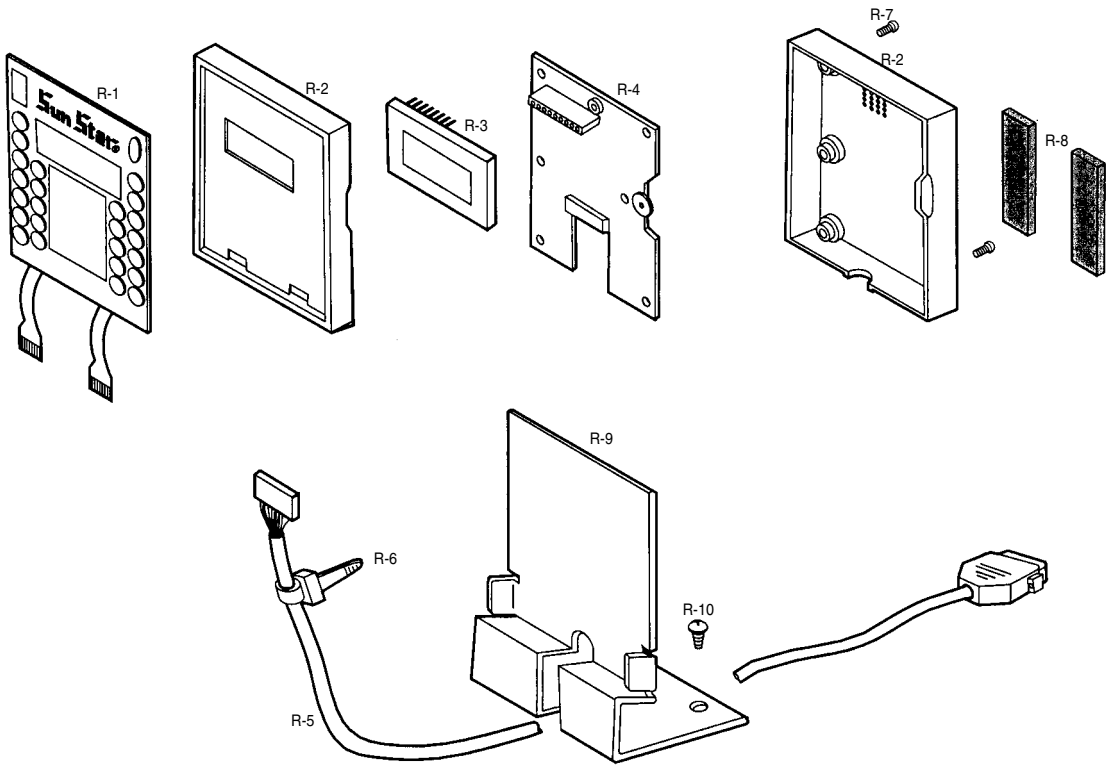

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
R-1	12-001A-PT10		Membrane Switch	멤브레인 스위치	1	
R-2	12-002A-PT10		Cover Ass'y	커버(조)	1Set	
R-3	04-001A-PT10		LCD	LCD	1	
R-4	05-0000-PT04		Operation Unit P.C.B	Operation 유니트 보드	1	
R-5	03-110A-PT10		Operation Cable	Operation 케이블	1	
R-6	15-026M-1000		Cable Tie	케이블 타이	1	
R-7	12-005S-PT10		Screw Operation Unit	Operation 유니트 조임나사	6	
R-8	12-001M-PT10		Magnetic Rubber	고무자석	2	
R-9	12-004A-PT10		Operation Unit Stand	Operation 유니트 스탠드	1	
R-10	12-003M-PT10		Screw Operation Unit Stand	Operation 유니트 스탠드 조임나사	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

S

Pedal
페달 관계

1 SPS/A-1306-□□-10(20)

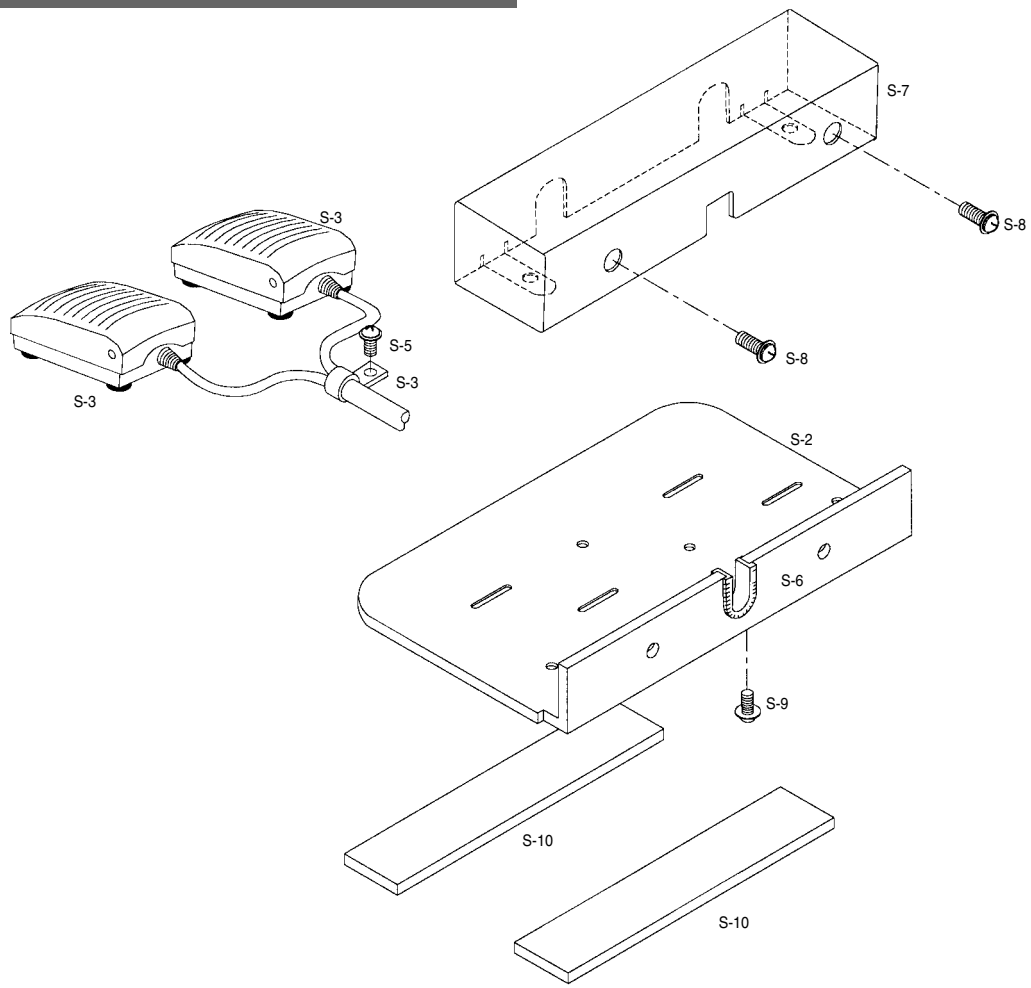

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
S-1	12-011A-PT11		Foot Switch Ass'y	입식 (조)	1Set	
S-2	11-001A-PT10		Base Foot Switch	입식 페달 베이스	1	
S-3	11-1000-PT11		One Step Stroke	1단 발판 스위치	1	
S-4	08-015C-3701		Clamp Cable	케이블 잡이	2	
S-5	09-031S-3701		Screw Clamping Cable Ass'y(M4×0.7 L=8)	케이블 잡이 조임나사(조)	1	
S-6	11-001S-PT10		Ending Bushing	엔딩 부싱	1	
S-7	11-003A-PT10		Cover Foot Switch	입식 페달 베이스 커버	1	
S-8	07-004S-SM5S		Screw Ass'y For "A" Foot Switch Cover (M4×0.7 L=8)	입식 페딜 베이스 커버 조임나사(조) "A"	2	
S-9	10-028S-SC53		Screw Ass'y For "B" Foot Switch Cover (M3×0.5 L=8)	입식 페달 베이스 커버 조임나사(조) "B"	2	
S-10	11-002M-PT10		Sponge	스폰지	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

2 SPS/A-1306-□□-21

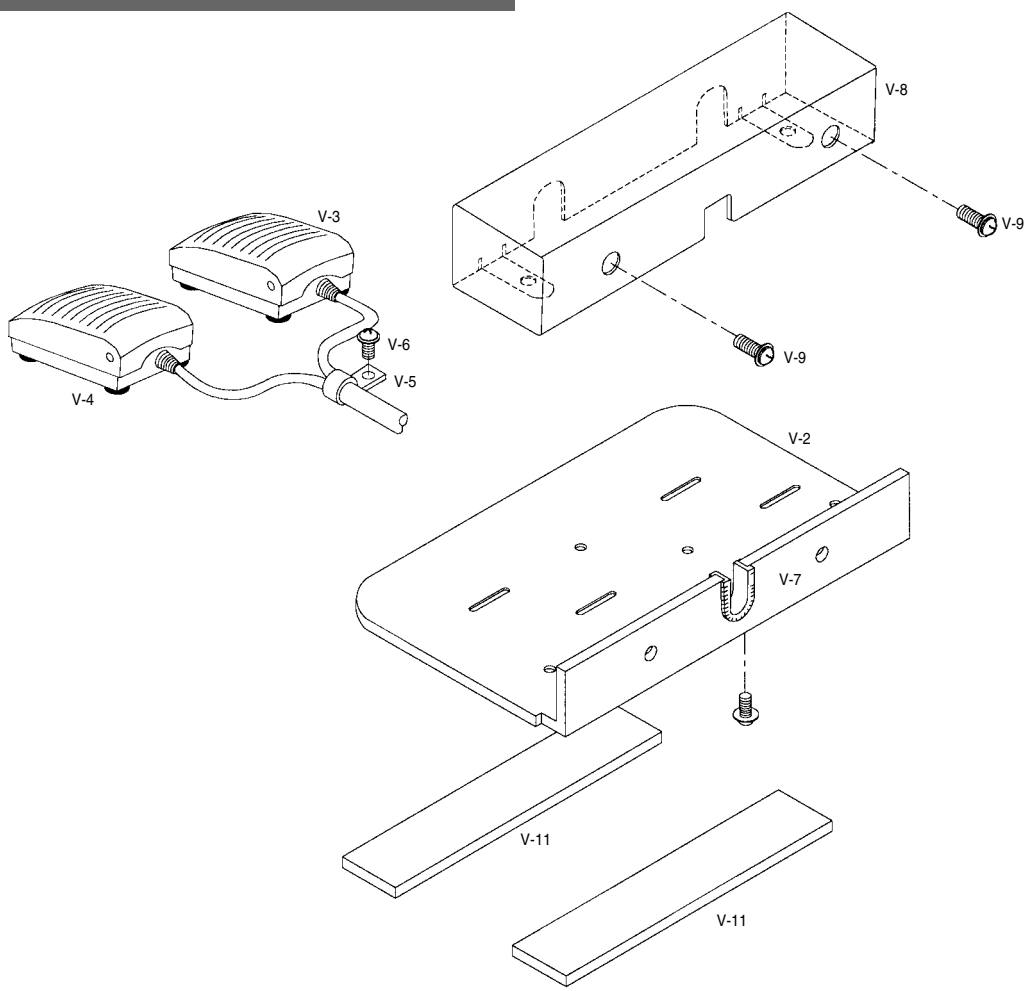

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
S-1	12-012A-PT11		Foot Switch Ass'y	입식 (조)	1Set	
S-2	11-001A-PT10		Base Foot Switch	입식 페달 베이스	1	
S-3	11-1000-PT11		One Step Stroke	1단 발판 스위치	1	
S-4	11-2000-PT11		Two Step Stroke	2단 발판 스위치	1	
S-5	08-015C-3701		Clamp Cable	케이블 잡이	2	
S-6	09-031S-3701		Screw Clamping Cable Ass'y(M4×0.7 L=8)	케이블 잡이 조임나사(조)	1	
S-7	11-001S-PT10		Ending Bushing	엔딩 부싱	1	
S-8	11-003A-PT10		Cover Foot Switch	입식 페달 베이스 커버	1	
S-9	07-004S-SM5S		Screw Ass'y For "A" Foot Switch Cover(M4×0.7 L=8)	입식 페딜 베이스 커버 조임나사(조) "A"	2	
S-10	10-028S-SC53		Screw Ass'y For "B" Foot Switch Cover (M3×0.5 L=8)	입식 페달 베이스 커버 조임나사(조) "B"	2	
S-11	11-002M-PT10		Sponge	스폰지	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Pedal
페달 관계

3 SPS/A-1306-□□-22

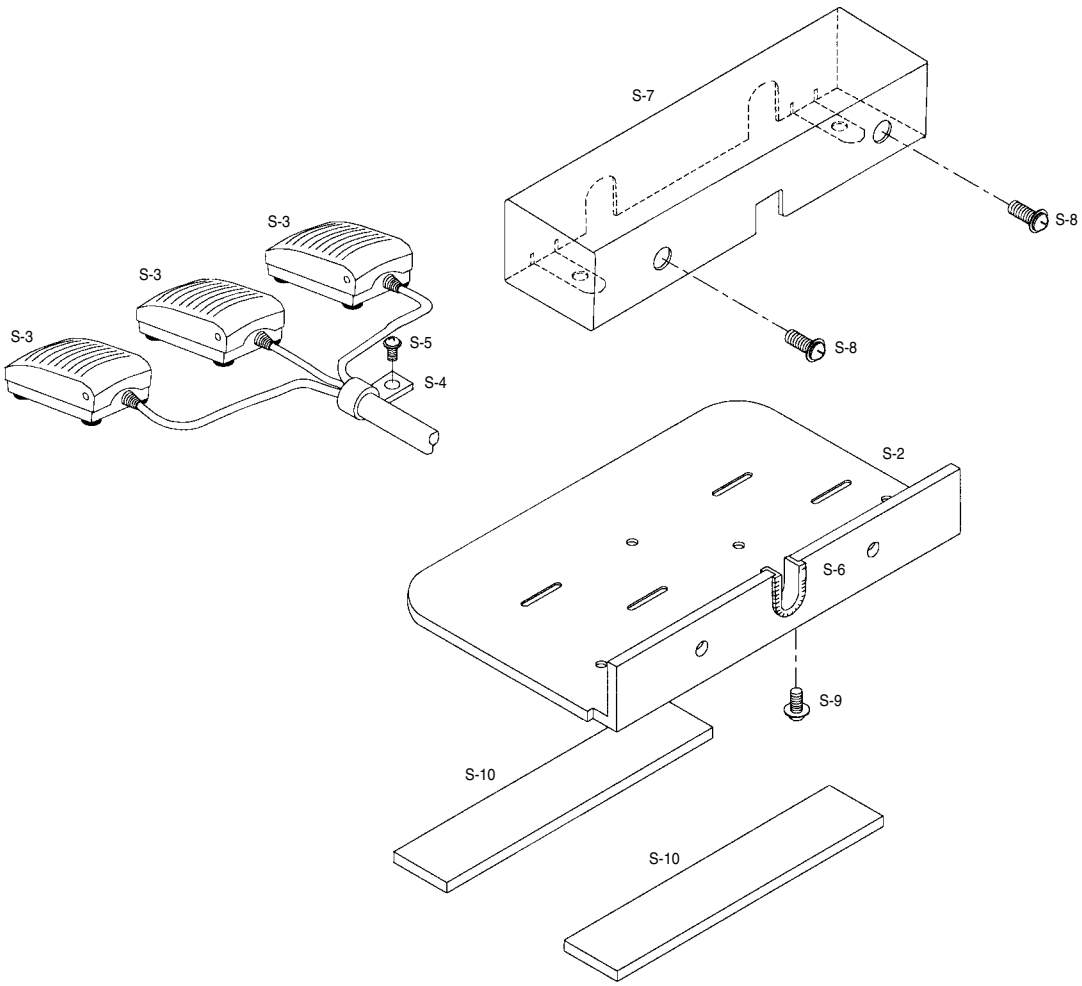

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
S-1	12-012A-PT11		Foot Switch Ass'y	입식 (조)	1Set	
S-2	11-001A-PT10		Base Foot Switch	입식 페달 베이스	1	
S-3	11-1000-PT11		One Step Stroke	1단 발판 스위치	3	
S-4	08-015C-3701		Clamp Cable	케이블 잡이	2	
S-5	09-031S-3701		Screw Clamping Cable Ass'y(M4×0.7 L=8)	케이블 잡이 조임나사(조)	1	
S-6	11-001S-PT10		Ending Bushing	엔딩 부싱	1	
S-7	11-003A-PT10		Cover Foot Switch	입식 페달 베이스 커버	1	
S-8	07-004S-SM5S		Screw Ass'y For "A" Foot Switch Cover(M4×0.7 L=8)	입식 페딜 베이스 커버 조임나사(조) "A"	2	
S-9	10-028S-SC53		Screw Ass'y For "B" Foot Switch Cover (M3×0.5 L=8)	입식 페달 베이스 커버 조임나사(조) "B"	2	
S-10	11-002M-PT10		Sponge	스폰지	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

4 SPS/A-1306-□□-22-1

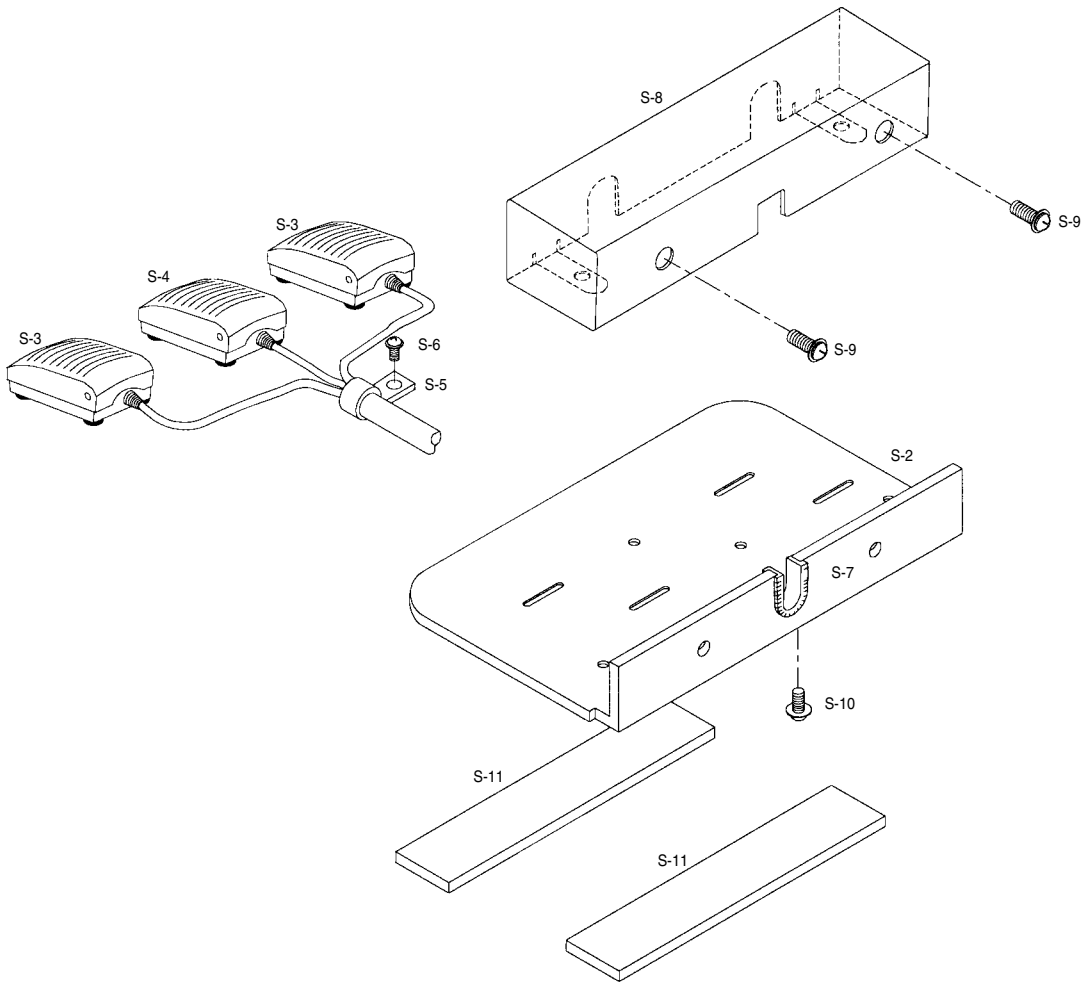

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
S-1	12-012A-PT11		Foot Switch Ass'y	입식 (조)	1Set	
S-2	11-001A-PT10		Base Foot Switch	입식 페달 베이스	1	
S-3	11-1000-PT11		One Step Stroke	1단 발판 스위치	2	
S-4	11-2000-PT11		Two Step Stroke	2단 발판 스위치	1	
S-5	08-015C-3701		Clamp Cable	케이블 잡이	2	
S-6	09-031S-3701		Screw Clamping Cable Ass'y(M4×0.7 L=8)	케이블 잡이 조임나사(조)	1	
S-7	11-001S-PT10		Ending Bushing	엔딩 부싱	1	
S-8	11-003A-PT10		Cover Foot Switch	입식 페달 베이스 커버	1	
S-9	07-004S-SM5S		Screw Ass'y For "A" Foot Switch Cover(M4×0.7 L=8)	입식 페딜 베이스 커버 조임나사(조) "A"	2	
S-10	10-028S-SC53		Screw Ass'y For "B" Foot Switch Cover (M3×0.5 L=8)	입식 페달 베이스 커버 조임나사(조) "B"	2	
S-11	11-002M-PT10		Sponge	스폰지	2	

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

T

Feed Mechanism
피이드 관계

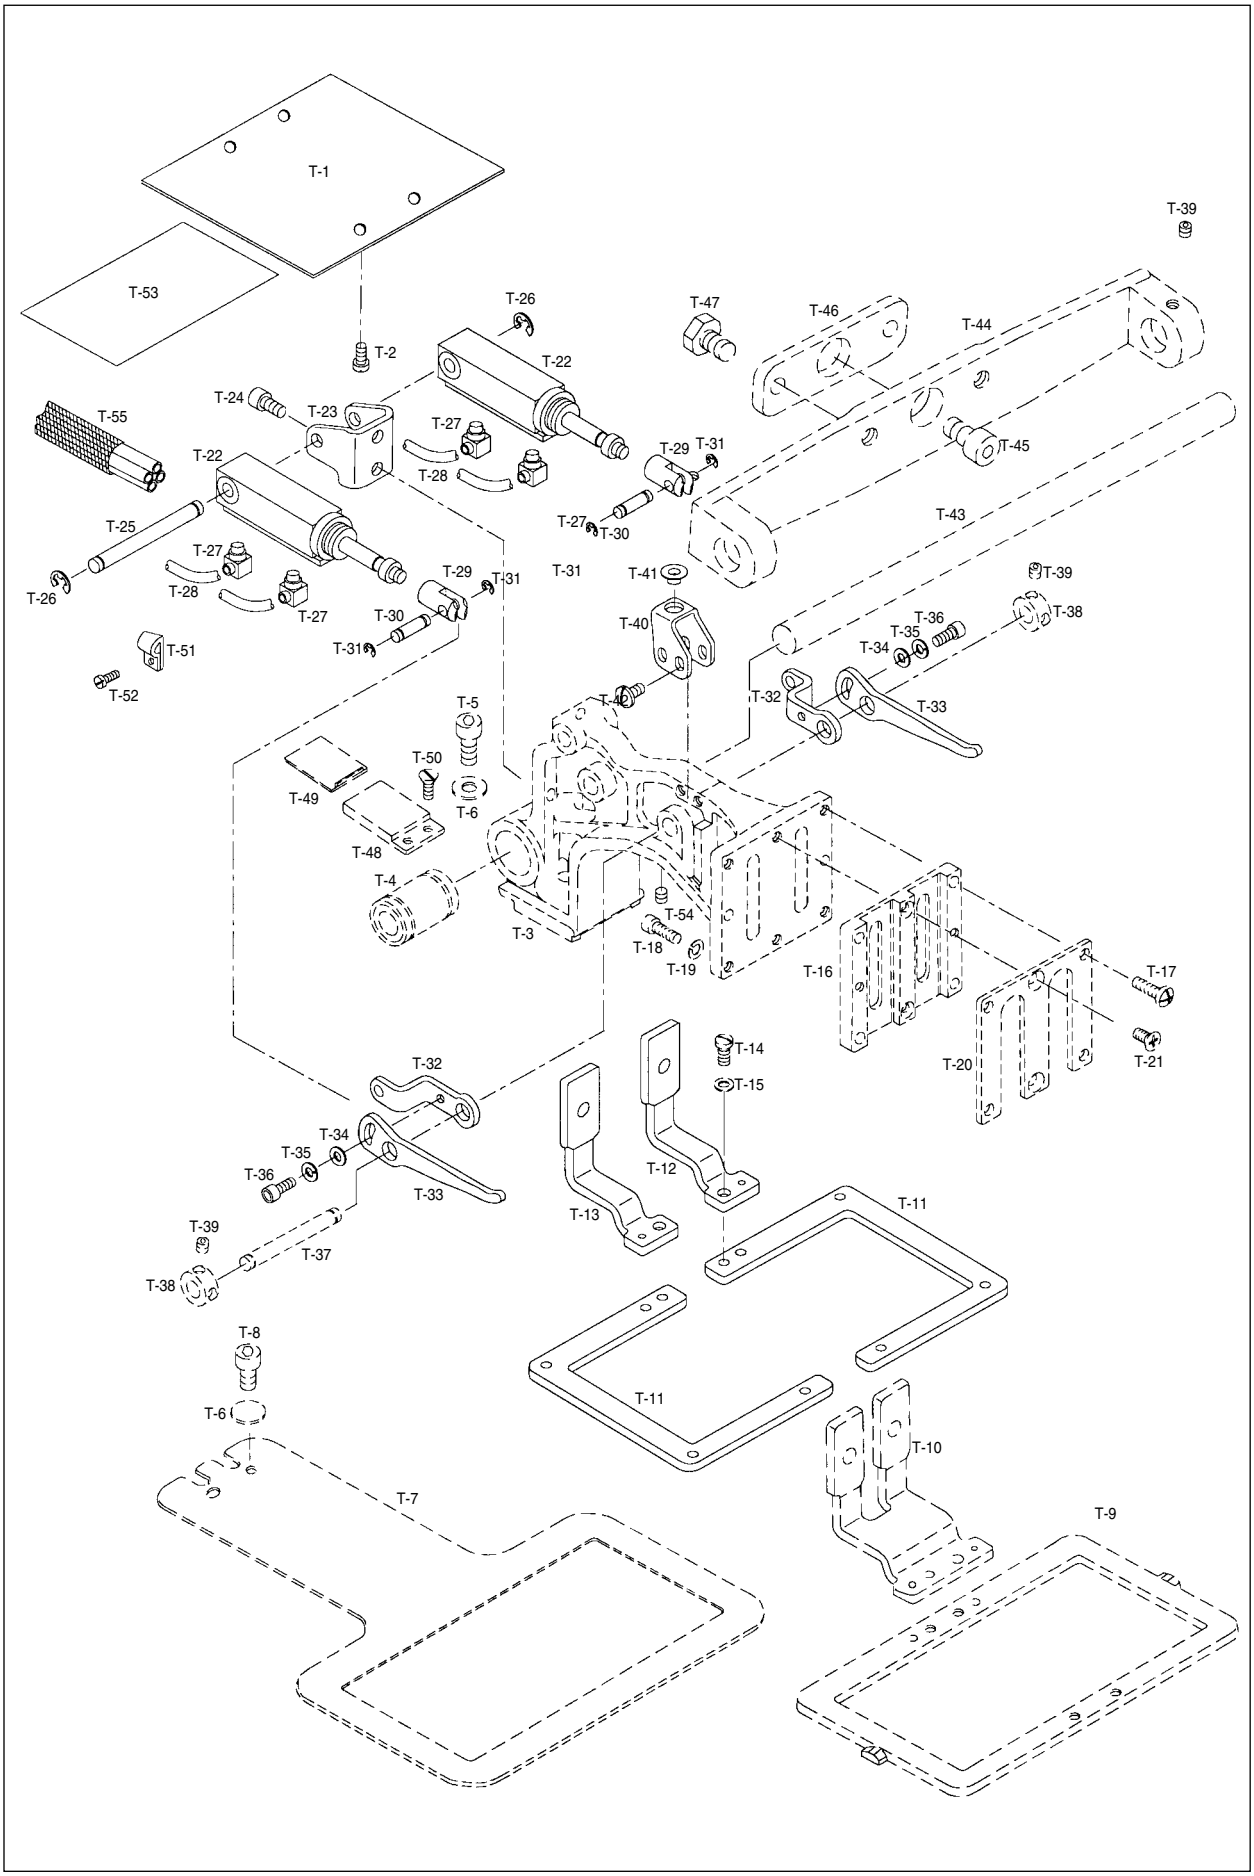

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
T-1	21A001S-306H		Presser Plate	누름판	1	
T-2	SC-0202-5050		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	4	
T-3	22S001S-306H		Feed Bracket	피이드 브라켓	1	
T-4	22S002S-306H		Ball Bush	볼 부시	1	
T-5	22S026S-306H		Screw	죔나사	2	
T-6	22S025S-306H		Washer	와셔	2	
T-7	22S023S-306H		Lower Feed Plate	하 피이드 판	1	
T-8	SC-0109-2350		Screw(M6×P1)	죔나사	2	
T-9	22S011S-306H	20	Upper Feed Plate	상 피이드 판	1	
T-10	22S012S-306H	20	Feed Plate Clamp Ass'y	피이드 판 클램프(조)	1Set	
T-11	22S008S-306H	22	Upper Feed Plate	상피이드 판	2	
T-12	22A012S-306H	22	Feed Plate Clamp Ass'y (L)	피이드 판 클램프(조) [좌]	1Set	
T-13	22A-009S-306H	22	Feed Plate Clamp Ass'y (R)	피이드 판 클램프(조) [우]	1Set	
T-14	SC-0175-1230		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	2	
T-15	01-017W-1600		Washer	와셔	2	
T-16	22S017S-306H		Feed Plate Clamp Guide Block	피이드 판 클램프 가이드 블럭	1	
T-17	SC-0498-3710		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	4	
T-18	22S019S-306H		Screw(M4×P0.7)	죔나사	2	
T-19	01-017W-1600		Washer	와셔	2	
T-20	22S021S-306H		Feed Plate Clamp Cover	피이드 판 클램프 커버	1	
T-21	01S088S-306H		Screw(M4×P0.7)	죔나사	2	
T-22	50A030S-81H1		Air Cylinder	에어 실린더	2	
T-23	22A024S-306H		Cylinder Base	실린더 베이스	1	
T-24	01S112S-306H		Screw(M5×P0.8)	죔나사	2	
T-25	22A026S-306H		Cylinder Shaft	실린더 축	1	
T-26	04-009C-3710		E-Ring	E 링 멈춤 링(호칭경ø5)	2	
T-27	49A003S-811H		Air Elbow	에어 앨보우	4	
T-28	05A039S-811H		Air Hose	에어 호스	4	
T-29	22A030S-306H		Cylinder Knuckle	실린더 너클	2	
T-30	22S035S-306H		Connecting Link Shaft	연결 링크 축	2	
T-31	05-014C-1230		E-Ring	E 링 멈춤링 (호칭경ø4)	4	
T-32	22A033S-306H		Link Plate A	링크 판 A	2	
T-33	22A035S-306H		Link Plate B	링크 판 B	2	
T-34	01-017W-1600		Washer	와셔	2	
T-35	02028SW-9115		Spring Washer	스프링 와셔	2	
T-36	02004SC-4113		Screw(M4×P0.7)	죔나사	2	
T-37	22S031S-306H		Lifting Lever Shaft	올림 레버 축	1	
T-38	44-025A-1230		Lifting Lever Shaft Collar	올림 레버 축 카라	2	
T-39	SC-0512-1230		Screw	고정나사	4	
T-39-1	SC-0104-5607		Screw (A)	하축중 베어링 붓싱 고정나사 A	4	
T-40	SC-0543-2302		Slider Base	슬라이더 베이스	1	
T-41	22A043S-306H		Clamp Shaft Holder	클램프 축 홀더	1	
T-42	SC-0543-4525		Screw(11/64″ n=40)	죔나사	4	
T-43	20S088S-306H		X-Guide Shaft	X 가이드 축	1	
T-44	20S087S-306H		X-Guide Shaft Bracket	X 가이드 축 브라켓	1	
T-45	SC-0109-2350		Screw(M6×P1)	죔나사	1	
T-46	20S085S-306H		Y-Moving Shaft Bracket	Y 이송 축 브라켓	1	
T-47	20S086S-306H		Screw(15/64″ n=28)	죔나사	2	
T-48	01S097S-306H		Y-Fixed Cover	Y 고정 커버	1	
T-49	01S096S-306H		Y-Moving Cover	Y 이송 커버	1	
T-50	SC-A119-4119		Screw	죔나사	2	
T-51	01-009C-2700		Cable Clamp (6N)	케이블 잡이	1	
T-52	SC-0543-2302		Screw(3/16″ n=28)	죔나사	1	
T-53	21S048S-306H		Presser Plate Sheet	누름판 시트	1	
T-54	SC-0164-2700		Screw	죔나사	1	
T-55	44S033S-306H		Hose Cover	호스 커버	1	

Note: 20→Pneunmatic Monolithic Feeding Frame
22→Pneunmatic Separately-Driven Feeding Frame

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

U

Air Control Mechanism
에어 제어 관계

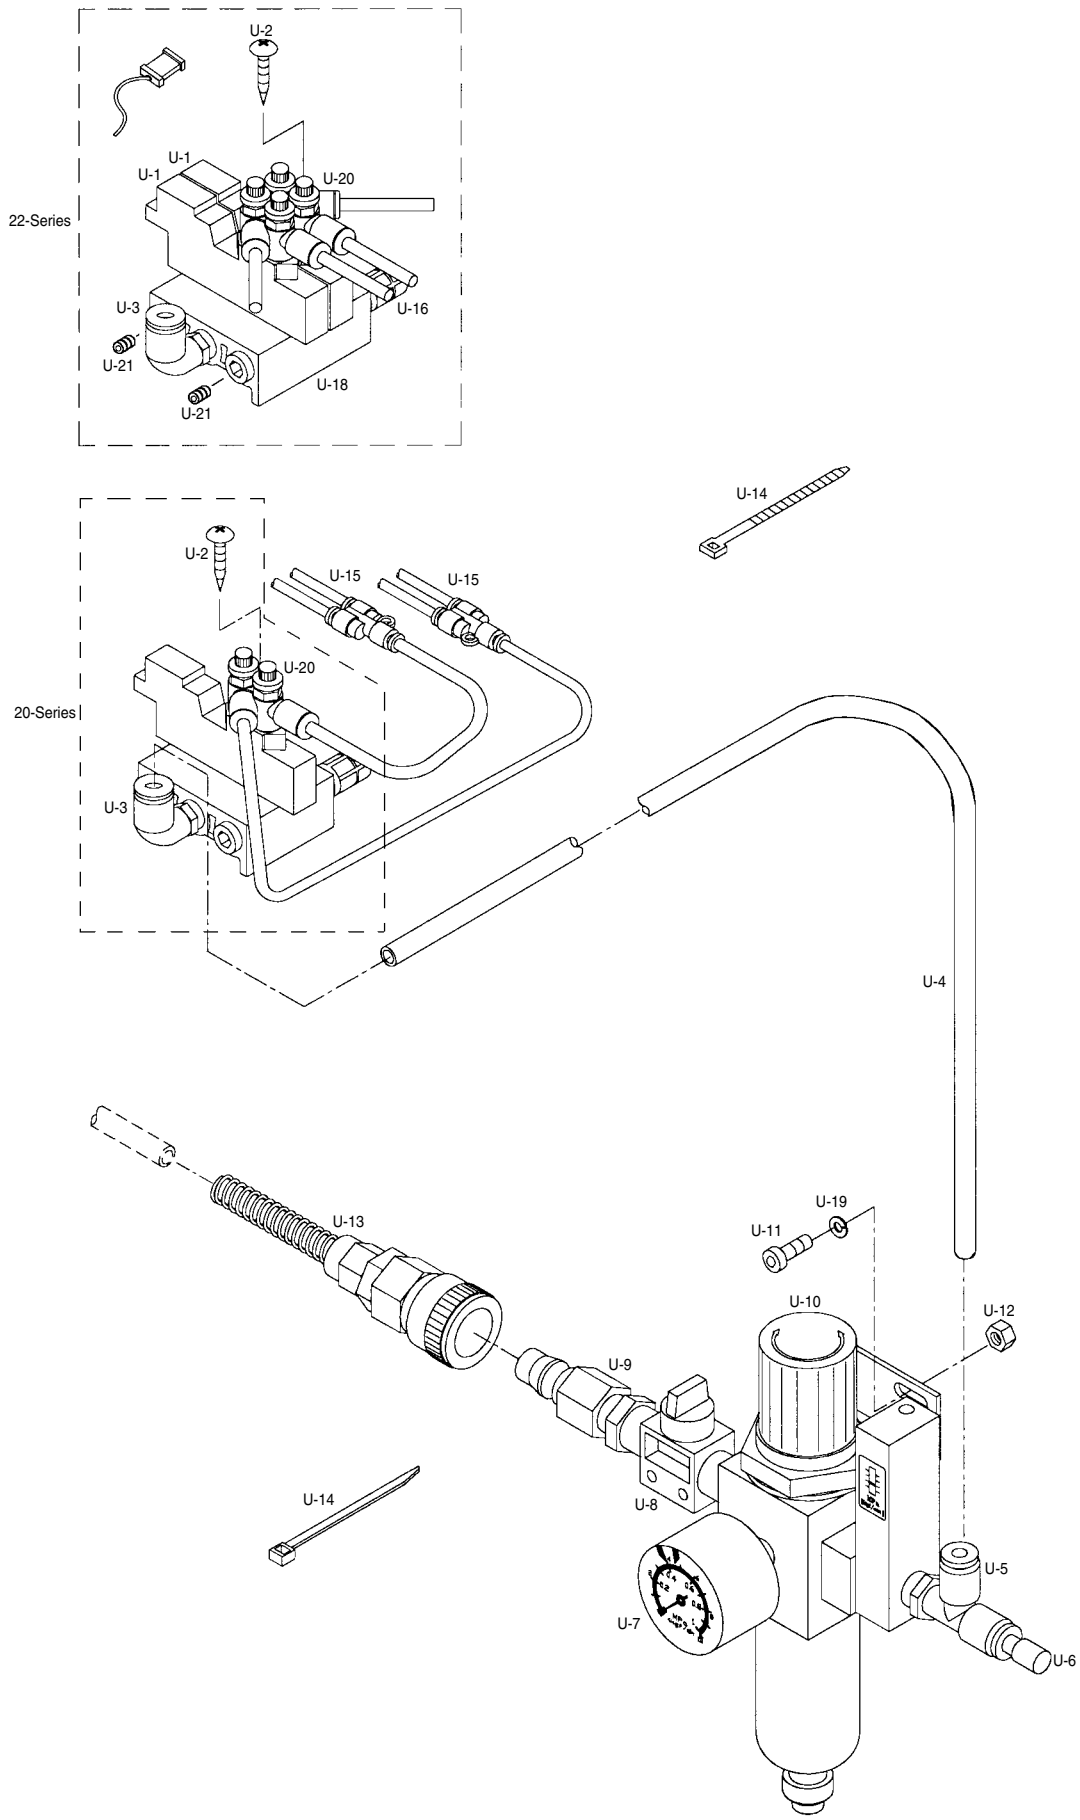

Note: 20→Pneunmatic Monolithic Feeding Frame
22→Pneunmatic Separately-Driven Feeding Frame

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
U-1	22A046S-306H	20 22	Solenoid Vale	솔레노이드 밸브	1 2	
U-2	49A018S-811H		Tapping Screw(M4× ℓ35)	태핑 나사	2	
U-3	49A014S-811H		Elbow Union	앨보우 유니온	1	
U-4	05A039S-811H		Air Tube	에어 튜브	1	
U-5	49A011S-811H		Tee	티이	1	
U-6	49A013S-811H		Plug	플러그	1	
U-7	49A006S-811H		Filter Regulator Ass'y	필터조정기(조)	1Set	
U-8	49A005S-811H		Finger Valve	조정 밸브	1	
U-9	49A004S-811H		Joint Plug	조인트 플러그	1	
U-10	49A007S-811H		Air Presser Switch	공압 스위치	1	
U-11	49A008S-811H		Screw(M5×P0.8)	줌나사	2	
U-12	49A009S-811H		Nut(M5×P0.8)	너트	2	
U-13	49A021S-811H		Joint Socket Ass'y	조인트 소켓(조)	1Set	
U-14	01A143S-811H		Cable Tie	케이블 타이	13	
U-15	22A062S-306H		Quick Coupling	퀵 커플링	2	
U-16	49A020S-811H		Silencer	소음기	2	
U-17	22A060S-306H	20	Manifold Block	메니폴더 블럭	1	
U-18	49A019S-811H	22	Manifold Block	메니폴더 블럭	1	
U-19	10-010W-7507		Washer	와셔	1	
U-20	22A044S-306H	20 22	Speed Controller	스피드 조정기	2 4	
U-21	49A021S-811H		Plug 1/8″	플러그	2	

Note: 20→Pneunmatic Monolithic Feeding Frame
22→Pneunmatic Separately-Driven Feeding Frame

V

SPS/A-1306-HP(GP)

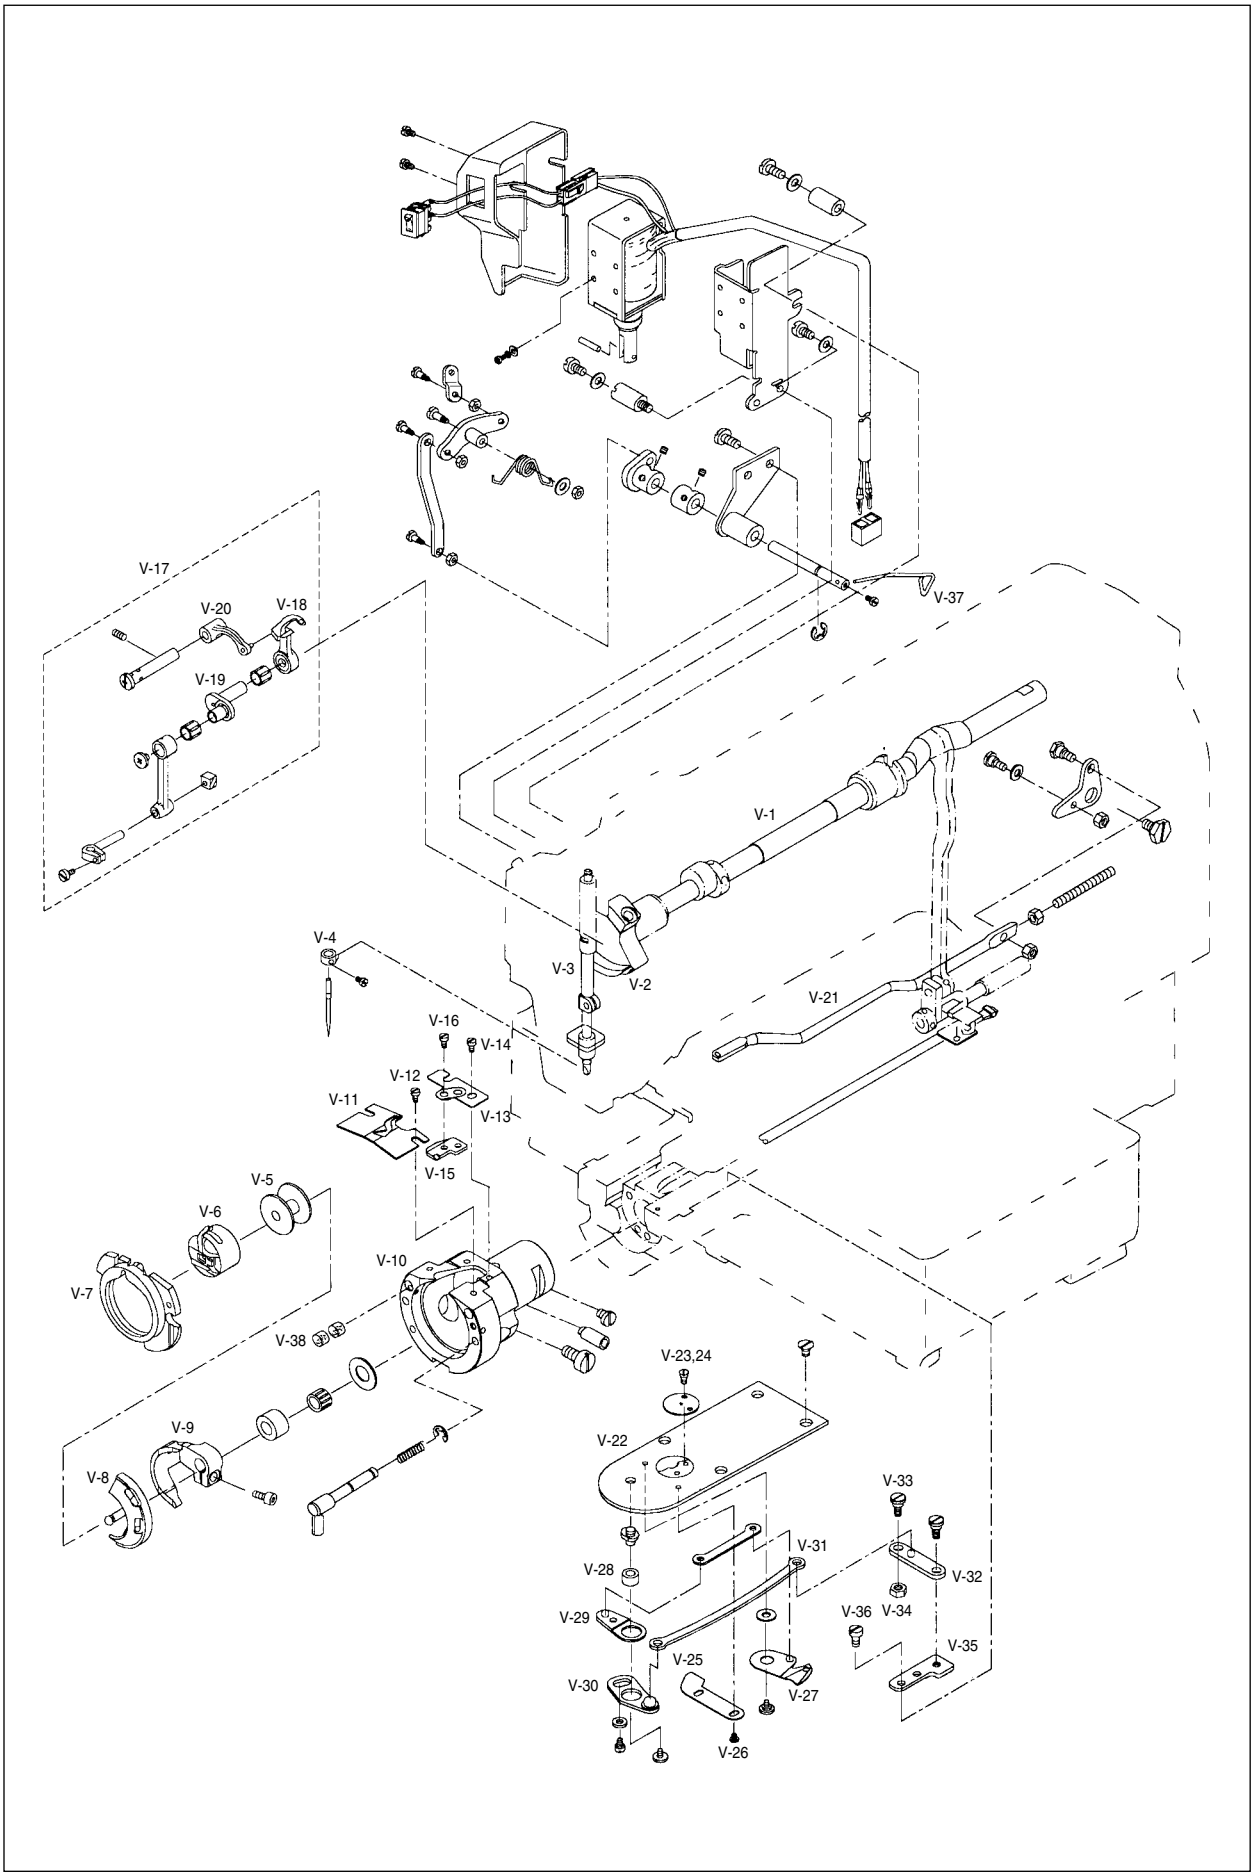

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
V-1	02S001P-306H		Upper Shaft	상축	1	
V-2	02S002P-306H		Link Cam	링크 캠	1	
V-3	04S001P-306H		Needle Bar	바늘대	1	
V-4	04S007-306H		Thread Guide for Needle Bar	바늘대 실안내	1	
V-5	07S026S-306H		Bobbin	보빈	1Set	
V-6	07S024P-306H		Bobbin Case Ass'y	보빈 케이스(조)	1	
V-7	07S127P-306H		Shuttle Race Ring	셔틀 레이스 링	1	
V-8	07S028P-306H		Shuttle	셔틀	1	
V-9	07S029P-306H		Shuttle Driver	셔틀 드라이버	1	
V-10	07S131P-306H		Shuttle (Large)	셔틀(大)	1	
V-11	07S038P-306H		Shuttle Upper Spring	셔틀 상면 스프링	1	
V-12	SC-0133-1230		Screw(1/8″ n=40)	찜나사	2	
V-13	07S040P-306H		Upper Thread Loop Adjusting Plate	윗실 루우프 조정판	1	
V-14	SC-0133-1230		Screw(1/8″ n=40)	찜나사	2	
V-15	07S042P-306H		Upper Thread Loop Adjusting Guide	윗실 루우프 조정안내	1	
V-16	07S043P-306H		Screw(1/8″ n=40)	찜나사	2	
V-17	08S001P-306H		Thread Take-Up Lever Ass'y	실채기(조)	1Set	
V-18	08S002P-306H		Thread Take-Up Lever	실채기	1	V-17
V-19	08S003P-306H		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
V-20	08S004S-306H		Thread Take-Up Lever Crank	실채기 크랭크	1	
V-21	10S037P-306H		Thread Trimmer Connecting Bar	사절 연결봉	1	
V-22	10S040P-306H		Needle Plate	침판	1	
V-23	10S042P-306H	HS	Cover For Needle Plate(H)	침판커버(후물용)	1	
V-24	10S043P-306G	GS	Cover For Needle Plate(G)	침판커버(일반용)	1	
V-25	10S045P-306H		Fixed Mes	고정메스	1	
V-26	10S046P-306H		Screw(3/32″ n=56)	찜나사	2	
V-27	10S047P-306H		Moving Mes	동메스	1	
V-28	10S053P-306H		Moving Mes Link	동메스 링크	1	
V-29	10S054P-306H		Thread Trimming Lever ″B″	사절레버 ″B″	1	
V-30	10S057P-306H		Thread Trimming Lever ″A″	사절레버 ″A″	1	
V-31	10S061P-306H		Thread Trimming Rod	사절 로드	1	
V-32	10S062P-306H		Thread Trimming Connecting Crank	사절연결 크랭크	1	
V-33	10S063P-306H		Stud For Connecting Crank	연결 크랭크 단나사	2	
V-34	SN-0101-1600		Nut (11/64″ n=40)	너트	1	
V-35	10S065P-306H		Thread Trimming Connecting Plate	사절 연결판	1	
V-36	01S104S-306H		Screw(11/64″ n=40)	찜나사	2	
V-37	11S009P-306H		Wiper	와이퍼	1	
V-38	SF-0140-8012		Roller Felt For Shuttle(L)	셔틀(大) 로울러 휄트	4	

Note: HS→Heavy Material (후물용)
GS→General Material (일반용)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
1	M-36	44-019A-1230	Lifting Lever Shaft Collar	Substitution	99. 12	44-025A-1230	99. 4/4
2	C-52	SC-A131-4522	Screw for C-21	Substitution	00. 6		00. 2/4
3	Q-43	02-006A-PT01	CPU P.C.B	Substitution	00. 6	02-006A-PT10	
4	Q-30	02-1000-PS00	PCB Main Driving	Substitution	00. 6	02-0000-PS00	
5	C-30	10-017S-8577	Screw for C-29	Substitution	00. 8	SC-0104-4517	
6	E-23	07S023S-306H	Bobbin Case	Substitution	00. 8	07S024S-306H	
7	G-20-1	SC-0164-4517	Screw(M5)	Additional Parts	00. 8		
8	M-17	SC-0175-4522	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	00. 10	SC-0525-4122	00. 4/4
9	J-44	10S046S-306H	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 01	SC-0531-4125	00. 4/4
10	V-7	07S127P-306H	Shuttle Base Ring	Substitution	01. 01	07S027F-306H	00. 4/4
11	C-22	04S102S-306H	Needle Bar Bushing(U)	Substitution	01. 01	04S002S-306H	00. 4/4
12	V-10	07S131P-306H	Shuttle(Large)	Substitution	01. 01	07S031P-306H	00. 4/4
13	A-5	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4122	01. 3/4
14	A-6	01-144R-1230	Rubber Cap for Face Plate	Substitution	01. 09	01-110R-1230	01. 3/4
15	A-8	SC-0528-1230	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0528-4125	01. 3/4
16	A-17	SC-0523-1230	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0523-4122	01. 3/4
17	A-22	SC-0202-5050	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
18	A-24	SC-0120-1230	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0120-2118	01. 3/4
19	A-34	SC-0104-5607	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
20	A-40	SN-0101-1600	Nut(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-0101-4000	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
21	A-44	SN-0119-1230	Nut(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SN-0119-4000	01. 3/4
22	A-45-1	40-004W-1600	Washer	Substitution	01. 09	40-007W-1600	01. 3/4
23	A-47	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
24	A-55	01-042R-640L	Arm Left Part Rubber(L)	Substitution	01. 09	01-042R-640L	01. 3/4
25	A-63	01-011C-2350	Cable Holder 5N	Substitution	01. 09	01-011C-2350	01. 3/4
26	A-64	01S009S-306H	Cable Holder 10N	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
27	A-5-1	SC-0179-4125	Screw(11/64″ n=40)	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
28	B-3	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
29	B-5	01S063S-306H	Screw(M5×P0.8)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
30	B-22	SC-0548-7400	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0548-4122	01. 3/4
31	B-16-1	01S100S-306H	X-Moving Cover Stopper Pin	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
32	C-1	02S101S-306H	Upper Shaft	Substitution	01. 09	02S001S-306H	01. 3/4
33	C-2	02S102S-306H	Link Cam	Substitution	01. 09	02S002S-306H	01. 3/4
34	C-4	SC-0183-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0183-4122	01. 3/4
35	C-5	SC-0535-3710	Screw(9/32″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0535-4325	01. 3/4
36	C-6	SC-0150-2500	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0150-4122	01. 3/4
37	C-12	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0114-4515	01. 3/4
38	C-14	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0110-4115	01. 3/4
39	C-20	04S106S-306H	Needle Bar Guide Block	Substitution	01. 09	04S006S-306H	01. 3/4
40	C-23	SC-0104-5607	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-5607	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
41	C-24	04S204S-306H	Needle Bar Bushing(L)	Substitution	01. 09	04S004S-306H	01. 3/4
42	C-28	02S107S-306H	Upper Shaft Bushing(F)	Substitution	01. 09	02S007S-306H	01. 3/4
43	C-32	SC-0A308-4517	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-A129-4515	01. 3/4
44	C-33	02S111S-306H	Upper Shaft Bushing(M)	Substitution	01. 09	02S011S-306H	01. 3/4
45	C-34	02-121A-1230	Upper Shaft Bushing	Substitution	01. 09	02-021A-1230	01. 3/4
46	C-35	SC-A308-4517	Screw(1/4″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-A129-4515	01. 3/4
47	C-36	02S115S-306H	Crank Blancer	Substitution	01. 09	02S015S-306H	01. 3/4
48	C-38	SC-0202-5050	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
49	C-40	02S118S-306H	Upper Shaft Bushing(R)	Substitution	01. 09	02S018S-306H	01. 3/4
50	C-48	SC-0150-2500	Screw	Substitution	01. 09	SC-0150-4122	01. 3/4
51	C-49	SC-0188-1230	Screw	Substitution	01. 09	SC-0188-1230	01. 3/4
52	D-5	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4
53	D-10	25S001S-306H	Hand Pulley Gear B	Substitution	01. 09	25S002S-306H	01. 3/4
54	D-15	SC-0104-5607	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
55	D-21	SC-0130-1230	Screw(1/8″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0130-4122	01. 3/4
56	D-24	SC-0105-7500	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	03022SC-4517	01. 3/4
57	D-34	SC-0519-2302	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0137-4222	01. 3/4
58	D-43	SN-0121-7400	Nut	Substitution	01. 09	SN-0121-4000	01. 3/4
59	E-5	SC-0512-1230	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
60	E-10	07S111S-306H	Crank Rod	Substitution	01. 09	07S011S-306H	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
61	E-11	SC-0179-3710	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0179-4125	01. 3/4
62	E-13	SN-0116-3400	Nut(1/4″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-0116-4000	01. 3/4
63	E-14	07S115S-306H	Oscillator Shaft Collar	Substitution	01. 09	07S015S-306H	01. 3/4
64	E-15	07S117S-306H	Oscillator Shaft Gear	Substitution	01. 09	07S017S-306H	01. 3/4
65	E-19	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4
66	E-20	07S122S-306H	Osillator Shaft Collar	Substitution	01. 09	07S022S-306H	01. 3/4
67	E-20-1	SC-A308-4517	Screw(1/4″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-A129-4515	01. 3/4
68	E-29	SC-0211-7500	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	SC-0211-4113	01. 3/4
69	E-33	SC-0525-5300	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
70	E-49	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
71	F-12	SC-0523-1230	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0523-4122	01. 3/4
72	F-14	SC-0512-1230	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
73	F-19	SN-0115-7400	Nut(3/16″ n=32)	Substitution	01. 09	SN-0115-4000	01. 3/4
74	F-26	SC-0104-5607	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0352-4515	01. 3/4
75	F-30	SC-0202-5050	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
76	F-33	SC-A308-4517	Screw(1/4″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-A129-4515	01. 3/4
77	F-34	05S136S-306H	Presser Cam Connection Rod	Substitution	01. 09	05S036S-306H	01. 3/4
78	F-36	SC-0183-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0183-4122	01. 3/4
79	F-41	05S143S-306H	Presser Shaft	Substitution	01. 09	05S043S-306H	01. 3/4
80	F-43	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
81	F-46	05S149S-306H	Presser Link	Substitution	01. 09	05S049S-306H	01. 3/4
82	F-53	SC-0339-1230	Presser Adjusting Screw	Substitution	01. 09	SC-0337-4125	01. 3/4
83	F-57	05-101A-1230	Presser Bar	Substitution	01. 09	05-001A-1230	01. 3/4
84	F-59	05S157S-306H	Presser Bar Holder	Substitution	01. 09	05S057S-306H	01. 3/4
85	F-60	SC-0104-5607	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
86	F-63	SC-0157-1230	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0157-2118	01. 3/4
87	F-67	SC-0500-7400	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0500-4125	01. 3/4
88	F-69	SN-0116-3400	Nut(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-0116-4000	01. 3/4
89	F-70	SC-0169-1600	Screw	Substitution	01. 09	SC-0169-4122	01. 3/4
90	F-1	12-100A-PT12	Presser Solenoid Ass'y	Substitution	01. 09	05S001S-306H	01. 3/4
91	G-4	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4
92	G-10	06-002W-2350	Washer	Substitution	01. 09	16-020W-9570	01. 3/4
93	G-14	SC-0500-7400	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0500-4125	01. 3/4
94	G-20		Solenoid Stopper	Deleate Parts	01. 09	21S057S-306H	01. 3/4
95	G-20-1	SC-0164-2700	Screw(M5)	Substitution	01. 09	SC-0164-4517	01. 3/4
96	G-23	21-102P-120H	Snap Pin	Substitution	01. 09	21S029S-306H	01. 3/4
97	G-24	11-100A-PT11	Presser Plate Solenoid Pin	Substitution	01. 09	21S027S-306H	01. 3/4
98	G-28	SC-A174-4122	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-A175-4522	01. 3/4
99	G-31	SC-0104-5607	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
100	G-46	20S049S-306H	Nut	Substitution	01. 09	SN-0101-4000	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
101	G-47	SC-0104-5607	Screw	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
102	H-19	SN-0121-7400	Nut(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SN-0121-4000	01. 3/4
103	H-24	SN-0115-7400	Nut(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SN-0115-4000	01. 3/4
104	H-28	SC-0202-5050	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
105	H-32	SN-0101-1600	Nut(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-7405-4117	01. 3/4
106	H-33	SC-0180-3800	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0180-4111	01. 3/4
107	H-36	SC-0352-7400	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0352-4515	01. 3/4
108	H-42	SC-0528-1230	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0528-4125	01. 3/4
109	H-48	10-020W-2700	Washer	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
110	I-2	SC-0548-7400	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0548-4122	01. 3/4
111	I-3	11S105S-306H	Wiper Rotation Shaft	Substitution	01. 09	11S005S-306H	01. 3/4
112	I-6	SC-0105-7500	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	03022SC-4517	01. 3/4
113	I-8	SC-0120-1230	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0120-2118	01. 3/4
114	I-21	SC-0202-5050	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
115	I-24	SC-0120-1230	Screw	Substitution	01. 09	SC-0120-2118	01. 3/4
116	I-26	SC-0196-2700	Screw	Substitution	01. 09	SC-0196-4118	01. 3/4
117	I-32	SC-0533-3400	Screw	Substitution	01. 09	SC-0533-4125	01. 3/4
118	I-7-1	SN-0115-7400	Opener Nut	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
119	I-20-1	40-004W-1600	Thread Release Stopper Washer	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
120	J-3	SC-0202-5050	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
121	J-4	SN-0101-1600	Nut(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SN-0101-4000	01. 3/4
122	J-6	SC-0328-8670	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	SC-0328-4413	01. 3/4
123	J-9	SC-A308-4517	Screw(1/4″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-A129-4515	01. 3/4
124	J-12	10S113S-306H	Thread Trimming Shaft	Substitution	01. 09	10S013S-306H	01. 3/4
125	J-13	10S114S-306H	Thread Trimming Shaft Collar	Substitution	01. 09	10S014S-306H	01. 3/4
126	J-14	SC-0512-1230	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
127	J-17	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4
128	J-21	SN-0101-1600	Nut(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-0101-4000	01. 3/4
129	J-24	SN-0105-3400	Nut(15/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-0105-4000	01. 3/4
130	J-27	20S049S-306H	Nut(M4×P0.8)	Substitution	01. 09	SN-0115-4000	01. 3/4
131	J-27-1	SN-0115-7400	Nut(M4×P0.8)	Substitution	01. 09	SN-0115-2000	01. 3/4
132	J-30	10S135S-306H	Thread Trimming Connecting Rod	Substitution	01. 09	10S035S-306H	01. 3/4
133	J-34	SN-0119-1230	Nut(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SN-0115-4000	01. 3/4
134	J-39		Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09		01. 3/4
135	J-55	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
136	J-52-1	10S068S-306H	Thread Trimming Lever(A) Pin	Substitution	01. 09		01. 3/4
137	J-49-1	10S066S-306H	Thread Trimming Lever(B) Pin	Substitution	01. 09		01. 3/4
138	J-37-1	SN-0101-1600	Spring Hooker Shaft Nut	Substitution	01. 09		01. 3/4
139	J-3-1	10-020W-2700	Stopper Washer	Substitution	01. 09		01. 3/4
140	J-21-1	SN-0115-7400	Opener Nut	Substitution	01. 09		01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
141	K-6	SC-0525-5300	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0525-4122	01. 3/4
142	K-3	SC-0498-3710	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0498-4122	01. 3/4
143	K-20	SC-0328-8670	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	SC-0328-4413	01. 3/4
144	K-24	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4
145	K-27	20S-130S-306H	X-Drive Shaft Collar	Substitution	01. 09	20S-030S-306H	01. 3/4
146	K-31	SC-0104-5607	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
147	K-45	SC-A174-4122	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-A174-4522	01. 3/4
148	K-46	SC-0104-5607	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
149	K-47	SC-A174-4122	Screw	Substitution	01. 09	SC-0498-4122	01. 3/4
150	K-37-1	40-004W-1600	Thread Release Stopper Washer	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
151	L-2	SC-0328-8670	Screw(M4×P0.7)	Substitution	01. 09	SC-0328-4413	01. 3/4
152	L-6	SC-0317-2700	Screw(15/64″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0317-4517	01. 3/4
153	L-14	SC-0498-3710	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0498-4122	01. 3/4
154	L-15	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	02004SC-4113	01. 3/4
155	L-23	SC-0215-1230	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0215-4118	01. 3/4
156	L-30	SC-0548-7400	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
157	L-33	SC-0104-5607	Screw	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
158	L-28-1	SC-0317-2700	Screw	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
159	M-2	SC-0512-1230	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
160	M-6	SC-0109-2350	Screw(M6×P1)	Substitution	01. 09	SC-0109-4113	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
161	M-17	SC-0175-1230	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0175-4522	01. 3/4
162	M-21	SC-0498-3710	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0498-4122	01. 3/4
163	M-39	SC-0164-2700	Screw(M5×P0.8)	Substitution	01. 09	SC-0165-4517	01. 3/4
164	M-1-1	SC-0104-5607	Screw	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
165	M-37-1	SC-0525-5300	Screw	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
166	M-43-1	SC-A119-4119		Additional Parts	01. 09		01. 3/4
167	N-3	SC-0202-5050	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
168	N-7	SC-0548-7400	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0548-4122	01. 3/4
169	N-11	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
170	N-17	SC-0340-3710	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0340-4122	01. 3/4
171	N-19	SN-0119-1230	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SN-0115-4000	01. 3/4
172	N-30	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
173	O-3	01S117S-306H	Screw Nail	Substitution	01. 09	90S010S-306H	01. 3/4
174	O-16	SC-0164-2700	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0104-4517	01. 3/4
175	O-26	SN-0116-3400	Nut	Substitution	01. 09	SN-0116-4000	01. 3/4
176	P-20	SC-0519-2302	Screw(9/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0519-2120	01. 3/4
177	P-21	SC-0536-7500	Screw(3/32″ n=56)	Substitution	01. 09	SC-0536-3125	01. 3/4
178	T-2	SC-0202-5050	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0202-2118	01. 3/4
179	T-8	SC-0109-2350	Screw(M6×P1)	Substitution	01. 09	SC-0109-4113	01. 3/4
180	T-14	SC-0175-1230	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0525-4122	01. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
181	T-17	SC-0498-3710	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0498-4122	01. 3/4
182	T-24	01S112S-306H	Screw(M5×P0.8)	Substitution	01. 09	02031SC-4113	01. 3/4
183	T-39	SC-0512-1230	Screw	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
184	T-42	SC-0543-2302	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
185	T-45	SC-0109-2350	Screw(M6×P1)	Substitution	01. 09	SC-0109-4113	01. 3/4
186	T-52	SC-0543-2302	Screw(3/16″ n=28)	Substitution	01. 09	SC-0543-4525	01. 3/4
187	T-54	SC-0164-2700	Screw	Substitution	01. 09	SC-0164-4517	01. 3/4
188	T-39-1	SC-0104-5607	Screw(A)	Additional Parts	01. 09		01. 3/4
189	U-11	49A008S-811H	Screw(M5×P0.8)	Substitution	01. 09	02031SC-2113	01. 3/4
190	U-12	49A009S-811H	Nut(M5×P0.8)	Substitution	01. 09	SN-011S-2000	01. 3/4
191	V-12	SC-0133-1230	Screw(1/8″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0133-4122	01. 3/4
192	V-14	SC-0133-1230	Screw(1/8″ n=40)	Substitution	01. 09	SC-0133-4122	01. 3/4
193	V-34	SN-0101-1600	Screw(11/64″ n=40)	Substitution	01. 09	SN-0101-4000	01. 3/4
194	C-44	11-0000-PS00	Synchronizer Ass'y	Substitution	01. 11	12-0000-2507	01. 4/4
195	Q-16	02-0000-PT01	Power P.C.B	Substitution	01. 12	02-0000-PT02	01. 4/4
196	Q-26	10-117A-PT10	Fan Ass'y	Substitution	01. 12	10-117A-PT01	01. 4/4
197	Q-30	02-1000-PS00	P.C.B Main Driving	Substitution	01. 12	02-0000-PS00	01. 4/4
198	Q-43	02-006A-PT00	CPU P.C.B	Substitution	01. 12	02-006A-PT10	01. 4/4
199	P-25	91S019S-306H	Head Cover	Additional Parts	02. 02		02. 1/4
200	E-28	07S030S-306H	Shuttle Driver	Substitution	02. 02	07S130S-306H	02. 1/4

NOTE)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
201	C-47	02S047S-306H	Pulley	Change of Blue Point	02. 02	SC029A-577S	02. 1/4
202	E-29	07S033S-306H	Screw	Change of Blue Point	02. 02	SC-0211-7500	02. 1/4
203	J-1	12-0000-PT13	Thread Trimming Solenoid Ass'y	Substitution	02. 02	10S001S-306H	02. 1/4
204	C-44	11-0000-PS10	Synchronizer Ass'y	Substitution	02. 02	11-0000-PS00	02. 1/4
205	E-34		Shuttle Ring	Deleted Parts	02. 02	07S036S-306H	02. 1/4
206	E-30	07S132S-306H	Shuttle (L)	Change of Blue Point	02. 02	07S032S-306H	02. 1/4
207	E-51	07S107S-306H		Change of Blue Point	02. 02		02. 1/4
208	A-59	SC-0500-7400	Screw	Substitution	02. 03	SC-0500-4125	02. 1/4
209	D-22	06011SW-306H	Washer	Substitution	02. 03	06011SW-2111	02. 1/4
210	D-44	41S101S-306H	Bobbin Winder Ass'y	Change of Blue Point	02. 03		02. 1/4
211	E-23		Bobbin Case	Deleted Parts	02. 03	07S023S-306H	02. 1/4
212	E-24		Bobbin Plate Spring	Deleted Parts	02. 03	07S025S-306H	02. 1/4
213	H-48	01-020W-2700	Washer	Change of Blue Point	02. 03		02. 1/4
214	I-11	SN-0101-7400	Nut	Substitution	02. 03	SN-0101-4000	02. 1/4
215	J-42	04107SC-A001	Screw	Substitution	02. 03	04007SC-A001	02. 1/4
216	J-43	10S045S-306H	Fixed Mes	Substitution	02. 03	10S145S-306H	02. 1/4
217	J-45	10S047S-306H	Moving Mes	Substitution	02. 03	10S147S-306H	02. 1/4
218	D-1	25S104S-306H	Hand Pulley	Substitution	02. 07	25S004S-306H	02. 3/4
219	D-6	25S105S-306H	Hand Pulley Shaft	Substitution	02. 07	25S005S-306H	02. 3/4
220	I-9	11-106A-257A	Wiper Crank Ass'y	Substitution	02. 07	11-006A-257A	02. 3/4

NOTE)

Компания „Крунг”
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
221	I-18	11-112A-257A	Wiper Base	Substitution	02. 07	11-012A-257A	02. 1/4
222	L-34	20S110S-306H	Washer	Additional Parts	02. 07		02. 1/4
223	O-5	90S008S-306H	Oil Support	Substitution	02. 07	91-002C-7100	02. 1/4
224	K-7	20S008S-306H		Deleted Parts	02. 09		02. 3/4
225	C-3	02S003S-306H		Change of Blue Point	02. 09	16-020W-9570	02. 3/4
226	C-21	04S201S-306H		Substitution	02. 11	04S001S-306H	02. 4/4
227	C-7	08S101S-306H		Substitution	03. 03	08S001S-306H	03. 1/4
228	C-5	02-003S-2500		Substitution	03. 03	SC-0535-3710	03. 1/4
229	M-19	22S117S-306H		Substitution	03. 03	22S017S-306H	03. 1/4
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							

NOTE)

Компания „Крунг"
тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

SunStar®

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

HEAD OFFICE

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5600 ~ 4 FAX : (032) 584-3020

TRADE OFFICE

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5740~60 FAX : (032) 584-3025 ~ 6

OVERSEAS NETWORK

SUNSTAR MACHINERY U.S.A., INC.
11475. N.W. 39TH ST. Miami. Florida 33178. USA
TEL:1-305-591-9596 FAX:1-305-591-0661

SUNSTAR MACHINERY HONGKONG LTD.
RM. 1302, Apec Plaza, No. 49 Hoi Yuen RD,
Kwun Tong, KIn. H. K.
TEL:852-2729-7078, 852-2729-7224 FAX:852-2729-7573

SUNSTAR MACHINERY SHANG HAI LTD. (CHINA)
#7 Yuangong Rd. Shanghai International Automobiles City
Components Sub-Assembly Industrial Zone Jiading Shaghai China
TEL:86-21-69576305, 69576306 FAX:86-21-69576091, 69576093

SUNSTAR MACHINERY GUANG DONG BRANCH (CHINA)
Luosha Daxia 12TH Floor 170 Dong Xing-Road, Dong Guan
Shicheng Qu, Guang Dong, China
TEL:86-769-249-1610 FAX:86-769-234-4042

SUNSTAR MACHINERY FUJIAN BRANCH (CHINA)
504, Agricultural Bank Building Shishi Fujian, China
TEL:86-595-859-8871 FAX:86-595-859-8872

SUNSTAR MACHINERY QINGDAO BRANCH (CHINA)
Chengyangqu Liutingzhen Chongyanglu Shoufeizhan
Beiduan Shangpinlou Qingdao Shandong, China
TEL:86-532-482-2236, 86-532-481-1262 FAX:86-532-481-1262

SUNSTAR MACHINERY JAKARTA BRANCH
JL. Pelepah Indah Raya Bloc LC 2/2 Kelapa Gading Permai
Jakarta(14250) Indonesia
TEL:62-21-450-2143, 62-21-4584-0752 FAX:62-21-4584-0214

SUNSTAR MACHINERY HOCHIMINH BRANCH (VIETNAM)
#E23 Nguyen Thai Binh ST. W. 12 Tan Binh District,
Hochiminh City, Vietnam
TEL:84-8-811-4141 FAX:84-8-811-4588

SUNSTAR MACHINERY HANOI BRANCH (VIETNAM)
19 Son Tay. W. Dien Bien Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
TEL:84-4-734-0268 FAX:84-4-734-0278

WEB-SITE	E-MAIL
http : // www.sunstar.co.kr	sunstar@sunstar.co.kr swf@sunstar.co.kr fortuna@sunstar.co.kr

По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97
или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт
www.krung.ru