JACK

Модель JK-8569
Инструкция по эксплуатации

杰克控股集团有限公司
JACK HOLDING GROUP CO., LTD.

www.PromElectroAvtomat.ru

安全のために


ミシン本体及び装置は、安全のために十分配慮してありますが、基本的な操作手順を守って、安全に作業して下さい。

- 安全のための装置や部品を取り外して使用することは、非常に危険ですので絶対に取り外して使用しないで下さい。
- ミシンを使用するときは、ミシンテーブルの上に道具や工具、その他縫製に必要の無いものを置かないで下さい。
- ミシンの点検や調節、掃除、糸通し、針の交換などをするときは、事故防止のため必ず電源を切って、ミシンペダルを踏んでもミシンが動かないことを確かめてから行なって下さい。

注

クラッチ式モーターをご使用の場合には、電源①を切った後もモーターは慣性で暫く回り続けます。この時不注意でミシンペダル②を踏むと不意にミシンが作動しますので危険です。

電源を切った後も、ミシンが停止するまでミシンペダル②を踏みつづけて下さい。

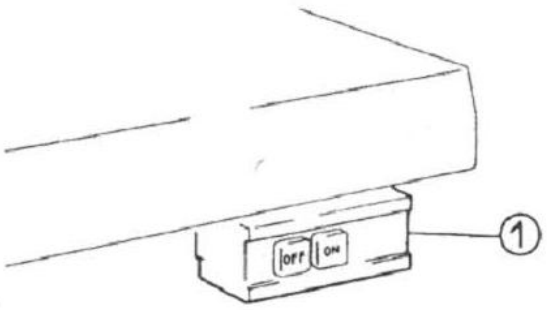

- ミシンテーブルを離れるときは、必ず電源を切って下さい。
- 停電したときは、必ず電源を切って下さい。
- いつも安全で快適にご使用頂くために、日常の保守点検を欠かさないよう、お願いいたします。

ВНИМАНИЕ!


СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Несмотря на то, что компания **JACK** прилагает всяческие усилия, чтобы создавать как можно более безопасные швейные машины и устройства, всем операторам необходимо следовать основным правилам техники безопасности.

1. Для предотвращения несчастных случаев, не удаляйте устройства и детали, обеспечивающие безопасность, во время эксплуатации машины.
2. Не оставляйте инструменты или другие ненужные в данный момент предметы на столе машины во время эксплуатации машины.
3. Убедитесь в том, что Вы отключили машину от источника электропитания, перед тем, как производить техническое обслуживание машины, её настройку, очистку, заправку или замену иглы. Это поможет Вам уберечься от несчастных случаев. Вы проверить, отключена ли машина, нажав на педаль -- отключённая машина не будет действовать.

Примечание

Если используется мотор со сцеплением, то он будет вращаться по инерции даже после того, как Вы выключите электропитание (1). В случае нечаянного нажатия на педаль это приведёт к неожиданному запуску машины, что представляет большую опасность. Поэтому, когда Вы отключили машину, нажимайте на педаль до тех пор, пока машина полностью не остановится.

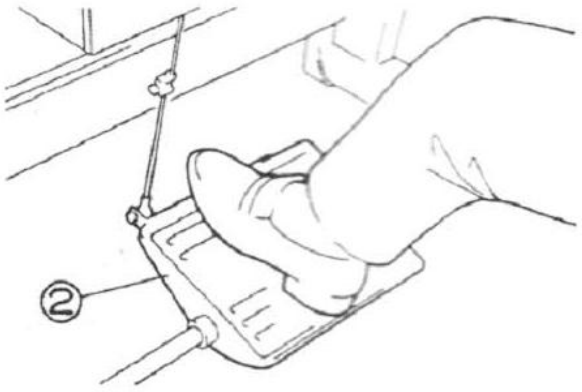

4. Перед тем, как отойти от машинного стола, выключите электропитание машины.
5. Если произошла авария электросети и отключили ток, обязательно выключите машину.
6. Убедитесь в том, что машина правильно заземлена.


www.PromElectroAvtomat.ru

www.PromElectroAvtomat.ru

給油
Смазка

油の量は、油面がＨ線とＬ線の間にくるように入れてください。
油面がＬ線より下がった場合は、油を補給してください。

После того, как Вы заполните масляный поддон, уровень масла должен быть между отметками (H) и (L). Когда уровень масла опустится ниже отметки (L), долейте масло.

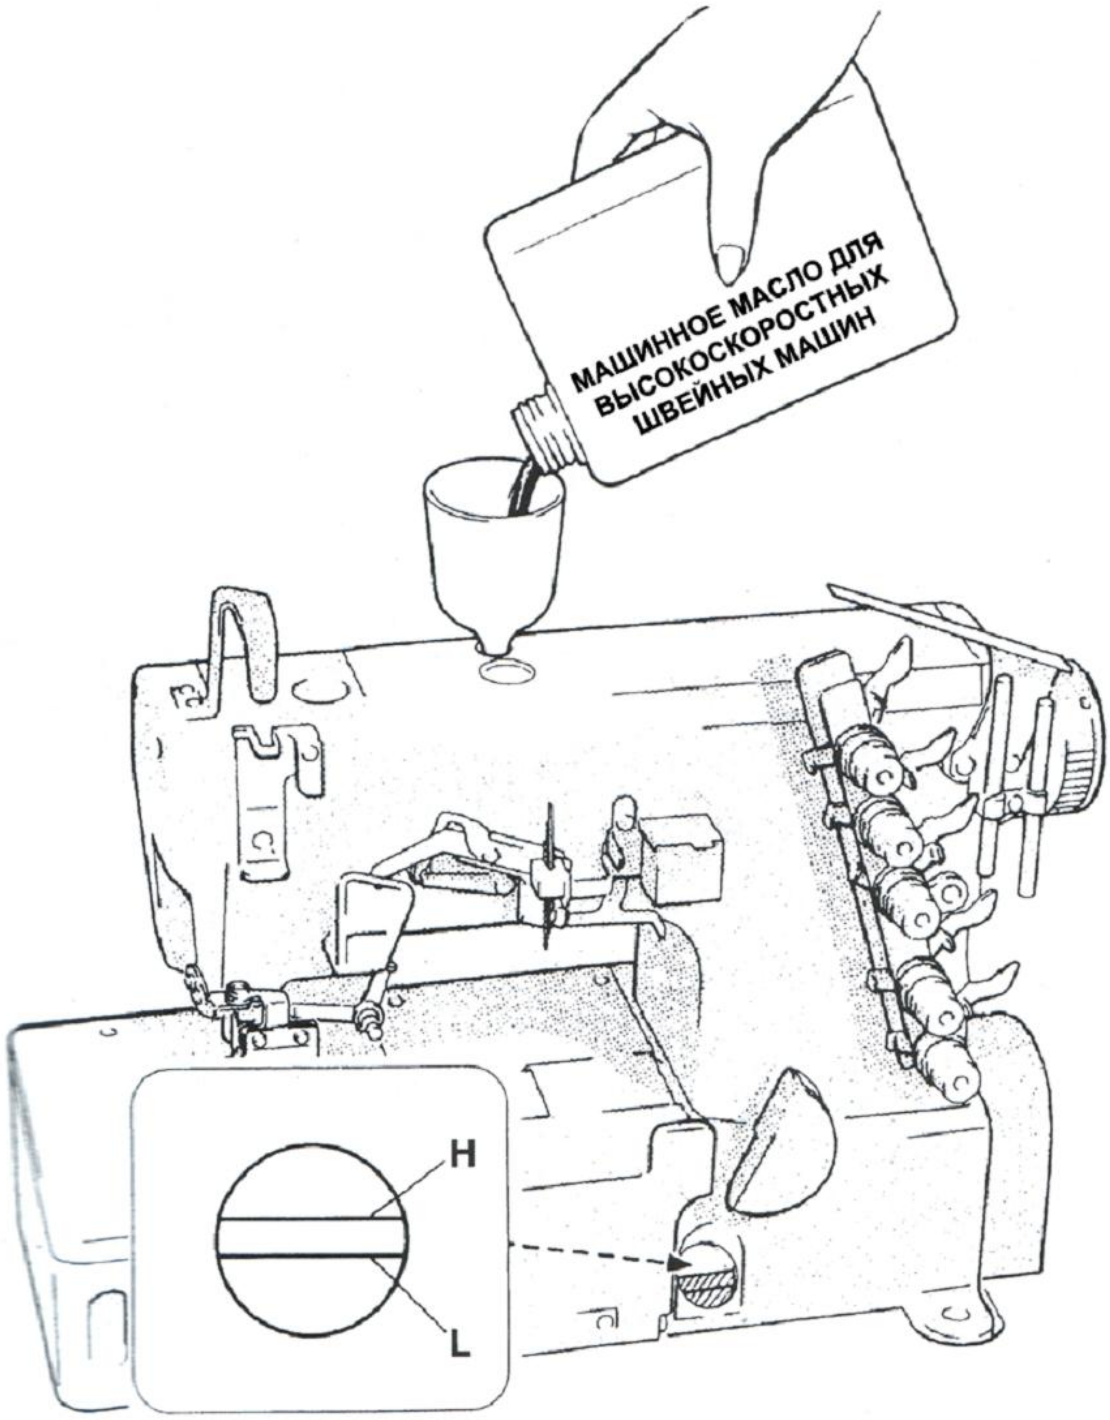


www.PromElectroAvtomat.ru

手差し給油
Ручная смазка

手差し給油は、はじめて使用するときと、暫く使わなかったときに 2~3 滴給油してください。

Когда машина используется впервые, или после длительного простоя, Вам следует провести ручную смазку. Подайте 2-3 капли масла ручной маслёнкой.

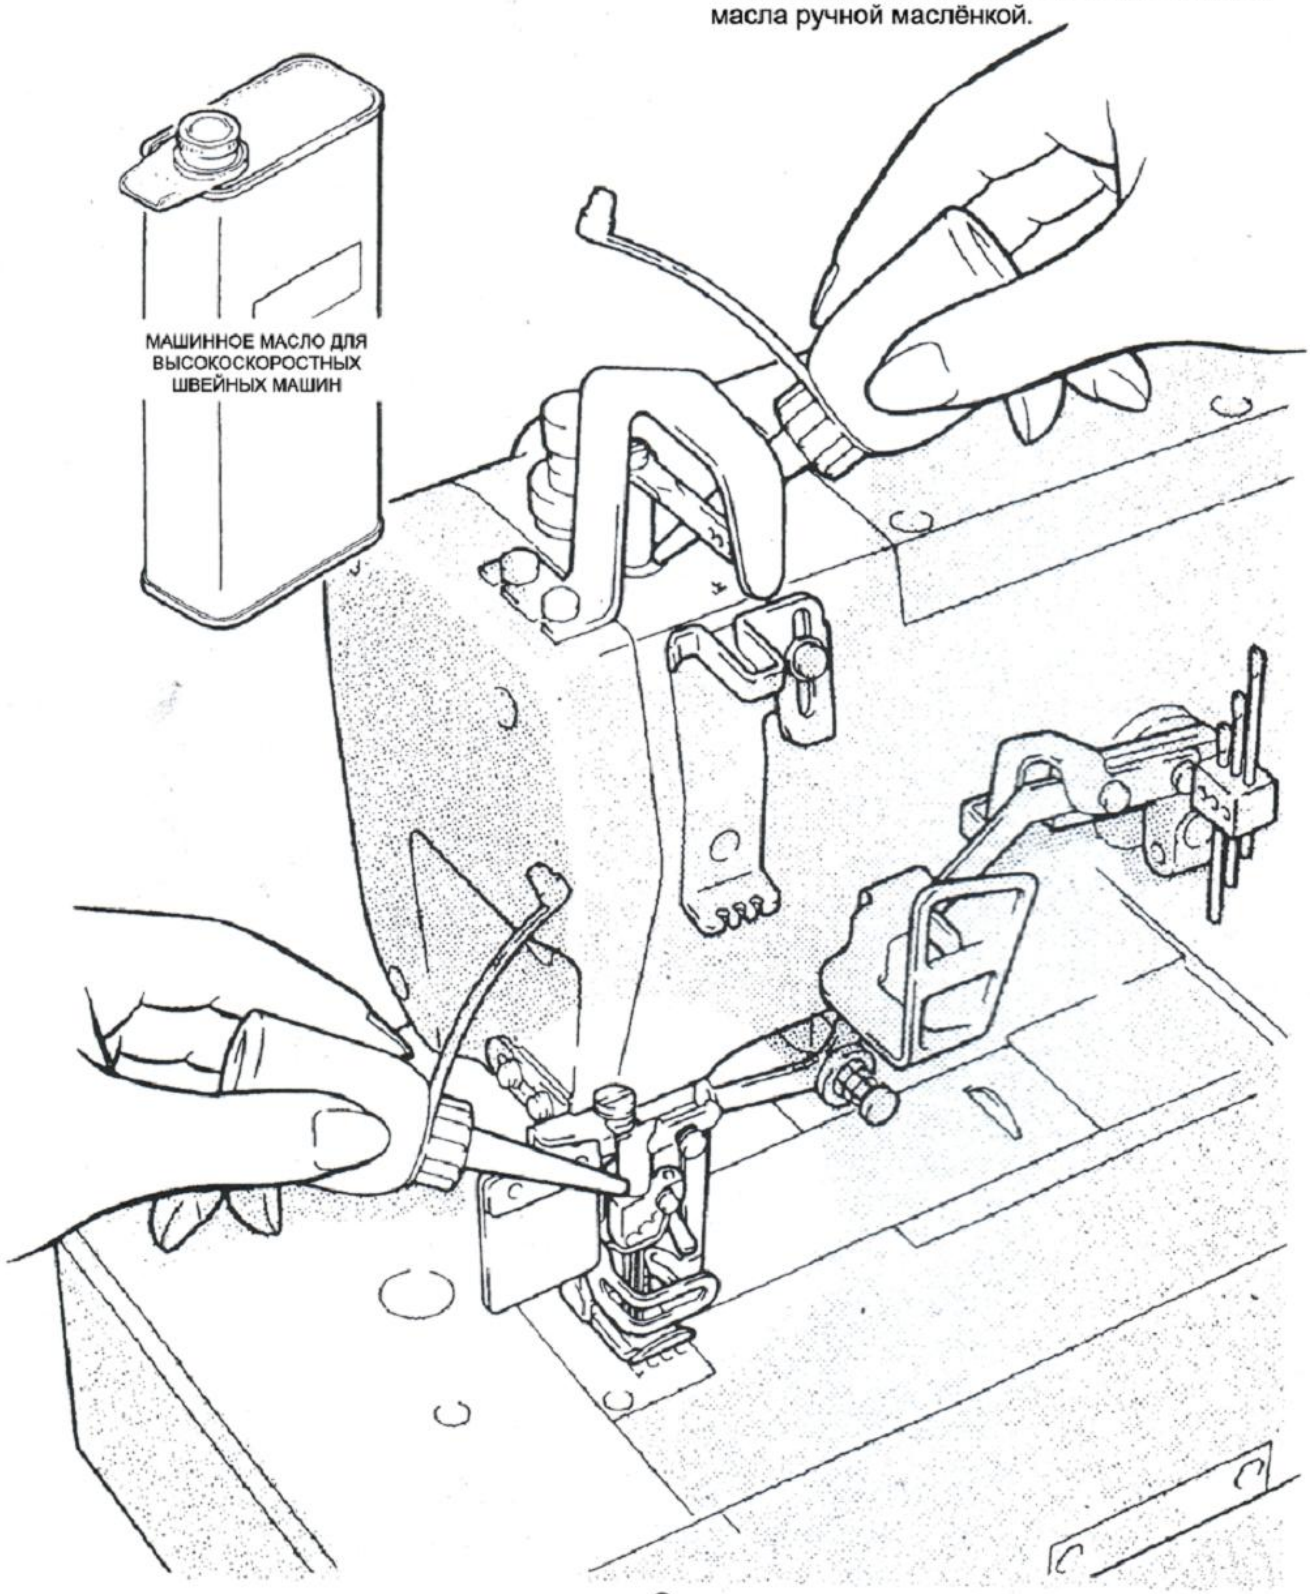

www.PromElectroAvtomat.ru

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


HR装置への給油
Заполнение устройства HP силиконовым маслом

糸切れ、地糸切れ防止のために、HR装置への給油は早めにしてください。

注 シリコンオイルは、当社指定のオイル〔日本ユニカー㈱ L45 (350)〕をご使用ください。

Заполните устройство HP маслом до того, как его уровень опустится слишком низко. Тем самым Вы избежите поломок иглы и повреждений ткани.

Примечание: используйте только машинное масло, рекомендованное фирмой **JACK** UCC L - 45 (350) производства "Юнион Карбайд" (UNION CARBIDE)

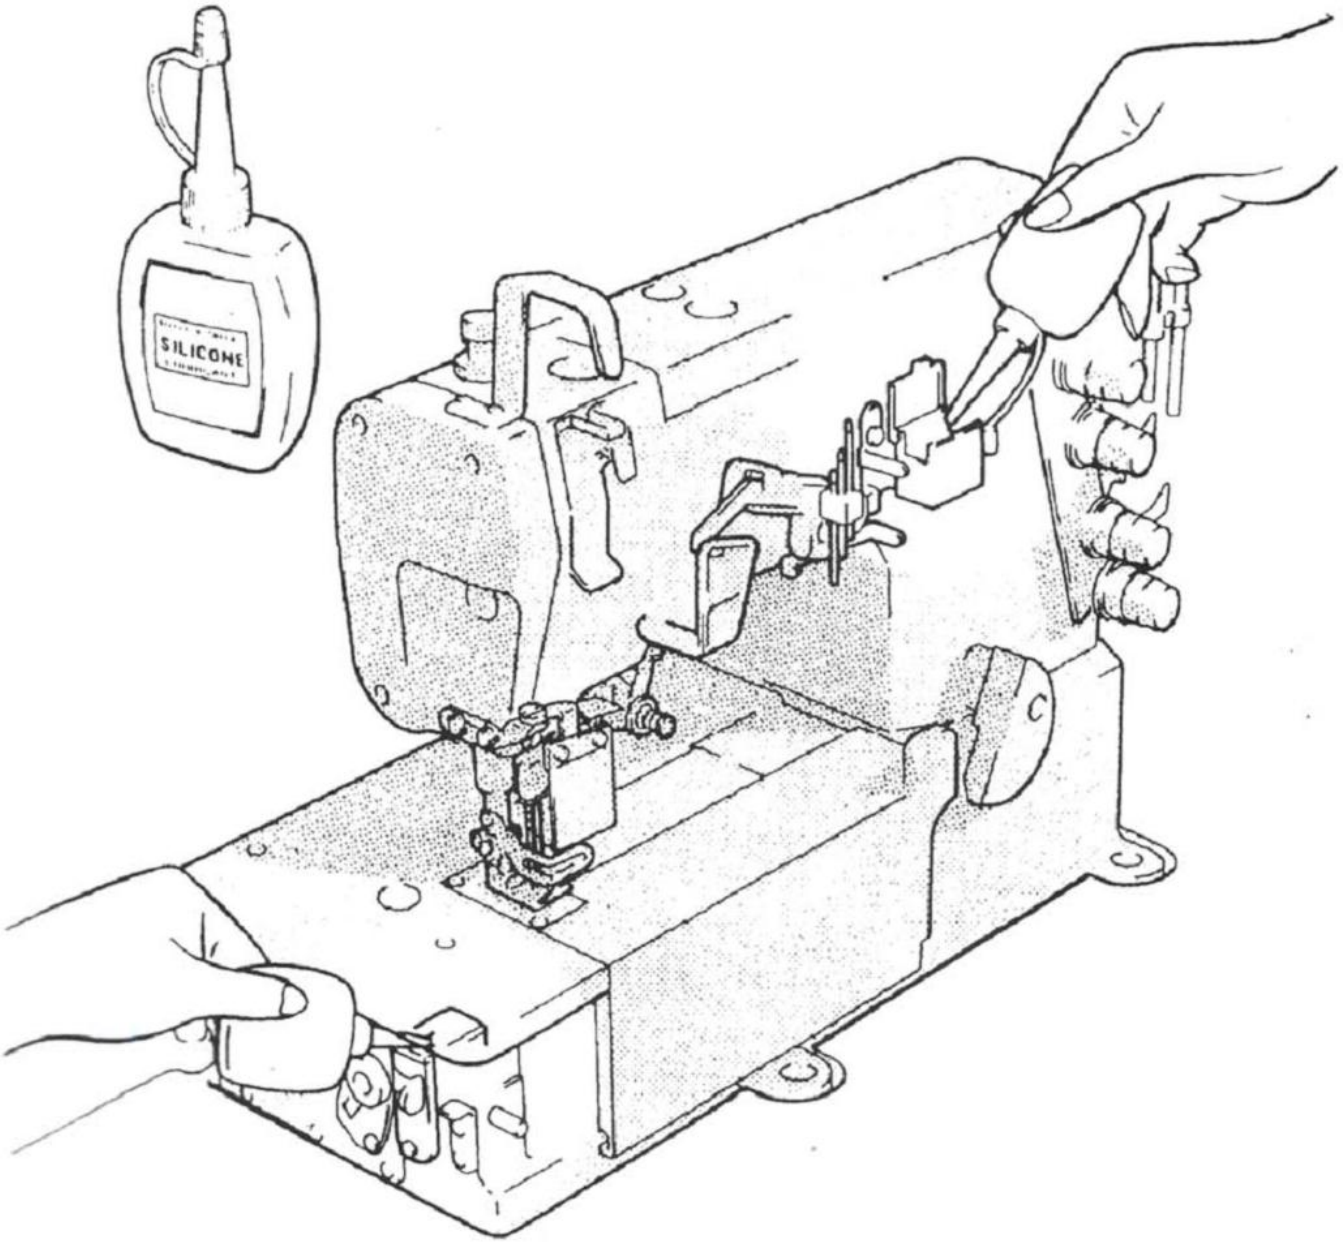

www.PromElectroAvtomat.ru

糸の通し方
Заправка

① Откройте щиток охраны глаз и три защитные крышки.


② Нажмите.

Выйдет притягиватель нити петлителя.

④ После заправки поставьте притягиватель нити петлителя на место.



③ Соедините узелком ту нить, что уже в машине, с той, которую Вы собираетесь заправить.

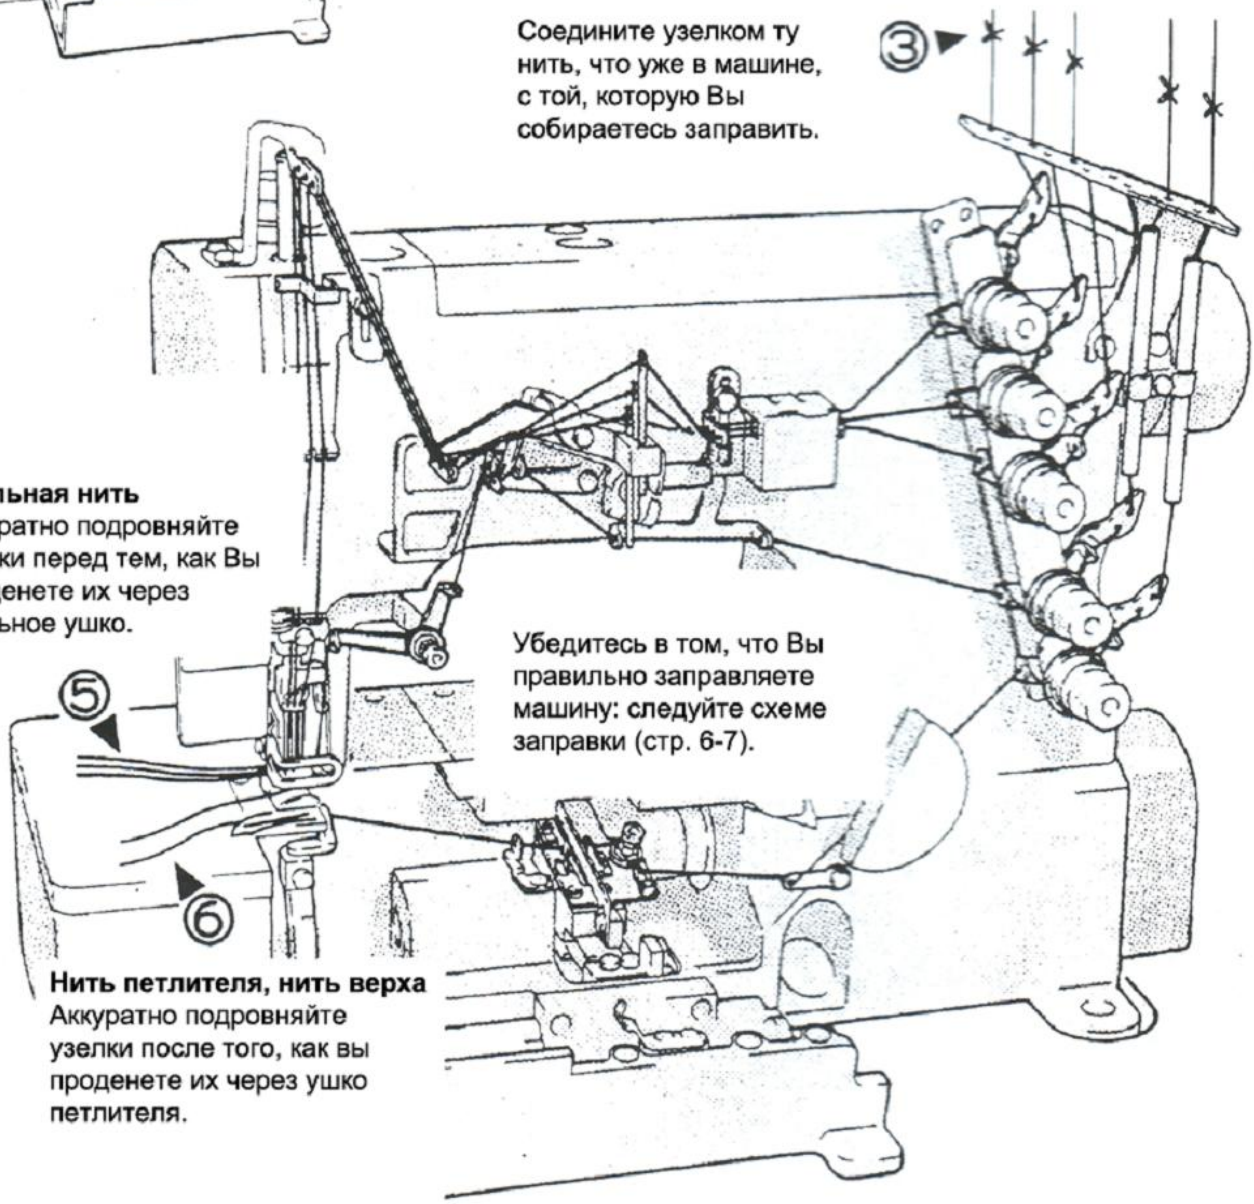

Игольная нить
Аккуратно подровняйте узелки перед тем, как Вы проденете их через игольное ушко.

Убедитесь в том, что Вы правильно заправляете машину: следуйте схеме заправки (стр. 6-7).

⑤


⑥

Нить петлителя, нить верха
Аккуратно подровняйте узелки после того, как вы проденете их через ушко петлителя.

www.PromElectroAvtomat.ru


糸の通し図
Схема заправки (2- или 3-игольная)

①

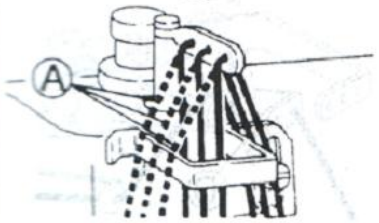


Пунктирными линиями (A) обозначена эластичная нить. Сплошной линией обозначена стандартная нить.


②

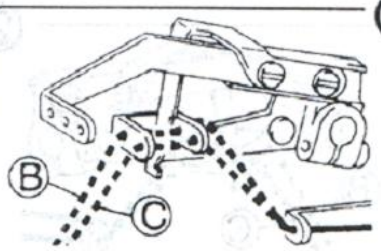

Если нить верха слишком слабо натянута, используйте пунктир (B). Если она и после этого, слишком слабо натянута, используйте пунктир (C).

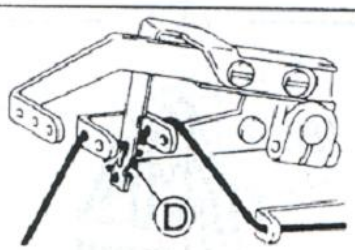

Если нить верха слишком туго натянута, используйте пунктир (D).

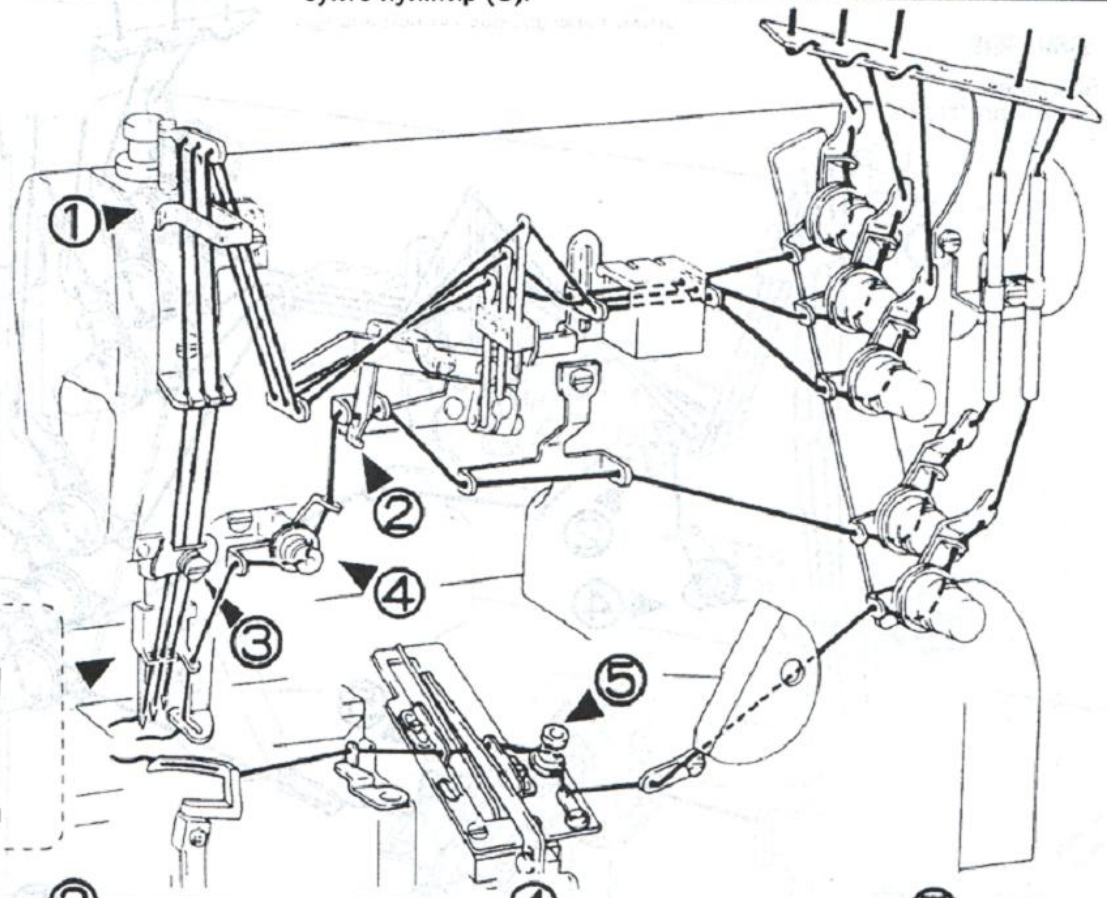




GEN562-21

③

Для более эластичных нитей.

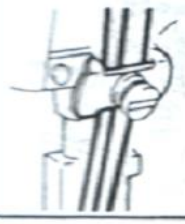



Для менее эластичных нитей.



④ ⑤

Пунктир (E) для более эластичных нитей.

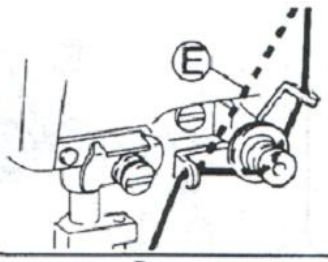


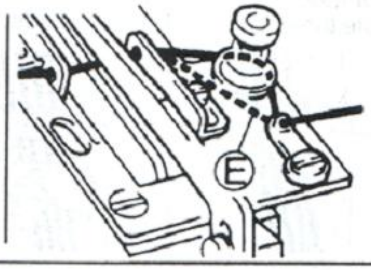

www.PromElectroAvtomat.ru


糸の通し図 (4本針)
Схема заправки (4-игольная)

①

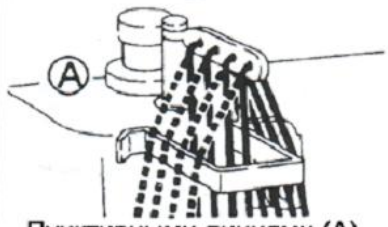


Пунктирными линиями (A) обозначена эластичная нить. Сплошной линией обозначена стандартная нить.


②

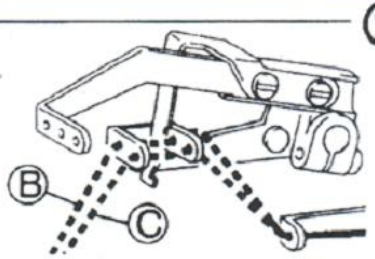

Если нить верха слишком слабо натянута, используйте пунктир (B). Если она и после этого, слишком слабо натянута, используйте пунктир (C).

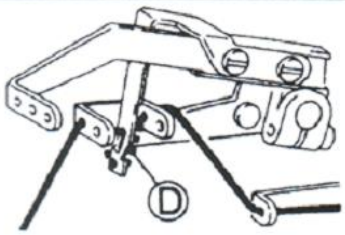

Если нить верха слишком туго натянута, используйте пунктир (D).

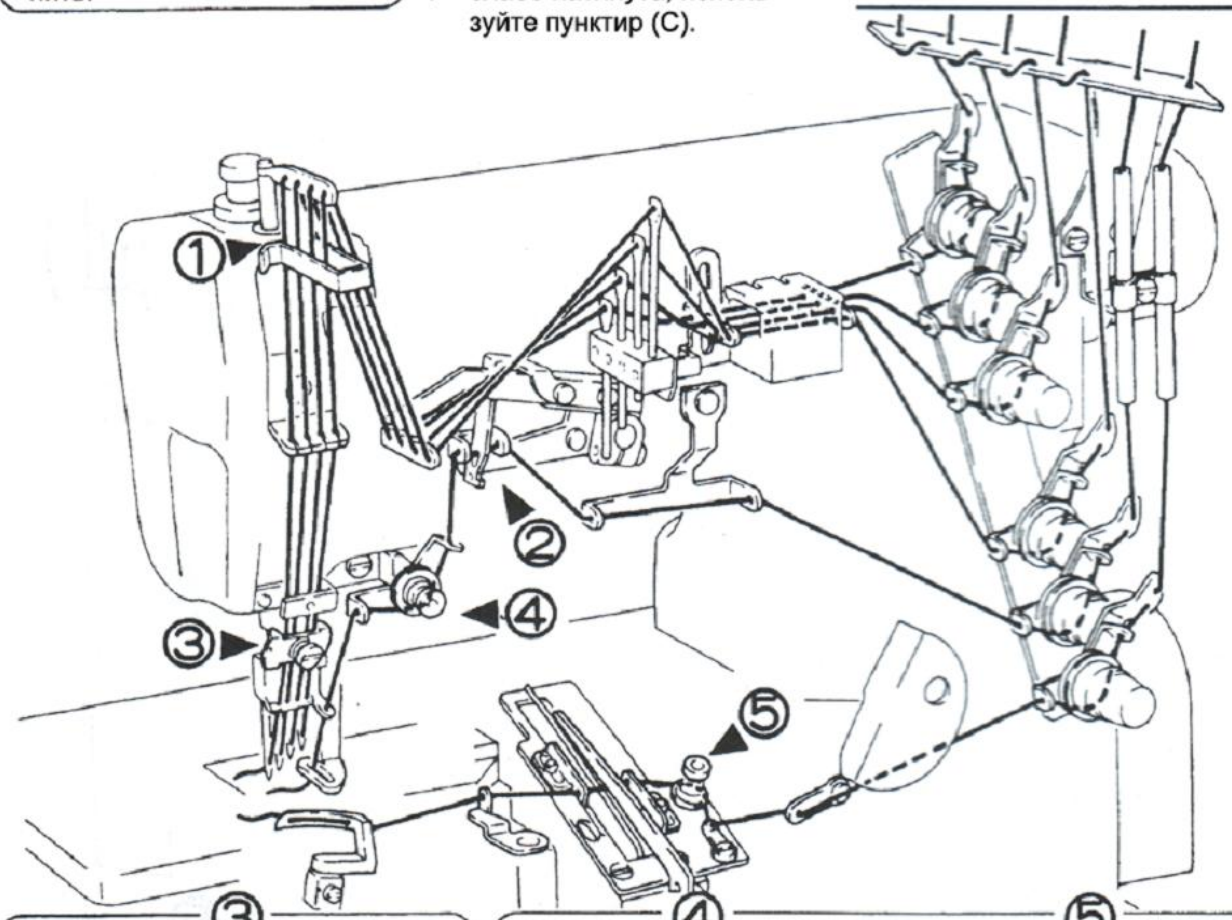

③

Для более эластичных нитей.





Для менее эластичных нитей.



④ ⑤

Пунктир (E) для более эластичных нитей.

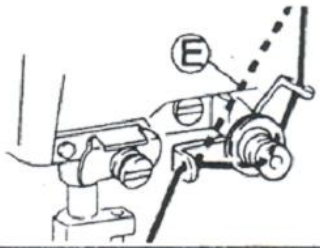

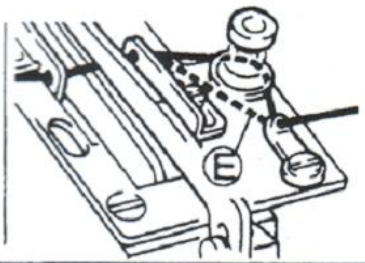


www.PromElectroAvtomat.ru

ПРОБНЫЙ ПРОШИВ

押工圧力の調節
Давление прижимной лапки


Ослабьте регулировочную гайку (1) и поверните регулировочный винт (2), чтобы отрегулировать давление прижимной лапки. Оно должно быть как можно меньшим, оставаясь при этом достаточным, чтобы обеспечивать формирование правильного стежка.

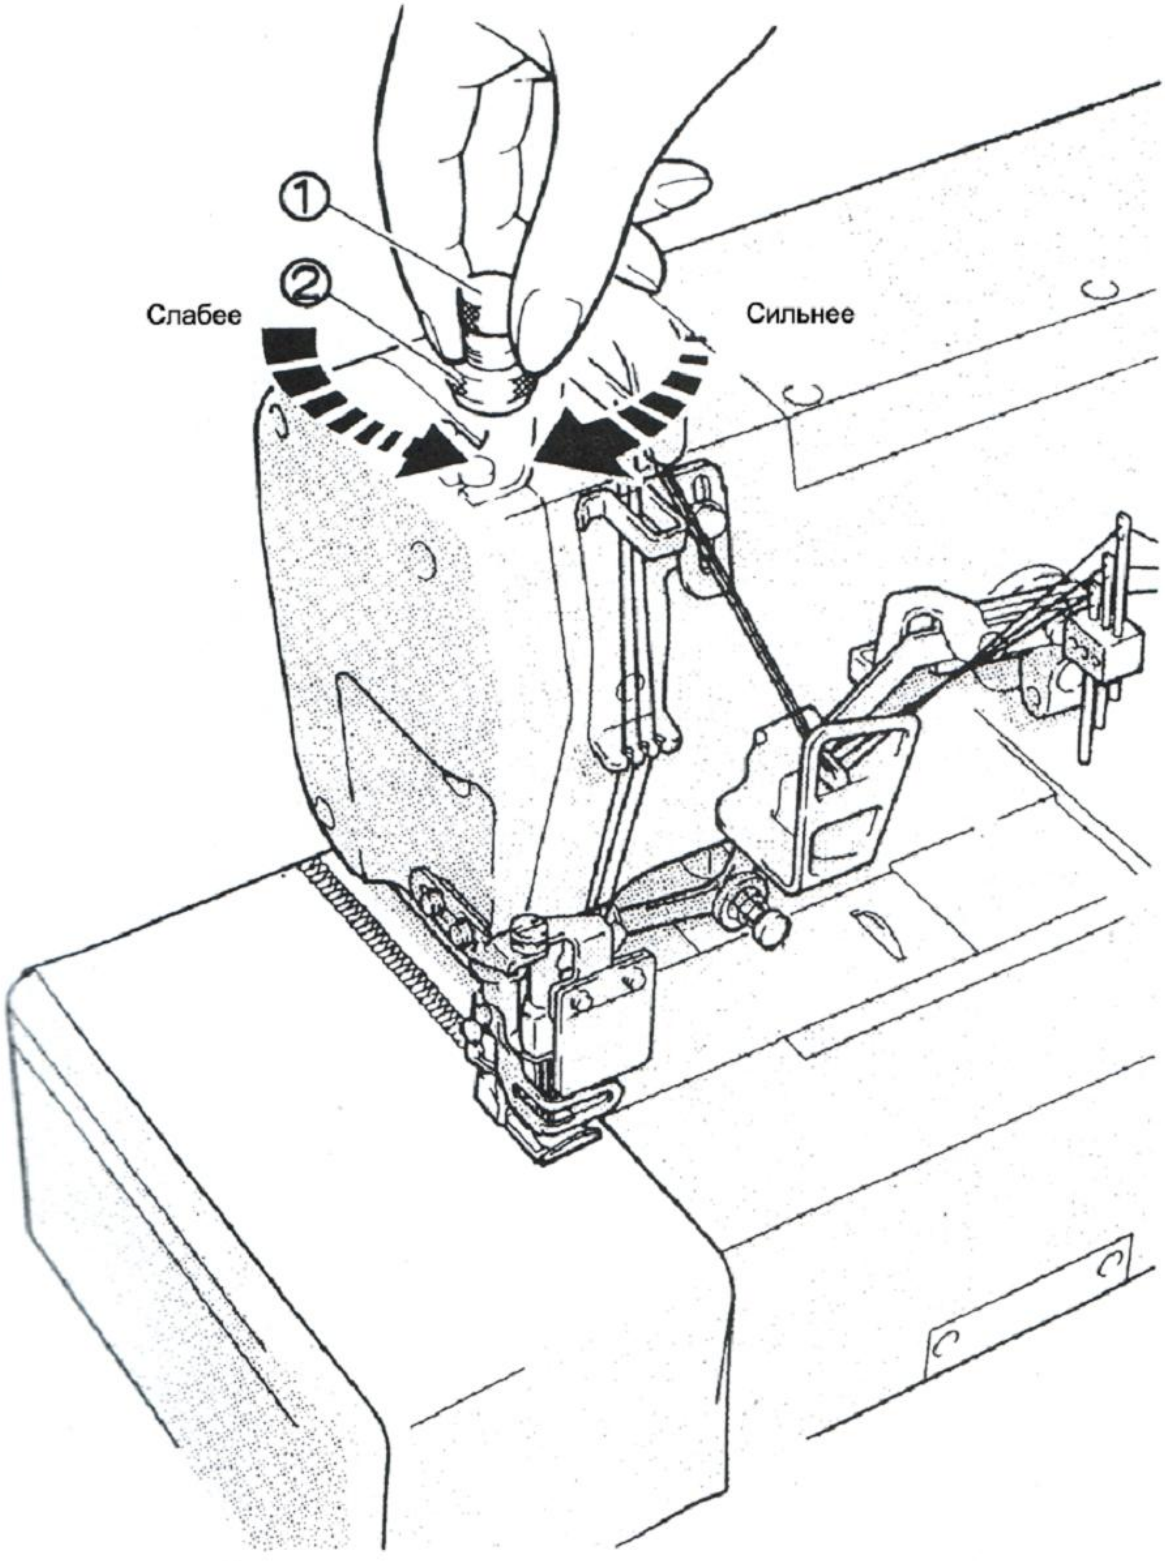

www.PromElectroAvtomat.ru

差動比の調節
Коэффициент дифференциальной подачи

Ослабьте гайку (1) и подвиньте рычаг (2) вверх или вниз, чтобы получить правильный коэффициент дифференциальной подачи. После этого затяните гайку (1).

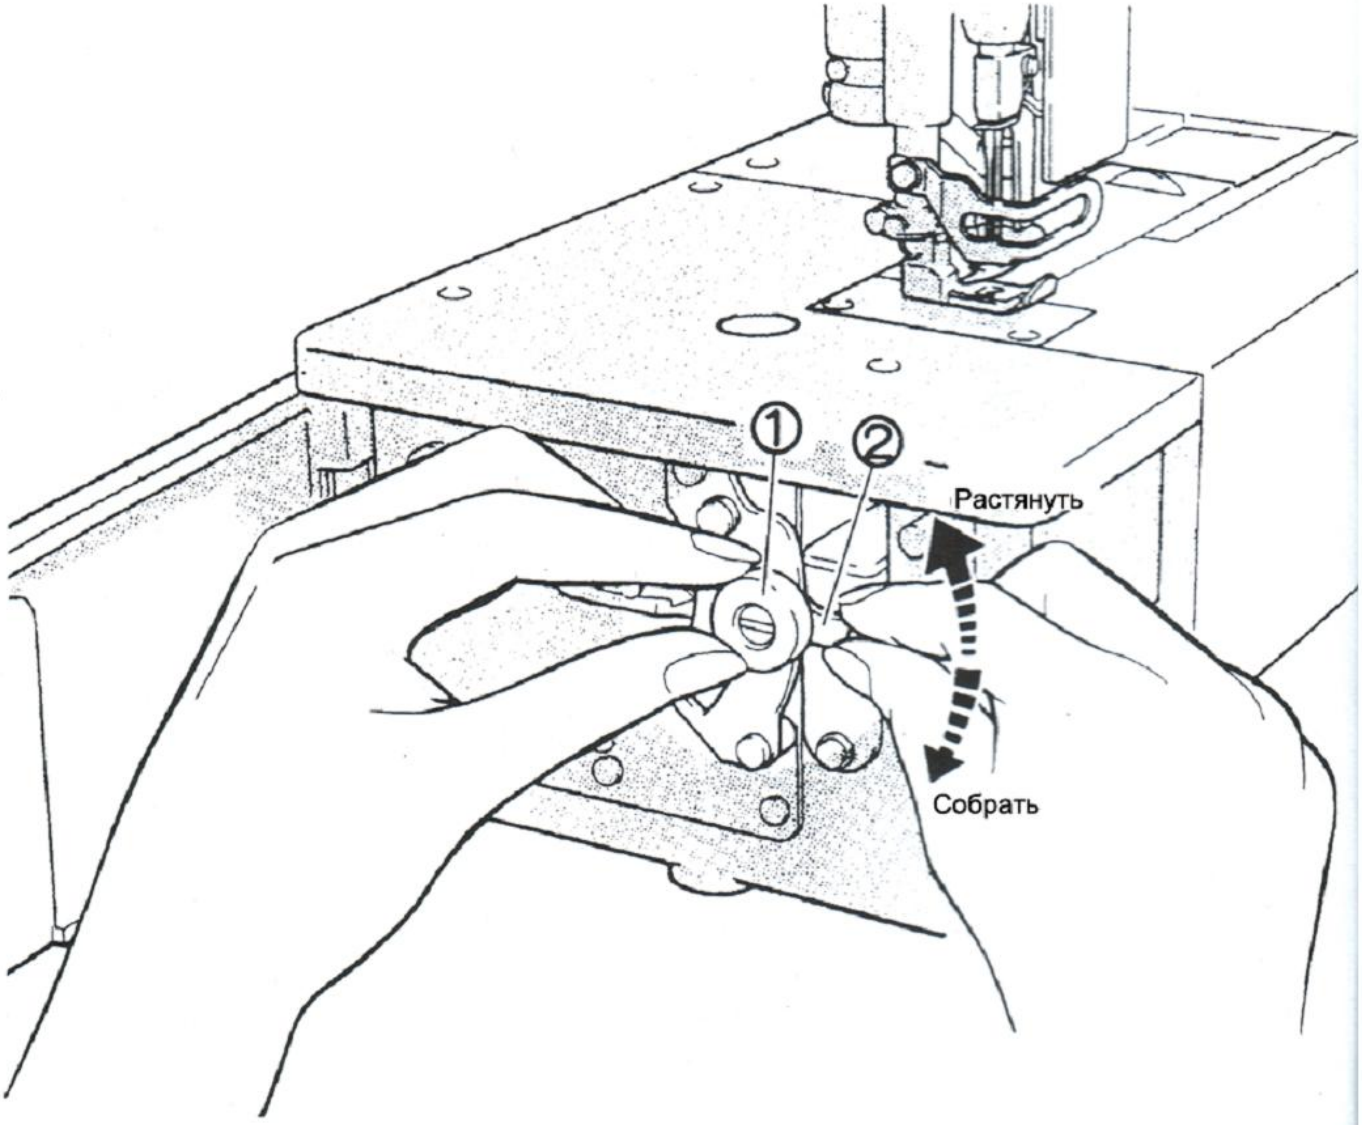

www.PromElectroAvtomat.ru


ПРОБНЫЙ ПРОШИВ

縫い目長さの調節
Длина стежка

Нажмите и удерживайте кнопку, одновременно поворачивая маховик; определите положение, в котором кнопка западёт глубже. Затем, удерживая кнопку в нажатом состоянии, поворачивайте маховик и установите необходимую длину стежка, согласно регулировочной отметке.

Примечание: Регулировку длины стежка необходимо выполнять только после того, как был изменён коэффициент дифференциальной подачи.



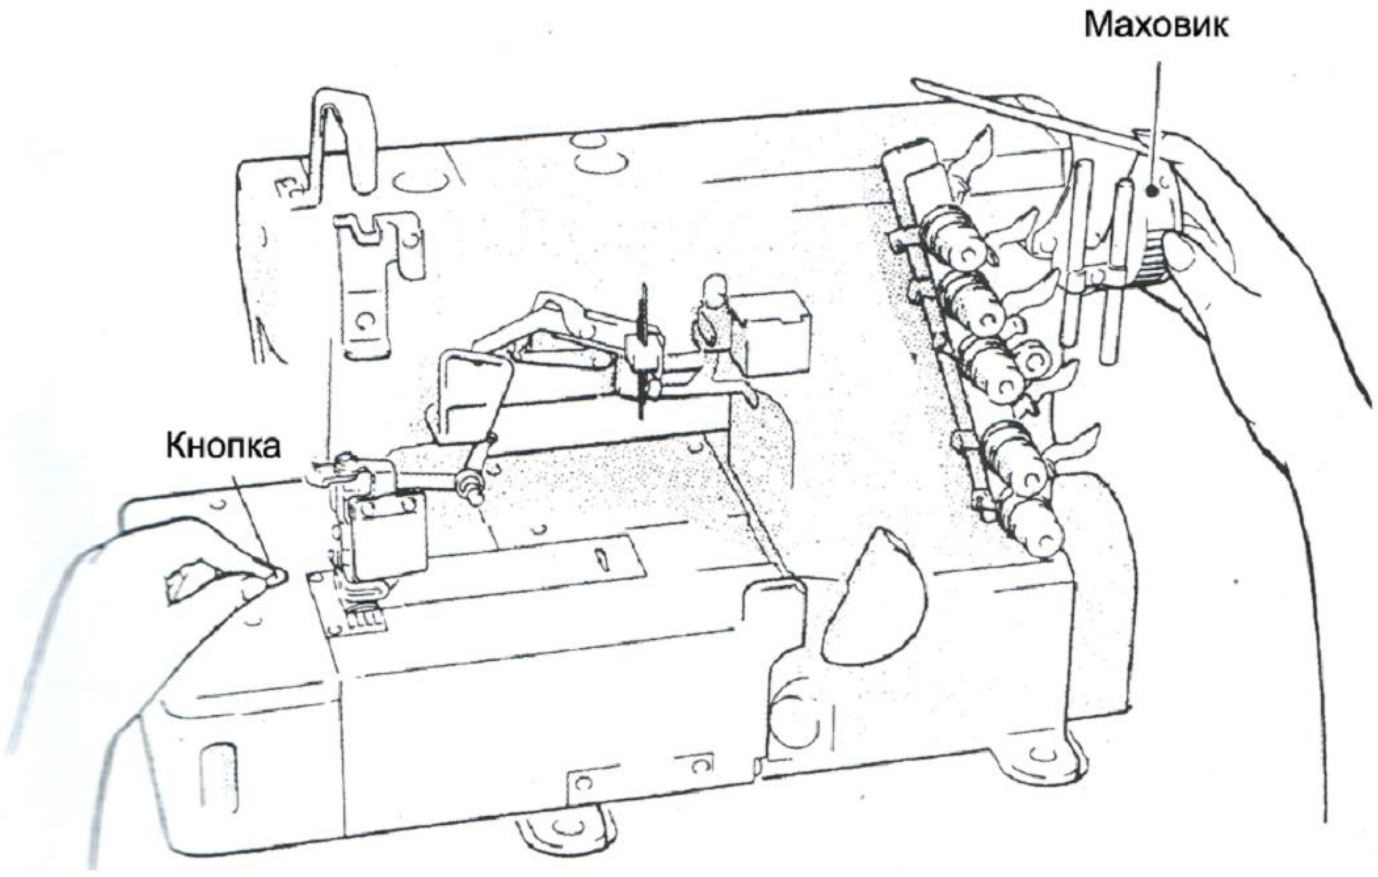


www.PromElectroAvtomat.ru

ПРОБНЫЙ ПРОШИВ

糸調子の調節
Натяжение нити

Отрегулируйте натяжение нити с помощью регулятора натяжения игольной нити (1), регулятора натяжения нити верха (2) и регулятора натяжения нити петлителя (3).



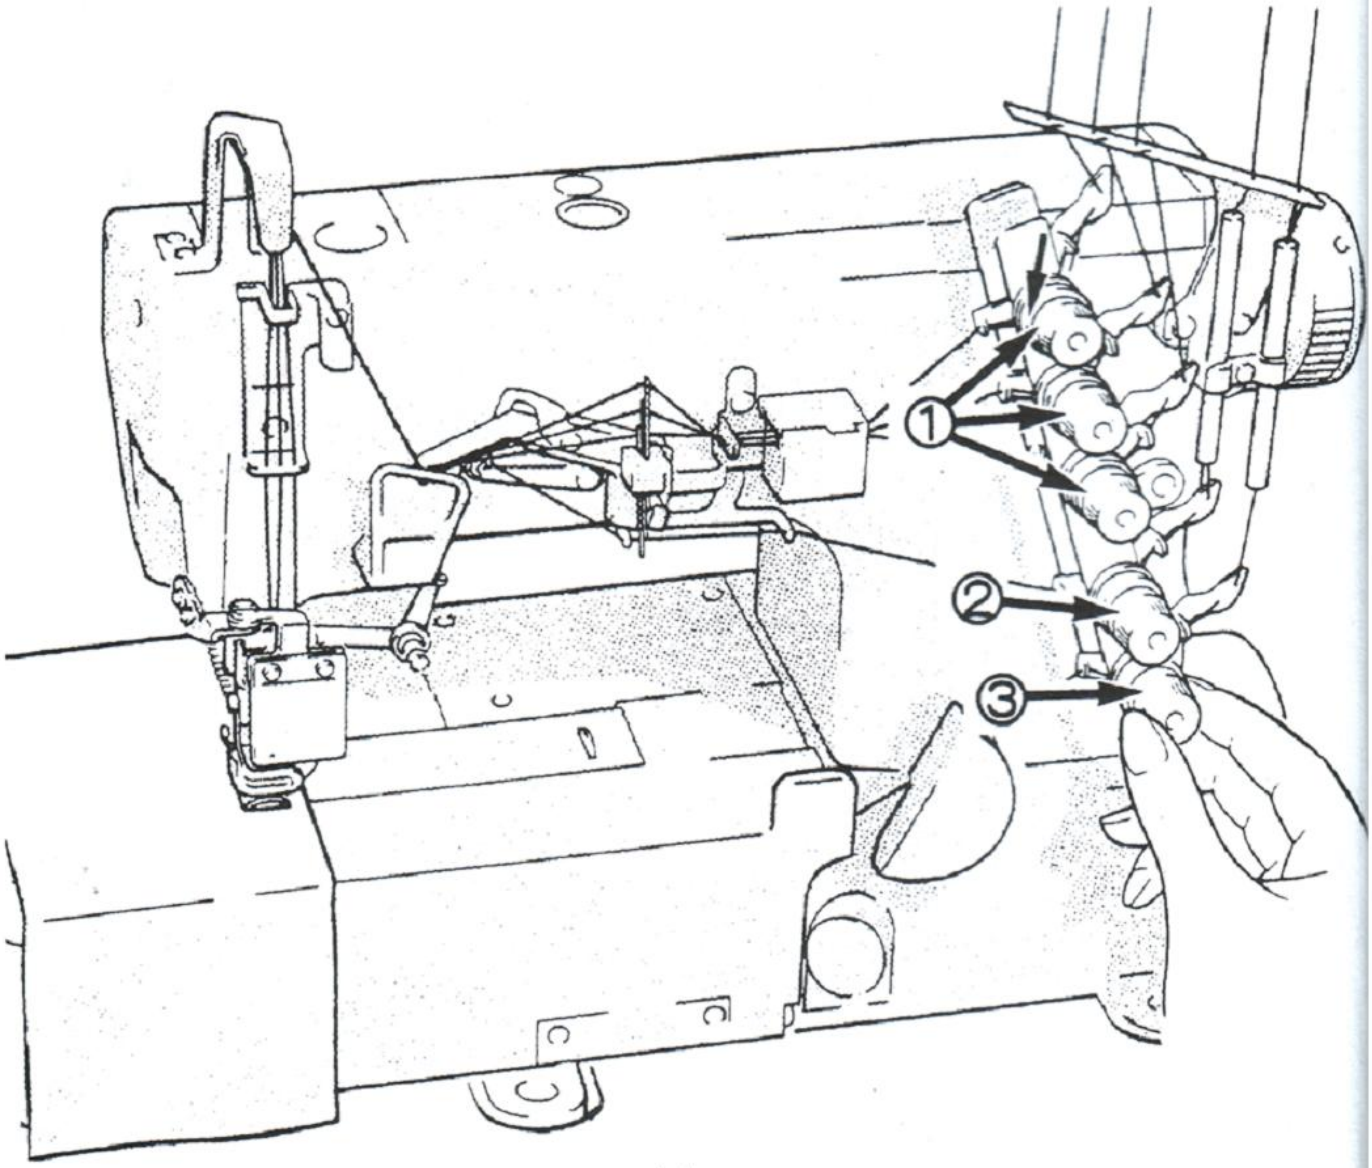


www.PromElectroAvtomat.ru

УХОД
ЗА МАШИНОЙ


ミシンの掃除
Очистка машины

Следует прежде всего очищать прорези игольной пластинки и канавки подачи.

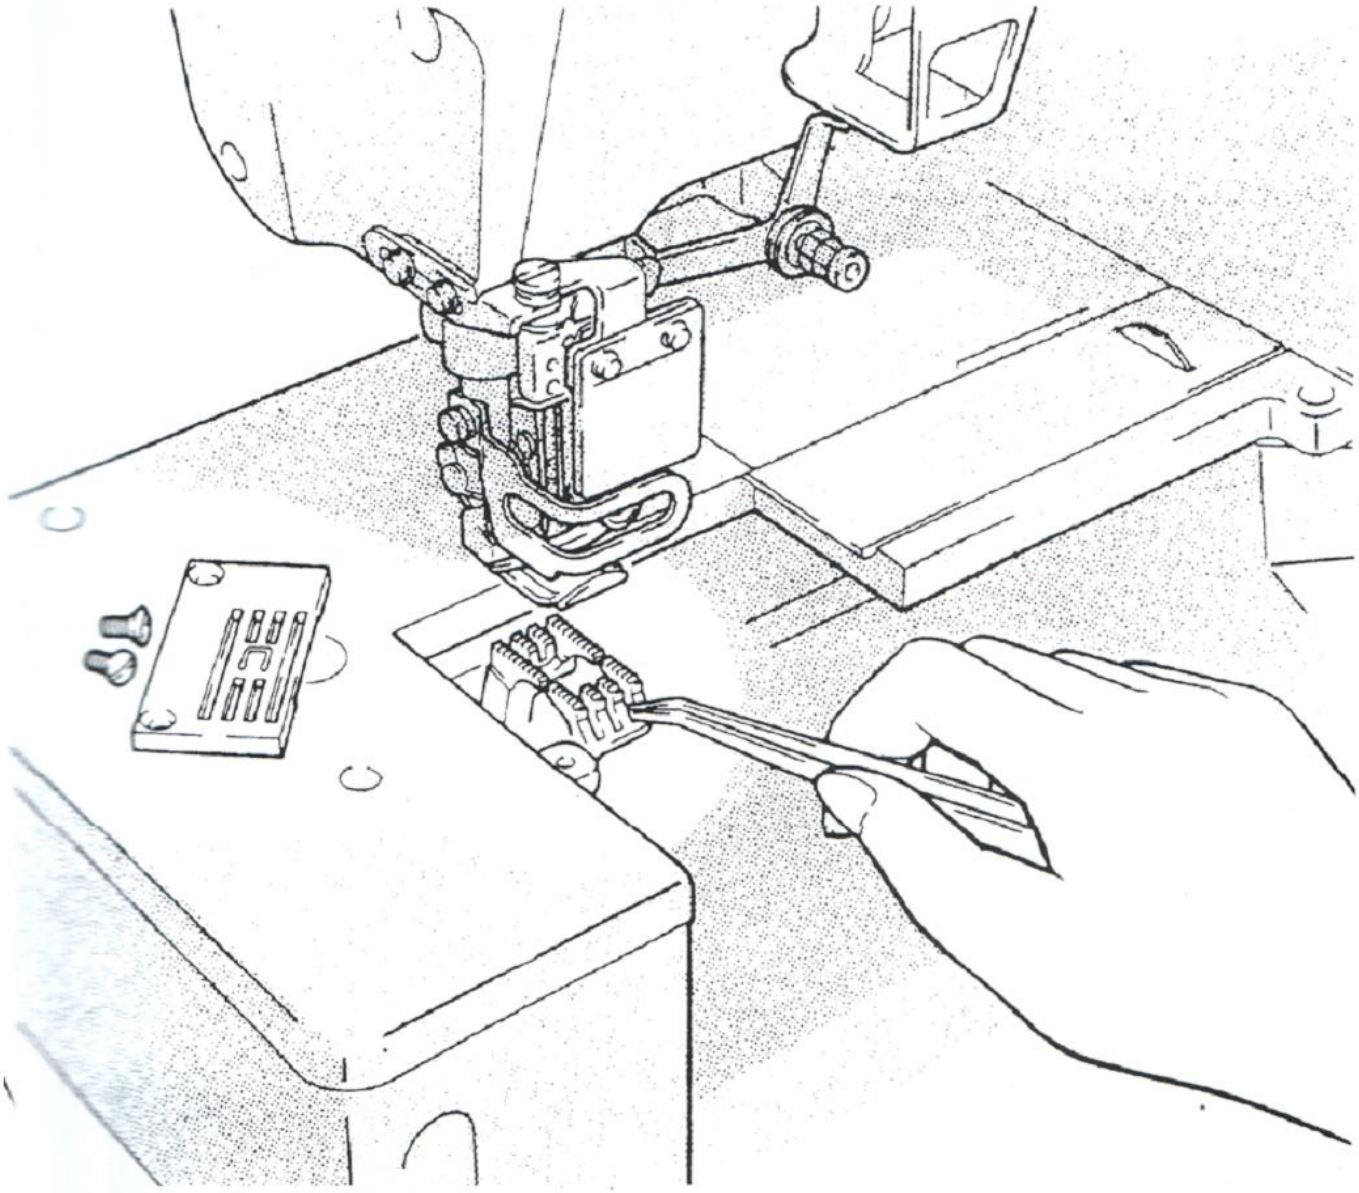

www.PromElectroAvtomat.ru

針の取り替え
Замена иглы

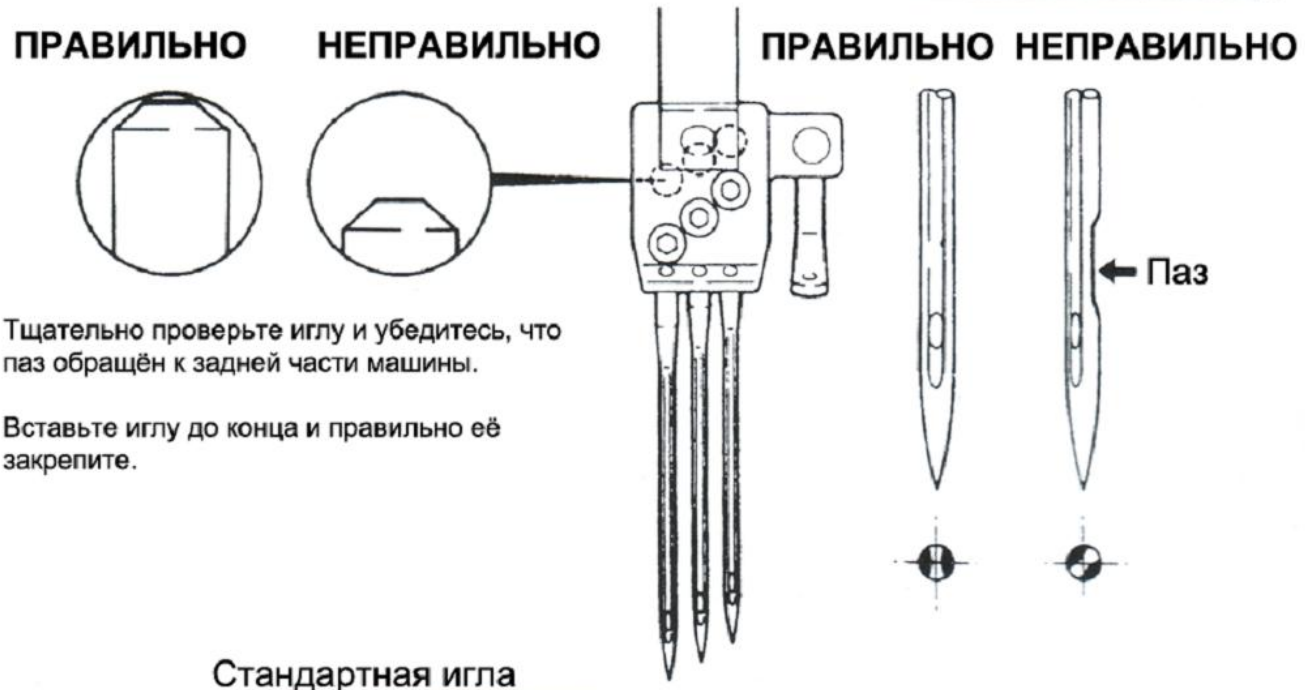


Тщательно проверьте иглу и убедитесь, что паз обращён к задней части машины.

Вставьте иглу до конца и правильно её закрепите.

Стандартная игла

	Размер иглы	
	2-игольная	3-игольная
ОРГАН UY128GAS (ORGAN) UY128GAS ШМЕТЦ UY128GAS (SCHMETZ) UY128GAS	# 9	# 10

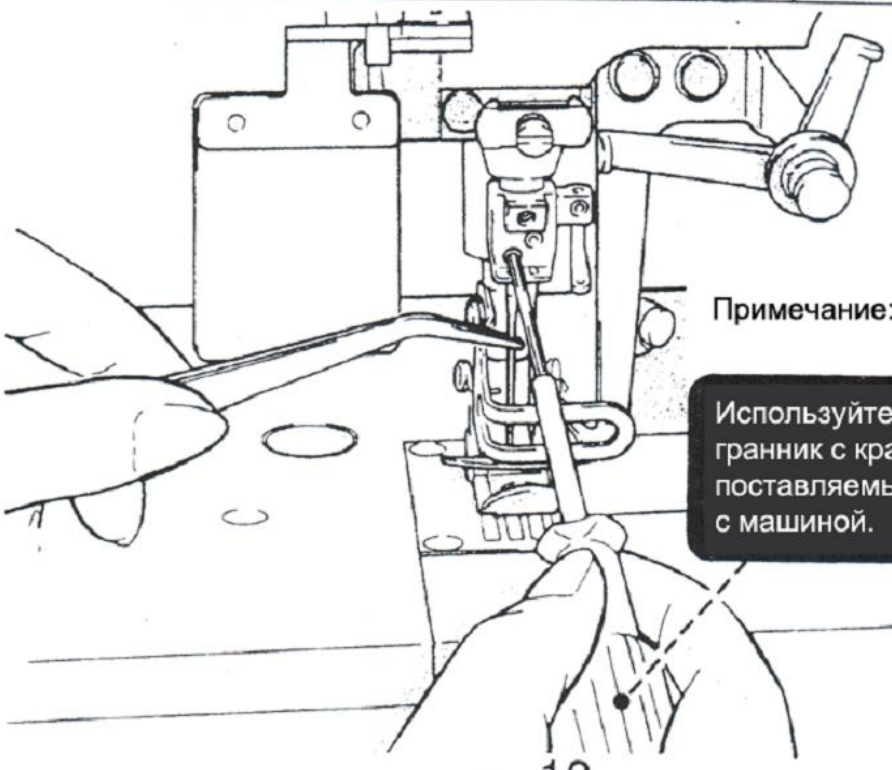


Примечание: не удаляйте винт.

Используйте только шестигранник с красной рукояткой, поставляемый вместе с машиной.

www.PromElectroAvtomat.ru


オイル循環の点検
Проверка циркуляции масла

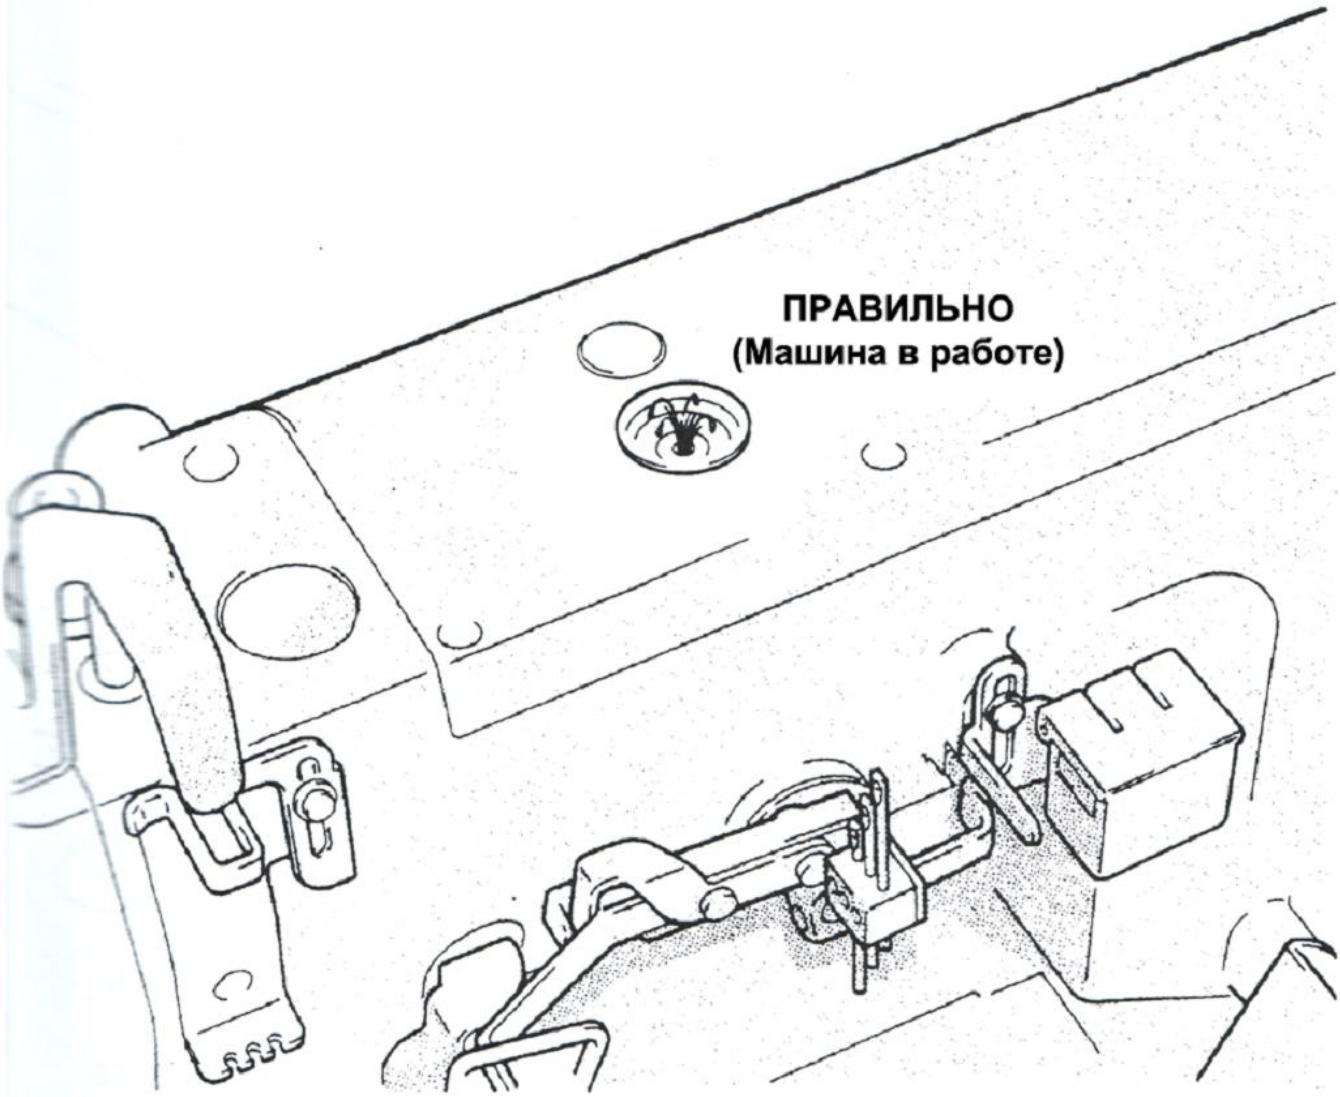

www.PromElectroAvtomat.ru

オイルエレメントの点検と交換
Проверка и замена масляного фильтра

Проверьте и заменяйте масляный фильтр через каждые шесть месяцев.

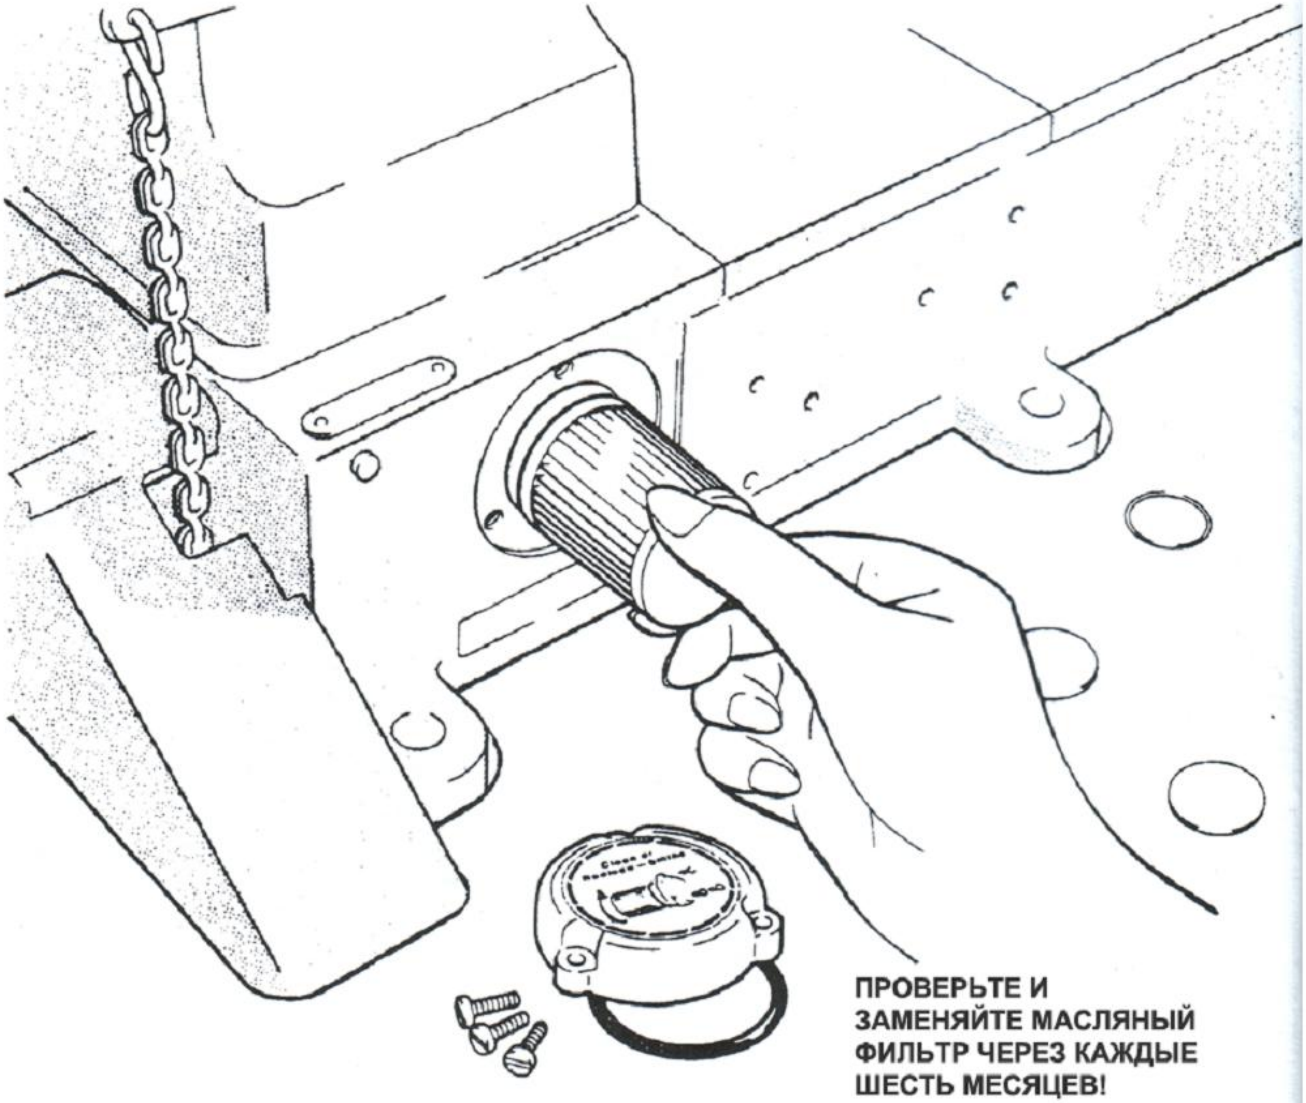


Примечание: на машинах, оборудованных устройством UT, необходимо снять скобу соленоида.

www.PromElectroAvtomat.ru

オイル交換
Замена масла

Масло следует заменить после первого месяца работы на машине, а затем через каждые шесть месяцев. (См. стр. 2)

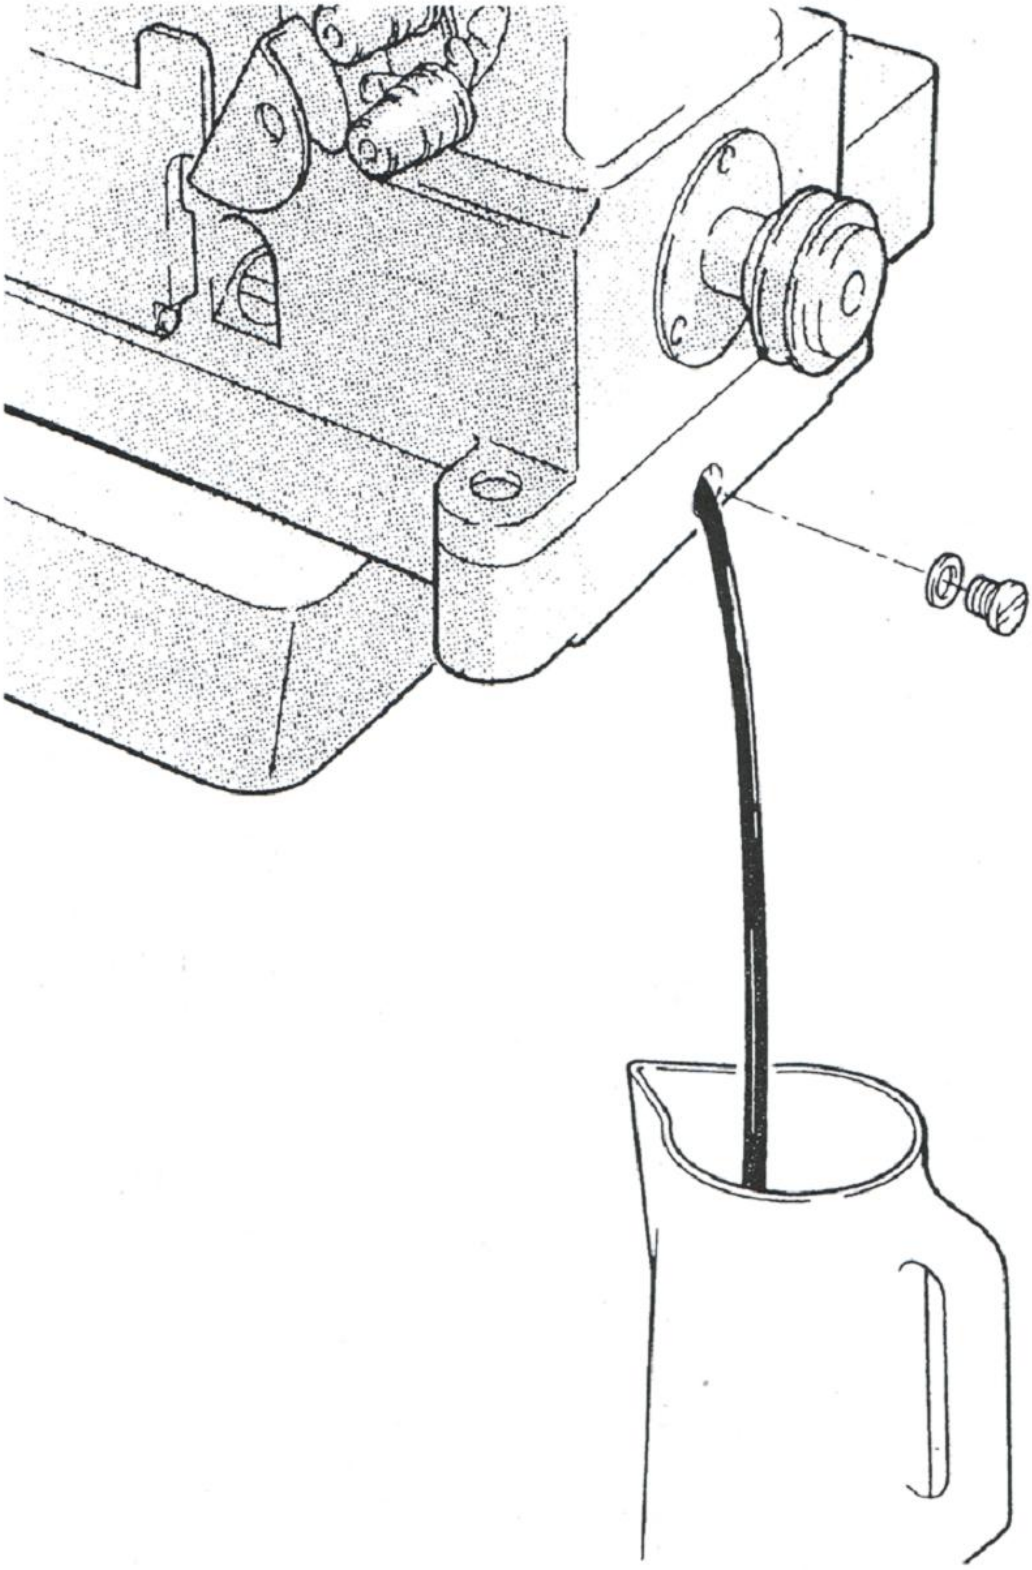

www.PromElectroAvtomat.ru