


296-FA11

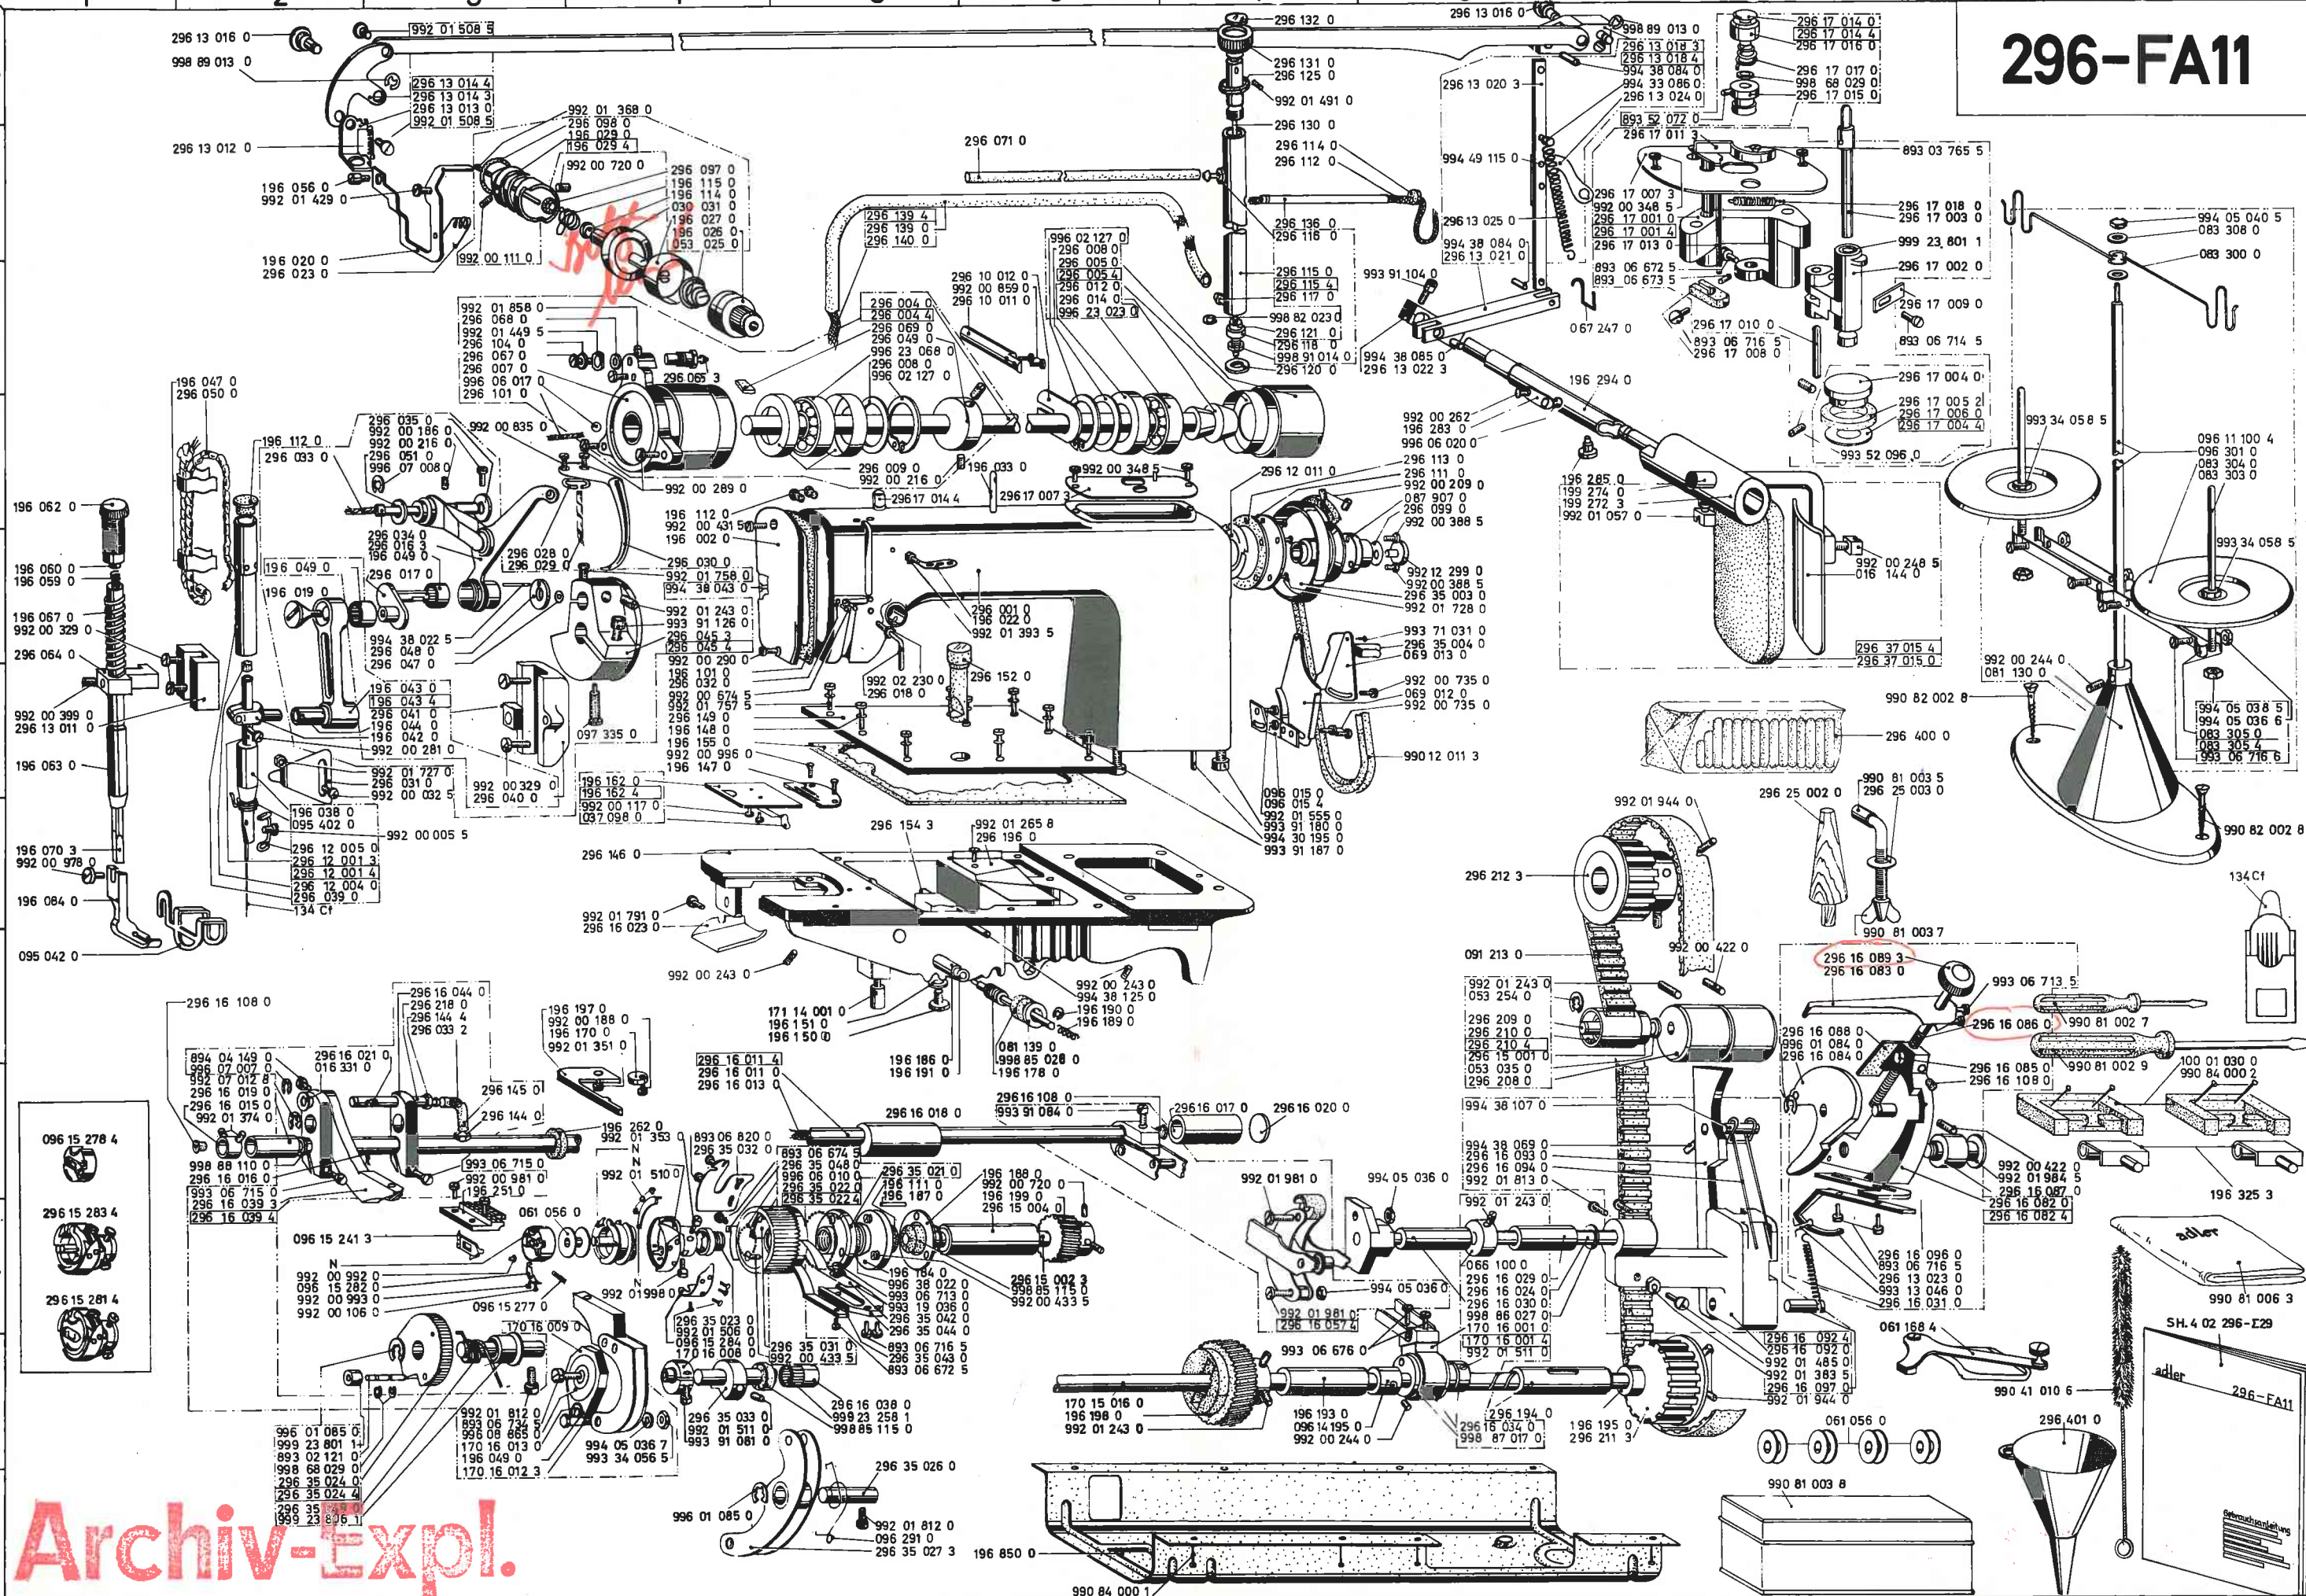

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016 144 0	Kniehebel-Platte	E10	196 285 0	Zapfenschraube	D9	296 251 0	Transporteur	J3	296 17 004 0	Spulenrad	C10	992 00 674 5	Bef.-Schraube	F4	998 06 010 0	Kugel	J5
016 331 0	Scheibe	H2	196 294 0	Führungsbuchse	C9	296 400 0	Ölbuchfüllung	F10	296 17 004 4	Spulenrad kpl.	D10	992 00 720 0	Bef.-Schraube	J6	998 06 017 0	Kugel	C3
030 031 0	Scheibe	B4	196 325 3	Scharnier	J12	296 401 0	Öleinfülltrichter	L11	296 17 005 2	Ring	D10			B4	998 06 020 0	Kugel	D8
037 098 0	Feder	G4	196 850 0	Ölfängerblech	M6	096 11 100 4	Garnständer kpl.	D12	296 17 006 0	Scheibe	D10	992 00 735 0	Führungsschraube	F8	998 07 007 0	Sicherung	H2
053 025 0	Feder	B4	199 272 3	Kniehebel-	D9	096 14 195 0	Stellring	L7	296 17 007 3	Armdeckel kpl.	D6	992 00 835 0	Bef.-Schraube	D3	998 07 008 0	Sicherung	D3
053 035 0	Unterlegscheibe	J8		Kupplungs-Kloben		096 15 241 3	Scharnier kpl.	K2	296 17 008 0	Auslösekloben	B9	992 00 859 0	Bef.-Schraube	C6	998 08 865 0	Rillenkugellager	L3
053 254 0	Sicherung	H8	199 274 0	komplett	D9	096 15 277 0	Feder	J1	296 17 009 0	Blattfeder	C9	992 00 978 0	Bef.-Schraube	G1	998 23 023 0	Pendelkugellager	C6
061 056 0	Spule	K3		Kniehebel-		096 15 282 0	Oberteil kpl.	K2	296 17 010 0	Boizen	C9	992 00 992 0	Bef.-Schraube	J3	998 23 068 0	Pendelkugellager	C5
		L10	296 001 0	Stange		096 15 284 0	Spannungsfeder	L4	296 17 011 3	Auslösehebel	B9	992 00 993 0	Anschlagschraube	K2	998 38 022 0	Simmering	K5
066 100 0	Stellring	K8	296 004 0	Arm	E6	100 01 030 0	Fadenschutzblech	J12	296 17 013 0	Regulierschraube	C9	992 00 996 0	Bef.-Schraube	F4	998 68 029 0	Spannring	A10
067 247 0	Federhaken	C9	296 004 4	Armwelle	C5		Gummiunterlage		296 17 014 4	Bolzen	A10	992 01 057 0	Bef.-Schraube	D9	998 82 023 0	Greifring	L2
067 905 0	Flansch	D8	296 005 0	Armwelle kpl.	C5	170 15 016 0	Antriebswelle	L6		Spuler-Faden-	D5	992 01 243 0	Setzschraube	E4	998 85 026 0	Dichtung	C7
069 012 0	Riemenschutz-	F8	296 005 4	Lagergehäuse	C6	170 16 001 0	Exzenter	K8	296 17 015 0	spannung kpl.	A10	992 01 265 8	Bef.-Schraube	G6	998 85 115 0	Dichtung	K5
069 013 0	Unterteil	E8	296 007 0	komplett	C3	170 16 001 4	Exzenter kpl.	L8	296 17 016 0	Buchse	A10	992 01 351 0	Bef.-Schraube	H3	998 86 027 0	Rundschnurring	L5
	Riemenschutz-		296 008 0	Lagergehäuse	C3	170 16 008 0	Hubkurbel	L4	296 17 017 0	Feder	A10	992 01 353 0	Bef.-Schraube	J4	998 87 017 0	Seegerring	L8
	Oberteil		296 009 0	Anlagering	C5	170 16 009 0	Hubgelenk	K3	296 17 018 0	Zugfeder	B10	992 01 368 0	Auslösstift	A4	998 88 110 0	Scheibe	J2
081 130 0	Garnständer-Fuß	F11	296 009 0		B8	170 16 012 3	Schraube	L3	296 25 002 0	Unterlegscheibe	G10	992 01 374 0	Bef.-Schraube	J2	998 89 013 0	Sicherungs-	A2
081 139 0	Scheibe	H6	296 012 0	Wälzlager-	D5	171 14 001 0	Exzenterbuchse	L3	296 25 003 0	Mutter	G10	992 01 383 5	Mutter	L10		Scheibe	
083 300 0	Fadenleiter	C12	296 012 0	Schutzgehäuse	C6		Grundplatten-	H5	296 35 003 0	Handrad	E8	992 01 393 5	Mutter	E6	998 91 014 0	Sprengring	C7
083 303 0	Stift	D12	296 014 0	Wälzlager-		296 10 011 0	Tragschraube		296 35 004 0	Haltebolzen	E8	992 01 429 0	Bef.-Schraube	B2			
083 304 0	Teller	D12	296 016 3	Schutzgehäuse	E3	296 10 012 0	Armwellen-	C6	296 35 022 0	Lagertrommel	J5	992 01 449 5	Bef.-Schraube	C3	999 23 258 1	Nadellager	L5
083 305 0	Garnrollen-Arm	F12	296 017 0	Konushülse	E3		stutzenstift		296 35 022 4	Lagertrommel	J5	992 01 485 0	Schraube	L10	999 23 801 1	Nadellager	L2
083 305 4	Garnrollen-Arm	F12	296 018 0	Fadenhebel	E6	296 10 012 0	Befestigungs-	C6		komplett		992 01 491 0	Bef.-Schraube	A7			B10
	komplett		296 023 0	Kurbel	C2	296 12 001 3	Stift	G2	296 35 023 0	Lagerring	K4	992 01 506 0	Bef.-Schraube	K4	999 23 806 1	Nadellager	M2
083 308 0	Unterlegscheibe	B12	296 028 0	Regulierbügel	E3	296 12 001 4	Nadelstange	G2	296 35 024 0	Antriebsrad	M2	992 01 508 5	Bef.-Schraube	A3			G2
091 213 0	Zahnformriemen	H1	296 029 0	Drehfeder	F3	296 12 004 0	komplett	G2	296 35 024 4	Antriebsrad kpl.	M2	992 01 510 0	Bef.-Schraube	J4	134 Cf	Nadel	G12
095 042 0	Fingerschutz	H8	296 030 0	Abstandsdraht	E3	296 12 005 0	Stopfen	G2	296 35 025 0	Drehfeder	L5	992 01 511 0	Schraube	L4	SH. 4 02 296-129 Serviceheft		K12
095 402 0	Fadenführungs-	G2	296 032 0	Docht	F4	296 12 011 0	Fadenführungs-	G2	296 35 026 0	Winkelhebel	M5	992 01 555 0	Bef.-Schraube	G7			
	öse		296 033 0	Öldocht	D2	296 13 011 0	öse	D2	296 35 027 3	Gewindeselement	L5	992 01 727 0	Mutter	F3			
096 015 0	Riemenschutz-	F7	296 033 2	Docht	H3	296 13 012 0	Federring	F7	296 35 031 0	Fadenziehmesser	J4	992 01 757 5	Bef.-Schraube	E8			
096 015 4	Haltebolzen	G7	296 034 0	Lasche	E3	296 13 013 0	Führung	D1	296 35 032 0	Steuerkurve	L4	992 01 758 0	Schwerstannstift	F4			
096 291 0	Riemenschutz	M5	296 035 0	Stellring	D3	296 13 014 3	Zugfeder	B2	296 35 033 0	Gegenmesser	K5	992 01 791 0	Madenschraube	E4			
096 301 0	komplett		296 039 0	Winkelhebel	A3	296 13 014 4	komplett	A3	296 35 042 0	Führungsblech	L5	992 01 812 0	Bef.-Schraube	G4			
096 301 0	Drehfeder	D12	296 040 0	komplett	A3	296 13 014 4	komplett	A2	296 35 043 0	Tragplatte	K5	992 01 813 0	Schraube	M5			
097 335 0	Stange	F4	296 041 0	Buchse	F3	296 13 016 0	Tragschraube	A9	296 37 015 0	Gummipolster	F10	992 01 858 0	Zylinderstift	C3			
	Bef.-Schraube		296 045 3	Gleitstein	F3	296 13 018 3	Winkelhebel	A9	296 37 015 4	Kniehebel kpl.	E10	992 01 944 0	Bef.-Schraube	G9			
196 002 0	Kopfdeckel	E4	296 045 4	Armwellen-	E4	296 13 018 4	komplett	A8	893 02 121 0	Stift	L2	992 01 981 0	Schraube	L10			
196 019 0	Bef.-Schraube	E2	296 047 0	Kurbel kpl.	E3	296 13 020 3	Druckstange	A8	893 03 765 5	Bef.-Schraube	B10			K7			
196 020 0	Hebel	B2	296 048 0	Dichttring	E3	296 13 021 0	Lüfterhebel	C8	893 04 149 0	Schraube	H2	992 01 984 5	Schraube	J11			
196 022 0	Dreiloch-	E6	296 049 0	Anlaufscheibe	E3	296 13 022 3	Mitnehmer	C8	893 06 672 5	Schraube	C9	992 01 998 0	Bef.-Schraube	K4			
	Fadenführung		296 050 0	Gegengewicht	C5	296 13 023 0	Federbügel	K10	893 06 673 5	Schraube	L5	992 02 230 0	Bef.-Mutter	F5			
196 026 0	Mutter	B4	296 050 0	Öldocht	C2	296 13 024 0	Gelenkhebel	A9	893 06 674 5	Schraube	C9	992 07 012 8	Sicherungsring	J2			
196 027 0	Hülse	B4	296 051 0	Scheibe	D3	296 13 025 0	Zugfeder	B8	893 06 714 5	Schraube	J5	992 12 299 0	Schlußschraube	D8			
196 029 0	Stellbuchse	B4	296 054 0	Kloben	E1	296 15 001 0	Lager	H8	893 06 716 5	Schraube	C10			L4			
196 029 4	Fadenspannung	B4	296 055 3	Ventilgehäuse	C4	296 15 002 3	Greiferwelle	K6	893 06 734 5	Bef.-Schraube	K10	993 06 056 5	Mutter	L7			
196 033 0	komplett	D6	296 067 0	Regulierschraube	C3	296 15 004 0	Buchse	K6	893 06 820 0	Schraube	L3	993 06 056 5	Schraube	K5			
	Fadenführungs-		296 068 0	Dichtscheibe	C3	296 15 281 4	Greifer kpl.	K1	893 06 820 0	Schraube	J4	993 06 056 5	Schraube	H11			
196 038 0	Buchse	G2	296 069 0	Ölflitz	C5	296 15 283 4	Spulengehäuse-	K1	893 06 716 5	Schraube	A9	993 06 056 5	Schraube	J2			
196 042 0	Kloben	F3	296 071 0	Ölschlauch	B6	296 16 011 0	Winkel kpl.	J4	990 12 011 3	Keilriemen	F8	993 06 716 6	Bef.-Schraube	J3			
196 043 0	Nadelstangen-	F3	296 097 0	Dichtscheibe	B4	296 16 011 4	Vorschubwelle	H4	990 41 010 6	Lochbürste	L11	993 13 046 0	Splint	F12			
	Gelenk		296 098 0	Rundschnurring	A4	296 16 011 4	Vorschubwelle		990 81 002 7	kl. Schrauben-	H11	993 19 036 0	Scheibe	K5			
196 043 4	Nadelstangen-	F3	296 099 0	Federscheibe	D8	296 16 013 0	Docht	J4	990 81 002 9	gr. Schrauben-	J11	993 34 058 5	Mutter	D11			
196 044 0	Gelenk, kpl.	F3	296 101 0	Öldocht	C3	296 16 015 0	Stellring	J2	990 81 003 5	Vorreiber	F10	993 52 096 0	Bef.-Schraube	D10			
196 047 0	Buchse	C2	296 104 0	Rundschnurring	D8	296 16 016 0	Docht	J2	990 81 003 7	Flügelmutter	H10	993 71 031 0	Niet	E8			
196 049 0	Nadellager	E2	296 111 0	Verschlußscheibe	B7	296 16 017 0	Buchse	J5	990 81 003 8	Zubehörkasten	M10	993 91 081 0	Hubkurbel	L4			
			296 112 0	Docht	D8	296 16 018 0	Buchse	J5	990 81 006 3	Schutzhaube	K12	993 91 084 0	Schraube	J6			
			296 113 0	Korkring	B7	296 16 019 0	Stopfen	J7	990 82 002 8	Bef.-Schraube	F10	993 91 104 0	Schraube	C8			
196 056 0	Mitnehmer-	B2	296 114 0	Drosselring	C7	296 16 020 0	Docht	H2			G12	993 91 126 0	Schraube	E4			
	Bolzen		296 115 0	Ölfallrohr	C7	296 16 021 0	Docht	G4	990 84 000 1	Bef.-Stift	M6	993 91 180 0	Bef.-Schraube	G7			
196 059 0	Innenfeder	E1	296 116 0	Ölfallrohr kpl.	B7	296 16 022 0	Stichsteller-	K8	990 84 000 2	Bef.-Stift	J12	993 91 187 0	Bef.-Schraube	G7			
196 060 0	Bolzen	E1	296 117 0	Schlauchnippel	C7	296 16 023 0	Welle	K8	992 00 005 5	Nadelbef.-	G3	994 05 036 0	Mutter	K8			
196 062 0	Hülse	D1	296 118 0	Hohlschraube	C7	296 16 029 0	Buchse	K8	992 00 005 5	Schraube		994 05 036 6	Mutter	J8			
196 063 0	Buchse	F1	296 120 0	Scheibe	C7	296 16 030 0	Buchse	K10	992 00 032 5	Bef.-Schraube	F3	994 05 036 7	Scheibe	F12			
196 067 0	Feder	E1	296 121 0	Ölschlauch	C7	296 16 031 0	Feder	L8	992 00 106 0	Bef.-Schraube	K2	994 05 038 5	Mutter	F12			
196 070 3	Stoffdrücker-	G1	296 125 0	Dichtung	A7	296 16 034 0	Ring	L5	992 00 111 0	Bef.-Schraube	G4	994 05 040 5	Mutter	B12			
	stange		296 130 0	Öl-Steigrohr	B7	296 16 038 0	Buchse	K2	992 00 117 0	Bef.-Schraube	D3	994 30 195 0	Kerbstift	G7			
196 084 0	Nähfuß	G1	296 132 0	Öl-Kontroll-	A7	296 16 039 3	Transporteur-	K2	992 00 186 0	Schraube	H3	994 38 022 5	Kerbstift	A9			
196 101 0	Dichtung	F4		fenster		296 16 039 4	Transporteur-	K2	992 00 188 0	Schraube	D3	994 38 022 5	Schwerstannstift	E3			
196 111 0	Ring	J5	296 136 0	Ölrohr	B7		balken kpl.	H2	992 00 216 0	Bef.-Schraube	D5	994 38 043 0	Schwerstannstift	E4			
196 112 0	Verschlußstopfen	D2	296 139 0	Rücksaugleitung	B5	296 16 044 0	Träger	K7	992 00 243 0	Scharnier-	H4	994 38 069 0	Stift	J8			
			296 139 4	Rücksaugleitung	B5	296 16 057 4	Kurbel kpl.	K11	992 00 244 0	Schraube	H6	994 38 084 0	Spannhülse	A9			
196 114 0	Bolzen	B14	296 140 0	komplett	B5	296 16 082 0	Stichsteller-				L7			B8			
196 115 0	Anzugsfeder	F4	296 144 0	Docht	J3	29											