



Данную детализировку для вас
предоставила компания **Крунз**


www.promelectroavtomat.ru

PARTS BOOK

KM-76

스끼기

Leather Skiving Machine

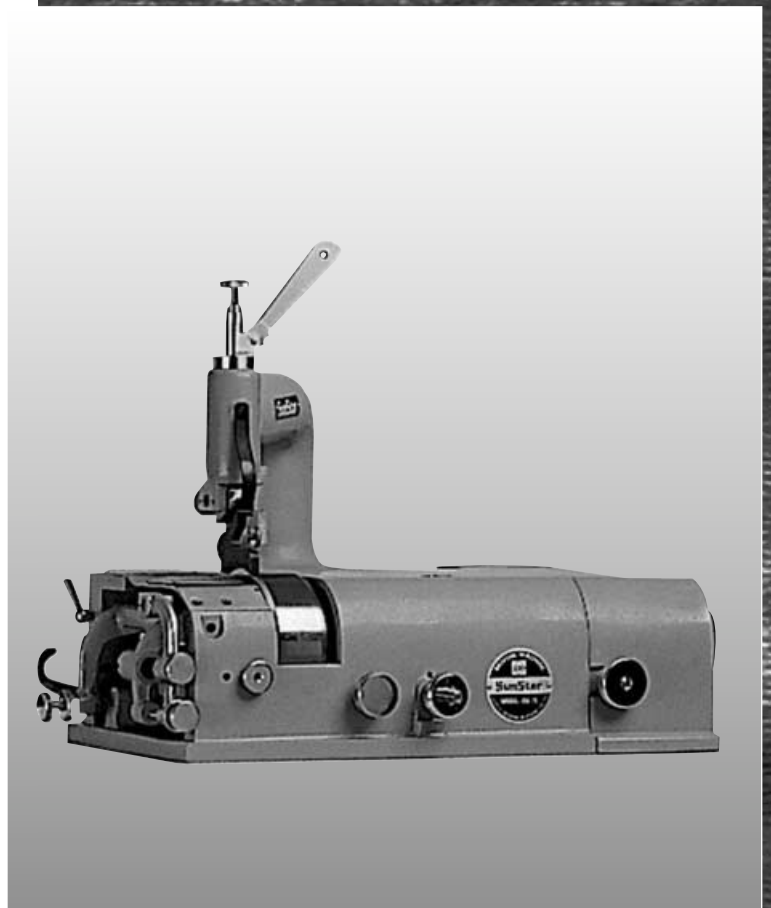

CONTENTS


목 차

A	<i>Presser Foot & Outer Attachments</i> 누름대 및 외장관계	4
B	<i>Knife & Related Parts</i> 칼날 축 및 폴리축 관계	6
C	<i>Grindstone & Roller Related Parts</i> 저석 및 로울러 관계	8
D	<i>Accessories</i> 액세서리	12

NOTE: Parts are Subject to Change in Design Without Prior Notice


Presser Foot & Outer Attachments

누름대 및 외장관계

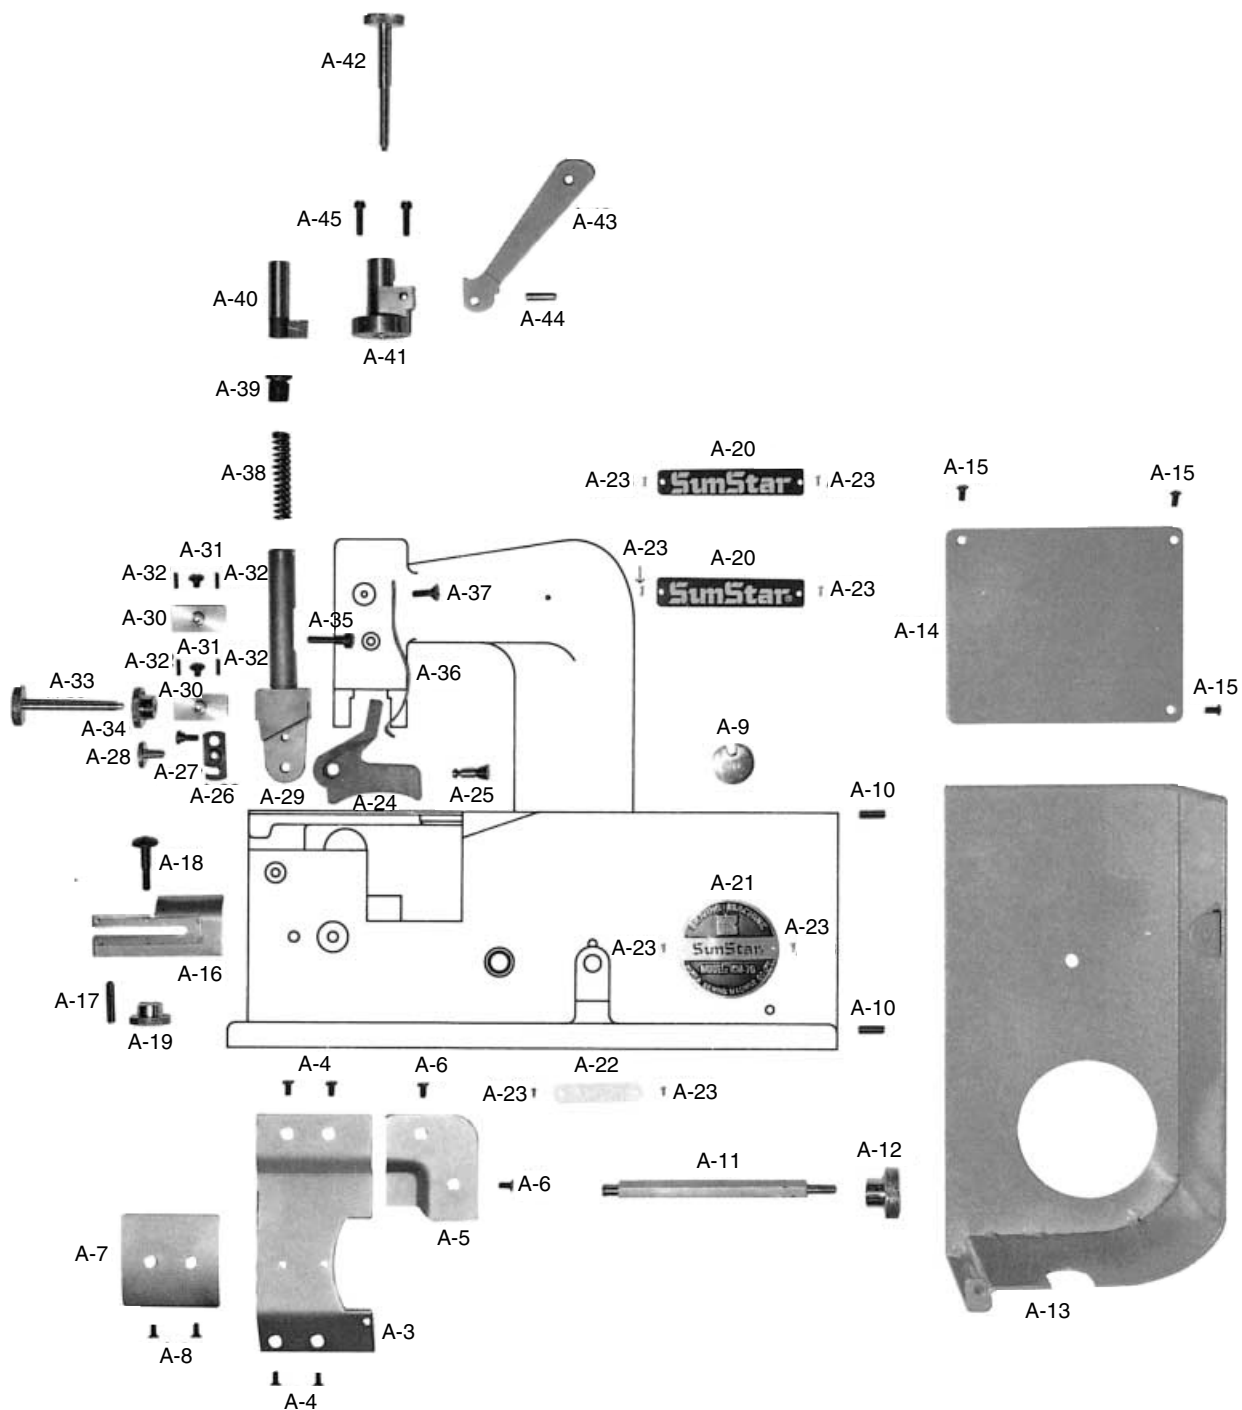

Knife & Related Parts


칼날축 및 풀리축 관계

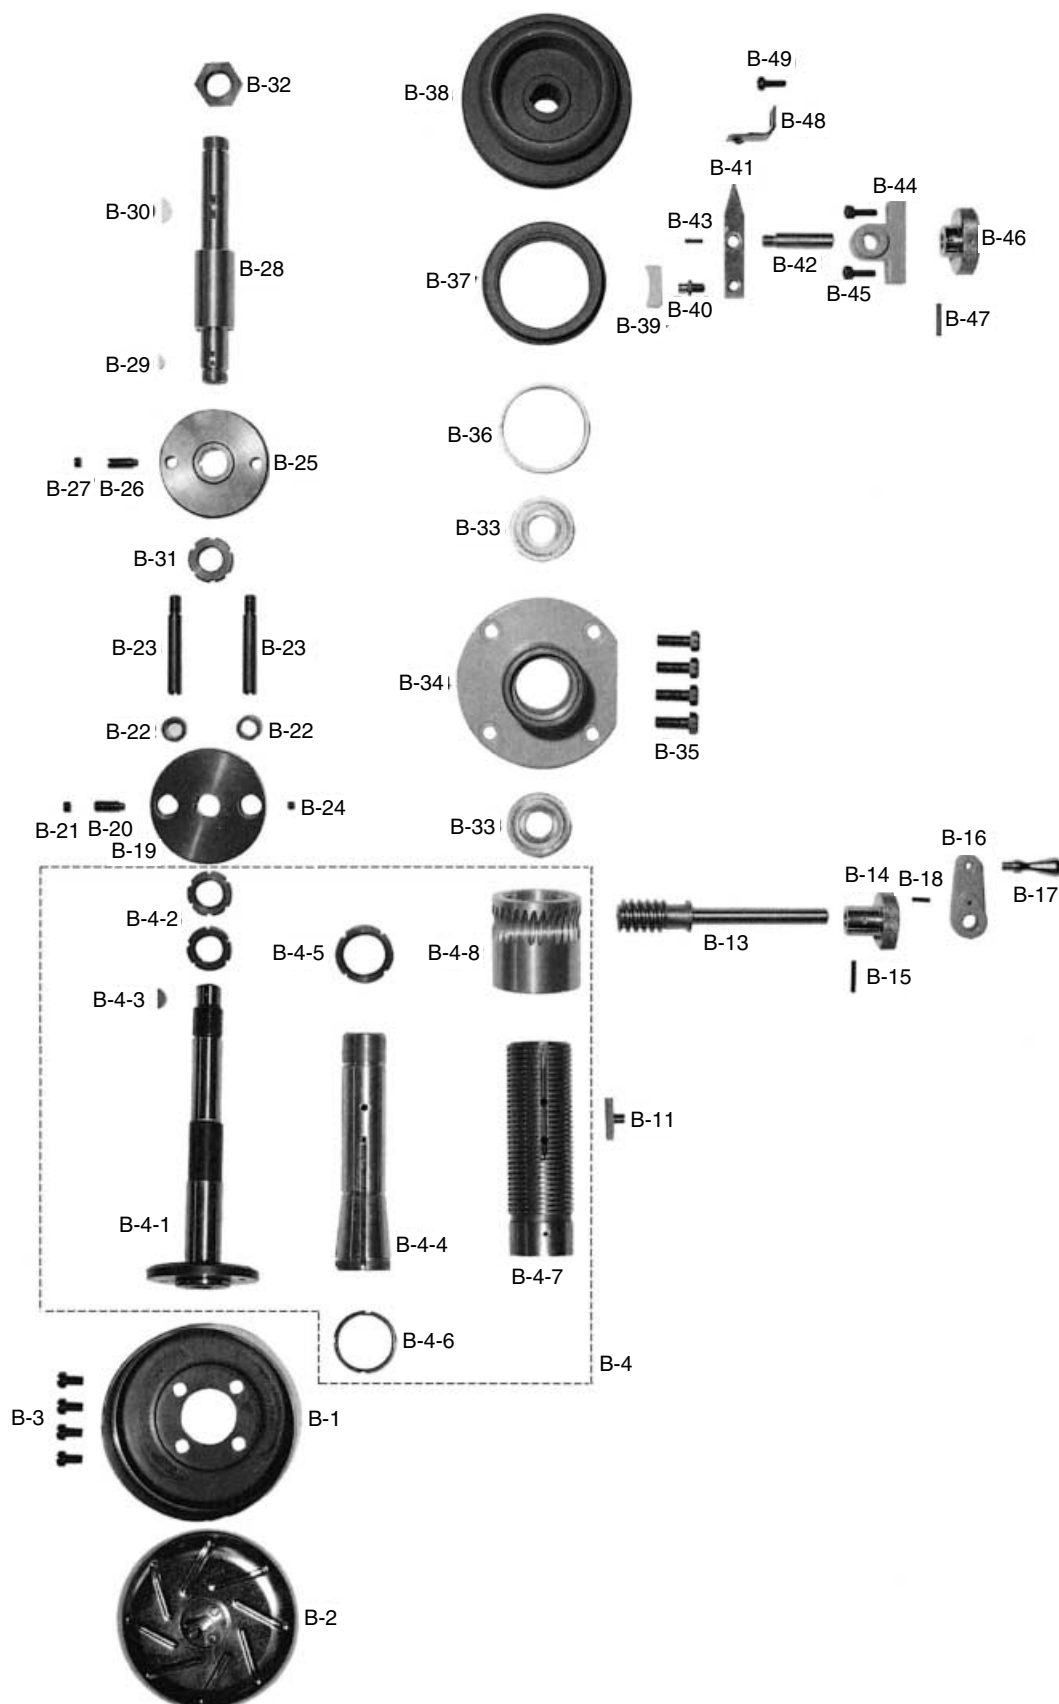




Grindstone & Roller Related Parts

저석 및 로올러 관계

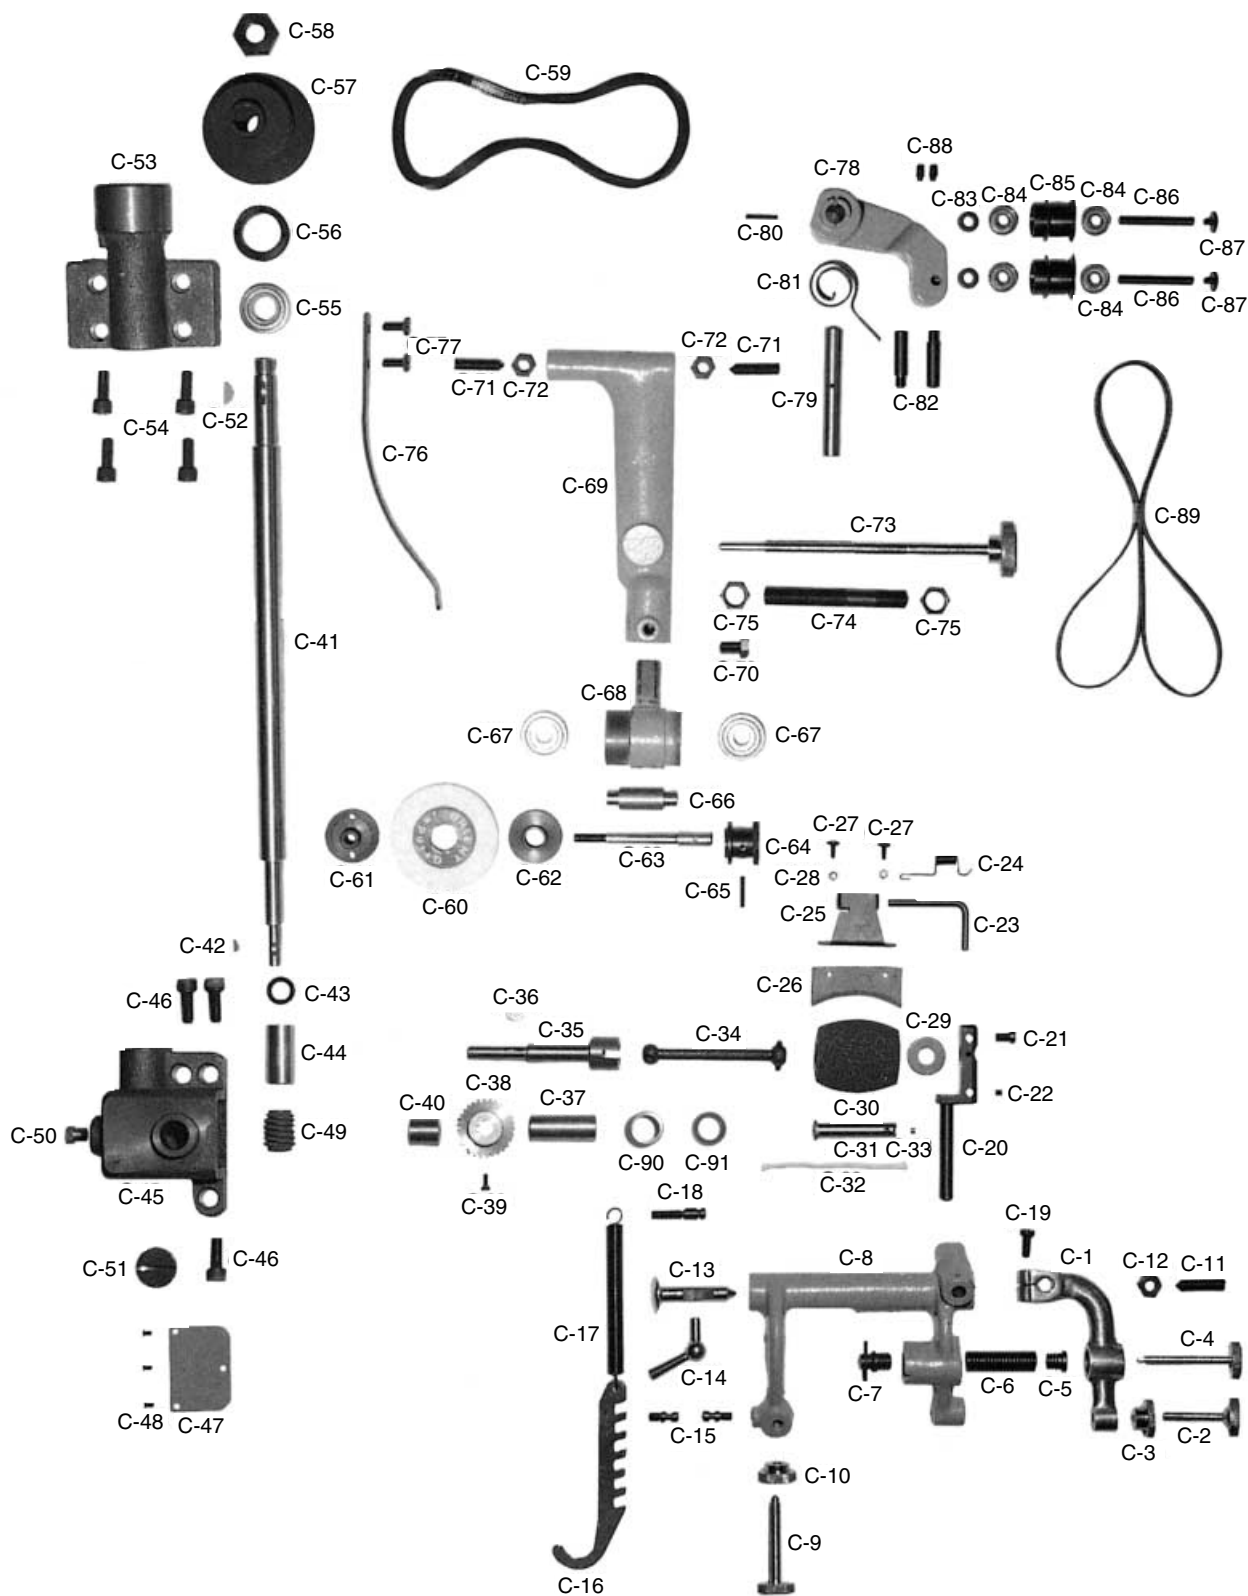

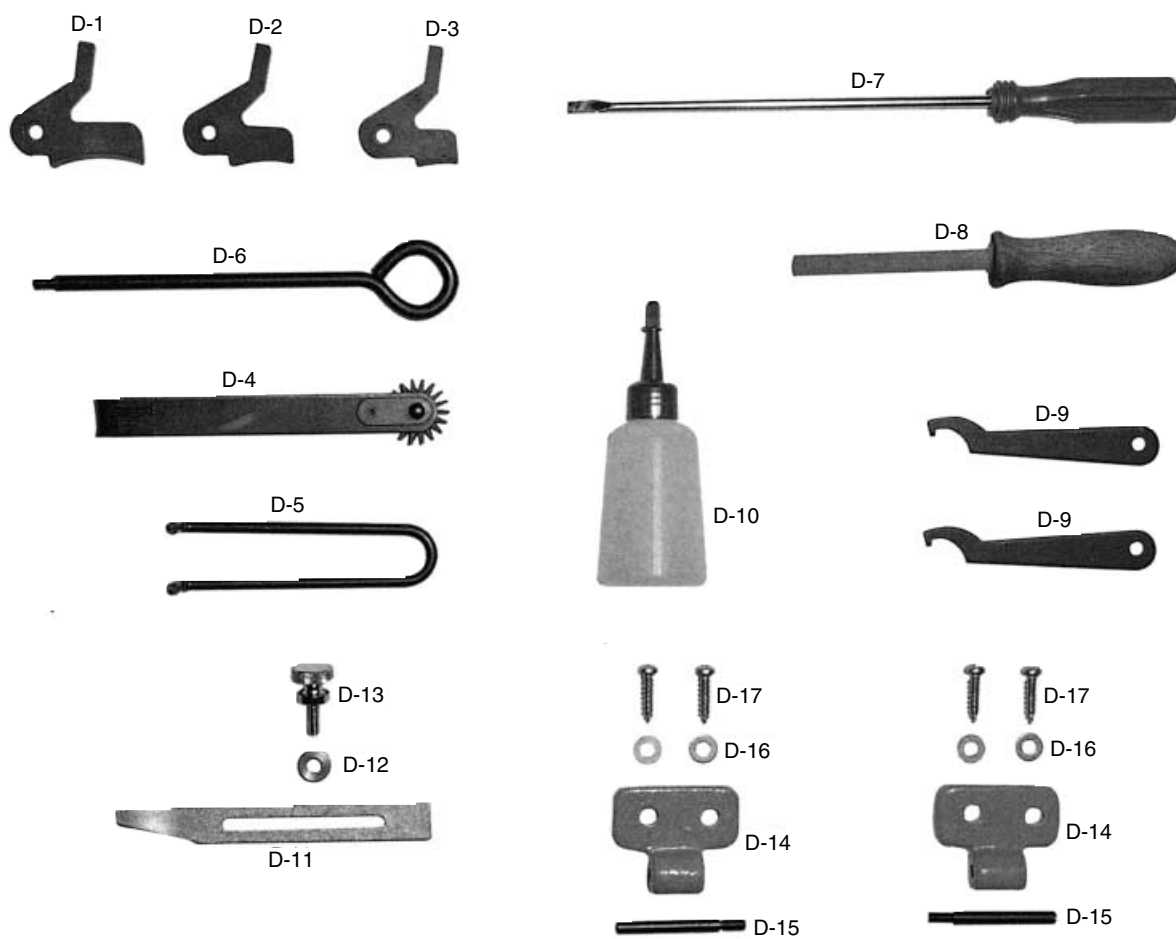Accessories
액세서리

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
1	B-47	01-182P-7600	Spring Pin(3×16)	Substitution	98. 4	05-022C-3400	98. 3/4
2	D-17	91-003S-2302	Screw	Substitution	98. 4	91-008S-7600	
3	A-4	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	98. 9	SC-0119-4119	98. 4/4
4	A-15	SC-0175-4522	Screw(11/64" n=40)	Substitution	98. 10	SC-0543-4525	
5	B-43	05-022C-3400	Pin For B-42	Substitution	98. 10	01-027P-7600	
6	C-39	SC-0156-4118	Screw(9/64" n=40)	Substitution	98. 3	SC-A156-4118	99. 1/4
7	C-88	01-080S-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	98. 3	SC-0146-4315	
8	A-6	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	99. 12	SC-0119-4119	99. 4/4
9	A-8	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	99. 12	SC-0119-4119	
10	C-61	01-065S-7600	Grindstone Set Screw	Substitution	01. 03	01-064A-7600	01. 1/4
11	C-62	01-064A-7600	Grindstone Set Screw Nut	Substitution	01. 03	01-065S-7600	01. 1/4
12	C-37	01-344A-7600	Roller Driving Shaft Metal(1)	Change for Blue Point	01. 09	01-144A-7600	01. 3/4
13	C-40	01-245A-7600	Roller Driving Shaft Metal(2)	Change for Blue Point	01. 09	01-245A-7600	01. 3/4
14	A-4	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	01-007S-7600	01. 3/4
15	A-6	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	01-007S-7600	01. 3/4
16	A-8	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	01-007S-7600	01. 3/4
17	A-15	SC-0543-2302	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0175-4522	01. 3/4
18	A-18	SC-0333-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0333-4123	01. 3/4
19	A-28	SC-0220-7600	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0220-2122	01. 3/4
20	A-31	SC-0527-7600	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0527-4123	01. 3/4
21	A-32	SC-0359-7600	Screw(9/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0359-4115	01. 3/4
22	A-35	SC-0345-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0345-4318	01. 3/4
23	A-39	SC-0319-7600	Screw(1/2" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0319-4122	01. 3/4
24	A-45	SC-0526-7600	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0526-4122	01. 3/4
25	B-3	SC-0197-7600	Screw(M6×1.0)	Substitution	01. 09	SC-0197-4122	01. 3/4
26	B-20	SC-0112-2302	Screw(9/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0112-4315	01. 3/4
27	B-21	SC-0362-7600	Screw(9/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0362-4515	01. 3/4
28	B-24	SC-0110-1230	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0110-4115	01. 3/4
29	B-26	SC-0112-2302	Screw(3/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0112-4315	01. 3/4
30	B-27	SC-0362-7600	Screw(9/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0362-4515	01. 3/4
31	B-35	SC-0342-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0342-4111	01. 3/4
32	B-45	SC-0162-5607	Screw(M5×0.8)	Substitution	01. 09	SC-0162-4113	01. 3/4
33	B-49	SC-0194-2302	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0194-4118	01. 3/4
34	C-11	SC-0357-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0357-4415	01. 3/4
35	C-12	SN-0110-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SN-0110-4000	01. 3/4
36	C-19	SC-0183-2700	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0183-4122	01. 3/4
37	C-21	SC-0540-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0540-4125	01. 3/4
38	C-22	SC-0512-1230	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
39	C-27	SC-0541-7600	Screw(9/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0541-4125	01. 3/4
40	C-46	SC-0325-3800	Screw(M8×1.25)	Substitution	01. 09	SC-0325-4113	01. 3/4

NOTE)

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
41	C-54	SC-0325-3800	Screw(M8×1.25)	Substitution	01. 03	SC-0325-4113	01. 3/4
42	C-70	SC-0209-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0209-4113	01. 3/4
43	C-71	SC-0357-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0357-4415	01. 3/4
44	C-72	SN-0110-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SN-0110-4000	01. 3/4
45	C-75	SN-0106-7600	Nut(1/2" n=28)	Substitution	01. 09	SN-0106-4000	01. 3/4
46	C-77	SC-0106-7400	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0106-4111	01. 3/4
47	C-87	SC-0316-2350	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0316-4124	01. 3/4
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

NOTE)

**SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.****HEAD OFFICE**

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5600 ~ 4 FAX : (032) 584-3020

TRADE OFFICE

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5740 ~ 60 FAX : (032) 584-3025 ~ 6

OVERSEAS NETWORK**SUNSTAR MACHINERY U.S.A., INC.**

11475, N.W. 39TH ST. Miami, Florida 33178, USA
TEL : 1-305-591-9596 FAX : 1-305-591-0661

SUNSTAR MACHINERY HONGKONG LTD.

RM. 1302, Apec Plaza, No. 49 Hoi Yuen RD,
Kwun Tong, Kln. H. K.
TEL : 852-2729-7078, 852-2729-7224 FAX : 852-2729-7573

SUNSTAR MACHINERY SHANG HAI LTD. (CHINA)

#7 Yuangong Rd. Shanghai International Automobiles City
Components Sub-Assembly Industrial Zone Jiading Shaghai China
TEL : 86-21-69576305, 69576306 FAX : 86-21-69576091, 69576093

SUNSTAR MACHINERY GUANG DONG BRANCH (CHINA)

Luosha Daxia 12TH Floor 170 Dong Xing-Road, Dong Guan
Shicheng Qu, Guang Dong, China
TEL : 86-769-249-1610 FAX : 86-769-234-4042

SUNSTAR MACHINERY FUJIAN BRANCH (CHINA)

504, Agricultural Bank Building Shishi Fujian, China
TEL : 86-595-859-8871 FAX : 86-595-859-8872

SUNSTAR MACHINERY QINGDAO BRANCH (CHINA)

Chengyangqu Liutingzhen Chongyanglu Shoufeizhan
Beidian Shangpinlou Qingdao Shandong, China
TEL : 86-532-482-2236, 86-532-481-1262 FAX : 86-532-481-1262

SUNSTAR MACHINERY JAKARTA BRANCH

JL. Pelepah Indah Raya Bloc LC 2/2 Kelapa Gading Permai
Jakarta(14250) Indonesia
TEL : 62-21-450-2143, 62-21-4584-0752 FAX : 62-21-4584-0214

SUNSTAR MACHINERY HOCHIMINH BRANCH (VIETNAM)

#E23 Nguyen Thai Binh ST. W. 12 Tan Binh District,
Hochiminh City, Vietnam
TEL : 84-8-811-4141 FAX : 84-8-811-4588

SUNSTAR MACHINERY HANOI BRANCH (VIETNAM)

19 Son Tay. W. Dien Bien Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 84-4-734-0268 FAX : 84-4-734-0278

WEB-SITE

[http : // www.sunstar.co.kr](http://www.sunstar.co.kr)

E-MAIL

sunstar@sunstar.co.kr
swf@sunstar.co.kr
fortuna@sunstar.co.kr



По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97
или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт
www.krung.ru

www.promelectroavtomat.ru