PFAFF

242
1242

Teileliste
Parts list
Liste de pièces
Lista de piezas

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

296-12-18 084
dtsch./engl./franz./span. 12.97

www.promelectroavtomat.ru

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung – auch auszugsweise – aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'ètat actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction – même par extraits – listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción – aunque sólo sea parcial – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

G.M. PFAFF AG
Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration
Verlag Technische Dokumentation
Postfach 1106
D-77901 Lahr

www.promelectroavtomat.ru

Seite
Page
Page
Página

0 Wichtiger Hinweis ..... 0 - 1
Important note
Avis important
Observación importante

1 Vorwort ..... 1 - 1
Foreword
Avant-propos
Notas preliminares

2 Erläuterungen der Schlüsselzeichen ..... 2 - 1
Explanation of key markings
Explication des symboles
Explicaciones de los signos clave

3 Basismaschine
Basic machine
Machine de base
Máquina básicas

3.01 Gehäuseteile ..... 3 - 1
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter

3.02 Kopfteile ..... 3 - 2
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

3.03 Armteile ..... 3 - 6
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

3.04 Grundplattenteile ..... 3 - 9
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

4 Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56) ..... 4 - 1
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

www.promelectroavtomat.ru

Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

15.01 Unterklassen-Übersicht (PFAFF 242) ..... 15 - 1
Table of subclasses (PFAFF 242)
Table de sous-classes (PFAFF 242)
Table de subclases (PFAFF 242)

15.02 Nähwerkzeuge (PFAFF 242) ..... 15 - 2
Gauge parts (PFAFF 242)
Organes de couture (PFAFF 242)
Organos de costura (PFAFF 242)

15.03 Unterklassen-Übersicht (PFAFF 1242) ..... 15 - 5
Table of subclasses (PFAFF 1242)
Table de sous-classes (PFAFF 1242)
Table de subclases (PFAFF 1242)

15.04 Nähwerkzeuge (PFAFF 1242) ..... 15 - 6
Gauge parts (PFAFF 1242)
Organes de couture (PFAFF 1242)
Organos de costura (PFAFF 1242)

www.promelectroavtomat.ru

40/6	Füllen mit 28-011-202-17; Bestellnummer siehe Seite 13 - 1. Top up with 28-011-202-17; for part number see page 13 - 1. Remplir de 28-011-202-17; n° de commande, voir page 13 - 1. Rellene con 28-011-202-17; para el número de pedido véase la página 13 - 1.
40/7	Tränken mit 28-011-202-17; Bestellnummer siehe Seite 13 - 1. Grease with 28-011-202-17; for part number see page 13 - 1. Graisser avec de la graisse 28-011-202-17; n° de commande, voir page 13 - 1. Engrase con grasa 28-011-202-17; para el número de pedido véase la página 13 - 1.
40/13	Fetten mit 28-011-202-05; Bestellnummer siehe Seite 13 - 1. Grease with 28-011-202-05; for part number see page 13 - 1. Graisser avec de la graisse 28-011-202-05; n° de commande, voir page 13 - 1. Engrase con grasa 28-011-202-05; para el número de pedido véase la página 13 - 1.
60	Wahlweise Optional Au choix Opcional
90/47	Nr. 91-141 572-12 mitbestellen. Include No. 91-141 572-12 in your order. Comprendre la pièce nº 91-141 572-12 dans votre commande. Pidase juntamente el Nº 91-141 572-12.
96	Länge angeben. State length. Préciser longueur. Indiquese la largura.

www.promelectroavtomat.ru

www.promelectroavtomat.ru

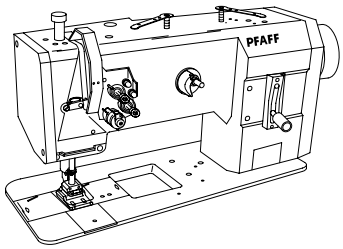

91-141 688-90
91-166 670-15
11-130 173-15 (2x)
91-700 412-25 (4x)
91-141 664-75/895
91-700 412-25 (4x)
91-700 364-25
91-003 113-05
11-173 171-25
91-141 628-75/895
91-141 624-75/895
91-141 623-75/698
99-137 001-05 (2x)
91-141 719-71/895
91-141 622-75/698
11-130 254-15 (4x)
11-108 234-15 (2x)
11-173 222-25
91-700 412-25 (2x)
91-141 621-75/895
91-129 191-71/895
91-032 087-45 (6x)
91-141 618-75/895
91-141 617-75/698
11-108 285-15 (4x)
99-136 849-55 (6x)
91-141 426-15
11-108 225-15
12-510 171-45 (2x)
11-130 287-15 (2x)
91-140 155-11
11-130 906-15
91-141 427-15
12-335 151-15 (2x)
11-108 174-15 (2x)
91-141 428-15
91-266 114-15
91-141 676-15
11-130 906-15 (2x)

www.promelectroavtomat.ru

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 242
PFAFF 1242

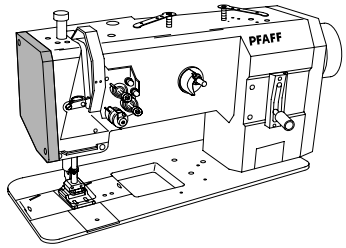

91-141 721-25

91-006 526-05

91-006 525-05 [B]
91-010 633-05 [C]

91-000 865-15

91-019 846-92

91-009 119-05

91-010 734-15

91-141 668-15

91-061 005-05

91-141 576-71/951 [10/2]
[10] = 0,8 - 12,0 mm

91-141 327-71/951 [10/2]
[10] = 12,0 - 72,0 mm

11-330 280-15

91-140 085-05

91-140 086-12

11-314 082-15 (2x)

91-141 575-75/951 [10/2]
[10] = 0,8 - 12,0 mm

91-141 328-75/951 [10/2]
[10] = 12,0 - 72,0 mm

91-105 005-15

91-141 307-05

11-330 220-15

12-305 114-15 (2x)

11-130 185-15 (2x)

91-141 665-91

91-141 666-05

91-141 667-05

11-130 173-15 (2x)

91-140 099-05

91-118 196-12

11-174 173-15

91-000 073-25

91-009 118-01

System 134 [6]
Système 134 [6]
Sistema 134 [6]

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

[ ] siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza

PFAFF 242
PFAFF 1242

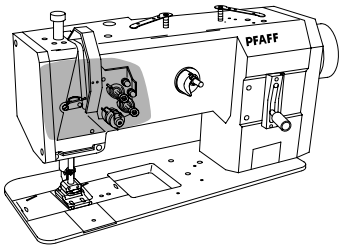

91-063 051-01
91-063 048-05
26-535 001-00 (16) 27/5
91-063 048-05
26-534 300-50 (150) 27/5
91-140 565-91 (PFAFF 242)
10 = 0,8 - 12,0 mm
91-140 568-91 (PFAFF 242)
10 = 12,4 - 72,0 mm
11-330 280-15
27/5 26-534 300-50 (100)
91-140 095-05 32
91-100 213-05
91-140 532-05
32
91-168 025-05
32 91-140 111-01
91-140 533-05
26-534 300-50 (60) 27/5
91-007 015-05
91-140 567-05 32
10 = 0,8 - 12,0 mm
32 40/3 14-215 022-33
91-140 569-05 32
10 = 12,4 - 72,0 mm
91-140 566-05 32
14-215 046-33 32 40/3
91-100 213-05
91-000 243-15
91-010 006-92 32
91-009 148-05

91-140 573-91 (PFAFF 1242)
10 = 3,2 - 12,0 mm
91-140 575-91 (PFAFF 1242)
10 = 12,4 - 72,0 mm
91-140 095-05 32
91-100 213-05
91-140 532-05
32
91-168 025-05
32 91-140 534-01
91-140 533-05
26-534 300-50 (60) 27/5
91-007 015-05
91-140 567-05 32
10 = 3,2 - 12,0 mm
32 40/3 14-215 022-33
91-140 569-05 32
10 = 12,4 - 72,0 mm
91-140 574-05 32
14-215 046-33 32 40/3
91-100 213-05
91-000 243-15
91-010 006-92 32

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО
"ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

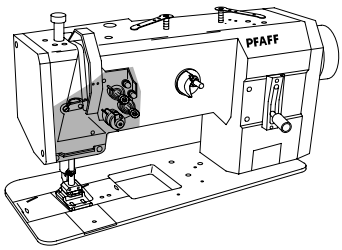

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête PFAFF 242
Piezas de la cabeza PFAFF 1242

3.02

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

91-013 091-05
11-174 233-15
91-013 191-05
91-013 193-91
91-141 669-15
91-141 443-15
91-141 442-15
91-000 366-15 (2x)
91-010 180-05
91-010 186-15
91-010 185-05
91-113 017-91 B
91-018 799-91 C
91-004 006-05 (2x)
91-004 005-05 (2x)
11-317 167-15 (2x)
91-010 116-05 (2x)
91-010 115-05 (2x)
91-006 505-05 (4x)
91-010 181-25 (2x)
91-105 447-25 (2x)
91-010 183-05 (2x) B
91-010 184-05 (2x) C
91-001 522-25 (2x)
B 91-010 179-05
C 91-015 519-05
91-000 524-05
11-330 220-15
91-176 332-25
91-700 082-15
91-010 026-21 (2x)
91-001 522-25
91-166 559-25
11-210 165-25 (2x)
91-118 430-25
91-700 412-25

www.promelectroavtomat.ru

3.03

Armteile
Arm parts
Pièces de bras PFAFF 242
Piezas del brazo PFAFF 1242

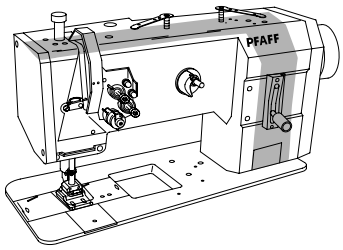

91-018 358-75/770
91-140 516-75/770
27/5 26-534 300-50 (450)
27/5 26-534 300-50 (150)
11-330 280-15
91-140 102-05
91-018 515-01
91-008 618-05
91-006 616-05
11-330 280-15
91-140 101-05
91-010 196-05
91-019 676-05
91-141 714-91 (PFAFF 242)
91-141 711-91 (PFAFF 1242)
11-315 917-05 (2x)
11-330 968-15 (2x)
91-118 099-91
91-010 596-05
91-700 689-15 (2x)
91-108 015-02
91-008 470-05
40/13
99-137 151-45
91-266 397-01
91-118 685-05
91-013 040-92
91-000 011-15
91-118 940-05
14-602 901-01 (2x)
91-001 512-15
91-118 683-05
91-171 049-05
12-640 130-55
91-001 013-15
91-100 281-25
91-118 681-05
91-171 042-05
11-210 168-25
91-141 452-12 N
91-174 783-05
11-250 084-25
91-140 481-01
11-130 359-15
91-018 487-05
91-141 454-91 N
91-010 013-05

www.promelectroavtomat.ru

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

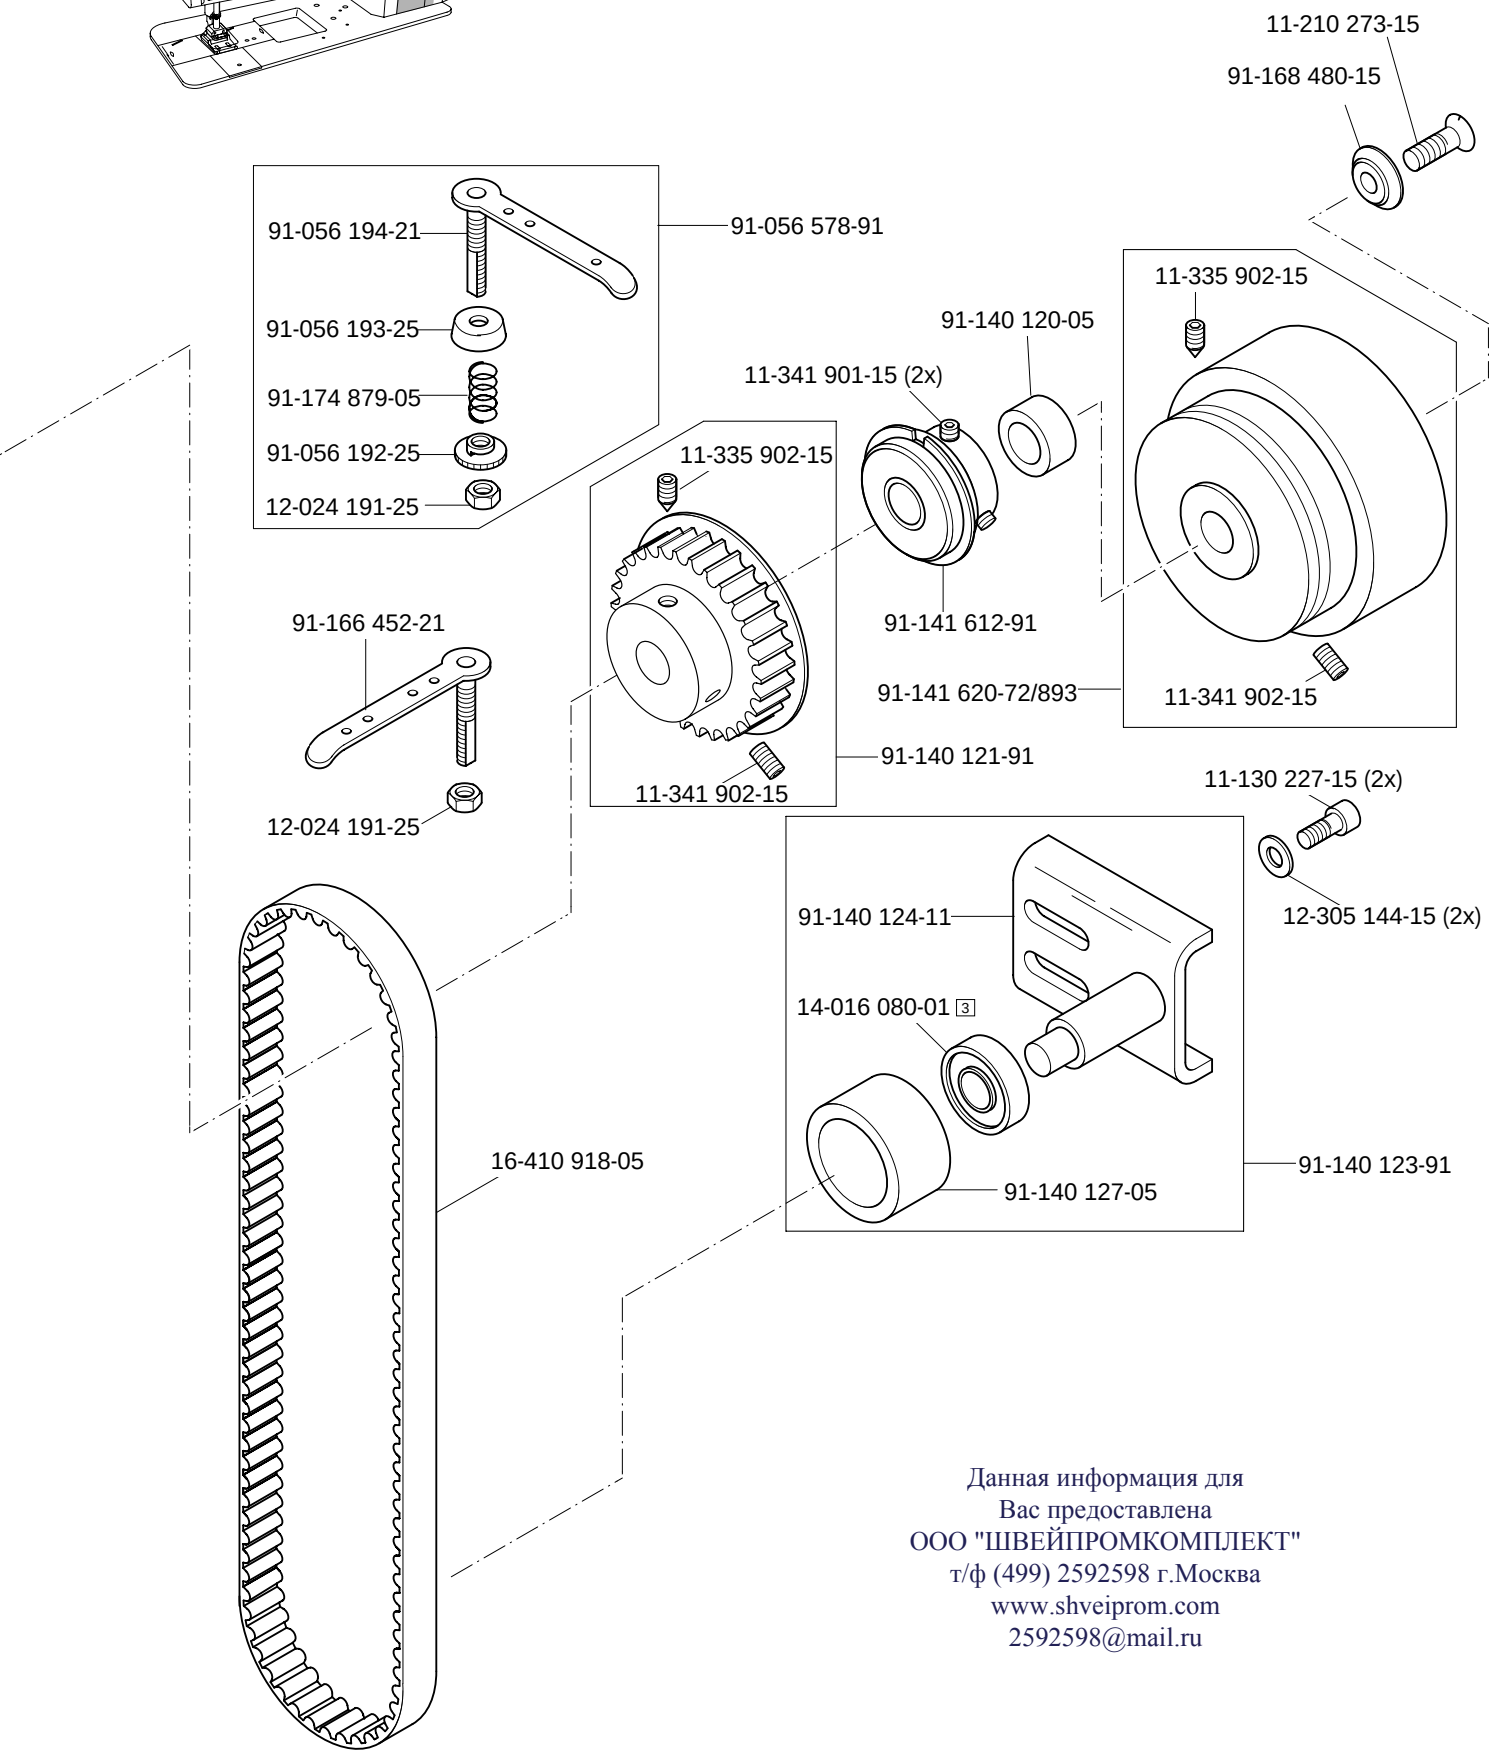

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 242
PFAFF 1242

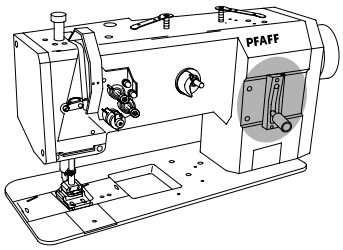

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

91-018 515-01
91-008 618-05
91-006 616-05
91-019 676-05
27/5 26-534 300-50 (100)
91-011 238-05
91-009 498-70/895 N
91-000 510-15 (2x)
91-140 403-91 N
91-009 633-92 32 N
11-130 227-15 (2x)
11-330 166-15
91-140 404-91 32 N
91-009 499-71/895 N
11-130 293-25 (2x)
91-010 596-05
26-534 300-50 (100) 27/5
91-009 602-02 N
13-064 383-05
91-009 603-75/895
91-009 648-25
11-250 084-25 (2x)
91-700 961-15
91-009 617-05
91-141 674-05 N
91-009 618-05
91-009 605-05
12-005 195-15
91-009 616-05 N
91-009 624-05
91-709 610-71/698
91-009 609-05
91-119 590-05
11-130 284-15
91-107 886-15
91-141 679-71/698
11-130 955-15
91-001 512-15
91-000 522-15

www.promelectroavtomat.ru

N siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

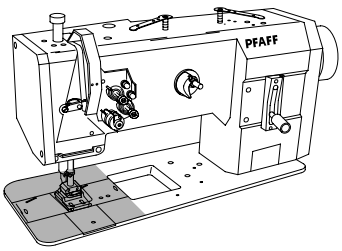

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО
"ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

91-000 422-15 (2x)

91-000 407-15 (2x)

91-100 404-15

91-010 062-72/895

B 91-140 454-91 (PFAFF 242)
28/7 B 91-140 543-91 (PFAFF 242)
B 91-140 538-91 (PFAFF 1242)
C 91-140 539-91 (PFAFF 1242)

für 900/.. siehe Seite 4-2
for 900/.. see page 4-2
pour 900/.. voir page 4-2
para 900/..véase la página 4-2

91-010 159-91 (PfAFF 242)
91-018 348-91 (PFAFF 1242)

91-010 158-05 (PFAFF 242)
91-018 349-05 (PFAFF 1242)

91-000 390-05

91-000 928-15

91-010 166-05 (PFAFF 242)
91-018 350-05 (PFAFF 1242)

siehe Seite 3-10 und 3-11
see page 3-10 and 3-11
voir page 3-10 et 3-11
véase la página 3-10 y 3-11

91-019 891-05

91-010 157-01 (PFAFF 242)
91-018 346-01 (PFAFF 1242)

28/7 B 91-140 550-91 (PFAFF 242)
B 91-140 551-91 (PFAFF 242)
B 91-140 553-91 (PFAFF 1242)
C 91-140 552-91 (PFAFF 1242)

28/7 B 91-010 848-05 (PFAFF 242)
C 91-018 439-05 (PFAFF 1242)

91-000 529-15 (3x)

91-018 293-05

B 91-010 178-05 (PFAFF 242)
B 91-018 484-05 (PFAFF 1242)

91-000 390-05

91-140 945-05

91-140 456-05 (PFAFF 242)
91-140 453-05 (PFAFF 1242)

91-100 396-15 (4x)

91-010 079-05 (PFAFF 242)
91-018 339-05 (PFAFF 1242)

91-140 413-05 (0,6) 27/2
91-140 256-05 (0,8) 27/2
91-140 257-05 (1,0) 27/2
91-140 258-05 (1,2) 27/2
91-140 414-04 (1,4) 27/2
91-140 415-05 (1,6) 27/2

www.promelectroavtomat.ru

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 242
PFAFF 1242

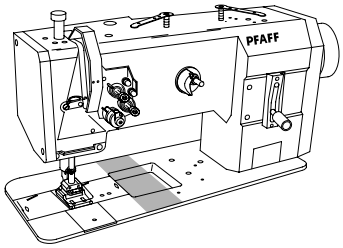

91-118 711-05
91-140 199-02
91-141 565-71/951 (PFAFF 242)
91-141 567-71/951 (PFAFF 1242)
(PFAFF 242) 91-140 251-05
(PFAFF 242) 91-140 416-05 28/6
(PFAFF 1242) 91-140 253-05
(PFAFF 1242) 91-140 418-05 28/6
91-141 549-71/951 (PFAFF 242)
91-141 551-71/951 (PFAFF 1242)
91-141 522-01 (PFAFF 242)
91-141 525-01 (PFAFF 1242)
91-141 520-75/951
11-108 174-15
91-141 563-01
91-700 785-15 (2x)
91-168 319-12
91-140 241-15
11-330 964-15 (4x)
12-341 150-15 (2x)
11-130 305-15 (2x)
91-141 547-05
91-141 536-90
40/4
91-140 242-05
91-700 785-15 (2x)
91-140 516-75/770
91-141 541-05
91-141 542-05
A
91-168 319-12
91-141 535-05
13-050 013-15
91-140 201-05 3
91-141 540-15
11-108 171-15
91-141 546-05
91-141 545-05
11-721 482-15

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

28/6 siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

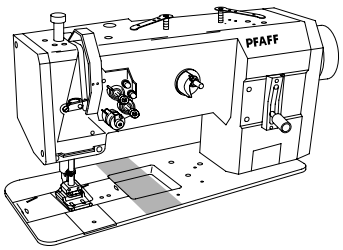

91-118 711-05
91-140 199-02
91-141 564-71/951 (PFAFF 242)
91-141 566-71/951 (PFAFF 1242)
(PFAFF 1242) 91-140 253-05
(PFAFF 1242) 91-140 418-05 28/6
(PFAFF 242) 91-140 251-05
(PFAFF 242) 91-140 416-05 28/6
91-141 548-71/951 (PFAFF 242)
91-141 550-71/951 (PFAFF 1242)
91-141 522-01 (PFAFF 242)
91-141 525-01 (PFAFF 1242)
11-108 174-15
91-141 563-01
91-141 521-75/951
91-140 241-15
91-140 242-05
91-141 547-05
B
11-330 964-15 (4x)
12-341 150-15 (2x)
11-130 305-15 (2x)
91-141 536-90
40/4
91-141 541-05
91-141 542-05
91-700 785-15 (2x)
91-168 319-12
91-141 535-05
13-050 013-15
91-141 540-15
11-108 171-15
12-610 240-45
B
A
91-141 546-05
91-141 545-05
Anschluß siehe Seite 3-13
For connection see page 3-13
Raccord, cf. page 3-13
Para la conexión, véase la pág.3-13
91-140 516-75/770
91-700 785-15 (2x)
12-610 240-45
91-140 300-01 40/1
11-721 482-15
91-140 202-05 3
91-168 319-12

Данная информация для Вас предоставлена ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ" т/ф (499) 2592598 г.Москва www.shveiprom.com 2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 242
PFAFF 1242

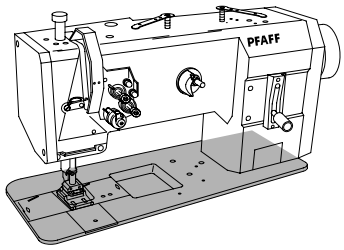

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

11-330 280-15
91-009 149-05
91-010 221-05
91-141 573-75/951
91-010 146-92 N
91-700 689-15
91-009 149-05
91-141 572-12
11-330 962-15 (2x)
11-108 228-15 (2x)
91-010 221-05
91-010 211-05
11-330 280-15
91-009 359-91
91-141 259-05 32
91-000 503-15
90/47 91-140 260-91
91-005 673-05
91-010 221-05
91-010 126-92
91-009 149-05
11-330 280-15
91-001 536-15
11-108 228-15 (2x)
91-010 223-92 (PFAFF 242)
91-018 136-12 (PFAFF 1242)
91-009 149-05
91-004 186-15
11-108 225-15 (2x)
91-015 664-05
11-330 280-15

www.promelectroavtomat.ru

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

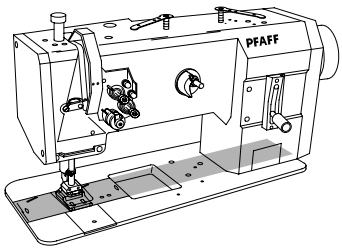

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО
"ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

91-141 087-05 (PFAFF 1242)

siehe Seite 3-11
see page 3-11
voir page 3-11
véase la página 3-11

91-140 560-90 (PFAFF 1242)

91-140 561-91

91-175 126-05

91-175 023-05 (2x)

11-330 217-15 (2x)

91-009 343-05

91-009 408-05

91-069 037-15

91-140 563-05

12-640 130-55

91-013 188-05

91-140 564-92

91-140 562-05

11-335 902-15

11-341 901-15

12-640 150-55

91-013 153-05 (2x)

11-335 902-15 (3x)

11-341 901-15

91-140 148-05 (PFAFF 1242)

91-140 122-91

11-335 902-15

14-215 049-33 40/3

91-140 104-05 3

11-341 902-15

11-330 280-15

14-215 049-33 40/3

91-700 689-15 (4x)

91-120 735-92

siehe Seite 3-11
see page 3-11
voir page 3-11
véase la página 3-11

91-141 079-05 (PFAFF 242)

91-168 319-12 (PFAFF 242)

91-700 785-15 (2x)

www.promelectroavtomat.ru

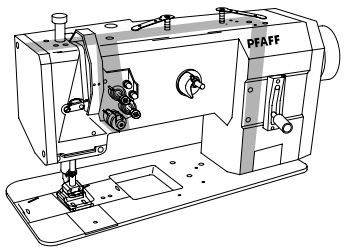

91-113 019-15

siehe Seite 3-5
see page 3-5
voir page 3-5
véase la página 3-5

91-018 485-25 28

91-113 020-25

91-113 027-15

91-176 329-05

91-176 328-05

91-113 023-92

91-176 327-05

11-314 946-15

11-173 090-15

(2x) 11- 108 174-15

91-107 162-15

91-017 378-15

91-175 171-05

12-640 170-55

11-330 277-15

91-141 636-15

91-141 633-15

siehe Seite 3-5
see page 3-5
voir page 3-5
véase la página 3-5

(2x) 12-640 150-55

12-341 090-15

12-640 130-55

(2x) 11-330 952-15

91-018 225-11

91-174 062-15 (2x)

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

PFAFF 242
PFAFF 1242

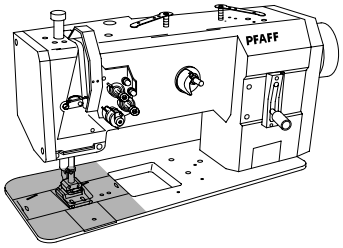

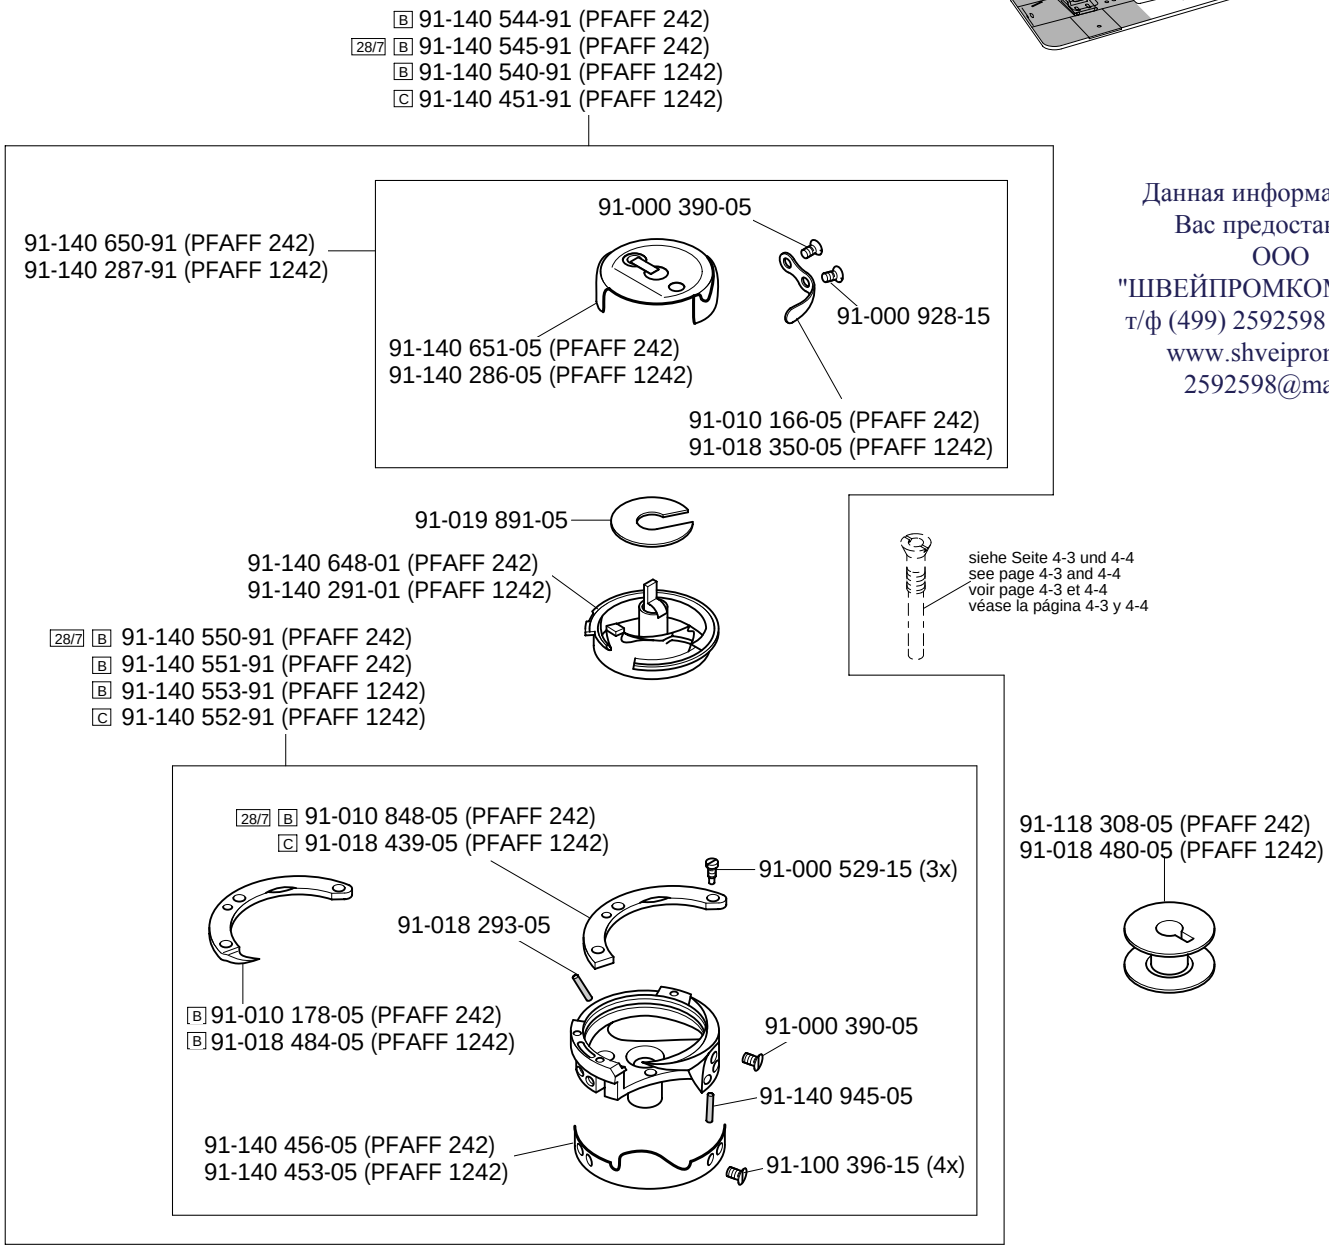

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО
"ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

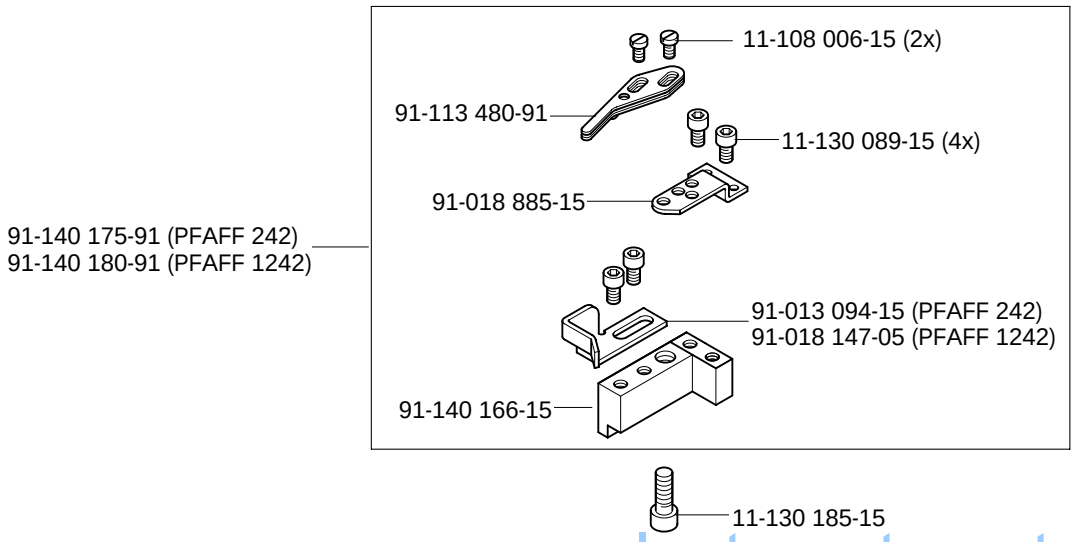

www.promelectroavtomat.ru

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(les autres pièces comme dans les registres 3.01 à 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

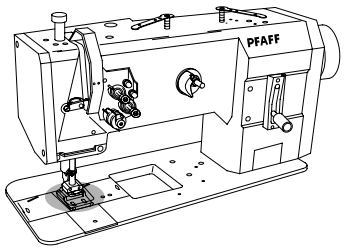

91-118 711-05
91-140 199-02

(PFAFF 242) 91-140 252-05
(PFAFF 242) 91-140 417-05 28/6

91-140 255-05 (PFAFF 1242)
91-140 419-05 (PFAFF 1242) 28/6

91-140 726-01

11-341 169-15 (2x)

91-140 728-92

91-140 731-90 (PFAFF 1242)

91-141 569-71/951 (PFAFF 242)
91-141 571-71/951 (PFAFF 1242)

11-108 174-15

91-141 527-01 (PFAFF 242)
91-141 529-01(PFAFF 1242)

91-141 563-01

91-141 531-75/951 (PFAFF 242)
91-141 533-75/951 (PFAFF 1242)

91-140 241-15

91-141 547-05

11-330 964-15 (4x)

91-141 536-90

40/4

91-140 242-05

A

91-141 543-05

91-141 542-05

91-141 535-05

13-050 013-15

91-141 540-15

11-108 171-15

(PFAFF 242)

91-013 092-01

91-113 024-92

11-330 955-15 (2x)

91-141 546-05

91-141 553-71/951 (PFAFF 242)
91-141 555-71/951 (PFAFF 1242)

91-141 545-05

11-721 482-15

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

PFAFF 242
PFAFF 1242

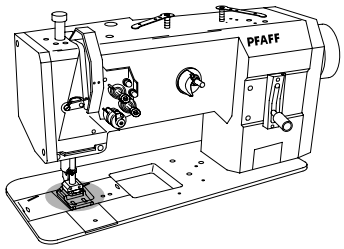

91-141 568-71/951 (PFAFF 242)
91-141 570-71-951 (PFAFF 1242)

91-118 711-05

91-140 199-02

91-140 726-01

91-140 255-05 (PFAFF 1242)
91-140 419-05 (PFAFF 1242) 28/6

(PFAFF 242) 91-140 252-05
(PFAFF 242) 91-140 417-05 28/6

91-141 527-01 (PFAFF 242)
91-141 529-01 (PFAFF 1242)

11-341 169-15 (2x)

91-141 563-01

11-108 174-15

91-140 728-92

91-140 987-05

91-141 532-75/951 (PFAFF 242)
91-141 534-75/951 (PFAFF 1242)

11-130 224-15

91-140 731-90 (PFAFF 1242)

13-052 319-15

11-330 964-15 (4x)

91-140 242-05

91-140 241-15

91-141 547-05

40/4

91-141 536-90

91-141 543-05

B

91-141 542-05

(PFAFF 242)

91-141 535-05

13-050 013-15

91-013 092-01

91-141 540-15

91-141 552-71/951 (PFAFF 242)
91-141 554-71/951 (PFAFF 1242)

11-108 171-15

91-113 024-92

11-330 955-15 (2x)

91-141 546-05

91-141 545-05

11-721 482-15

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(les autres pièces comme dans les registres 3.01 à 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

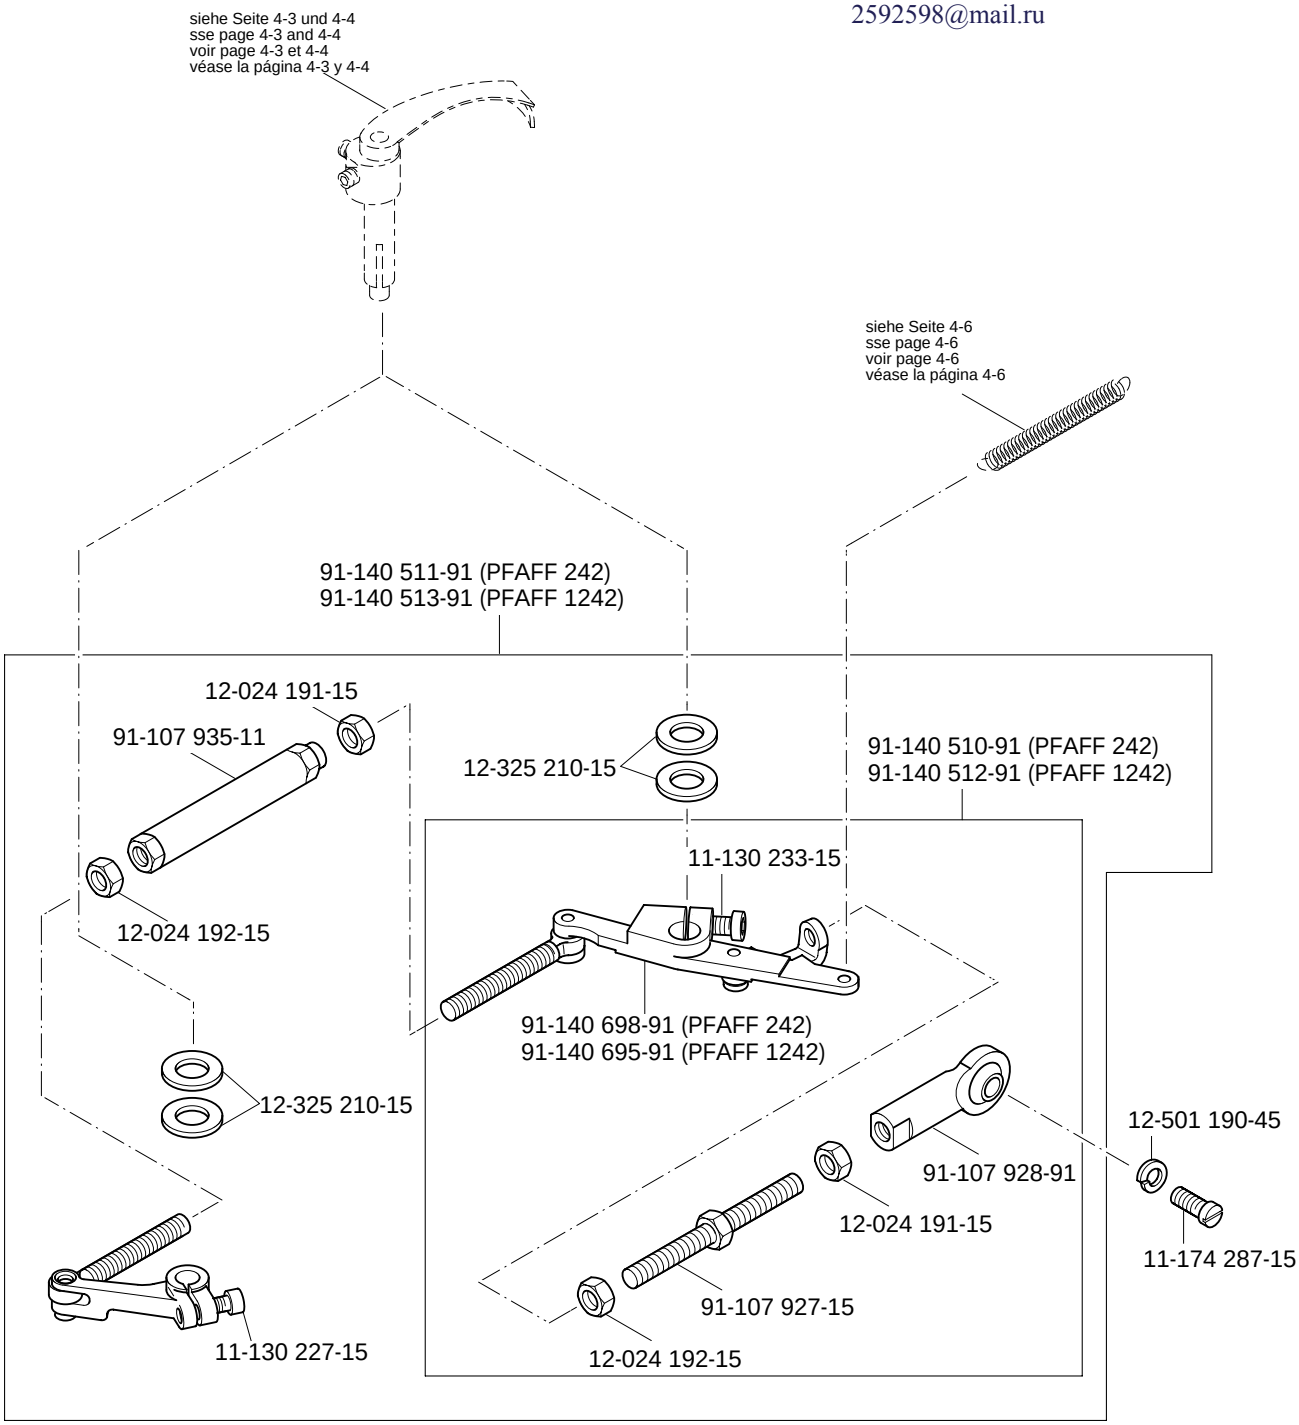

www.promelectroavtomat.ru

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

PFAFF 242
PFAFF 1242

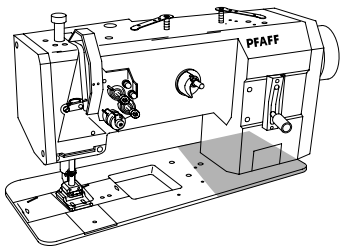

91-018 224-75/951

13-052 340-15

12-305 224-15 (3x)

12-650 008-55 (2x)

11-130 371-15 (3x)

91-107 663-05

11-132 286-15 (2x)

11-186 985-15

91-141 441-15

12-610 310-45 (2x)

11-130 299-15

91-140 712-11

91-140 715-05

11-130 287-15 (2x)

91-141 659-15

12-024 191-15

91-168 331-05

91-141 658-15

siehe Seite 3-3
see page 3-3
voir page 3-3
véase la página 3-3

91-141 671-91

siehe Seite 3-14
see page 3-14
voir page 3-14
véase la página 3-14

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(les autres pièces comme dans les registres 3.01 à 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

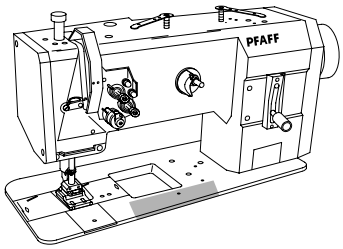

91-168 319-12
91-140 184-91
91-700 510-15 (2x)
11-341 902-15 (2x)
91-700 785-15 (2x)
91-018 638-92
91-107 657-05
91-168 934-92
12-085 170-15
91-140 160-91
91-168 934-05
91-140 297-92
91-168 910-05
91-168 909-15
12-305 144-15
11-130 224-15
11-130 245-15
91-107 777-12
91-168 907-05
91-107 204-15
12-024 171-15
11-108 228-15 (2x)
91-106 401-05
11-305 239-15
91-167 636-05
91-167 560-05
12-640 170-55 (2x)
91-167 553-11
91-099 904-45
71-170 001-31
91-167 559-05
91-013 086-12
11-330 166-15
11-330 220-15 (2x)
91-107 776-05
11-317 949-15
91-168 906-02
91-018 157-15
11-108 174-15
12-510 110-45
91-168 415-15
71-370 001-32
11-174 914-15
11-108 222-15
11-174 293-15 (2x)
11-108 861-25
91-095 850-91
71-210 001-25

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

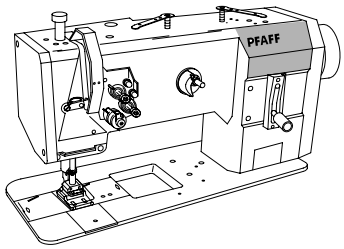

Wartungseinheit -925/03 erforderlich
Conditioning unit -925/03 required
Conditionneur d'air comprimé -925/03 nécessaire
Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03

11-186 277-15

siehe Seite 3-3
see page 3-3
voir page 3-3
véase la página 3-3

95-215 040-16/156

12-005 215-15

95-215 000-04/261

95-215 080-09/905

99-137 227-91

11-130 227-15 (2x)

18-378 009-91

11-130 167-15

15-032 006-45

18-372 008-91

95-215 040-16/183

95-215 040-16/181

25-308 820-40 96

95-215 040-15/930

www.promelectroavtomat.ru

Verriegelungs-Einrichtung (-911/97)
Backtacking mechanism (-911/97)
Dispositif à points d'arrêt (-911/97)
Rematador (-911/97)

PFAFF 242
PFAFF 1242

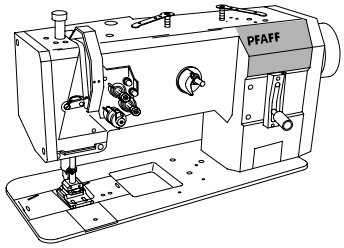

Wartungseinheit -925/03 erforderlich
Conditioning unit -925/03 required
Conditionneur d'air comprimé -925/03 nécessaire
Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03

91-107 249-45 (2x)
91-140 061-15 (2x)
91-010 538-05 (2x)
12-305 114-25 (2x)
91-000 152-15
91-083 762-75/895
91-083 764-11
11-106 947-15 (2x)
11-108 171-15 (2x)
91-084 314-25
91-119 936-05 (2x)
12-024 223-15 (2x)
91-083 765-15
11-108 168-15 (2x)
91-083 789-05 (2x)
11-108 171-15 (3x)
91-140 062-25
91-140 060-25
91-083 766-15
91-000 510-15 (2x)
11-130 227-15 (2x)
91-083 763-11
91-009 633-92 32 N
91-140 404-91 32 N
91-140 403-91 N
91-700 687-15
91-001 734-15
11-130 401-15
99-135 188-85
91-009 618-05
91-009 599-05
91-009 617-05
91-700 961-15
91-083 761-71/895
91-009 605-05
91-009 616-05 N
91-009 577-70/895 N
siehe Seite 3-8
see page 3-8
voir page 3-8
véase la página 3-8

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

(die sonstigen Teile wie in Register 3.01 bis 3.04)
(for all other parts see Sections 3.01 to 3.04)
(les autres pièces comme dans les registres 3.01 à 3.04)
(las demás piezas como en los registros 3.01 al 3.04)

N siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

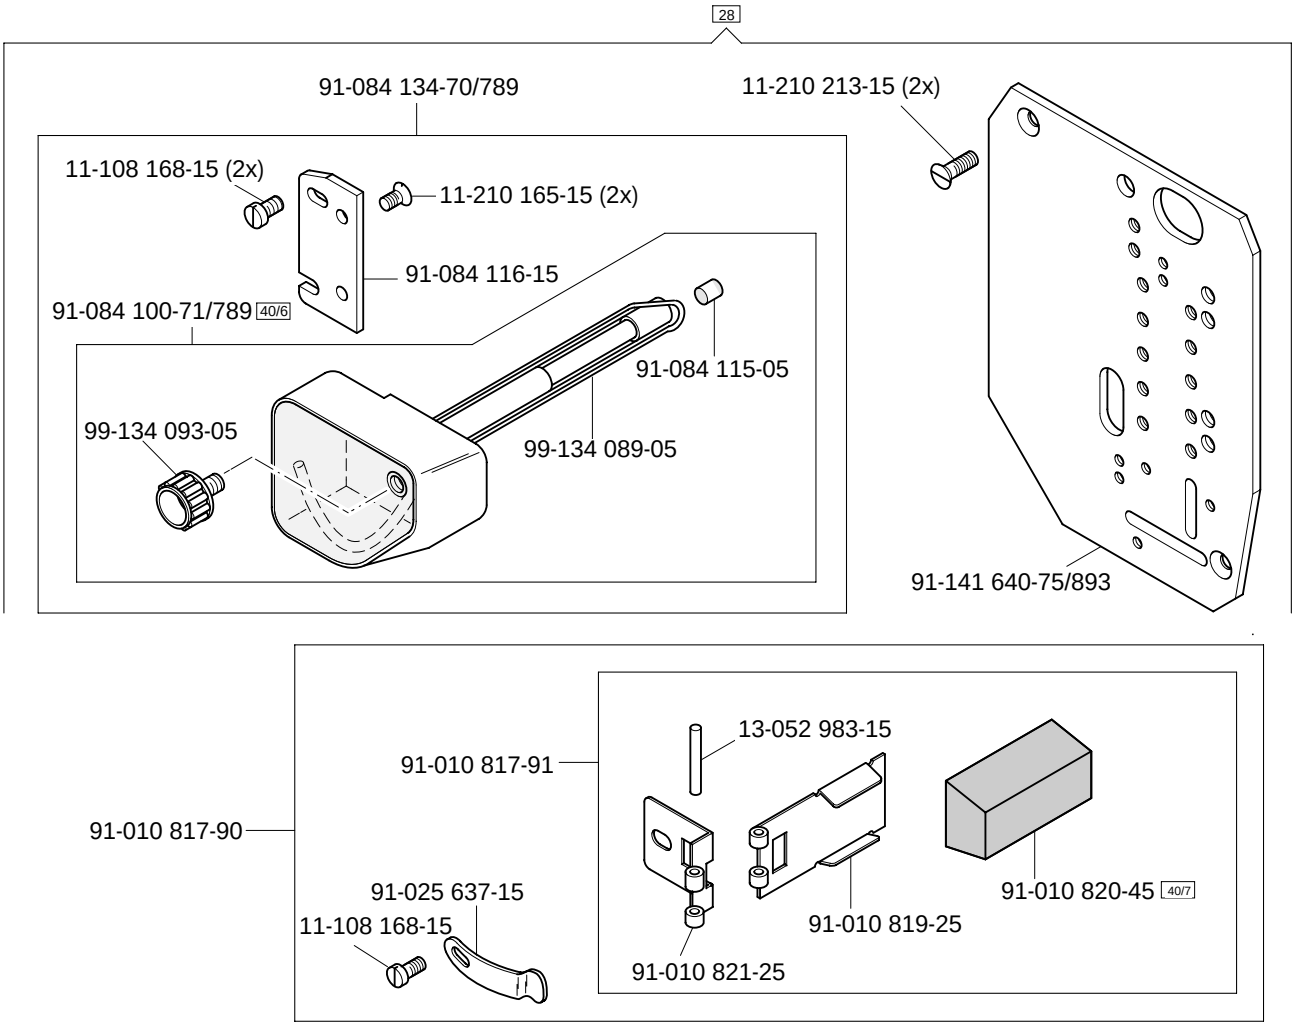

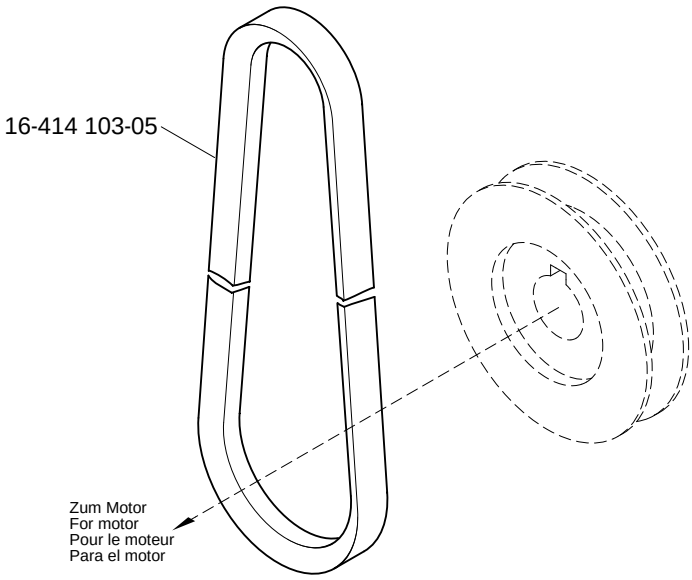

www.promelectroavtomat.ru

www.promelectroavtomat.ru

No.	Seite Page Pages Página
91-140 417-05	4 - 3, 4 - 4
91-140 418-05	3 - 10, 3 - 11
91-140 419-05	4 - 3, 4 - 4
91-140 451-91	4 - 2
91-140 453-05	3 - 9, 4 - 2
91-140 454-91	3 - 9
91-140 456-05	3 - 9, 4 - 2
91-140 510-91	4 - 5
91-140 511-91	4 - 5
91-140 512-91	4 - 5
91-140 513-91	4 - 5
91-140 516-75/770	3 - 6, 3 - 10, 3 - 11
91-140 532-05	3 - 4
91-140 533-05	3 - 4
91-140 534-01	3 - 4
91-140 538-91	3 - 9
91-140 539-91	3 - 9
91-140 540-91	4 - 2
91-140 543-91	3 - 9
91-140 544-91	4 - 2
91-140 545-91	4 - 2
91-140 550-91	3 - 9, 4 - 2
91-140 551-91	3 - 9, 4 - 2
91-140 552-91	3 - 9, 4 - 2
91-140 553-91	3 - 9, 4 - 2
91-140 560-90	3 - 13
91-140 561-91	3 - 13
91-140 562-05	3 - 13
91-140 563-05	3 - 13
91-140 564-92	3 - 13
91-140 565-91	3 - 4
91-140 566-05	3 - 4

No.	Seite Page Pages Página
91-140 567-05	3 - 4
91-140 568-91	3 - 4
91-140 569-05	3 - 4
91-140 573-91	3 - 4
91-140 574-05	3 - 4
91-140 575-91	3 - 4
91-140 648-01	4 - 2
91-140 650-91	4 - 2
91-140 651-05	4 - 2
91-140 695-91	4 - 5
91-140 698-91	4 - 5
91-140 710-91	3 - 14
91-140 711-15	3 - 14
91-140 712-11	3 - 14, 4 - 6
91-140 715-05	3 - 14, 4 - 6
91-140 720-15	3 - 14
91-140 726-01	4 - 3, 4 - 4
91-140 728-92	4 - 3, 4 - 4
91-140 731-90	4 - 3, 4 - 4
91-140 945-05	3 - 9, 4 - 2
91-140 987-05	4 - 4
91-141 079-05	3 - 13
91-141 087-05	3 - 13
91-141 259-05	3 - 12
91-141 307-05	3 - 2
91-141 327-71/951	3 - 2
91-141 328-75/951	3 - 2
91-141 426-15	3 - 1
91-141 427-15	3 - 1
91-141 428-15	3 - 1
91-141 441-15	3 - 14, 4 - 6
91-141 442-15	3 - 5

No.	Seite Page Pages Página
91-141 443-15	3 - 5
91-141 452-12	3 - 6
91-141 454-91	3 - 6
91-141 481-01	3 - 6
91-141 520-75/951	3 - 10
91-141 521-75/951	3 - 11
91-141 522-01	3 - 10, 3 - 11
91-141 525-01	3 - 10, 3 - 11
91-141 527-01	4 - 3, 4 - 4
91-141 529-01	4 - 3, 4 - 4
91-141 531-75/951	4 - 3
91-141 532-75/951	4 - 4
91-141 533-75/951	4 - 3
91-141 534-75/951	4 - 4
91-141 535-05	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 536-90	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 540-15	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 541-05	3 - 10, 3 - 11
91-141 542-05	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 543-05	4 - 3, 4 - 4
91-141 545-05	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 546-05	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 547-05	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4
91-141 548-71/951	3 - 11
91-141 549-71/951	3 - 10
91-141 550-71/951	3 - 11
91-141 551-71/951	3 - 10
91-141 552-71/951	4 - 4
91-141 553-71/951	4 - 3
91-141 554-71/951	4 - 4
91-141 555-71/951	4 - 3
91-141 563-01	3 - 10, 3 - 11, 4 - 3, 4 - 4

No.	Seite Page Pages Página
91-141 564-71/951	3 - 11
91-141 565-71/951	3 - 10
91-141 566-71/951	3 - 11
91-141 567-71/951	3 - 10
91-141 568-71/951	4 - 4
91-141 569-71/951	4 - 3
91-141 570-71/951	4 - 4
91-141 571-71/951	4 - 3
91-141 572-12	3 - 12
91-141 573-75/951	3 - 12
91-141 575-75/951	3 - 2
91-141 576-71/951	3 - 2
91-141 612-91	3 - 7
91-141 617-75/698	3 - 1
91-141 618-75/895	3 - 1
91-141 620-75/893	3 - 7
91-141 621-75/895	3 - 1
91-141 622-75/698	3 - 1
91-141 623-75/698	3 - 1
91-141 624-75/895	3 - 1
91-141 626-05	3 - 3
91-141 628-75/895	3 - 1
91-141 633-15	4 - 1
91-141 636-15	4 - 1
91-141 640-75/893	11 - 1
91-141 641-92	3 - 3
91-141 658-15	4 - 6
91-141 659-15	4 - 6
91-141 660-11	3 - 3
91-141 662-15	3 - 3
91-141 663-15	3 - 3
91-141 664-75/895	3 - 1

www.promelectroavtomat.ru

PFAFF

242

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

www.promelectroavtomat.ru

	-6/01	-6/01-900/56	-6/07
	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.	Wie -6/01, jedoch mit verkleinerter Teilesatzform. Same as -6/01, but with small-size parts set. Comme la -6/01, mais avec jeu de pièces de dimensions réduites. Como la -6/01, pero con juego de piezas reducido.
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm			
Teilesatz vollst. Part set assy. Jeu de pièces complète Juego de piezas compl.	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐
Nadelhalter 10/2 * Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐
Nähfuß 4 10/2 * Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐
Stichplatte 4 10/2 * Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐
Stoffschieber 4 10/2 * Feed dog Griffe Transportador inferior	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐
Schieber, links 10/2 * Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐
Schieber, rechts 10/2 Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐

www.promelectroavtomat.ru

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

91-710 004-93/003 [4]
[10] = 3,2 mm
91-710 004-93/006 [4]
[10] = 4,8 mm



91-173 664-15 (2x)

-6/07

91-710 004-93/006 [4]
[10] = 4,8 mm
91-710 004-93/009 [4]
[10] = 6,4 mm
91-710 004-93/011 [4]
[10] = 8,0 mm
91-710 004-93/014 [4]
[10] = 10,0 mm



91-173 664-15 (2x)

-6/01
-6/01-900/
56

91-026 805-03/005 [4]
[10] = 3,2 mm

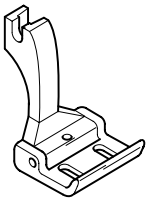

-6/07

91-040 811-03/010 [4]
[10] = 4,8 mm
91-057 081-04/001 [3/1]
[10] = 4,8 mm

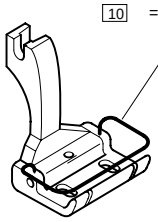

-6/07

91-040 811-03/036 [4]
[10] = 4,8 mm
91-040 811-03/040 [4]
[10] = 6,4 mm
91-040 811-03/044 [4]
[10] = 8,0 mm
91-040 811-03/049 [4]
[10] = 10,0 mm
91-057 081-04/001 [3/1]
[10] = 4,8; 6,4 mm
91-057 081-04/001 [3/1]
[10] = 8; 10 mm

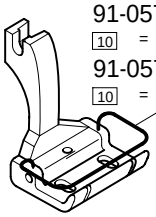

-6/01
-6/01-900/
56

91-045 493-04/004 [4]
[10] = 4,8 mm
91-045 493-04/009 [4]
[10] = 3,2 mm

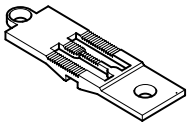

-6/07

91-046 715-04/101 [4]
[10] = 6,4 mm
91-046 715-04/102 [4]
[10] = 8,0 mm
91-046 715-04/017 [4]
[10] = 10,0 mm

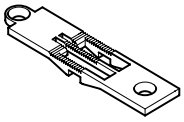

-6/01

91-046 735-04/001 [4]
[10] = 4,8 mm

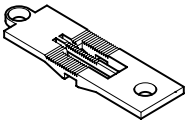

-6/01

91-058 871-04/012 [4]
[10] = 4,8 mm
91-058 871-04/015 [4]
[10] = 6,4 mm
91-058 871-04/017 [4]
[10] = 8,0 mm
91-058 871-04/019 [4]
[10] = 10,0 mm

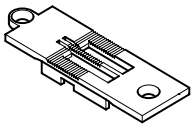

-6/01-900/
56

91-045 492-04/003 [4]
[10] = 4,8 mm
91-045 492-04/021 [4]
[10] = 3,2 mm



-6/07

91-046 714-04/062 [4]
[10] = 6,4 mm
91-046 714-04/066 [4]
[10] = 8,0 mm
91-046 714-04/071 [4]
[10] = 10,0 mm



-6/01
-6/01-900/
56

91-046 734-04/008 [4]
[10] = 4,8 mm



-6/01
-6/01-900/
56

91-010 061-24/060
[10] = 3,2 mm
[10] = 4,8 mm
[10] = 6,4 mm
[10] = 8,0 mm
[10] = 10,0 mm

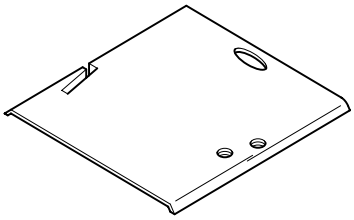

-6/01
-6/07

www.promelectroavtomat.ru

[ ] siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

PFAFF

1242

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

www.promelectroavtomat.ru

	-6/01	-6/01-900/56	-6/01	-6/01-900/56
	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.
	BN	BN	CN	CN
	4,8; 6,4	4,8; 6,4	6,4; 8,0; 10,0; 12,0	6,4; 8,0; 10,0; 12,0
	91-202 150-93/001 10 = 4,8 mm 91-202 150-93/002 10 = 6,4 mm	91-202 151-93/001 10 = 4,8 mm 91-202 151-93/002 10 = 6,4 mm	91-202 117-93/001 10 = 6,4 mm 91-202 194-93/001 10 = 8,0 mm 91-202 194-93/002 10 = 10,0 mm 91-202 194-93/003 10 = 12,0 mm	91-202 119-93/001 10 = 6,4 mm 91-202 194-93/004 10 = 8,0 mm 91-202 194-93/008 10 = 10,0 mm 91-202 194-93/006 10 = 12,0 mm
	91-710 004-93/006 10 = 4,8 mm 91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm	91-710 004-93/006 10 = 4,8 mm 91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm	91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm 91-710 004-93/011 10 = 8,0 mm 91-710 004-93/014 10 = 10,0 mm 91-710 004-93/016 10 = 12,0 mm	91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm 91-710 004-93/011 10 = 8,0 mm 91-710 004-93/014 10 = 10,0 mm 91-710 004-93/016 10 = 12,0 mm
	91-040 811-03/036 10 = 4,8 mm 91-040 811-03/040 10 = 6,4 mm	91-040 811-03/036 10 = 4,8 mm 91-040 811-03/040 10 = 6,4 mm	91-040 811-03/129 10 = 6,4 mm 91-040 811-03/131 10 = 8,0 mm 91-040 811-03/133 10 = 10,0 mm 91-040 811-03/135 10 = 12,0 mm	91-040 811-03/129 10 = 6,4 mm 91-040 811-03/131 10 = 8,0 mm 91-040 811-03/133 10 = 10,0 mm 91-040 811-03/135 10 = 12,0 mm
	91-046 735-04/001 10 = 4,8 mm 91-046 715-04/101 10 = 6,4 mm	91-058 871-04/012 10 = 4,8 mm 91-058 871-04/015 10 = 6,4 mm	91-046 715-04/104 10 = 6,4 mm 91-046 715-04/105 10 = 8,0 mm 91-046 715-04/064 10 = 10,0 mm 91-046 715-04/066 10 = 12,0 mm	91-058 867-04/006 10 = 6,4 mm 91-058 867-04/008 10 = 8,0 mm 91-058 867-04/064 10 = 10,0 mm 91-058 867-04/012 10 = 12,0 mm
	91-046 734-04/008 10 = 4,8 mm 91-046 714-04/062 10 = 6,4 mm	91-046 734-04/008 10 = 4,8 mm 91-046 714-04/062 10 = 6,4 mm	91-046 714-04/130 10 = 6,4 mm 91-046 714-04/133 10 = 8,0 mm 91-046 714-04/135 10 = 10,0 mm 91-046 714-04/137 10 = 12,0 mm	91-047 151-04/008 10 = 6,4 mm 91-047 151-04/017 10 = 8,0 mm 91-047 151-04/018 10 = 10,0 mm 91-047 151-04/019 10 = 12,0 mm
	91-018 889-24/060 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-018 889-24/060 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-018 889-24/060 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm	91-018 889-24/060 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm
	91-010 061-24/060 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-018 888-24/030 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-010 061-24/060 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm	91-018 888-24/030 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm

www.promelectroavtomat.ru

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

91-710 004-93/006
10 = 4,8 mm
91-710 004-93/009
10 = 6,4 mm
91-710 004-93/011
10 = 8,0 mm
91-710 004-93/014
10 = 10,0 mm
91-710 004-93/016
10 = 12,0 mm

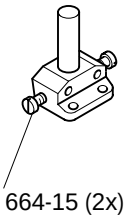

-6/01
-6/01-900/56

91-040 811-03/036 B
10 = 4,8 mm
91-040 811-03/040 B
10 = 6,4 mm
91-040 811-03/129 C
10 = 6,4 mm
91-040 811-03/131 C
10 = 8,0 mm
91-040 811-03/133 C
10 = 10,0 mm
91-040 811-03/135 C
10 = 12,0 mm

91-057 081-04/001 3/1
10 = 4,8; 6,4 mm
91-057 081-04/001 3/1
10 = 8; 12 mm

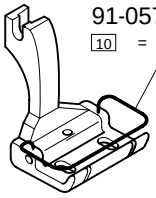

-6/01
-6/01-900/56

91-046 715-04/101 B
10 = 6,4 mm
91-046 715-04/104 C
10 = 6,4 mm
91-046 715-04/105 C
10 = 8,0 mm
91-046 715-04/064 C
10 = 10,0 mm



-6/01

91-046 715-04/066 C
10 = 12,0 mm

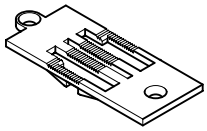

-6/01

91-046 735-04/001 B
10 = 4,8 mm

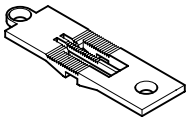

-6/01

91-058 867-04/006 C
10 = 6,4 mm
91-058 867-04/008 C
10 = 8,0 mm
91-058 867-04/010 C
10 = 10,0 mm

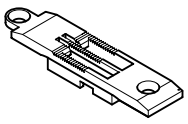

-6/01-900/56

91-058 867-04/012 4
10 = 12,0 mm

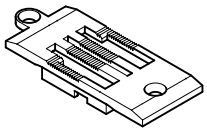

-6/01-900/56

91-058 871-04/012 B
10 = 4,8 mm
91-058 871-04/015 B
10 = 6,4 mm

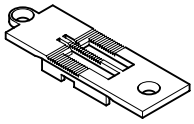

-6/01-900/56

91-046 714-04/062 B
10 = 6,4 mm

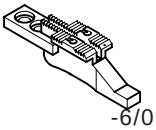

-6/01
-6/01-900/56

91-046 714-04/130 C
10 = 6,4 mm
91-046 714-04/133 C
10 = 8,0 mm
91-046 714-04/135 C
10 = 10,0 mm



-6/01

91-046 714-04/137 C
10 = 12,0 mm



-6/01

91-046 734-04/008 B
10 = 4,8 mm



-6/01
-6/01-900/56

91-047 151-04/008 C
10 = 6,4 mm
91-047 151-04/017 C
10 = 8,0 mm
91-047 151-04/018 C
10 = 10,0 mm



-6/01-900/56

91-047 151-04/019 C
10 = 12,0 mm



-6/01-900/56

www.promelectroavtomat.ru

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

91-010 061-24/060

10 = 4,8 mm
10 = 6,4 mm
10 = 8,0 mm
10 = 10,0 mm
10 = 12,0 mm

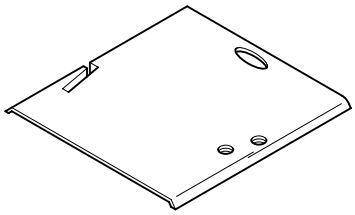

-6/01

91-018 888-24/030

10 = 4,8 mm
10 = 6,4 mm
10 = 8,0 mm
10 = 10,0 mm
10 = 12,0 mm

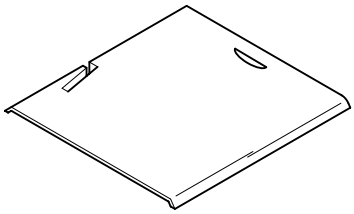

-6/01-900/56

91-018 889-24/060

10 = 4,8 mm
10 = 6,4 mm
10 = 8,0 mm
10 = 10,0 mm
10 = 12,0 mm

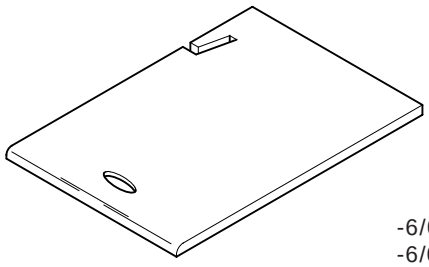

-6/01
-6/01-900/56

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО
"ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г.Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

www.promelectroavtomat.ru

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

www.promelectroavtomat.ru