

Модели

Содержание

[Шарфы](#)

[Шапочка-косынка](#)

[Платье полуприлегающего силуэта](#)

[Расчет вязания женского джемпера с втачными рукавами](#)

Шарфы

1. Долевой шарф

Длина шарфа 90-110 см., ширина 20-30 см. Набрать на иглы петли (их количество определяется двойной шириной шарфа). Вязать количество рядов, равное длине шарфа выбранным узором. По центру полотна сделать косичку для сгиба. Готовый шарф сшить вручную или на машине. На концах сделать кисти, бахрому или собрать для помпона.

2. Поперечный шарф

Длина шарфа 90-110 см., ширина 20-30 см. Набрать на иглы петли (их количество определяется длиной шарфа). Вязать количество рядов, равное ширине шарфа выбранным узором. Провязав 1/2 ширины уменьшить плотность на 2-3 единицы, провязать 1 ряд, вернуть прежнюю плотность и довязать вторую половину. Такой шарф можно вязать долевыми полосками. Если шарф не проходит по ширине, то его можно связать из двух половинок, а затем сшить.


3. Шарф двухцветный зубчиками

Набрать на иглы машины КП, равное ширине шарфа. С третьего ряда проложить нить основного цвета на 2/3 части петель, 1/3 часть петель отделочным цветом. В каждом нечетном ряду увеличивать на 1 петлю отделочный цвет и уменьшать основной цвет. Четные ряды вязать цвет в цвет. Так вязать до тех пор, пока КП основного цвета будет равно 1/3 всех петель, а КП отделочного цвета 2/3. Затем вязать, прибавляя количество петель основного цвета и убавляя КП отделочного цвета. Так вязать на всю ширину шарфа. Украсить кисточками или бахромой.

Шапочка-косынка

Набрать на иглы машины вспомогательной нитью 156 петель. Провязать 3 ряда. Ввести в работу основную нить. Провязать 12 рядов. Оформить подгиб зубчиками. Провязать еще 12 рядов. Петли начального ряда рабочей нити перевесить на иглы. Провязать один ряд вручную. Далее вязать прямо 20 см (80 рядов). Начать спуск петель; для чего убавить 36 раз в каждом ряду (убавлять по

2 петли в ряду) и 22 раза в каждом втором (убавлять по 2 петли в ряду). После убавления можно закрыть все петли. Края косынки оформить кисточками, бахромой. Косынку сшить по прямым вертикальным линиям до спуска, предварительно хорошо отпарив. Пришить вязочки (вяжутся шнуром на 3-5 иглах).

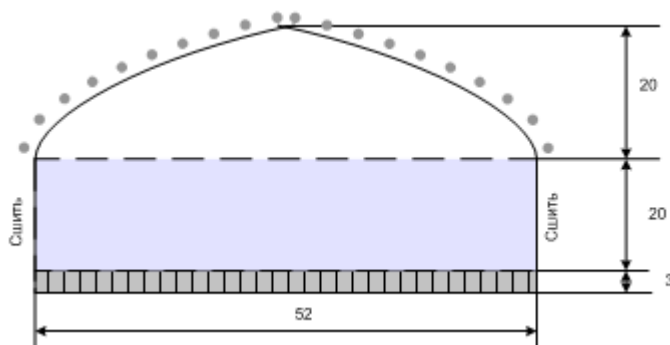

Платье полуприлегающего силуэта


Платье полуприлегающего силуэта с длинными втачными рукавами. Связано на машине чулочной вязкой из 600 г. тонкой шерсти. На спине застежка молния. Плотность вязания по горизонтали - 3 петли на 1 см., по вертикали - 4 ряда на 1 см. Платье состоит из четырех деталей: спинка, перед и два рукава.

СПИНКА: Набрать на иглы машины 152 петли. Связать 20 рядов и оформить подгиб. Далее вяжут на рабочей плотности 212 рядов (53 см) прямым полотном. Затем убавив по 1 петле с обеих сторон, вяжут до линии талии, убавляя 3 раза через 7 рядов, 5 раз через 6 рядов. Всего за 60 рядов (15 см.) убавляют с каждой стороны по 9 петель. Убавки делают методом наложения 2-ой петли от края на 3-ю петлю. Для этого снимают 2-х игольным деккером 2 крайние петли и переносят их на 2-ю и 3-ю иглы от края. Освободившуюся иглу ставят в ЗНП. Сделав последнюю убавку на линии талии, вяжут прибавляя по 1 петле с обеих сторон 3 раза через 21 ряд. Прибавку делают следующим образом: выдвигают у крайних игл с обеих сторон детали по 1 игле из ЗНП в РП и 2-х игольным деккером снимают петли с двух крайних игл; переносят эти петли на 2 иглы - последнюю и дополнительную. На освободившуюся иглу навешивают узелок 2-ой от края петли предыдущего ряда. Связав 68 рядов (17 см.) до линии груди, вяжут пройму, закрывая иглы в следующем порядке: 1 раз 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, и 5 раз по одной игле. Провязав до линии груди 36 рядов (9 см.), делят петли пополам и вяжут от двух клубков поочередно. С 76 ряда закрывают за 8 раз 40 петель плеча. Закрыв половину петель плеча, закрывают и петли горловины в следующем порядке: 8 петель, 3 и 2 петли.

ПЕРЕД: Вяжут как спинку. Горизонтальную вытачку вяжут частичным вязанием. Выдвигают в ПНП со стороны бокового шва 7 раз по 4 петли и 1 раз по 3 петли. Пройму вывязывают как на спинке. Для горловины делят петли пополам, и вяжут от двух клубков, закрывая петли в следующем порядке: 6 петель, 4 петли, 3, 2 петли и 5 раз по одной. С 69 ряда закрывают 38 петель плеча.

РУКАВ: Набрать на иглы машины 62 петли. Связать 20 рядов и оформить подгиб. Далее вяжут на рабочей плотности 164 рядов (41 см), прибавляя с обеих сторон 20 раз через 6 рядов и 4 раза через 5 рядов. Всего с каждой стороны прибавляют по 24 петли. Довязав до линии проймы, вяжут окат, закрывая петли по расчету. Второй рукав вяжут в зеркальном отображении.

СБОРКА: Для вязания стойки набирают 110 петель бросовой нитью, вяжут 20 рядов рабочей нитью. Заканчивают вязание несколькими рядами бросовой нити. Готовые детали отпаривают и сшивают. Вшивают молнию. Пришивают стойку кеттельным швом, распуская бросовую нить.

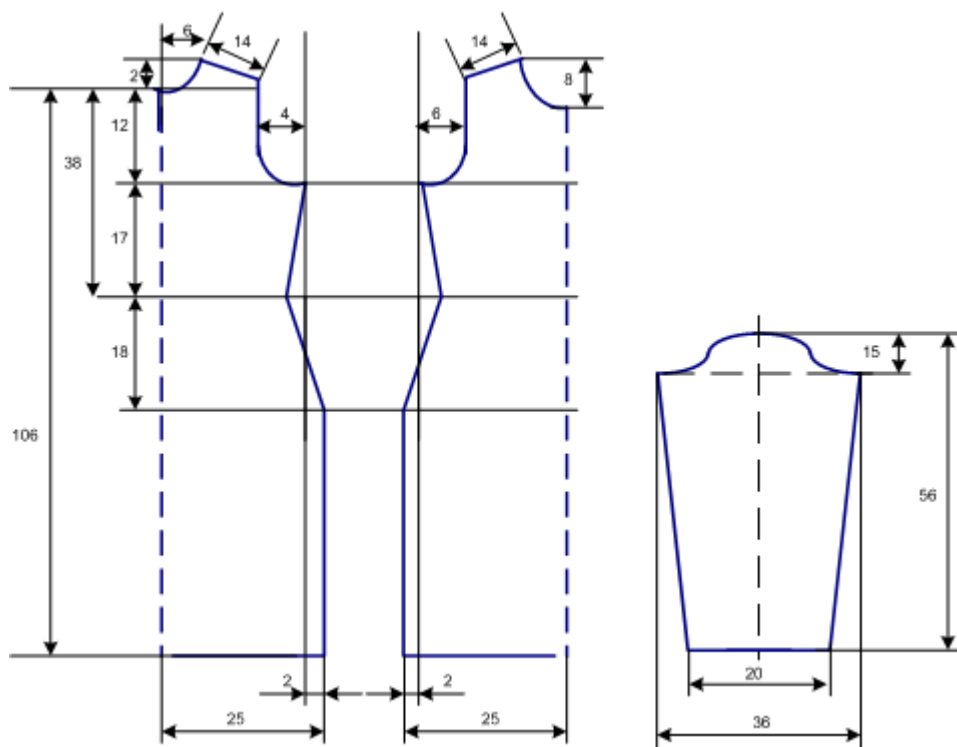

Расчет вязания женского джемпера с втачными рукавами

Плотность вязания на 1 см: 3,2 ; 4,4.

Расчет вязания спинки

Ширина спинки 49,4 см. $3,2 \times 49,4 = 158$ петель. Набрать на иглы машины 158 петель. Оформить подгиб низа, т.е. изнаночную сторону подгибки связать более тонкой нитью и на большей плотности. До линии проймы вязать 180 рядов, считая от линии перегиба: $4,4 \times 41 = 180$ рядов. Сбавки петель на пройму начинать со 180 ряда.

Распределение сбавок петель проймы

Расстояние по горизонтали		Расстояние по вертикали	
см	петли	см	петли
1.5	5	0	0

1.1	4	0.3	2
2.5	8	1.7	8
1.7	5	3.3	14
ИТОГО	22	-	24

Сбавка петель проймы по рядам распределиться следующим образом:

№ ряда	Количество сбавляемых петель
180	5
182	4
184	2
186	2
188	2
190	2
192	1
194	1
196	-
198	1
200	1
202	-
204	1

Дальше линия проймы идет по прямой, следовательно, надо вязать без прибавок до 231 ряда. Для обеспечения необходимой ширины плеча требуется произвести прибавки: $3,2 \times 2,1 = 7$ петель. Провязываем 31 ряд; $31:7 = 4$ ряда (3 ряда остаток). Прибавки следует производить с аккуратным краем (отодвигая 1, 2, 3 петли, освободившуюся прибавленную иглу заполнить игольной дугой с соседней иглы с предыдущего ряда). Прибавить по одной петле семь раз в каждом четвертом ряду. Остаток в три ряда провязать после последней прибавки перед началом сбавки для плечевого края. Сбавку петель по линии плечевого края начинать в 262 ряду. $231 + 31 = 262$ ряда. Ширина плеча: $3,2 \times 12,8 = 41$ петля. Высота плеча: $4,4 \times 5,8 = 26$ рядов. Так как выдвигание игл в ПНП производится только с противоположной стороны от каретки, то число выдвижений с каждой стороны в двое меньше числа рядов: $26:2 = 13$ (выдвижной) $41:13 = 3$ петли (2 петли остаток) Сбавлять петли для плечевого края, выдвигая в ПНП с противоположной стороны от каретки: Два раза по 4 иглы ($4 \times 2 = 8$), 112 раз по 3 иглы ($3 \times 11 = 33$): $33 + 8 = 41$ петля. Последний ряд 288: $262 + 26 = 288$ рядов. Поставить все иглы с петлями плечевого края в рабочее положение, провязать 1 ряд, закрыть эти петли. Глубина горловины спинки равна 8 рядов: $4,4 \times 2,1 = 8$ рядов. Сбавку петель для вязания горловины начинать в 280 ряду; $288 - 8 = 280$ рядов. Сбавлять петли для горловины: в 280 ряду 10 петель, в 282 ряду - 4 петли, и в 284 и 286 ряду - три петли, в 288 ряду - две петли. Проверка расчета: 22×2 (пройма) + 34×2 (петли плечевого края без прибавок) + 22×2 (горловина) = 156 петель. $158 - 156 = 2$ петли (на шов).

Расчет вязания переда

Ширина переда 49,4 см. $3,2 \times 49,4 = 158$ петель. Набрать на иглы машины 158 петель. Оформить подгиб низа, также как в спинке.

Распределение сбавок петель проймы

Расстояние по горизонтали		Расстояние по ветрикали	
см	петли	см	петли
1.2	4	0	0
2.8	9	1.5	6
2	6	3.1	14
0.6	2	3.5	16
ИТОГО	21	-	36

Сбавка петель проймы по рядам распределиться следующим образом:

№ ряда	Количество сбавляемых петель
180	4
182	3
184	3
186	3
188	-
190	2
192	-
194	2
196	-
198	2
200	1
202	-
204	1

Сбавку петель в начале проймы рекомендуется производить в самого края, т.е. закрывая петли, как в конце вязания. А там, где сбавка производится по две петли и не в каждом ряду, а реже, лучше делать сбавки с аккуратным краем. Линия проймы идет по прямой (3.2 см), следовательно надо вязать без сбавок и прибавок 14 рядов: $4.4 \times 3.2 = 14$ рядов. Вязание прямого участка кончается в 230 ряду: $216 + 14 = 230$ рядов. Прибаки для обеспечения необходимой ширины плеча составят 4 петли на 26 рядов: $3.2 \times 1.4 = 4$ петли; $4.4 \times 6 = 26$ рядов. $26:4 = 6$ рядов (остаток) Прибавлять по одной петле с аккуратным краем в каждом шестом ряду 4 раза. Оставшиеся два ряда провязать после последней прибавки. $230 + 26 = 256$ рядов. Сбавку петель для плечевого края начинать в 256 ряду. Ширина плеча 12 см: $3,2 \times 12 = 38$ петель. Высота плеча 6.9 см: $4,4 \times 6.9 = 30$ рядов. Число выдвигений с каждой стороны вдвое меньше числа рядов: $30:2 = 15$ выдвигений; $38:15 = 2$ петли (8 петель остаток). Сбавить петли для плечевого края, выдвигая с ПНП восемь раз по три иглы, семь раз по две иглы: $3 \times 8 = 24$ петли; $2 \times 7 = 14$ петель; $24 + 14 = 38$ петель. Последний ряд 286: $256 + 30 = 286$ Поставить все иглы с петлями плечевого края в рабочее положение, провязать один ряд, закрыть эти петли. Глубина горловины переда равна 36 рядам: $4.4 \times 8 = 36$ рядов.

Распределение сбавок петель горловины

Расстояние по горизонтали		Расстояние по ветрикали	
см	петли	см	петли
0.9	3	0	0
2.7	9	1.3	6
2	6	3.0	14
1.5	5	3.7	16
ИТОГО	23	-	36

Сбавка петель горловины по рядам распределиться следующим образом:

№ ряда	Количество сбавляемых петель
250	3
252	3
254	3
256	3
258	1
260	1
262	1
264	1
266	1
268	1
270	-
272	1
274	1
276	-
278	1
280	-
282	1
284	-
286	1

Проверка расчета: 21×2 (пройма) + 34×2 (петли плечевого края без прибавок) + 23×2 (горловина) = 156 петель; $158 - 156 = 2$ (на шов).

Расчет вязания рукава

Ширина рукава внизу 19см. $3,2 \times 19 = 61$ петля. Ширина рукава в самом широком месте 33 см. $3,2 \times 33 = 1,5$ петель. Число петель, прибавляемых с каждой стороны: $(1,5-61)/2 = 22$ петли. длина рукава до прямого участка 36.7 см: $4,4 \times 36,7 = 161$ ряд; $161:22=7$ рядов (7 рядов остаток). Прибавлять по одной петле с обеих сторон 15 раз в каждом седьмом ряду, семь раз в каждом восьмом ряду; $7 \times 15 = 105$ рядов; $8 \times 7 = 56$ рядов; $1,5 + 56 = 161$ ряд. Высота прямого участка 4.2 см: $4,4 \times 4,2 = 18$ рядов. До оката вязать прямо до 179 ряда: $161 + 18 = 179$ рядов. Окат начинать в 179 ряду.

Распределение сбавок петель рукава (со стороны спинки)

Расстояние по горизонтали		Расстояние по ветрикали	
см	петли	см	петли
0.5	2	0	0
2	6	1.2	6
1.5	5	1.6	8
3.5	11	8.4	36
2	7	2.8	12
2	6	1.7	8
2.5	8	1.2	4
2.2	7	0	0
ИТОГО	52	-	74

Распределение сбавок петель рукава (со стороны полочки)

Расстояние по горизонтали		Расстояние по ветрикали	
см	петли	см	петли
2	6	0	0
0.5	2	0.5	2
1.4	4	0.8	4
1.2	4	1.7	8
3.7	12	9	40
2	7	2.4	10
2.3	7	1.7	6
2	6	0.7	4
ИТОГО	53	-	74

Общая высота оката 16.9 см. Сбавка петель оката по рядам распределиться следующим образом:

№ ряда	Количество сбавляемых петель	
179	слева 2 петли	справа 6 петель
181	2	2
183	2	2
185	2	2
187	2	1
189	1	1
191	1	1
193	1	1
195	-	-
197	1	1
199	1	1
200	-	-
203	1	1
205	1	1
207	-	-
209	1	1
211	1	1
213	-	-

215	1	1
217	1	1
219	-	-
221	1	-
223	1	1
225	-	1
227	1	-
229	-	1
231	1	1
231	1	-
233	1	-
235	1	1
237	1	1
239	1	1
241	1	2
243	1	2
245	2	2
247	2	2
249	2	3
251	4	3
253	4	3