

Машина швейная промышленная
класса 330-8

Содержание

		Стр.	Рис.
1.	Введение	3	
2.	Назначение и общий вид изделия	3	1
3.	Сборочные единицы и детали изделия:		
	детали, входящие в рукав с платформой	4	2
	комплект колёс зубчатых	814404	5
	колесо зубчатое	850821	5
	колесо зубчатое	850854	5
	комплект колёс зубчатых	814406	5
	колесо зубчатое	850816	5
	колесо зубчатое	850821	5
	блок колёс зубчатых	814411	6
	колесо установочное	857389	6
	колесо червячное	814414	6
	колесо зубчатое	814418	6
	колесо зубчатое	850862	6
	колесо зубчатое	850861	7
	колесо зубчатое	814422	7
	колесо зубчатое	850871	7
	колесо зубчатое	850872	7
	колеса зубчатые	814424	7
	колесо зубчатое	850529	7
	колесо зубчатое	850873	8
	вилка	840352	8
	колесо зубчатое	850890	8
	кривошип	856492	8
	кривошип	856493	8
	кривошип	856494	8
	колесо установочное	857253	9
	ограничитель	860451	9
	резервуар для масла	880397	9
	резервуар	884608	9
	ось	880398	9
	маховик	881345	9
	кулачёк	884607	10
	механизм подъёма нажимной лапки	885529	10
	рычаг	886396	10
	ограждение иглы	885530	10
	кривошип	886433	11
	кривошип	856067	11
	кольцо установочное	857107	11
	колесо зубчатое	850219	11
	червяк	850614	11
	эксцентрик	855006	11
	кривошип игловодителя	856006	12
	кольцо установочное	857117	12
	крышка	886499	12
	регулятор	912451	12
	регулятор длины стежка	890396	13
	рычаг	883340	13
	вал	896392	13
	кривошип с валом	896393	13
	крючок швейный	910515	14
	шпуледержатель	817435	14
	колпачёк шпульный	910354	14
	корпус челночного устройства	910454	15
	колесо зубчатое	814405	15

			Стр.	Рис.
	колесо зубчатое	850849	15	55
	колесо зубчатое	850855	15	56
	валик	884399	15	57
	регулятор	912506	16	58
	основание регулятора	912479	16	59
	рамка игловодителя	913488	17	60
	поводок	860007	17	61
	нитепритягиватель	912408	17	62
	корпус кольца	914454	18	63
	пластина игольная	914501	18	64
	приставка	917429	18	65
	Моталка	990061	19	66
	Детали головки машины, не входящие в сборки		19-20	67
4.	Стандартные изделия		21-22	

1. ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц на машину швейную промышленную класса 330-8 предназначен для составления заявок на запасные части на предприятиях, эксплуатирующих и производящих ремонт изделия.

Каталог составлен на сборочные единицы и детали машины в соответствии со спецификацией СП.903325-8, при этом неразъёмные сборочные единицы приводятся без перечисления входящих в них деталей.

Каталог состоит из разделов, наименования которых указаны в содержании.

Раздел "Сборочные единицы и детали изделия", иллюстрированный рисунками, даёт возможность ознакомиться с конструкцией сборочных единиц и облегчает нахождение необходимой детали.

Все сборочные единицы и детали машины нумеруются по заводскому классификатору. Некоторые номера сборочных единиц и деталей машины после общей части обозначения через тире имеют однозначный номер, указывающий вид покрытия.

Раздел "Стандартизированные изделия" охватывает все крепёжные и покупные изделия, применяемые по государственным и отраслевым стандартам, каталогам и т. п.

При заказе детали или сборочной единицы необходимо указывать её наименование и обозначение, например:

302391 — шпулька

910515 — челночное устройство

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Швейная машина класса 330-8 предназначена для шитья заготовок обуви из лёгких и средних натуральных и искусственных кож челночным стежком в одну строчку с непрерывной подачей материала.


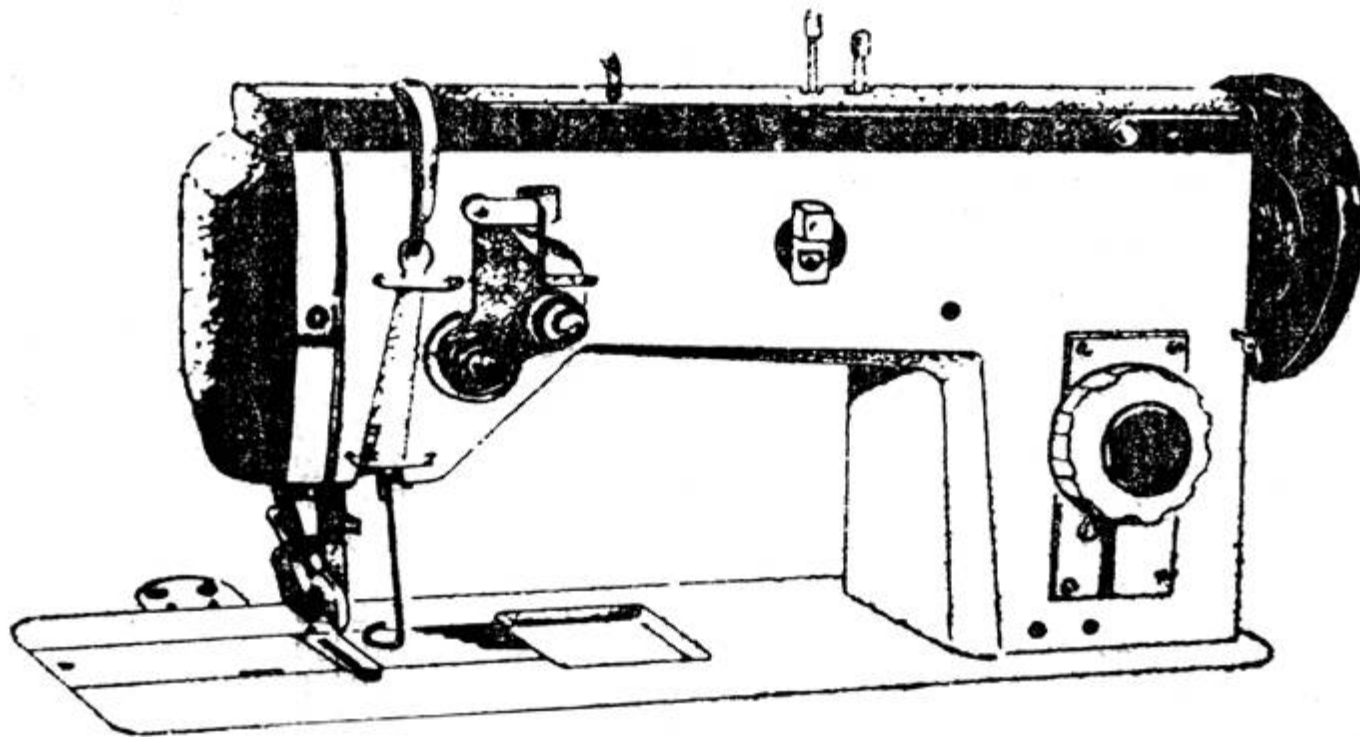


Рис. 1


Машина швейная промышленная класса 330-8

3. СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

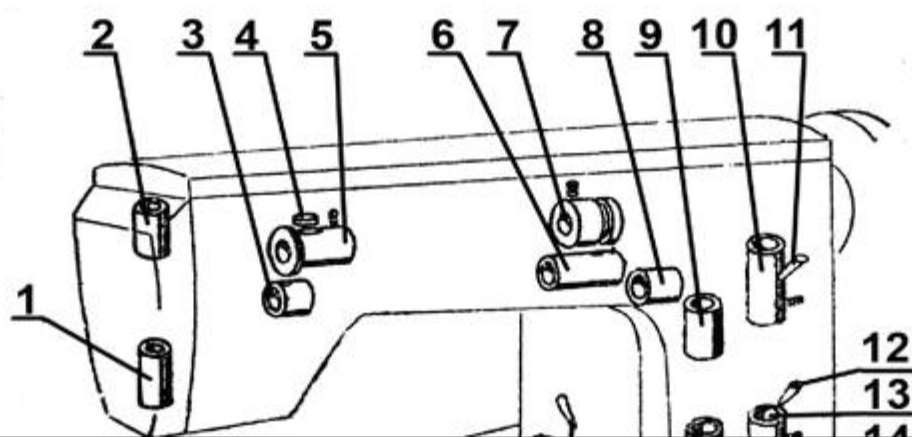


Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

080207	Втулка	2	14	810430	1
080159	Втулка	2	15	810430	1
080096	Втулка	2	16	810430	1
080097	Втулка	2	17	810430	1
608009	Трубка смазочная	2	18	810430	1
080098	Втулка	2	19	810430	1
080154	Втулка	2	20	810430	1
080118	Втулка	2	21	810430	1

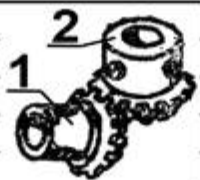
Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					
	Рис. 3				
814404	Комплект колёс зубчатых	3		903325	1
250821	Колесо зубчатое	3	1	814404	1
850854	Колесо зубчатое	3	2	814404	1

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

					
	Рис. 8				
850821	Колесо зубчатое	8		814406	1
710159	Винт	8	1	850821	1
203121	Колесо зубчатое	8	2	850821	1
710257	Винт	8	3	850821	1

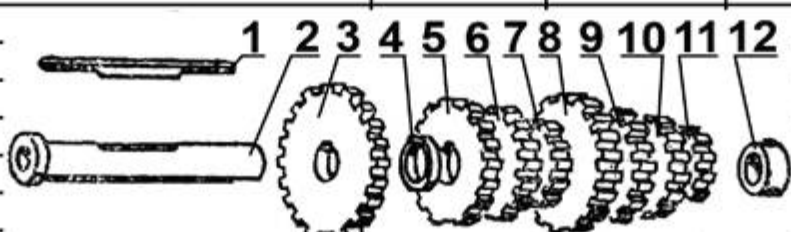Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					
	Рис. 9				
751338	Блок зубчатых колёс	9		903325	1
772207	Шпонка	9	1	814411	1

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

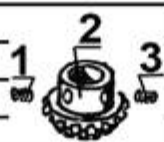850862	Колесо зубчатое	13	1	814418	1
850861	Колесо зубчатое	12	2	814418	1
					
	Рис. 13				
850862	Колесо зубчатое	13		814418	1
710158	Винт	13	1	850862	1
203153	Колесо зубчатое	13	2	850862	1
710256	Винт	13	3	850862	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
	Рис. 14				
850861	Колесо зубчатое	14		814418	1
710158	Винт	14	1	850861	1
203152	Колесо зубчатое	14	2	850861	1

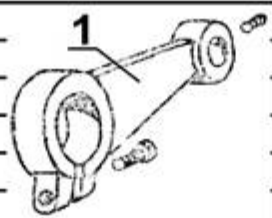
Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 19				
850529	Колесо зубчатое	19		814424	1
710159	Винт	19	1	850529	1
850873	Колесо зубчатое	19	2	850529	1
710257	Винт	19	3	850529	1

www.promelectroavtomat.ru

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					
	Рис. 20				
850873	Колесо зубчатое	20		814424	1
710158	Винт	20	1	850873	1
203164	Колесо зубчатое	20	2	850873	1
710256	Винт	20	3	850873	1
					

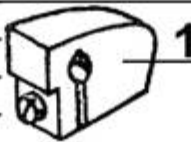

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 24					
856493	Кривошип	24		903325	1	
111486	Кривошип	24	1	856493	1	
						
	Рис. 25					
857253	Кольцо установочное	26		903325	1	
784603	Кольцо установочное	26	1	857253	1	

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
	Рис. 26				
857253	Кольцо установочное	26		903325	1
784603	Кольцо установочное	26	1	857253	1

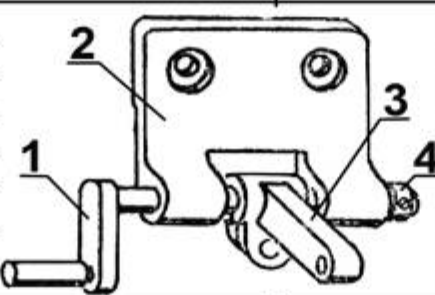
Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 31				
881345	Маховик	31		903325	1
785809	Кольцо установочное	31	1	881345	1
210360	Маховик	31	2	881345	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					
	Рис. 32				
884607	Кулачок	32		903325	1
137365	Кулачок	32	1	884607	1
					

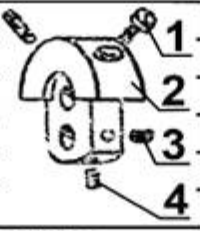
Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

					
	Рис. 35				
885530	Ограждение иглы	35		903325	1
790018	Пружина	35	1	885530	1
274353	Планка	35	2	885530	1
319328	Ограждение	35	3	885530	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
		36			
886422	Крышка	36		903325	1

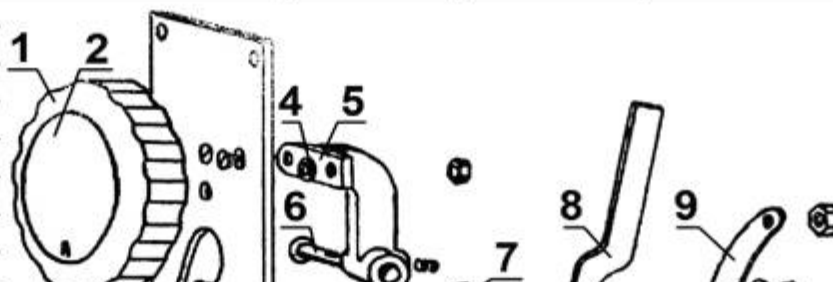
Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 41				
855006	Эксцентрик		41		903325
710159	Винт		41	1	855006
130008-4	Эксцентрик		41	2	855006

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					
	Рис. 42				
856006	Кривошип игловодителя	42		903325	1
711201	Винт	42	1	856006	1
110006	Кривошип	42	2	856006	1

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

					
	Рис. 45				
912451	Регулятор	45		886499	1
358331	Нитенаправитель	45	1	912451	1
799345	Пружина	45	2	912451	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru


					
	Рис. 49				
896393	Кривошип с валом	49		903325	1
761421	Ось	49	1	896393	1
111463-1	Кривошип	49	2	896393	1
460612	Фитиль войлочный	49	3	896393	1
100025	Вал	49	4	896393	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					


Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

703310	Пружина	52	2	910354	1
702701	Винт	52	3	910354	2

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу

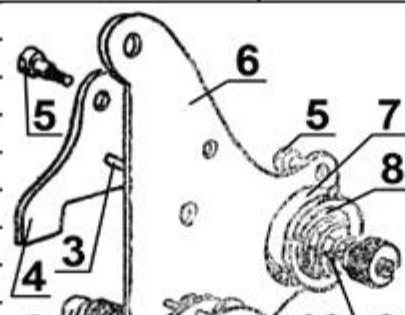

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

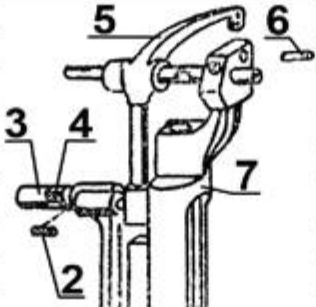Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 62				
912408	Нитепритягиватель	62		913488	1
163332	Звено соединительное	62	4	912408	1
187319	Поводок нитепритягивателя	62	3	912408	1
350314	Нитепритягиватель	62	1	912408	1
761399	Ось	62	2	912408	1



Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
					

Рис. 62

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 65				
917429	Приставка	65		903325	1
035386	Приставка	65	1	917429	1
700905	Винт	65	2	917429	4
777713	Шпилька	65	3	917429	4
064471	Кронштейн	65	4	917429	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу

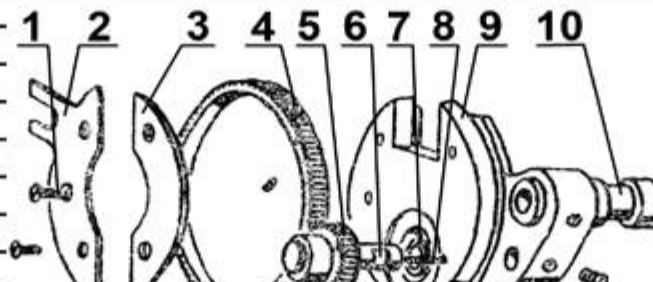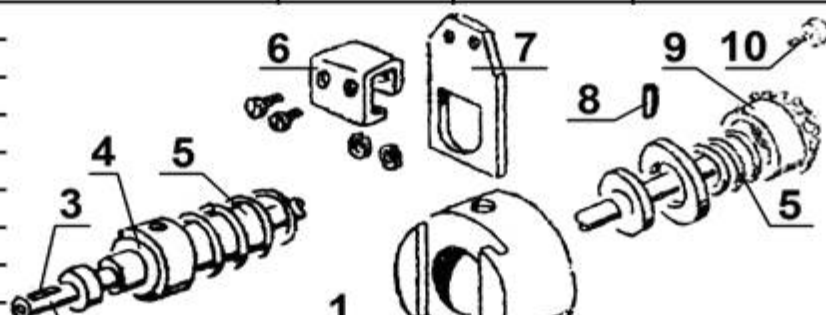

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

	Рис. 67				
	Детали головки машины не входящие в сборки	67			
076343	Пластина	67	1	903325	1
702716	Винт	67	2	903325	2
357370	Нитенаправитель	67	3	903325	2
142339	Направляющая	67	4	903325	1
766117	Винт шарнирный	67	5	903325	1
264003	Крючок шарнира	67	6	903325	2
270336	Державка	67	7	903325	1
790059	Пружина	67	8	903325	1

Обозначение	Наименование	№ рисунка	№ позиции на рисунке	Куда входит	
				Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
254349	Ручка	67	9	903325	1
043374	Крышка фронтная	67	10	903325	1
771170	Штифт конический	67	11	903325	2
344331	Стержень	67	12	903325	1
140009	Камень	67	13	903325	1
777326	Шпилька	67	14	903325	1
751102	Кольцо-прокладка	67	15	903325	1
142338	Вилка	67	16	903325	1

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

771007	Камень	67	17	903325	1
304310	Отводка шпулержателя	67	51	903325	1
303311	Пластина	67	52	903325	1
312363	Направляющая иглы	67	53	903325	1
702710	Винт	67	54	903325	2
313119	Пластина задвижная	67	55	903325	1
132322	Палец	67	56	903325	1
700807	Винт М5х8	67	57	903325	2

4. СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Обозначение	Наименование	Куда входит	
		Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
650702	Шарикоподшипник 150204К ГОСТ 2893-82	881345	1
654002	Подшипник шарнирный ШМ-8 ГОСТ 3635-78	917364	1
656002	Шарик 2,5...16 мм-Н ГОСТ 3722-81	917364	17
656002	Шарик V-6 мм-Н	903325	1
700140	Винт М5х70 ГОСТ 11644-85	903325	3
700702	Винт В.М2-6hx5 ГОСТ 1491-80	917364	3

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

710009	Винт В.М4-6hx6 ГОСТ 1477-84	856493	1
		917364	1
		917365	3
710011	Винт В.М4-6hx12 ГОСТ 1477-84	903325	1
710012	Винт В.М5-6hx5 ГОСТ 1477-84	814414	3
		857389	1
710013	Винт В.М5-6hx8 ГОСТ 1477-84	857389	1
		903325	1
		913488	1
710015	Винт В.М6-6hx6 ГОСТ 1477-84	914454	2

Обозначение	Наименование	Куда входит	
		Обозначение сборочной единицы	Количество на одну сборочную единицу
710016	Винт В.М6-6hx10 ГОСТ 1477-84	881345	1
710021	Винт В.М8x1-6hx12 ГОСТ 1477-84	814414	2
710803	Винт В.М5-6hx5 ГОСТ 1479-84	890369	1
710804	Винт В.М5-6hx6 ГОСТ 1479-84	857107	2
710805	Винт В.М6-6hx6 ГОСТ 1479-84	810430	2
		903325	1
710806	Винт В.М6-6hx8 ГОСТ 1479-84	810430	17
		903325	3
710808	Винт В.М6-6hx14 ГОСТ 1479-84	856006	1
710901	Винт В.М3-6hx4 ГОСТ 1479-84	917364	1
710905	Винт В.М6-6hx12 ГОСТ 1479-84	881345	2
712104	Винт В.М10-6hx30 ГОСТ 1479-84	810409	1
730005	Болт М5x12 ГОСТ 7805-70	903325	3
740803	Гайка М3 ГОСТ 5927-70	885530	3
740805	Гайка М4 ГОСТ 5927-70	886499	2
		890396	4
740807	Гайка М5 ГОСТ 5927-70	886396	1
		890396	1
740810	Гайка М6 ГОСТ 5927-70	885529	1
		890396	1
750601	Шайба 2 ГОСТ 11371-78	990061	1
750602	Шайба 3 ГОСТ 11371-78	885530	2
750605	Шайба 5 ГОСТ 11371-78	890396	1
750607	Шайба 6 ГОСТ 11371-78	903325	1
		903325	3
750708	Шайба 6 ГОСТ 10450-78	885529	2
750808	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	990061	1
771063	Штифт 2,5Р6x5 ГОСТ 3128-70	884399	1
771064	Штифт 2,5Р6x12 ГОСТ 3128-70	990061	1
771078	Штифт 4Р6x8 ГОСТ 3128-70	896392	2
771160	Штифт 2x12 ГОСТ 3129-70	917364	1
771170	Штифт 3x16 ГОСТ 3129-70	903325	2
771179	Штифт 4x22 ГОСТ 3129-70	896393	1
771192	Штифт 6x25 ГОСТ 3129-70	810409	2
772101	Шпонка 2x3,7 ГОСТ 24071-80	917365	1
116001	Шплинт 2x12 ГОСТ 397-79	886396	2
785104	Кольцо МН 8-61	917364	1