



Данную детализировку для вас
предоставила компания **Крунз**

www.promelectroavtomat.ru

PARTS BOOK

KM-591BL-7


롱암형, 1본침 총합송 본봉 자동 사절 재봉기 (수직2배속)

Long Arm Type, 1 Needle, Unison-Feed Lock Stitch Machine with Vertical Large Hook and an Automatic Thread Trimmer

KM-591BL

롱암형, 1본침 총합송 본봉 재봉기 (수직2배속)

Long Arm Type, 1 Needle, Unison-Feed Lock Stitch Machine with Vertical Large Hook

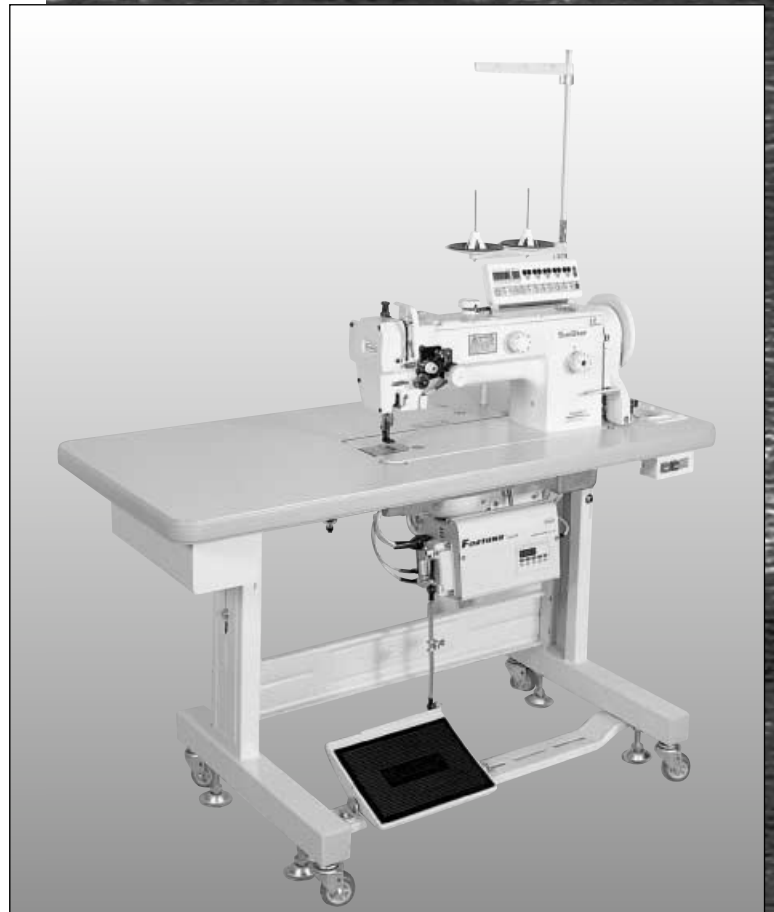




CONTENTS

목 차

I	Machine Parts	기계 부분
A.	ARM, BED & Machine Body Parts 4	ARM, BED 및 외장품 관계
B.	Upper Shaft & Thread Take-up Mechanism 6	상축 및 실채기 관계
C.	Upper Feed Mechanism I 8	상피이드 관계 I
D.	Upper Feed Mechanism II 10	상피이드 관계 II
E.	Presser Foot & Knee Lifting Mechanism 12	노루발 및 무릎올림 관계
F.	Feed Mechanism 14	피이드 관계
G.	Lower Shaft & Thread Trimmer Mechanism 18	하축 및 사절관계
H.	Reverse Lever Mechanism 22	역진레버 관계
I.	Button Mechanism 24	버튼 관계
J.	Lubrication 26	급유 관계
K.	Pneumatic Mechanism 28	공압 관계
L.	Accessories 30	악세서리 관계

ARM, BED & Machine Body Parts

ARM, BED 및 외장품 관계

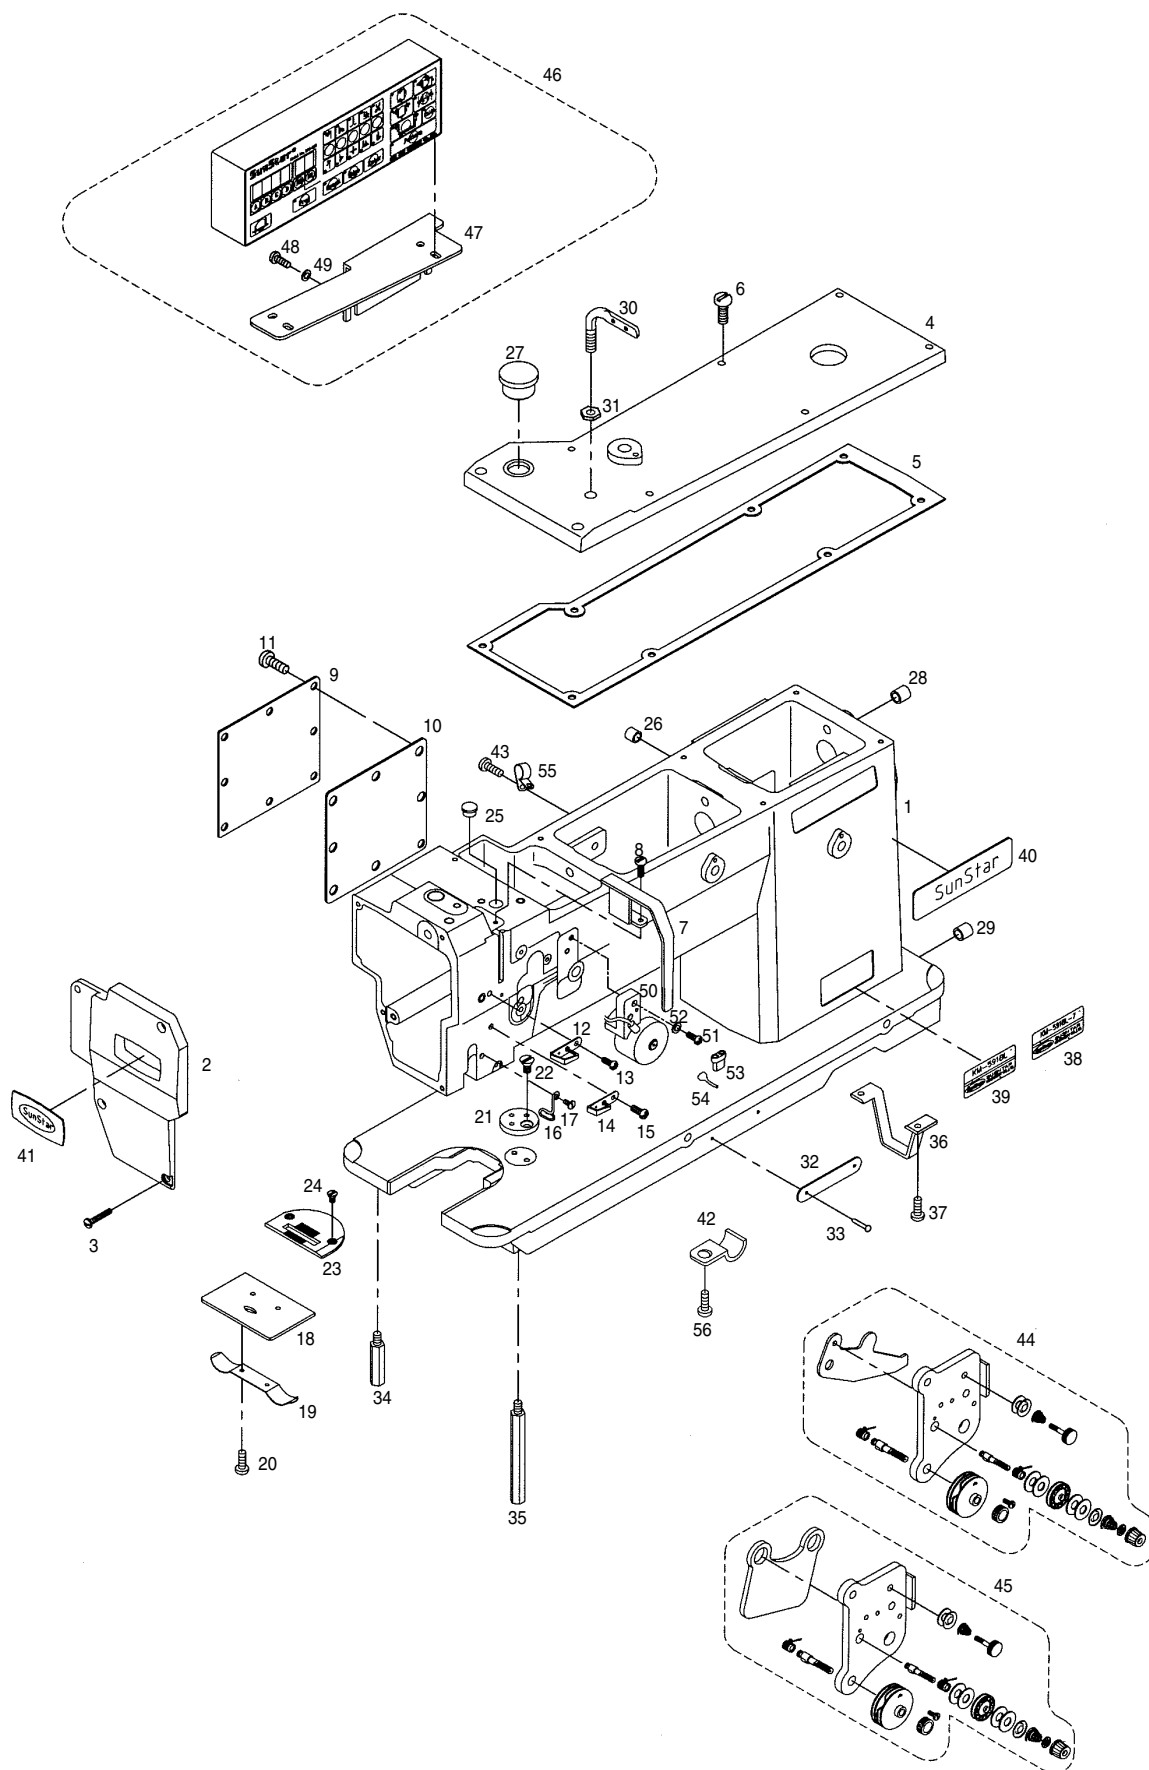




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	수 량	Assembly No.
A-1	AS-000012.00		ARM, BED A'ssy	아암·베드	1組	
A-2	GP-000026.00		Face Plate	면판	1	
A-3	SC-0174-1230		Screw	면판 켄나사(11/64", n=40)	4	
A-4	GP-000027.00		Top Cover	윗뚜껑	1	
A-5	GP-000124.00		Top Cover Gasket	윗뚜껑 가스켓	1	
A-6	SC-0174-1230		Screw	윗뚜껑 켄나사(11/64", n=40)	8	
A-7	GP-000071.00		Thread Take Up Cover	실채기 커버	1	
A-8	SC-A156-2302		Screw	실채기 커버 켄나사(9/64", n=40)	2	
A-9	GP-000069.00		Back Cover Plate	뒷뚜껑	1	
A-10	GP-000125.00		Back Cover Gasket	뒷뚜껑 가스켓	1	
A-11	SC-0179-640L		Screw	뒷뚜껑 켄나사(11/64", n=40)	8	
A-12	01-018A-7500		Arm Thread Guide(U)	암 실안내(上)	1	
A-13	SC-0547-3900		Screw	암 실안내(上) 켄나사(9/64", n=40)	2	
A-14	01-022C-7400		Arm Thread Guide(L)	암 실안내(下)	1	
A-15	SC-0547-3900		Screw	암 실안내(下) 켄나사(9/64", n=40)	2	
A-16	01-027A-3800		Press Plate of Thread Guide(M)	암 실안내(中)	1	
A-17	SC-0120-2118		Screw for A-16	암 실안내(中) 고정나사	1	
A-18	01-034A-640L		Slide Plate	미끄럼판	1	
A-19	01-234A-1230		Slide Plate Spring	미끄럼판 스프링	1	
A-20	01-334A-1230		Screw	미끄럼판 스프링 켄나사	2	
A-21	01-044A-257A		Gage Plate	게이지 부착판	1	
A-22	SC-A119-1230		Screw	게이지 부착판 켄나사(11/64", n=40)	2	
A-23	GP-000092.00		Needle Plate	침판	1	
A-24	SC-A119-1230		Screw	침판 켄나사(11/64", n=40)	1	
A-25	01-110R-1230		Face Plate Rubber Cap	면판 고무 마개	1	
A-26	01-044R-640L		Arm Side Rubber Cap B	암 측면 고무마개 B	1	
A-27	01-042R-640L		Arm Top Cover Rubber Cap	윗뚜껑 고무마개	1	
A-28	01-044R-640L		Rubber Cap	노루발 상하운동조절축 고무마개	1	
A-29	01-021R-1600		Bed Rubber Cap	베드고무 마개	1	
A-30	01-015A-7400		Top Cover Thread Guide	윗실걸이	1	
A-31	SN-0121-4000		Nut	윗실걸이 너트(15/64", n=28)	1	
A-32	01-035P-1370		Machine Number Plate	기번판	1	
A-33	01-035P-7400		Machine Number Plate Pin	기번판 핀	2	
A-34	GP-000115.00		Bed Supper A	기번판 다리 A	1	
A-35	GP-000116.00		Bed Supper B	기번판 다리 B	1	
A-36	GP-000117.00		Bed Supper C	기번판 다리 C	1	
A-37	22A039S-811H		Screw	베드다리 C 켄나사	2	
A-38	GP-000068.00	BL-7	Model Mark	모델마크	1	
A-39	09-000151.00	BL	Model Mark	모델마크	1	
A-40	01-010M-2350		Brand Mark	상표마크	1	
A-41	01-029M-1230		Face Plate Mark	면판마크	1	
A-42	01-009R-2350		Cable Holder	케이블잡이	2	
A-43	SC-0543-2302		Screw	케이블잡이 고정나사(11/64", n=40)	2	
A-44	AS-000002.00	BL-7	Thread Tension Control Ass'y	실조절 장치(組)	1	
A-45	AS-000003.00	BL	Thread Tension Control Ass'y	실조절 장치(組)	1	
A-46	GP-000070.00		Operation Box Ass'y	오퍼레이션 박스(組)	1組	
A-47	GP-000070.00		Operation Box Bracket	오퍼레이션 박스 브라켓	1	
A-48	SC-000028.00		Screw	오퍼레이션 박스 브라켓 켄나사	2	
A-49	07-011W-1230		Washer	오퍼레이션 박스 브라켓 와셔	2	
A-50	AS-000027.00	BL-7	Tension Release Solenoid Ass'y	실 늦추기 솔레노이드(조)	1	
A-51	SC-000028.00		Screw (M5×0.8)	솔레노이드 켄나사 (M5×0.8)	2	
A-52	01-023C-1230		Washer	솔레노이드 켄나사 와셔	2	
A-53	08-010B-3701		Plug	플러그 149091	1	
A-54	17-436C-7907		Tube	사각튜브(小)	1	
A-55	01-009R-5300		Cable Holder	케이블 잡이	2	
A-56	SC-0175-1230		Screw	케이블 잡이 고정나사	2	

Note : BL-7→ 사절
BL→ 비사절

Upper Shaft & Thread Take-up Mechanism

상축 및 실채기 관계

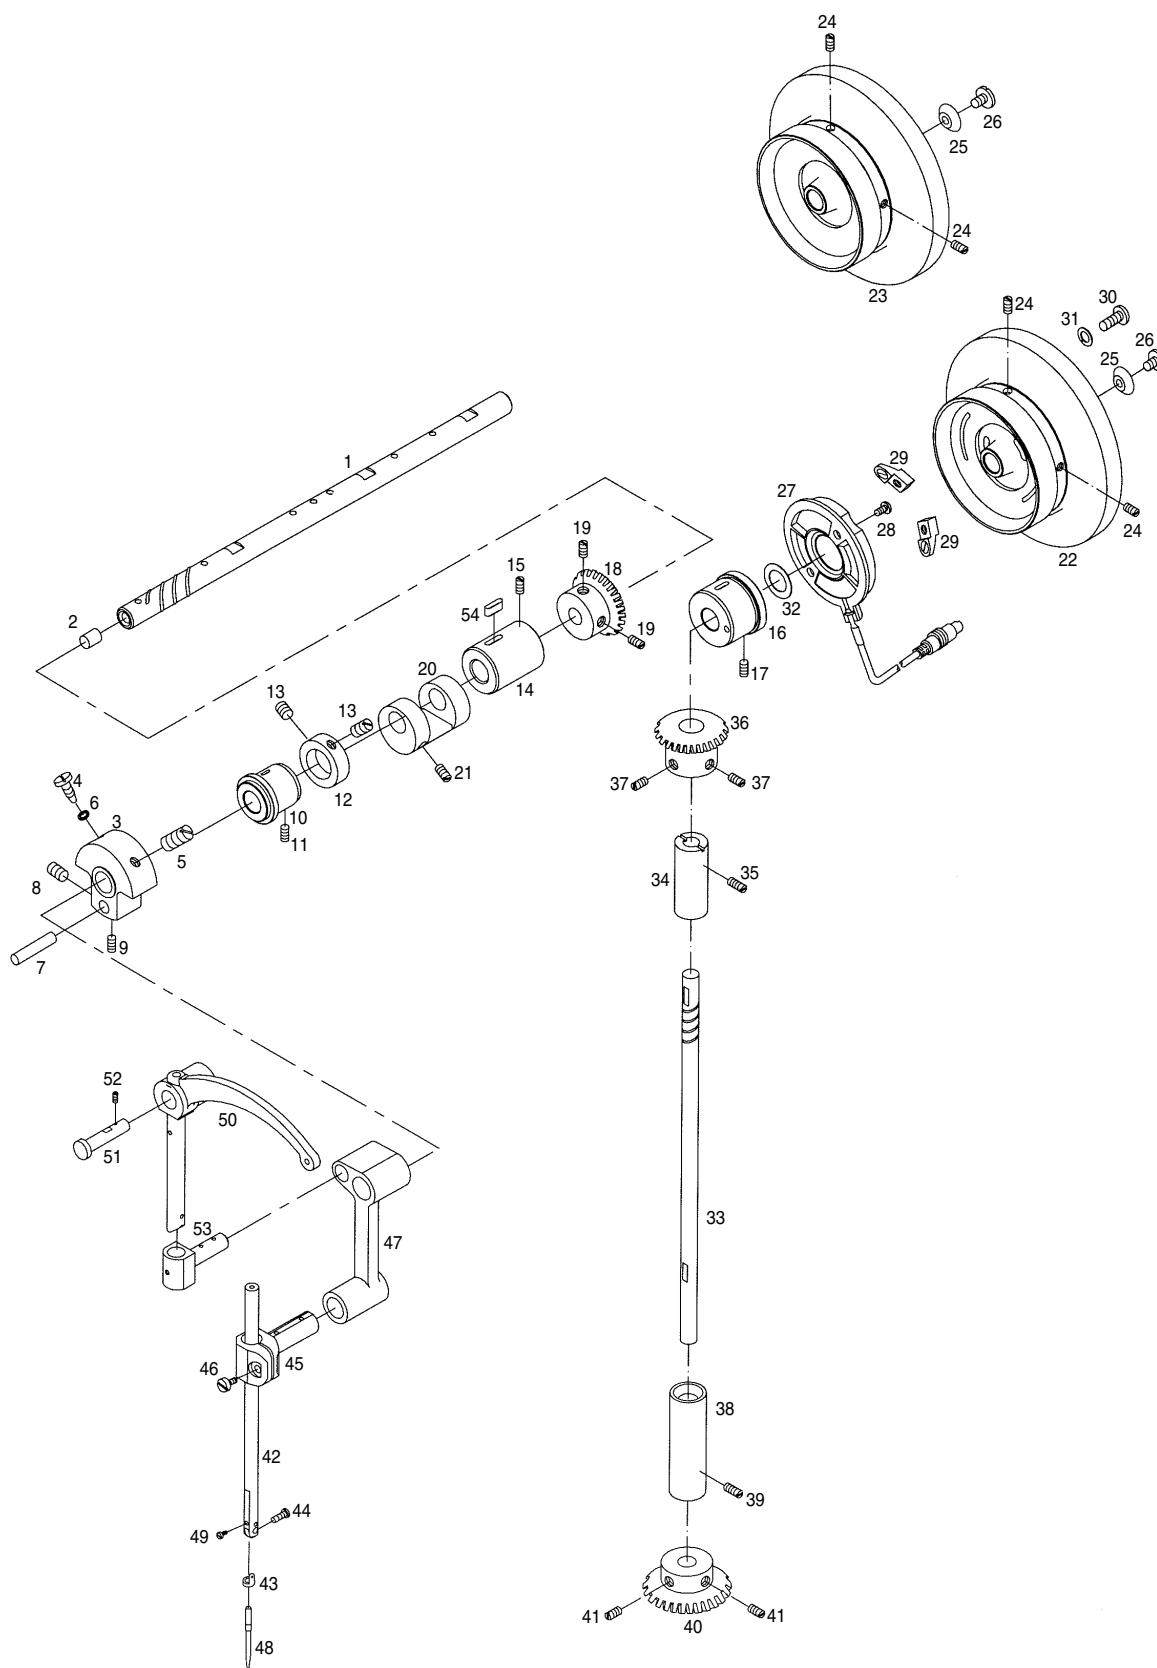




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	수 량	Assembly No.
B-1	GP-000028,00		Upper Shaft	상축	1	
B-2	02-038R-300G		Rubber Cap	상축 고무마개	1	
B-3	GP-000037,00		Link Cam	링크 캠	1	
B-4	SC-0123-1230		Screw	링크 캠 고정나사 (9/32", n=28)	1	
B-5	SC-0124-7400		Screw	링크 캠 쥘나사 (9/32", n=28)	1	
B-6	02-016R-1230		O-Ring for B-9	링크 캠 고정나사 O링	1	
B-7	04-005A-3800		Link Cam Pin	링크 캠 핀	1	
B-8	SC-0317-2700		Screw A	링크 캠 핀 고정나사 A	2	
B-9	SC-A550-4517		Screw B	링크 캠 핀 고정나사 B	1	
B-10	GP-000029,00		Upper Shaft Bushing (F)	상축 전 붓싱	1	
B-11	SC-0507-1230		Screw	상축 전 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
B-12	02-021A-5607		Upper Shaft Collar	상축 카라	1	
B-13	SC-A129-1230		Screw	상축 카라 고정나사 (1/4", n=40)	2	
B-14	GP-000030,00		Upper Shaft Bushing (M)	상축 중 붓싱	1	
B-15	SC-0507-1230		Screw	상축 중 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
B-16	GP-000031,00		Upper Shaft Bushing (R)	상축 후 붓싱	1	
B-17	SC-0507-1230		Screw	상축 후 고정나사 (15/64", n=28)	2	
B-18	02-211A-1230		Upper Shaft Gear	상축 기어	1	
B-19	SC-A129-1230		Screw	상축 기어 고정나사 (1/4", n=40)	2	
B-20	02-013A-640L		Balance Cam	밸런스 캠	1	
B-21	SC-0504-4515		Screw	밸런스 캠 고정나사 (1/4", n=40)	1	
B-22	GP-000036,00		Pulley	폴리 (사절)	1	
B-23	GP-000036,00		Pulley	폴리 (비사절)	1	
B-24	SC-0150-2500		Screw A	폴리 고정나사 A (15/64", n=28)	2	
B-25	02-019R-9570		Upper Shaft Guide Bushing Cap	상축 안내 붓싱 마개	1	
B-26	02-019S-9570		Screw	상축 안내 붓싱 마개 나사	1	
B-27	11-023A-2500	BL-7	Synchronizer	싱크로나이저 (내장형)	1	
B-28	11-021S-2500	BL-7	Screw	싱크로나이저 (내장형) 쥘나사	2	
B-29	11-020A-2500	BL-7	Magnetic Hilder	마크네틱 홀더	1	
B-30	SC-000026,00	BL-7	Screw	마크네틱 홀더 쥘나사	2	
B-31	07-011W-2500	BL-7	Washer	마크네틱 홀더 와셔	2	
B-32	02-028C-1230		Oil Seal for B-22	상축 후붓싱 오일 씰	1	
B-33	GP-000009,00		Upright Shaft	입축	1	
B-34	GP-000010,00		Upright Shagt Bushing (Up)	입축 상 붓싱	1	
B-35	SC-0507-1230		Screw	입축 상 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
B-36	02-212A-1230		Upright Shaft Gear (U)	입축 상기어	1	
B-37	SC-0507-1230		Screw	입축 상기어 고정나사 (1/4", n=40)	2	
B-38	GP-000011,00		Upright Shaft Bushing (L)	입축 하붓싱	1	
B-39	SC-0507-1230		Screw	입축 하붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
B-40	02-213A-1230		Upright Shaft Oear (L)	입축 하기어	1	
B-41	SC-A129-4515		Screw	입축 하기어 고정나사 (1/4", n=40)	2	
B-42	GP-000039,00		Needle Bar	바늘대	1	
B-43	04-002A-5607		Needle Bar Thread Guide	바늘대 실안내	1	
B-44	SC-0125-4124		Screw	바늘대 실안내 쥘나사 (3/32", n=56)	1	
B-45	GP-000001,00		Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	
B-46	SC-0158-3710		Screw	바늘대 잡이 쥘나사 (9/64", n=40)	1	
B-47	04-008A-5607		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
B-48	006-00T-0017		Needle	바늘	1	
B-49	SC-0160-412S		Screw	바늘 고정나사	1	
B-50	GP-000061,00		Thread Take-Up Lever A'ssy	실채기	1	
B-51	08-001A-8130		Connecting Pin for B-57	실채기 연결핀	1	
B-52	SC-0101-3710		Screw	실채기 연결핀 고정나사 (15/64", n=28)	1	
B-53	GP-000063,00		Thread Take-up Lever Ltolder	실채기 잡이	1	
B-54	01-010M-3400		Oil Felt for B-10, B-14	상축 붓싱 펠트	3	

Note : BL-7→ 사절
BL→ 비사절



Upper Feed Mechanism I


상피이드 관계 I

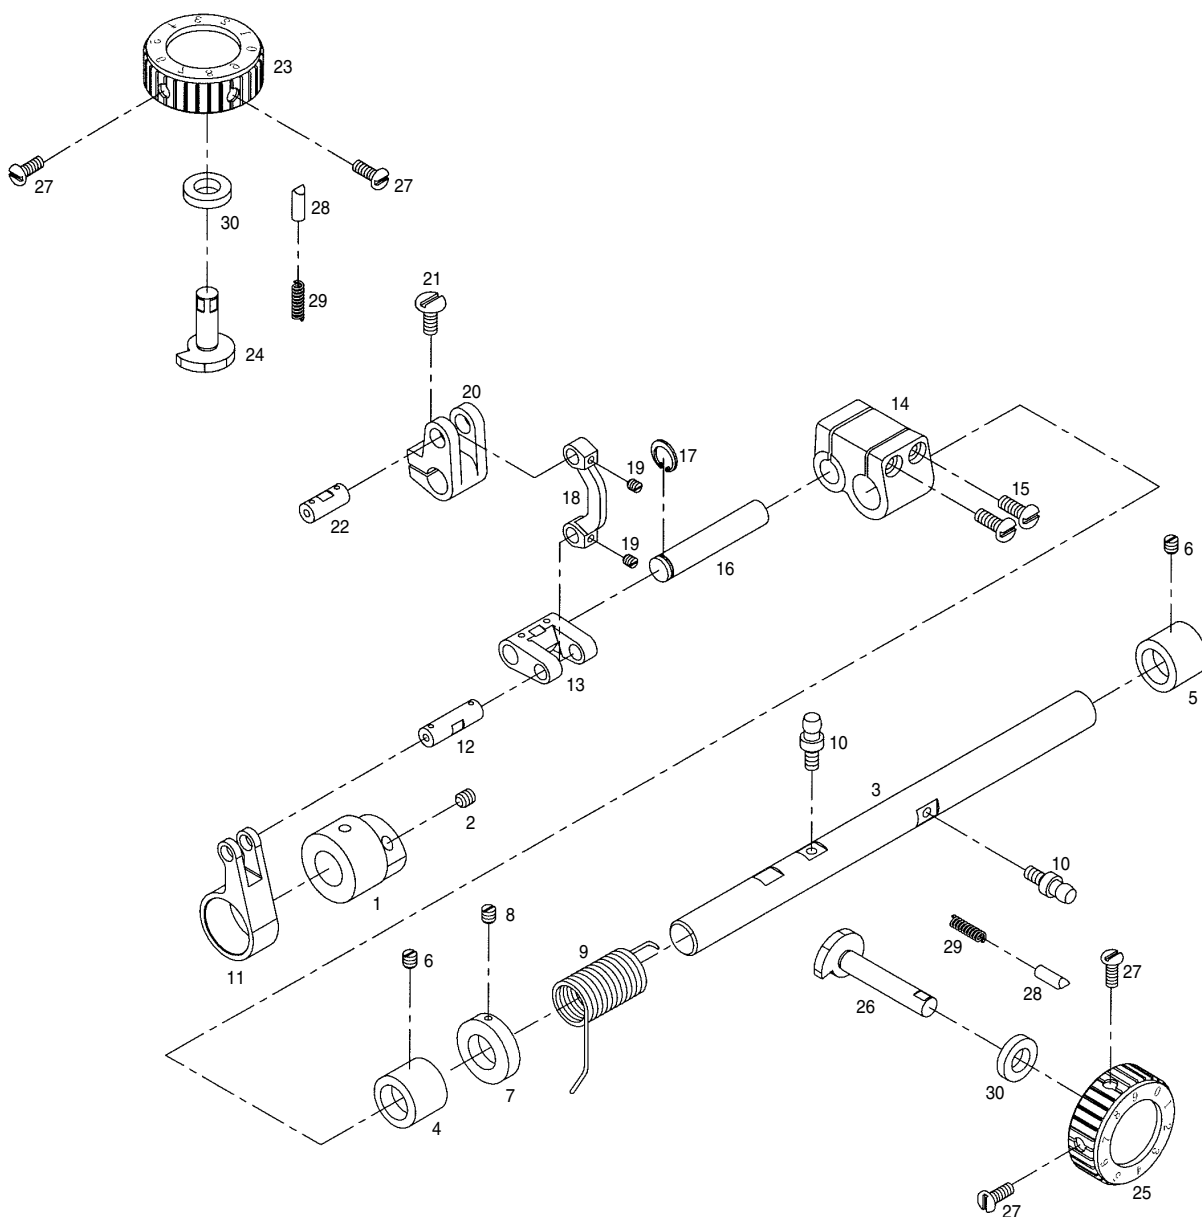

9

Upper Feed Mechanism II


상피이드 관계 II

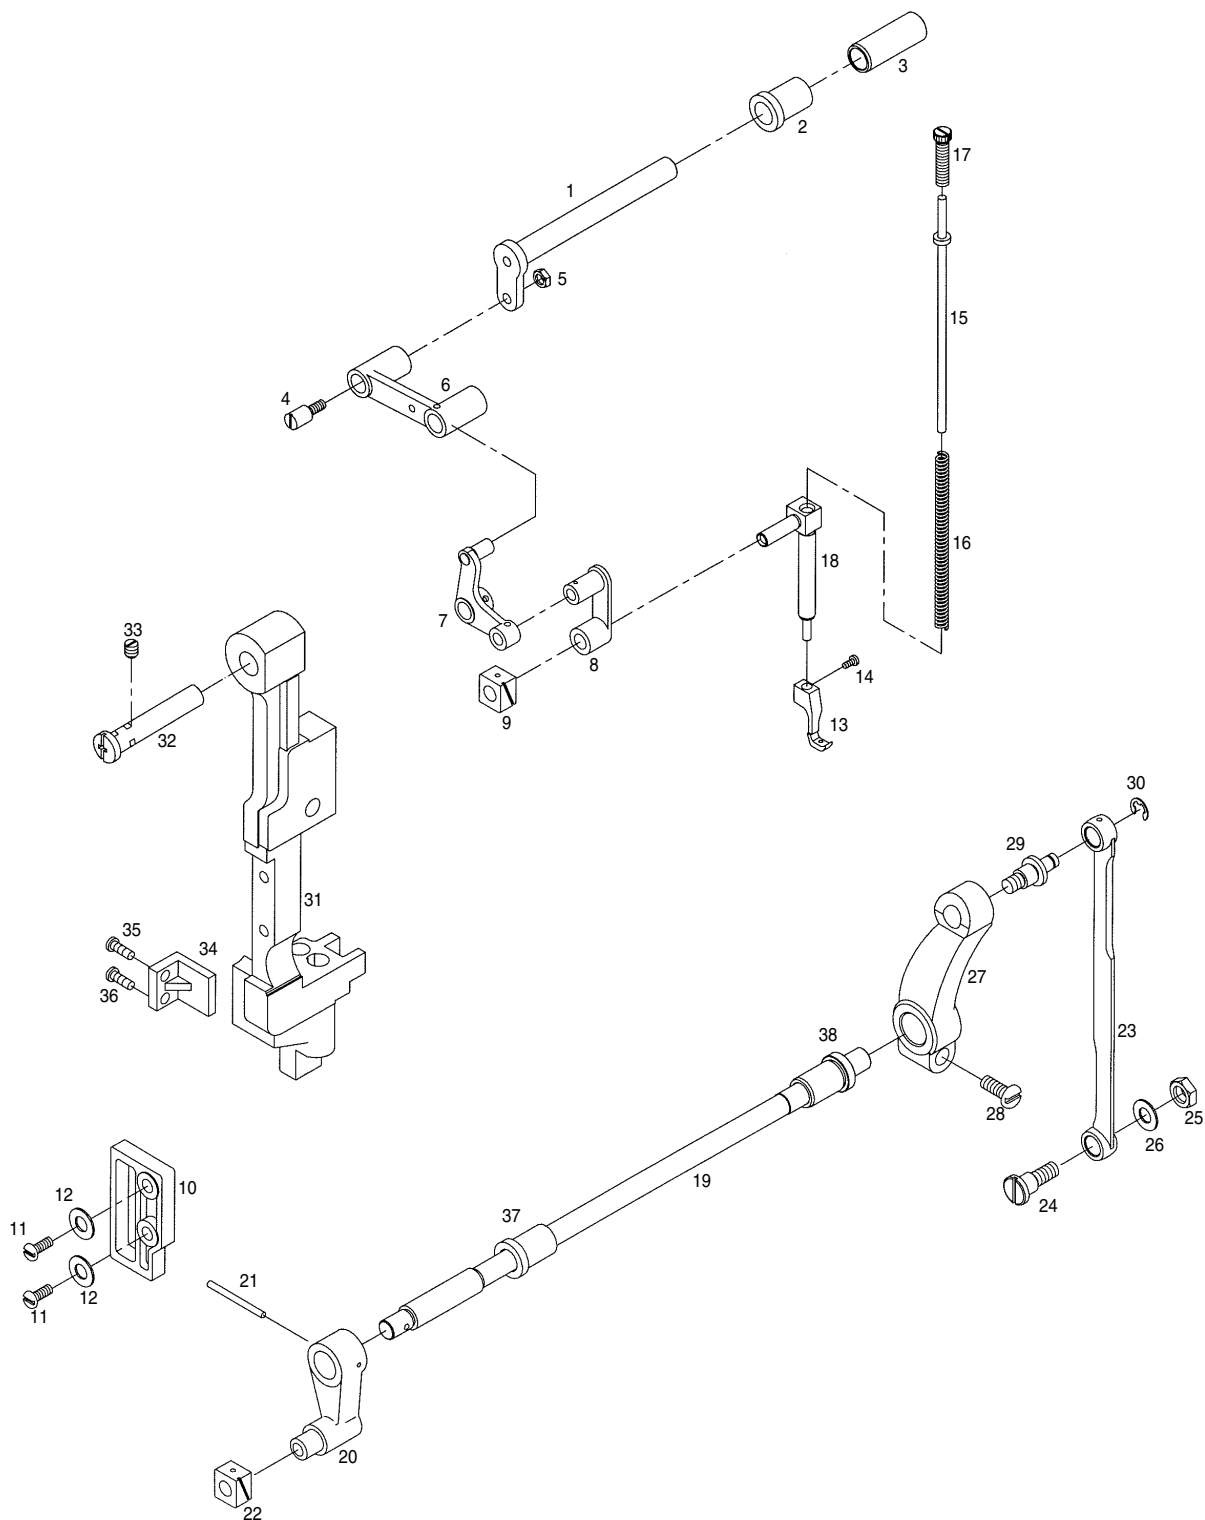

11

Presser Foot & Knee Lifting Mechanism


노루발 및 무릎올림 관계

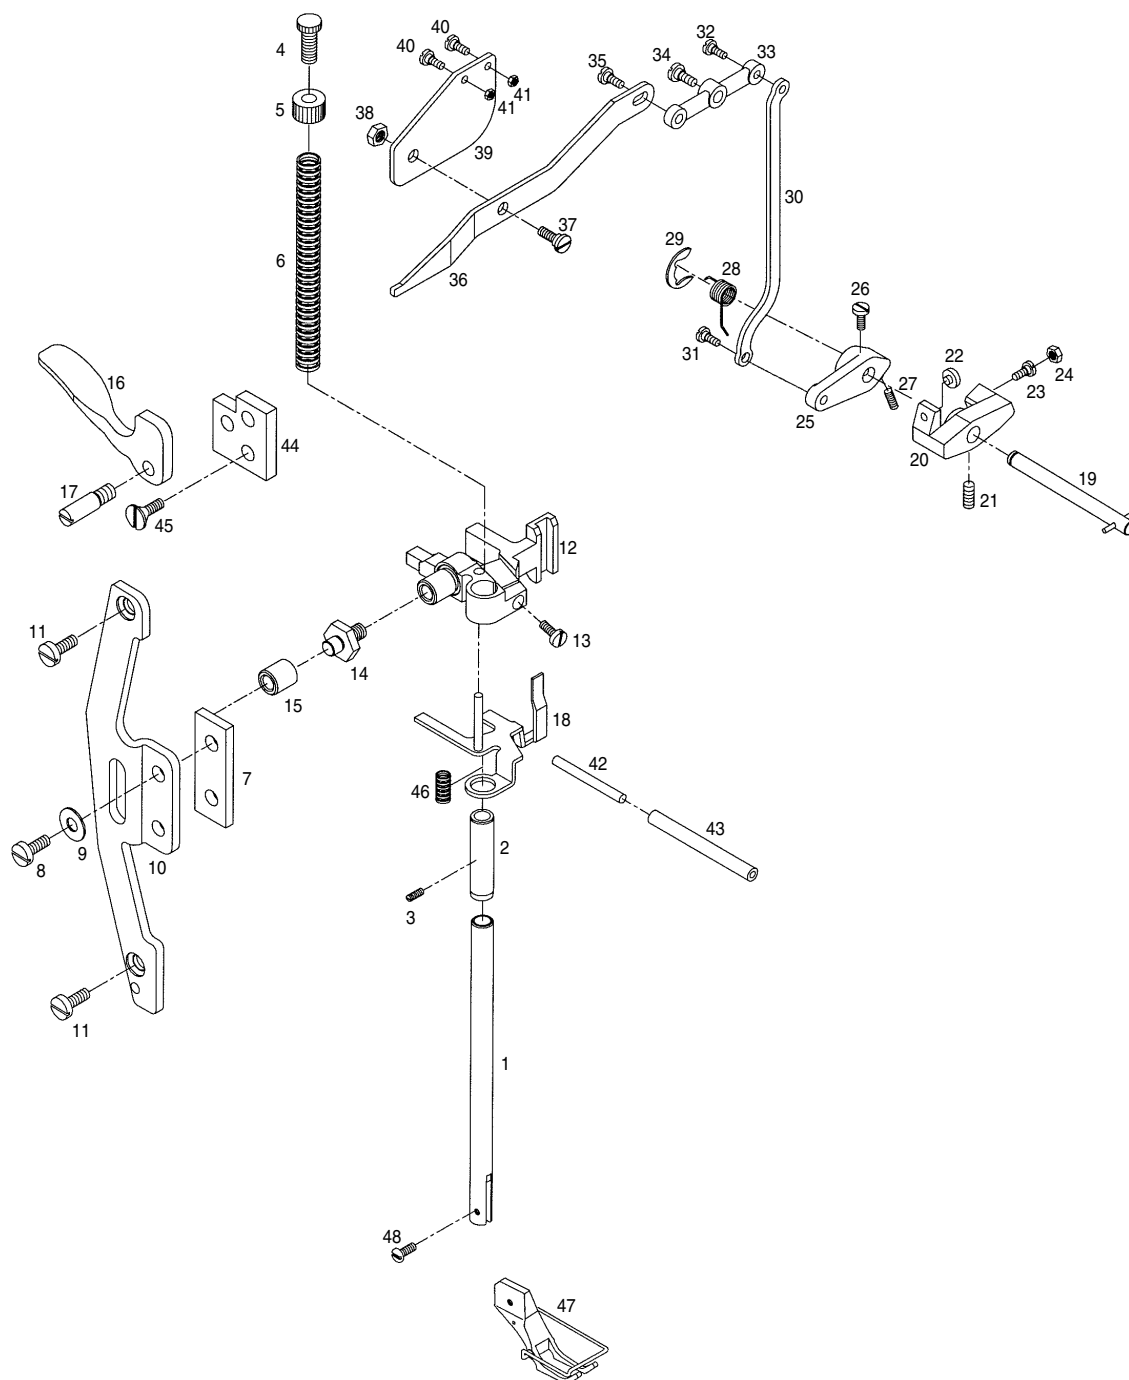



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	수 량	Assembly No.
E-1	05-001A-5607		Presser Bar	누름대	1	
E-2	GP-000178,00		Presser Bar Bushing	누름대 붓싱	1	
E-3	SC-0507-4515		Screw	누름대 붓싱 썸나사 (15/64", n=28)		
E-4	SC-0367-4322		Screw	압력 조절나사 (9/16", n=20)	1	
E-5	SN-0100-4000		Nut	원형 너트	1	
E-6	GP-000176,00		Spring E-4	압력조절 스프링	1	
E-7	05-013A-5607		Guide Bar Bracket Roller	누름대 브라켓 롤러 안내	1	
E-8	SC-A174-4122		Screw	누름대 브라켓 롤러 안내 썸나사 (11/64", n=40)	1	
E-9	01-017W-1600		Washer	누름대 브라켓 롤러 안내 와셔	1	
E-10	GP-000093,00		Roller Guide Plate	로울러 안내 부착판	1	
E-11	SC-0522-4120		Screw	로울러 안내 부착판 고정나사 (3/16", n=32)	2	
E-12	GP-000088,00		Presser Bar Bracket	누름대 브라켓	1	
E-13	SC-0305-4118		Screw	누름대 브라켓 고정나사 (3/16", n=40)	1	
E-14	05-011A-5607		Stud for Guide Shaft	누름대 브라켓 가이드축 단나사	1	
E-15	05-112A-5607		Presser Bar Bracket Connecting Shaft Roller	누름대 브라켓 연결축 롤러	1	
E-16	GP-000090,00		Presser Bar Lifting Lever	누름대 올림레버	1	
E-17	05-007S-7400		Hinge Screw Gor E-16	누름대 올림레버 힌지나사	1	
E-18	AS-000001,00		Thread Tension Release Ass'y	실 늦추기 (조)	1	
E-19	GP-000145,00		Knee Lifting Lever Bracket Shaft	무릎올림 레버 받침축	1	
E-20	GP-000135,00		Knee Lifting Stopper	무릎올림 스토퍼	1	
E-21	SC-0114-1230		Screw	무릎올림 스토퍼 고정나사	1	
E-22	GP-000129,00		Knee Lifting Stopper Rubber	무릎올림 스토퍼 고무	1	
E-23	SC-0300-4118		Screw	무릎올림 스토퍼 조정나사	1	
E-24	SN-0119-4000		Nut	무릎올림 스토퍼 고정너트	1	
E-25	GP-000134,00		Knee Lifting Bar Bracket Lever	무릎올림봉 받침레버	1	
E-26	43-026S-8130		Screw A	무릎올림 고정레버 고정나사 A	1	
E-27	43-027S-8130		Screw B	무릎올림 고정레버 고정나사 B	1	
E-28	GP-000144,00		Lever Shaft Return Spring	레버축 리턴 스프링	1	
E-29	43-009C-1600		E-Ring	레버받침축E-Ring	1	
E-30	GP-000143,00		Knee Lifting Connecting Link	무릎올림 연결링크	1	
E-31	43-014S-7500		Stud A for E-39	무릎올림 연결링크 단나사 A	1	
E-32	15-028S-3400		Stud B for E-39	무릎올림 연결링크 단나사 B	1	
E-33	GP-000136,00		Knee Lifting Link	무릎올림 링크	1	
E-34	43-009A-5607		Stud A for E-42	무릎올림 링크 단나사 A	1	
E-35	43-014S-7500		Stud B for E-42	무릎올림 링크 단나사 B	1	
E-36	GP-000142,00		Knee Lifting Lever	수동 무릎올림 레버	1	
E-37	SC-000015,00		Stud	수동 무릎올림 레버 단나사	1	
E-38	SN-0112-4000		Nut	수동 무릎올림 레버 단나사 너트	1	
E-39	GP-000139,00		Bracket For E-36	수동 무릎올림 레버 브라켓	1	
E-40	SC-000020,00		Screw (M6×P1.0)	수동 무릎올림 레버 브라켓 고정나사	2	
E-41	SN-0102-4000		Nut (M6)	수동 무릎올림 레버 브라켓 너트	2	
E-42	GP-000091,00		Thread Tension Release Shaft	실 늦추기 축	1	
E-43	01-025C-7400		Pipe for E-51	실 늦추기 동 파이프	1	
E-44	40-012C-5607		Thread Tension Release Plate	실 늦추기판	1	
E-45	SC-A174-4122		Screw	실 늦추기판 썸나사 (11/64", n=40)	2	
E-46	40-007G-5607		Thread Tension Release Spring	실 늦추기 스프링	1	
E-47	05-007A-5607		Sub Press Foot	보조 노루발	1	
E-48	SC-0315-2302		Screw	보조 노루발 썸나사 (9/64", n=40)	1	

Feed Mechanism 하피이드 관계

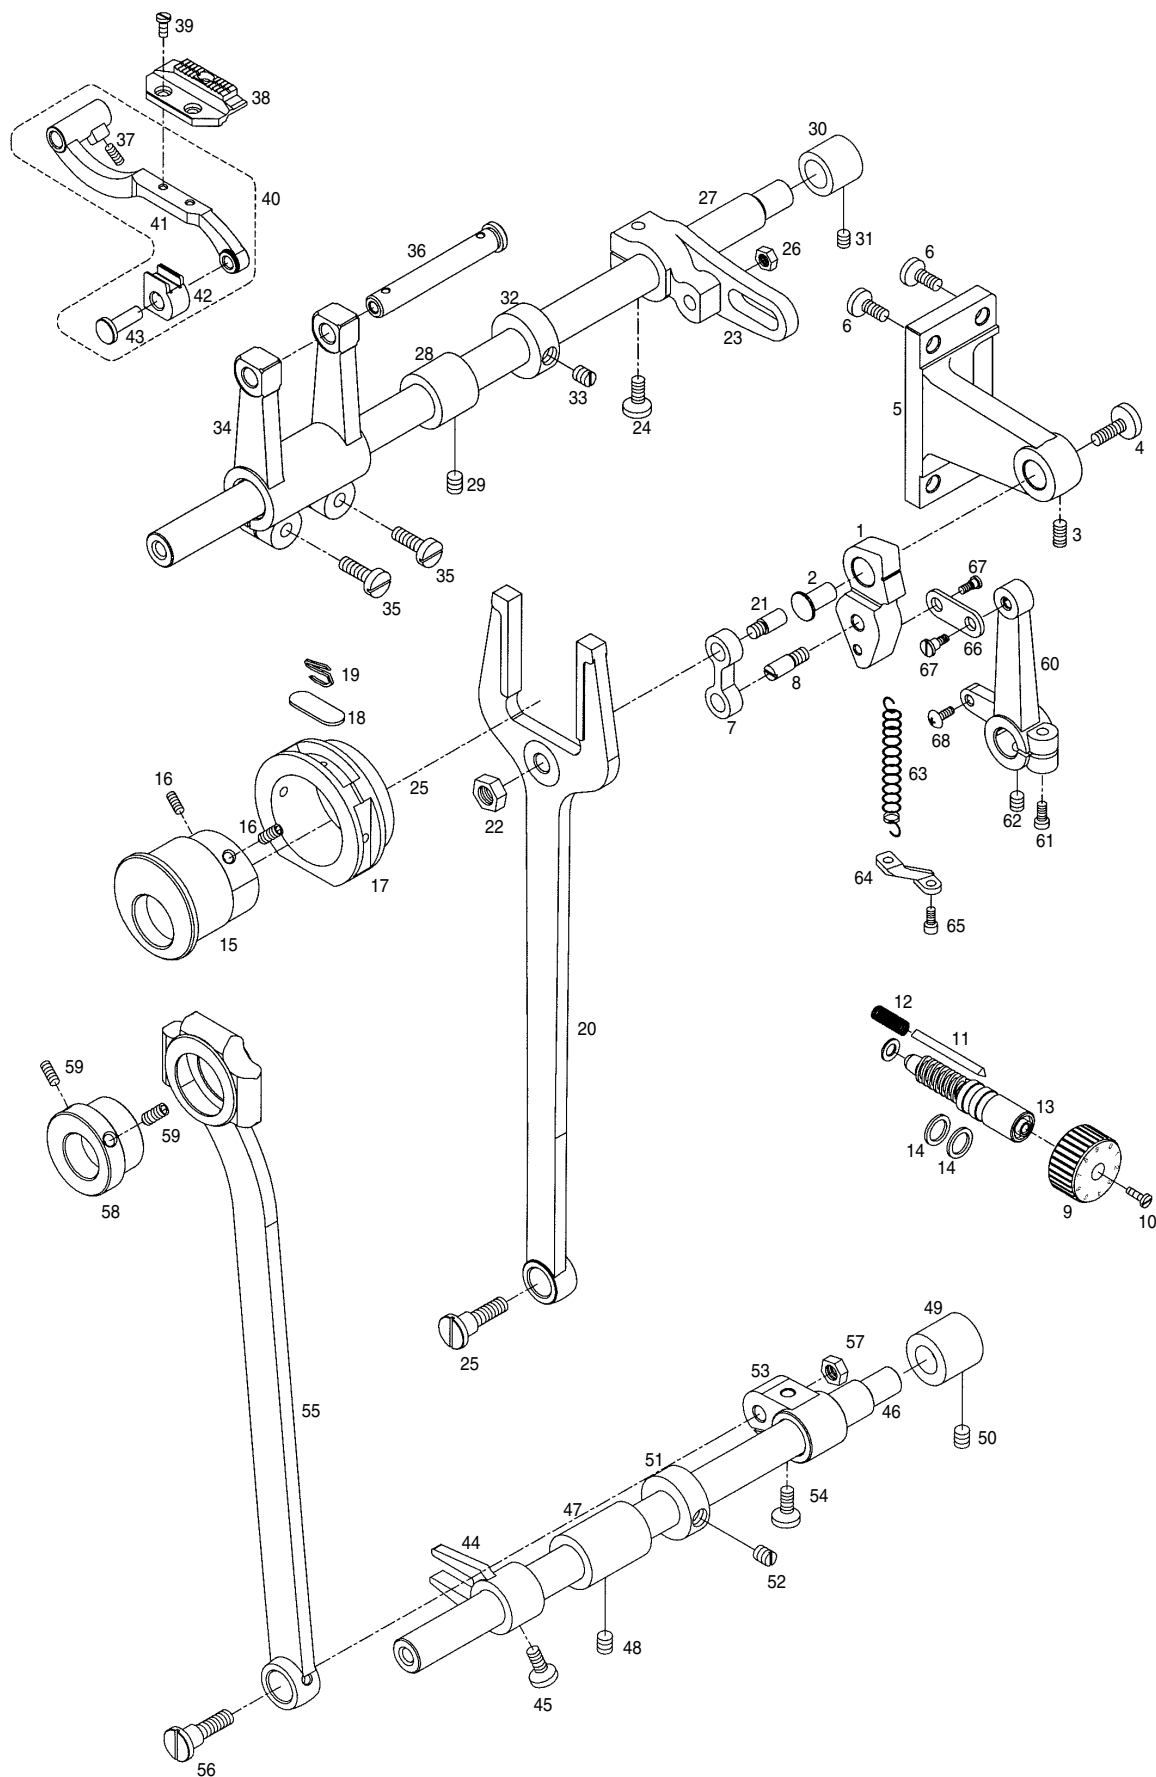




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	수 량	Assembly No.
F-1	GP-000055,00		Feed Regulator	피이드 조절기	1組	
F-2	GP-000095,00		Feed Regulator Shaft	피이드 조절기 축	1	
F-3	SC-0500-7400		Screw	피이드 조절기축 쥘나사 (15/64", n=28)	1	
F-4	SC-0534-3800		Stud for F-2	피이드 조절기축 단나사 (15/64", n=28)	1	
F-5	GP-000024,00		Feed Regulator Frame	피이드 조절기 프레임	1	
F-6	SC-0500-7400		Screw	피이드 조절기 프레임 쥘나사 (15/64", n=28)	4	
F-7	06-007A-3800		Feed Link	피이드 링크	1	
F-8	06-009S-3800		Screw B	피이드 링크 연결축 나사 B	1	
F-9	GP-000127,00		Feed Regulator Control Plate	다이알 문자판	1	
F-10	SC-0193-1230		Screw	다이알 문자판 고정나사 (3/64", n=28)	1	
F-11	06-027P-2350		Pin for F-9	다이알 문자판 핀	1	
F-12	06-027G-1230		Spring for F-9	다이알 문자판 스프링	1	
F-13	GP-000056,00		Feed Regulator Control Screw	다이알 축	1	
F-14	06-010R-1230		O-Ring for F-13	다이알 축 오링	2	
F-15	06-001A-3800		Feed Cam	피이드 캠	1	
F-16	SC-0317-2700		Screw	피이드 캠 고정나사 (15/64", n=28)	2	
F-17	06-002A-3400		Connecting Ring For F-23	Y-로드 연결링	1	
F-18	44-018M-3400		Connecting Ring Felt	Y-로드 연결링 급유 헬트	1	
F-19	44-015C-3400		Oil Felt Holder	상하운동 캠 로드 유심잡이	1	
F-20	GP-000014,00		Y-Rod	Y-로드	1	
F-21	06-009S-3800		Screw	피이드 링크 연결축 나사	1	
F-22	SN-0107-1230		Feed Link Nut	피이드 링크 너트 (9/32", n=28)	1	
F-23	GP-000017,00		Feed Rocker Shaft Crank	수평밀대 크랭크	1	
F-24	SC-0343-3800		Screw	수평밀대 크랭크 고정나사 (15/64", n=28)	1	
F-25	SC-000009,00		Feed Rocker Shaft Crank Stud	수평밀대 크랭크 단나사	1	
F-26	SN-0107-1230		Nut	수평밀대 크랭크 단나사 너트 (9/32", n=28)	1	
F-27	GP-000057,00		Feed Rocker Shaft	수평밀대	1	
F-28	GP-000059,00		Feed Rocker Shaft Bushing (F)	수평밀대 전 붓싱	1	
F-29	SC-0114-1230		Screw	수평밀대 전 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
F-30	GP-000060,00		Feed Rocker Shaft Bushing (R)	수평밀대 후 붓싱	1	
F-31	SC-0114-1230		Screw	수평밀대 후 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
F-32	02-013A-3710		Trust Collar	수평밀대 트러스트 카라	1	
F-33	SC-A129-1230		Screw	수평밀대 트러스트 카라 고정나사 (1/4", n=40)	2	
F-34	GP-000018,00		Feed Rocker Ass'y	툽니반점 크랭크	1	
F-35	06-023S-3400		Screw	툽니반점 크랭크 쥘나사	1	
F-36	GP-000101,00		Feed Bar Shaft	툽니반점 축	1	
F-37	SC-0173-2700		Screw	툽니반점 축 고정나사 (3/16", n=32)	1	
F-38	GP-000023,00		Feed Dog	툽니	1	
F-39	SC-0130-1230		Screw	툽니 고정나사 (1/8", n=44)	1	
F-40	AS-000004,00		Feed Bar Ass'y	툽니반점 (組)	1	
F-41	GP-000019,00		Feed Bar	툽니반점	1	
F-42	GP-000020,00		Sliding Block	툽니반점 블록	1	
F-43	GP-000120,00		Sliding Block Shaft	툽니반점 블록축	1	
F-44	GP-000016,00		Feed Lifting Shaft Crank (F)	들대 크랭크 (前)	1	
F-45	SC-0174-1230		Screw	들대 크랭크 (前) 고정나사 (11/64", n=40)	1	
F-46	GP-000057,00		Feed Lifting Shaft	들대	1	
F-47	GP-00018300		Feed Lifting Shaft Bushing (F)	들대 전 붓싱	1	
F-48	SC-0114-1230		Screw	들대 전 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
F-49	GP-000060,00		Feed Lifting Shaft Bushing (A)	들대 후 붓싱	1	
F-50	SC-0507-1230		Screw	들대 후 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
F-51	02-013A-3710		Trust Collar	들대 트러스트 카라	1	
F-52	SC-A129-1230		Screw	들대 트러스트 카라 고정나사	1	
F-53	GP-000015,00		Feed Lifting Shaft Crank (R)	들대 크랭크 (後)	1	

Feed Mechanism

하피이드 관계

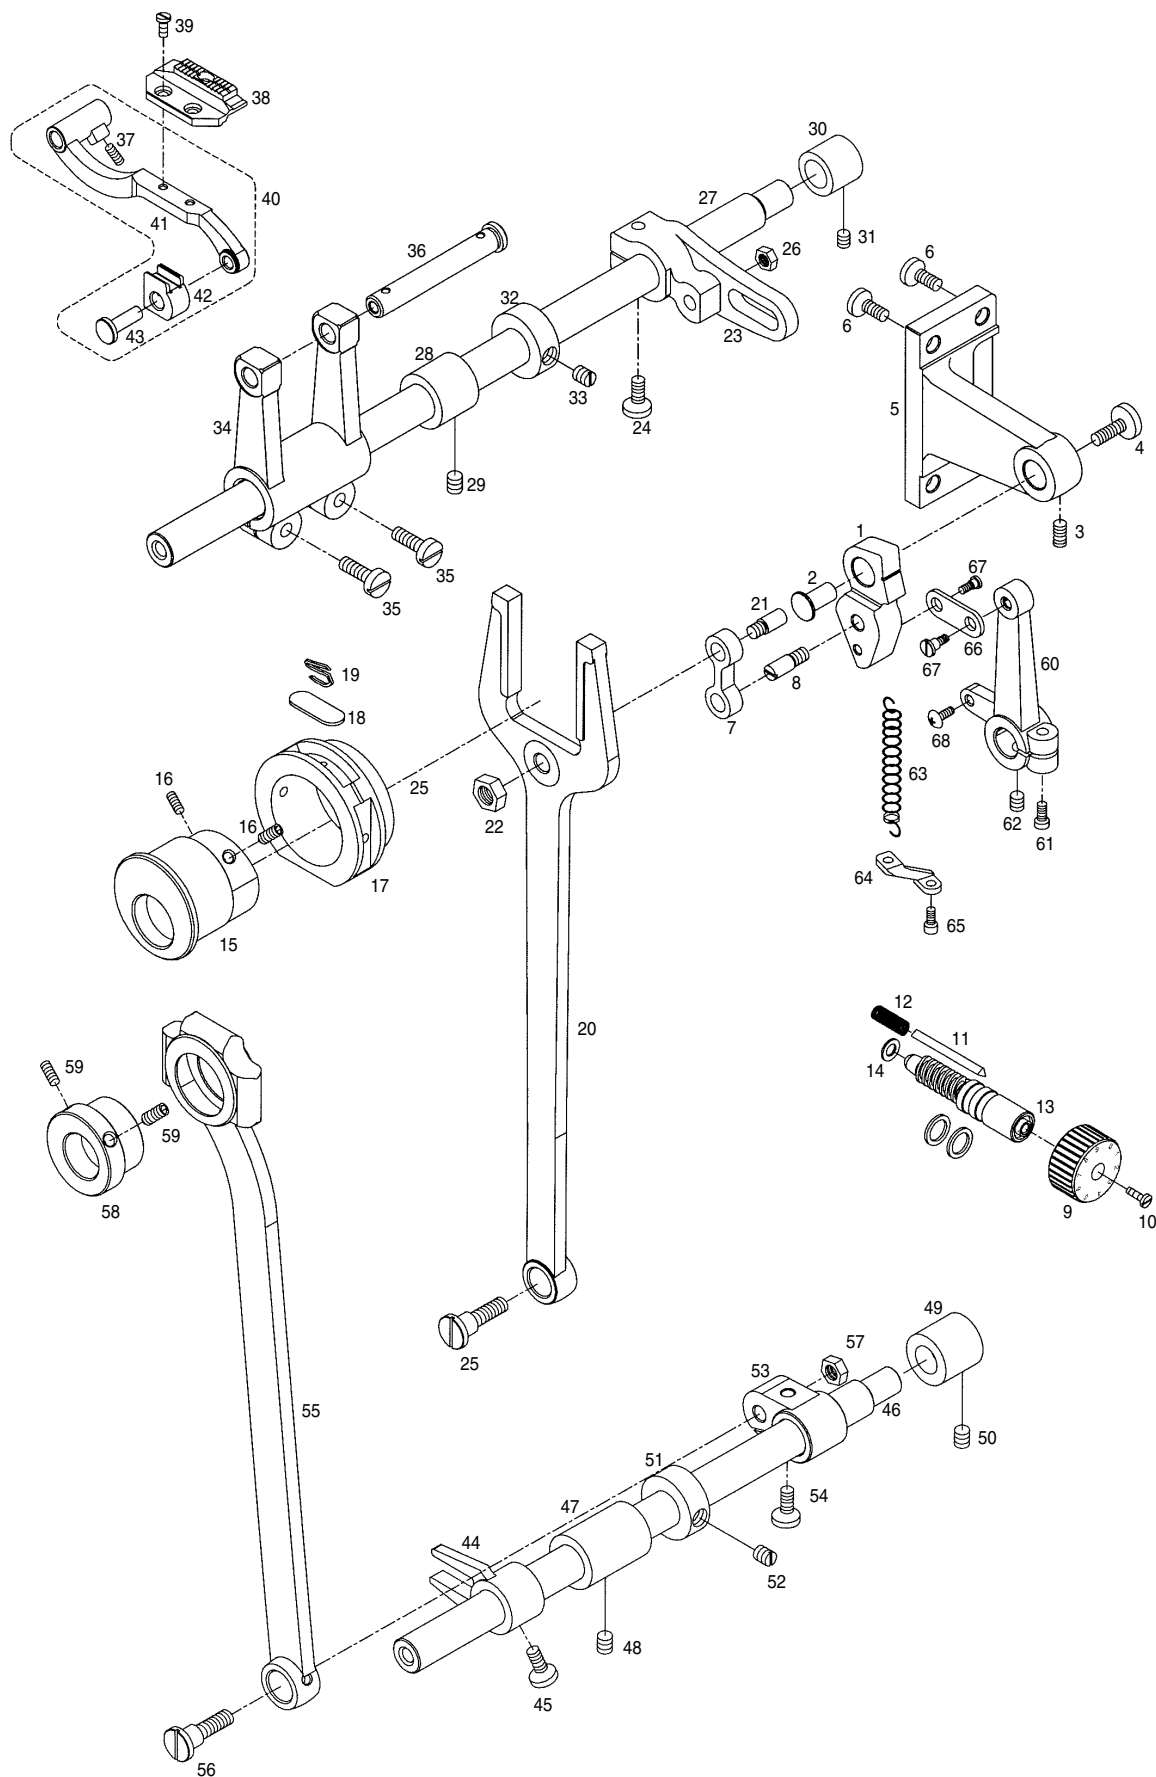


www.promelectroavtomat.ru



Lower Shaft & Thread Trimmer Mechanism

하축 및 사절관계

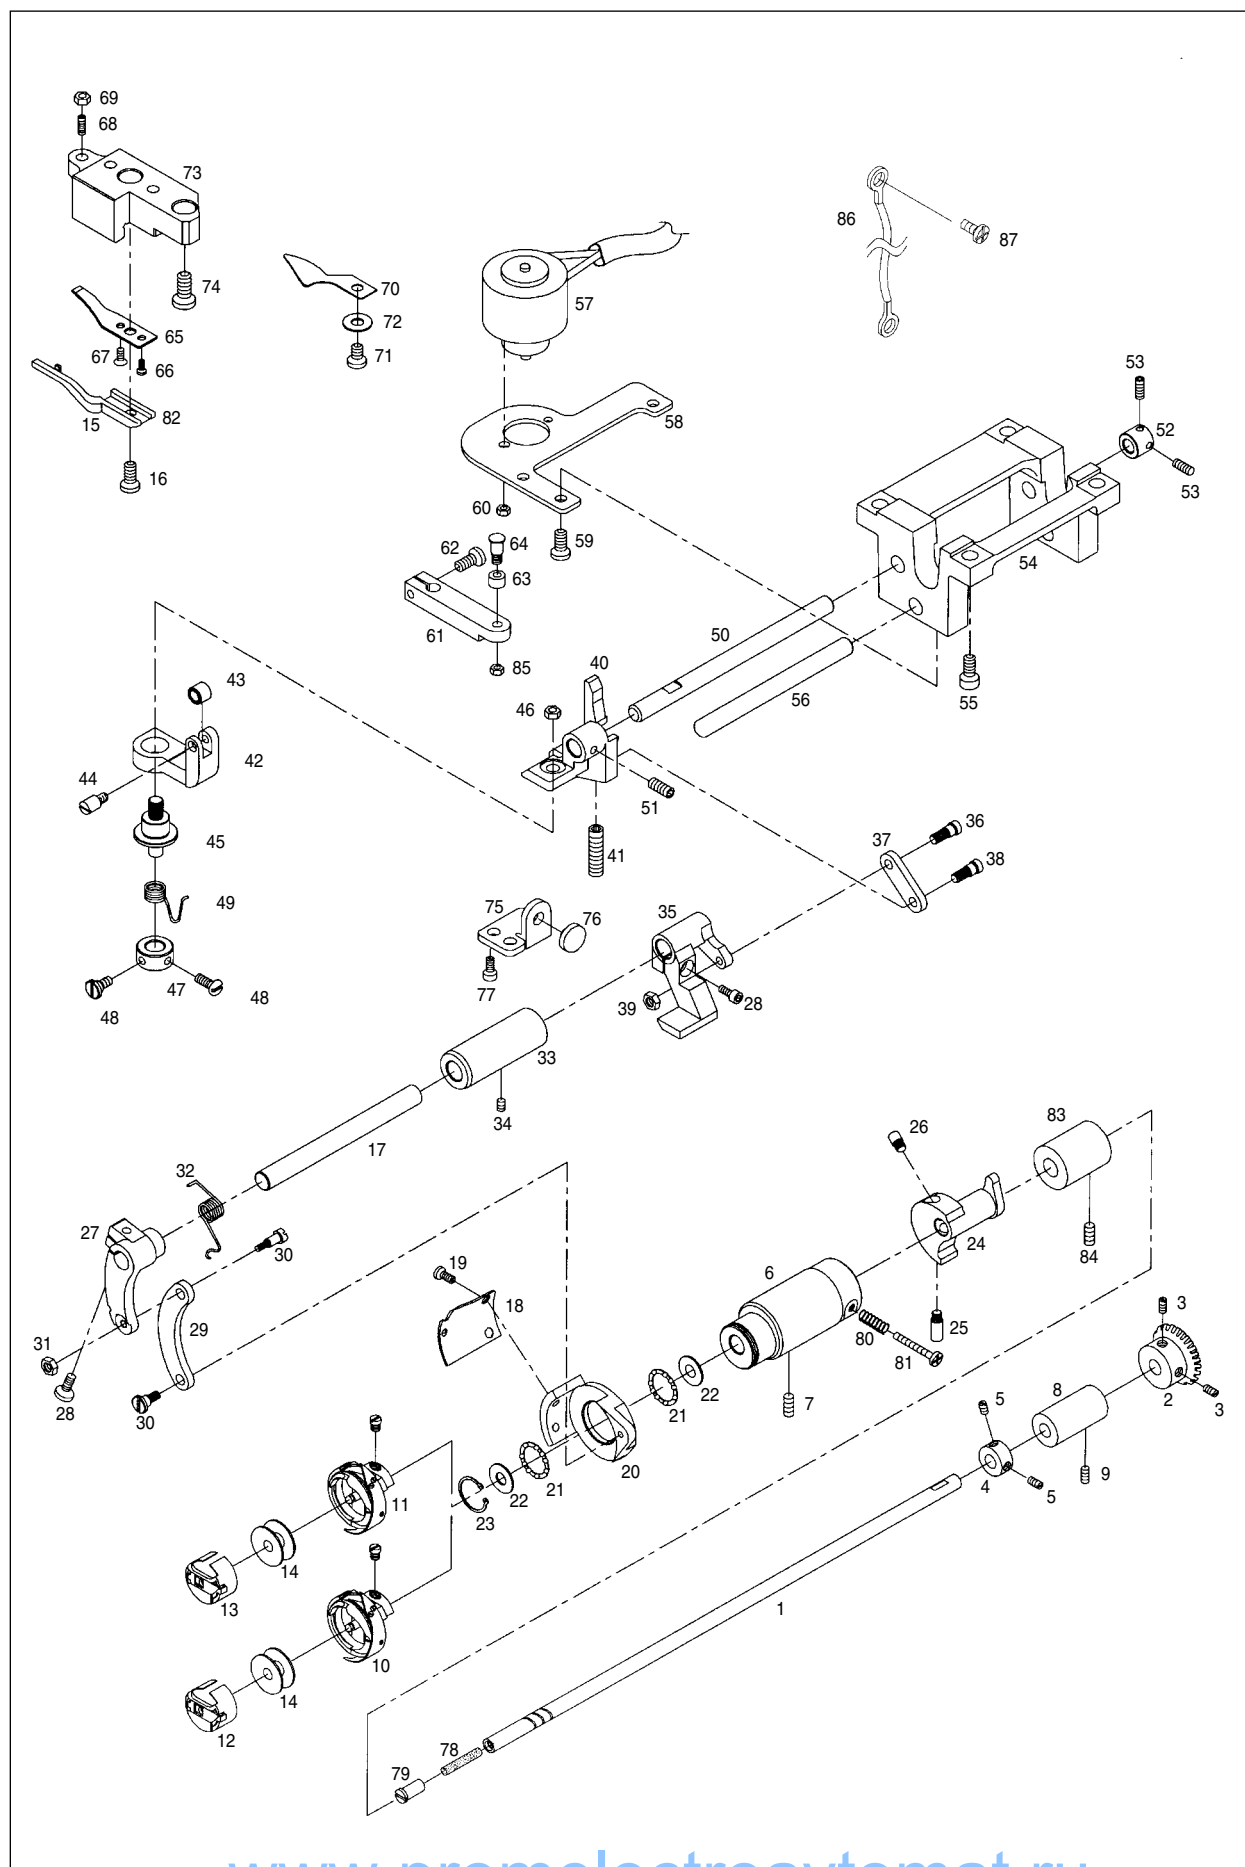




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	수 량	Assembly No.
G-1	GP-000032,00		Lower Shaft	하축	1	
G-2	02-214A-1230		Lower Shaft Gear(R)	하축 뒷기어	1	
G-3	SC-A129-1230		Screw	하축 뒷기어 멈춤 나사 (11/64", n=40)	2	
G-4	44-025A-1230		Lower Shaft Trust Collar	하축 트러스트 카라	1	
G-5	SC-0104-5607		Screw	하축 트러스트 카라 멈춤나사 (11/64", n=40)	2	
G-6	GP-000033,00		Lower Shaft Bushing (F)	하축 전 붓싱	1	
G-7	SC-0114-1230		Screw	하축 전붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
G-8	GP-000034,00		Lower Shaft Bushing (R)	하축 후붓싱	1	
G-9	SC-0114-1230		Screw	하축 후붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
G-10	GP-000120,00	BL	Hook	훅 (사절)	1	
G-11	GP-000121,00	BL-7	Hook	훅(비사절)	1	
G-12	GP-000122,00		Bobbin Case	보빈 케이스 (사절)	1	
G-13	GP-000123,00		Bobbin Case	보빈 케이스 (비사절)	1	
G-14	GP-000126,00		Bobbin	보빈	1	
G-15	GP-000077,00		Inner Bobbin Stopper	가마잡이	1	
G-16	SC-000030,00		Screw	가마잡이 고정나사 (11/64", n=40)	1	
G-17	GP-000107,00		Thread Trimming Shaft	사절축	1	
G-18	GP-000074,00		Moving Mes	동메스	1	
G-19	SC-0154-4114		Screw	동메스 고정나사 (11/64", n=40)	2	
G-20	GP-000078,00		Thread Trimming Holder	사절 홀더	1	
G-21	BR-000001,00		Moving Mes Base Bearing	동메스 베이스 베어링	2	
G-22	WS-000002,00		Trust Washer	동메스 트러스트 와셔	2	
G-23	06-007C-1600		C-Ring	고정C링	1	
G-24	GP-000073,00		Thread Trimming Cam	사절캠	1	
G-25	SC-0101-3710		Screw A	사절캠 고정나사A (15/64", n=28)	1	
G-26	SC-0317-2700		Screw B	사절캠 고정나사B (15/64", n=28)	1	
G-27	GP-000081,00		Thread Trimming Lever	사절 레버	1	
G-28	SC-000033,00		Screw	사절 레버 고정나사	1	
G-29	GP-000080,00		Mes Connecting Link	메스 연결링크	1	
G-30	SC-000003,00		Mes Connecting Link Stud	메스 연결링크 단나사	2	
G-31	SN-0101-7400		Nut	메스 연결링크 너트 (11/64", n=40)	1	
G-32	GP-000014,00		Thread Trimming Return Spring	사절 복귀 스프링	1	
G-33	GP-000079,00		Thread Trimming Shaft Bushing	사절축 붓싱	1	
G-34	SC-0114-1230		Screw	사절축 붓싱 고정나사 (15/64", n=28)	1	
G-35	GP-000085,00		Cam Follower Crank	사절캠 종동 크랭크	1	
G-36	SC-000007,00		Screw	사절캠 종동 크랭크 단나사	1	
G-37	GP-000128,00		Thread Trimming Driving Connecting Link	사절 구동 연결링크	1	
G-38	SC-000006,00		Stud for G-37	사절 구동캠 종동 크랭크 단나사	1	
G-39	SN-0101-1600		Nut	사절 구동캠 종동 크랭크 너트 (11/64", n=40)	1	
G-40	GP-00082,00		Thread Trimming Crank	사절 크랭크	1	
G-41	SC-000058,00		Screw	사절 크랭크 고정나사	1	
G-42	GP-000084,00		Slidearm for Trimming Cam Roller	사절캠 롤러 슬라이드암	1	
G-43	GP-000083,00		Trimming Cam Roller	사절캠 롤러	1	
G-44	SC-000005,00		Trimming Cam Roller Stud	사절캠 롤러 단나사	1	
G-45	GP-000109,00		Shaft of Thread Cam Roller Body	사절캠 롤러 몸체축	1	
G-46	SN-000002,00		Nut	사절캠 롤러 몸체축 너트	1	
G-47	CL-000001,00		Collar for G-45	사절캠 롤러 몸체축 카라	1	
G-48	SC-0502-2302		Screw	사절캠 롤러 몸체축 카라 고정나사 (9/64", n=40)	1	
G-49	GP-000110,00		Trimmer Cam Roller Spring	사절캠 롤러 스프링	1	
G-50	GP-000111,00		Trimmer Cam Driving Shaft	사절캠 구동축	1	
G-51	SC-0113-7400		Screw	사절캠 구동축 멈춤나사 (1/8", n=44)	1	
G-52	CL-000002,00		Collar for G-50	사절캠 구동축 카라	1	
G-53	SC-0104-1230		Screw	사절캠 구동축 카라 멈춤나사 (11/64", n=40)	1	

Note : BL-7→ 사절
BL→ 비사절


Lower Shaft & Thread Trimmer Mechanism

하축 및 사절관계

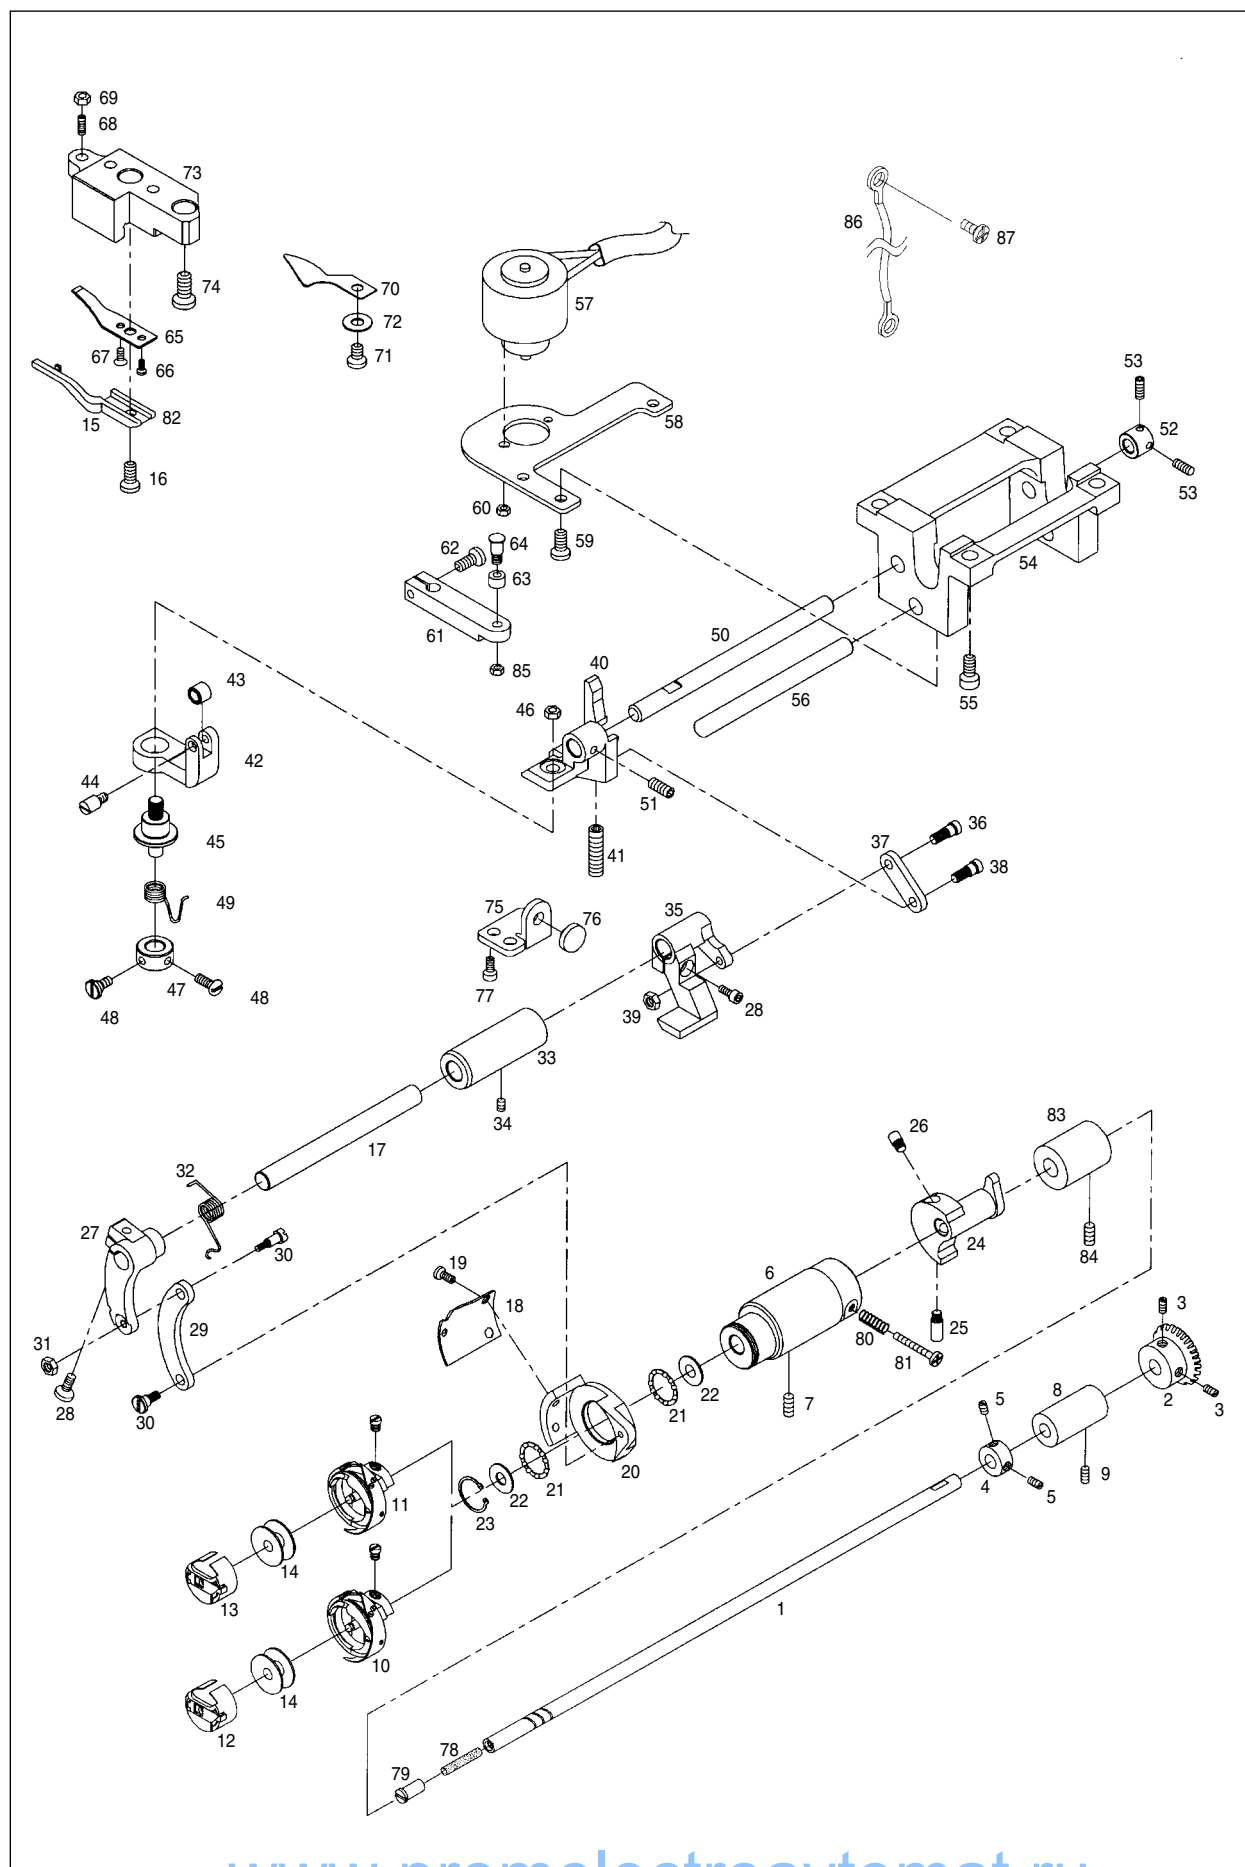


www.promelectroavtomat.ru

Reverse Lever Mechanism 역진레버 관계

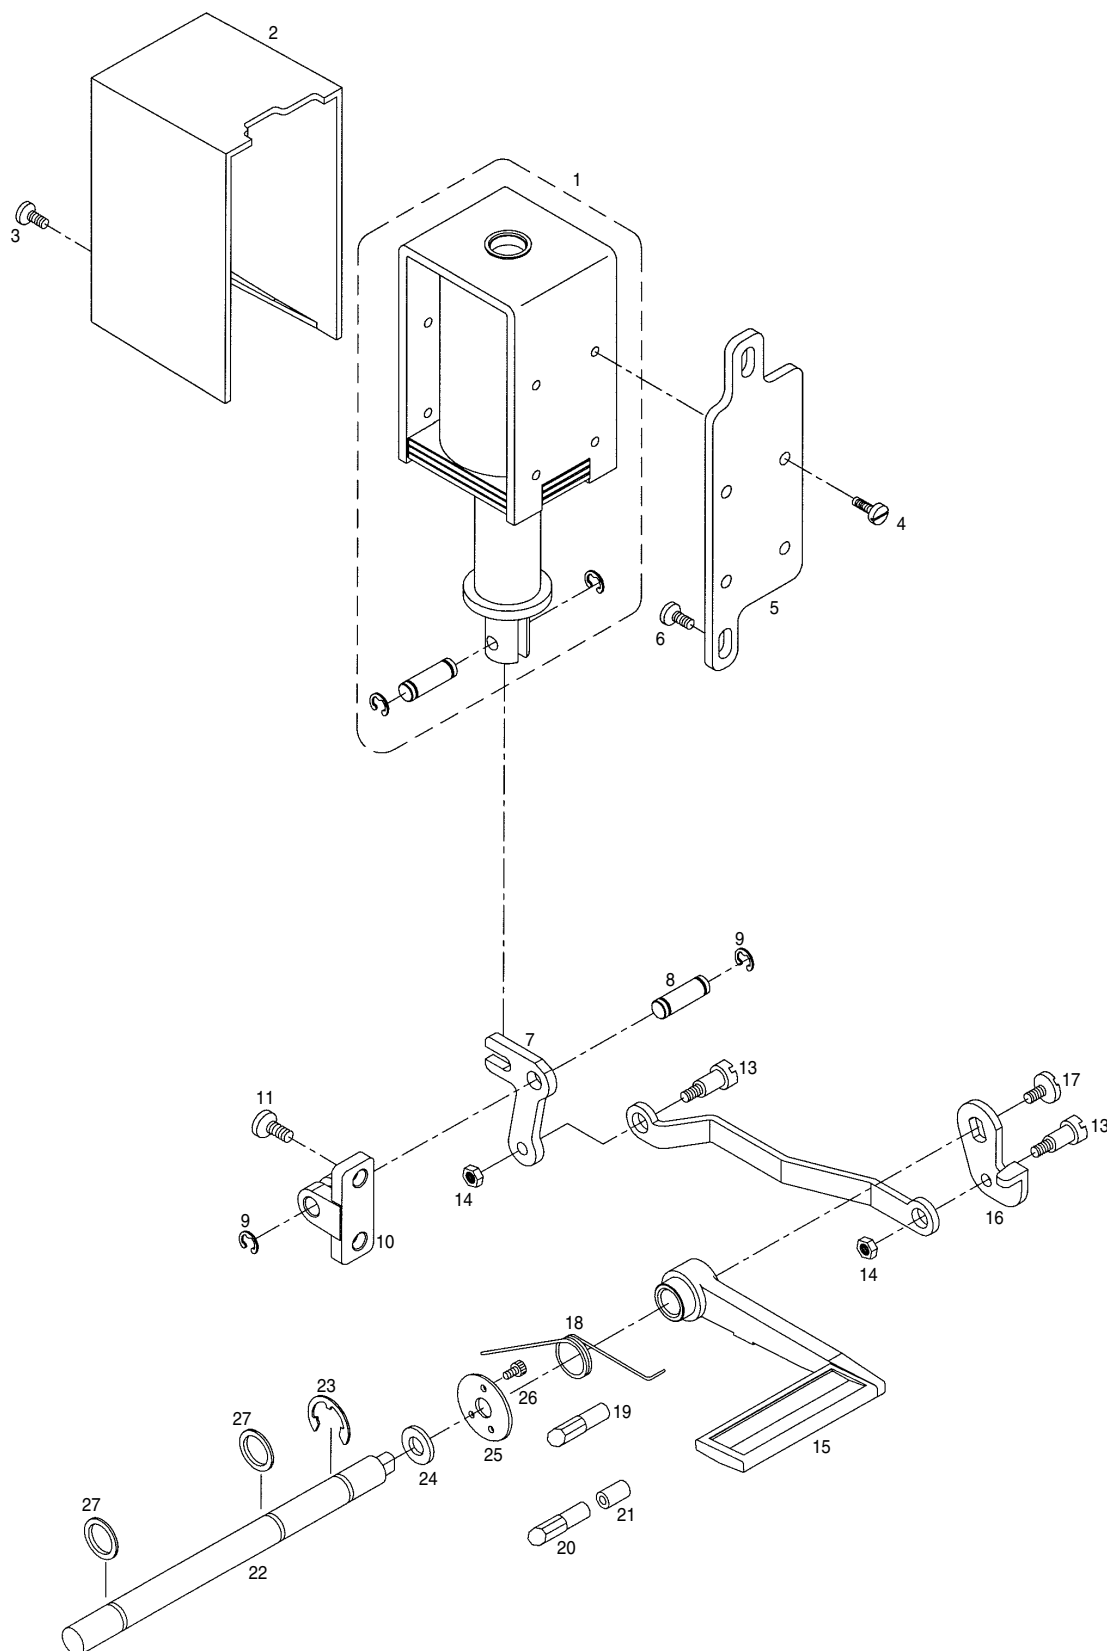


www.promelectroavtomat.ru

Button Mechanism 버튼 관계

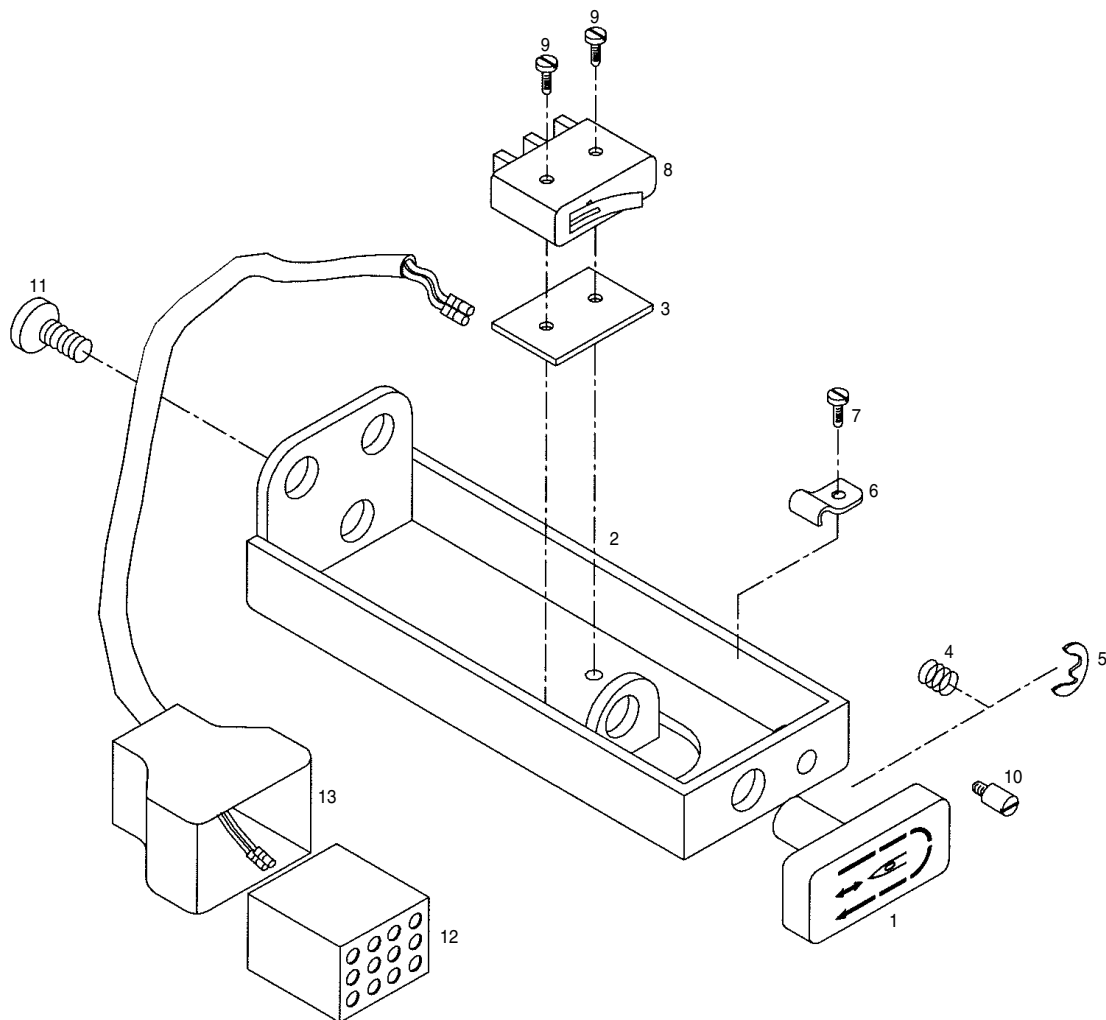


www.promelectroavtomat.ru

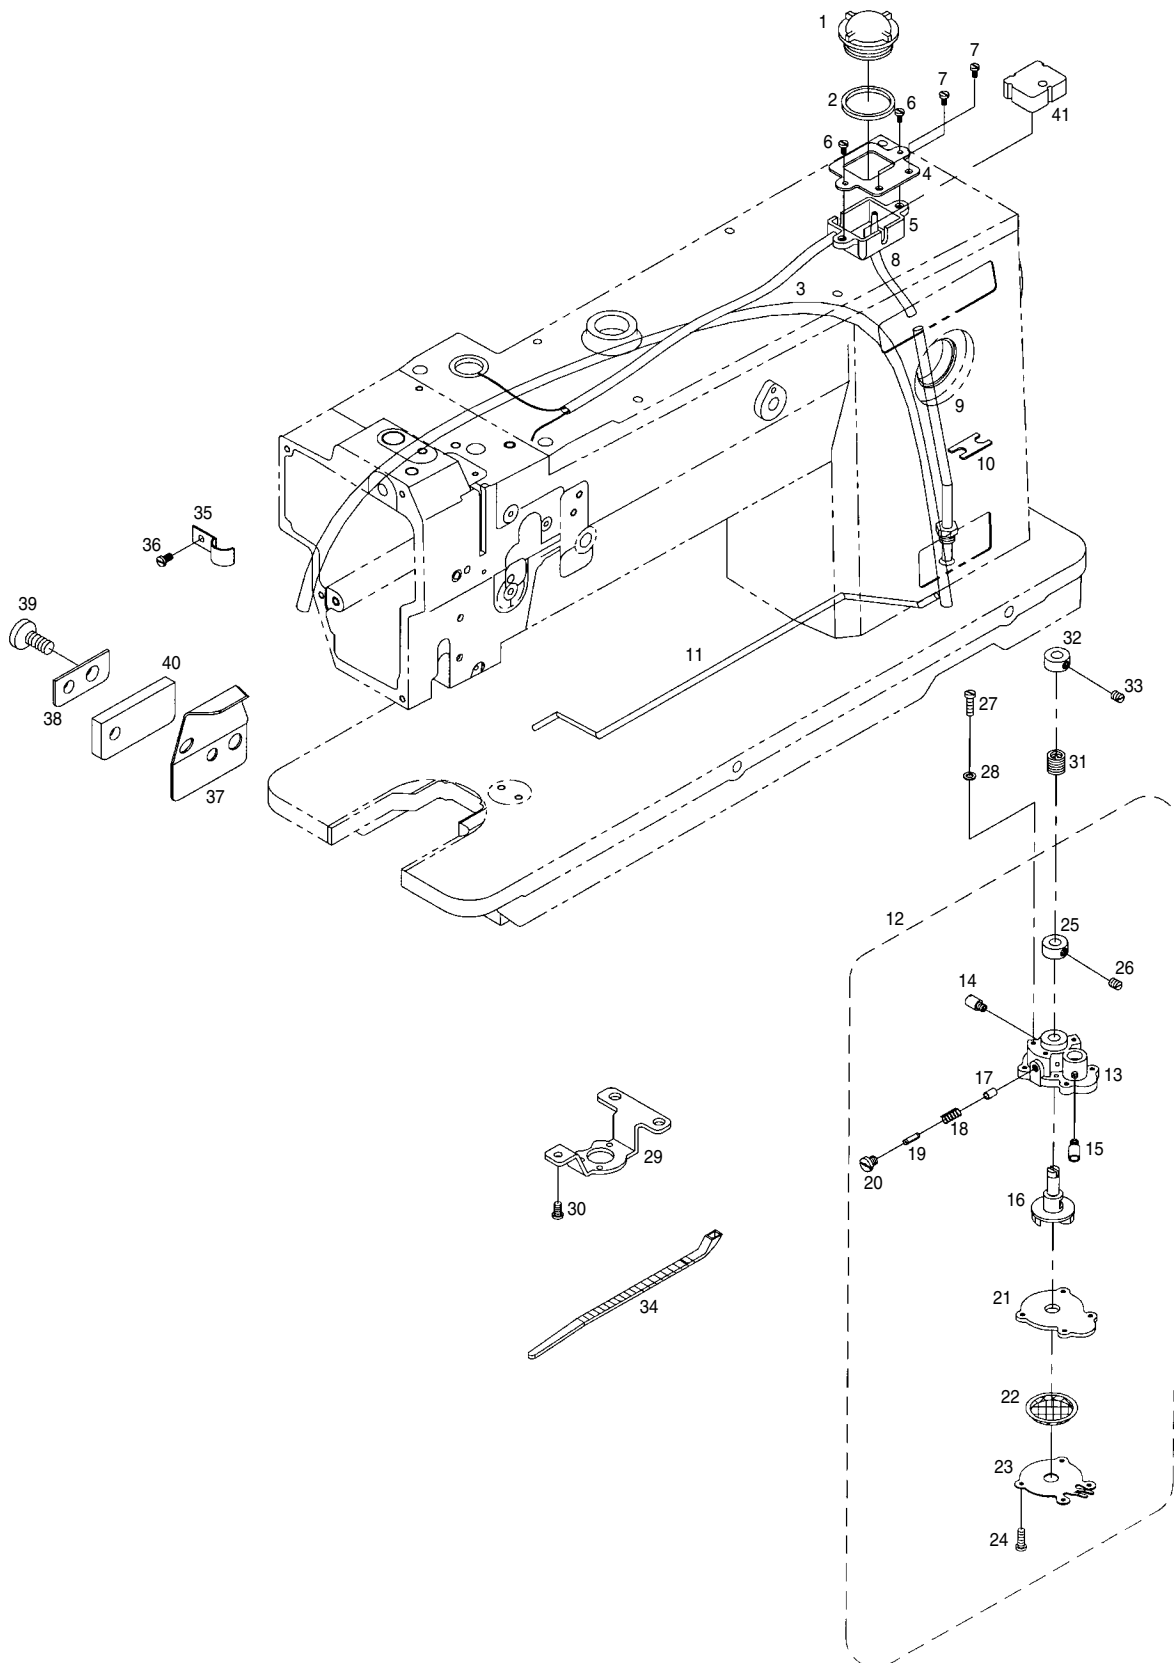Lubrication
급유 관계

www.promelectroavtomat.ru

Pneumatic Mechanism









공압 관계

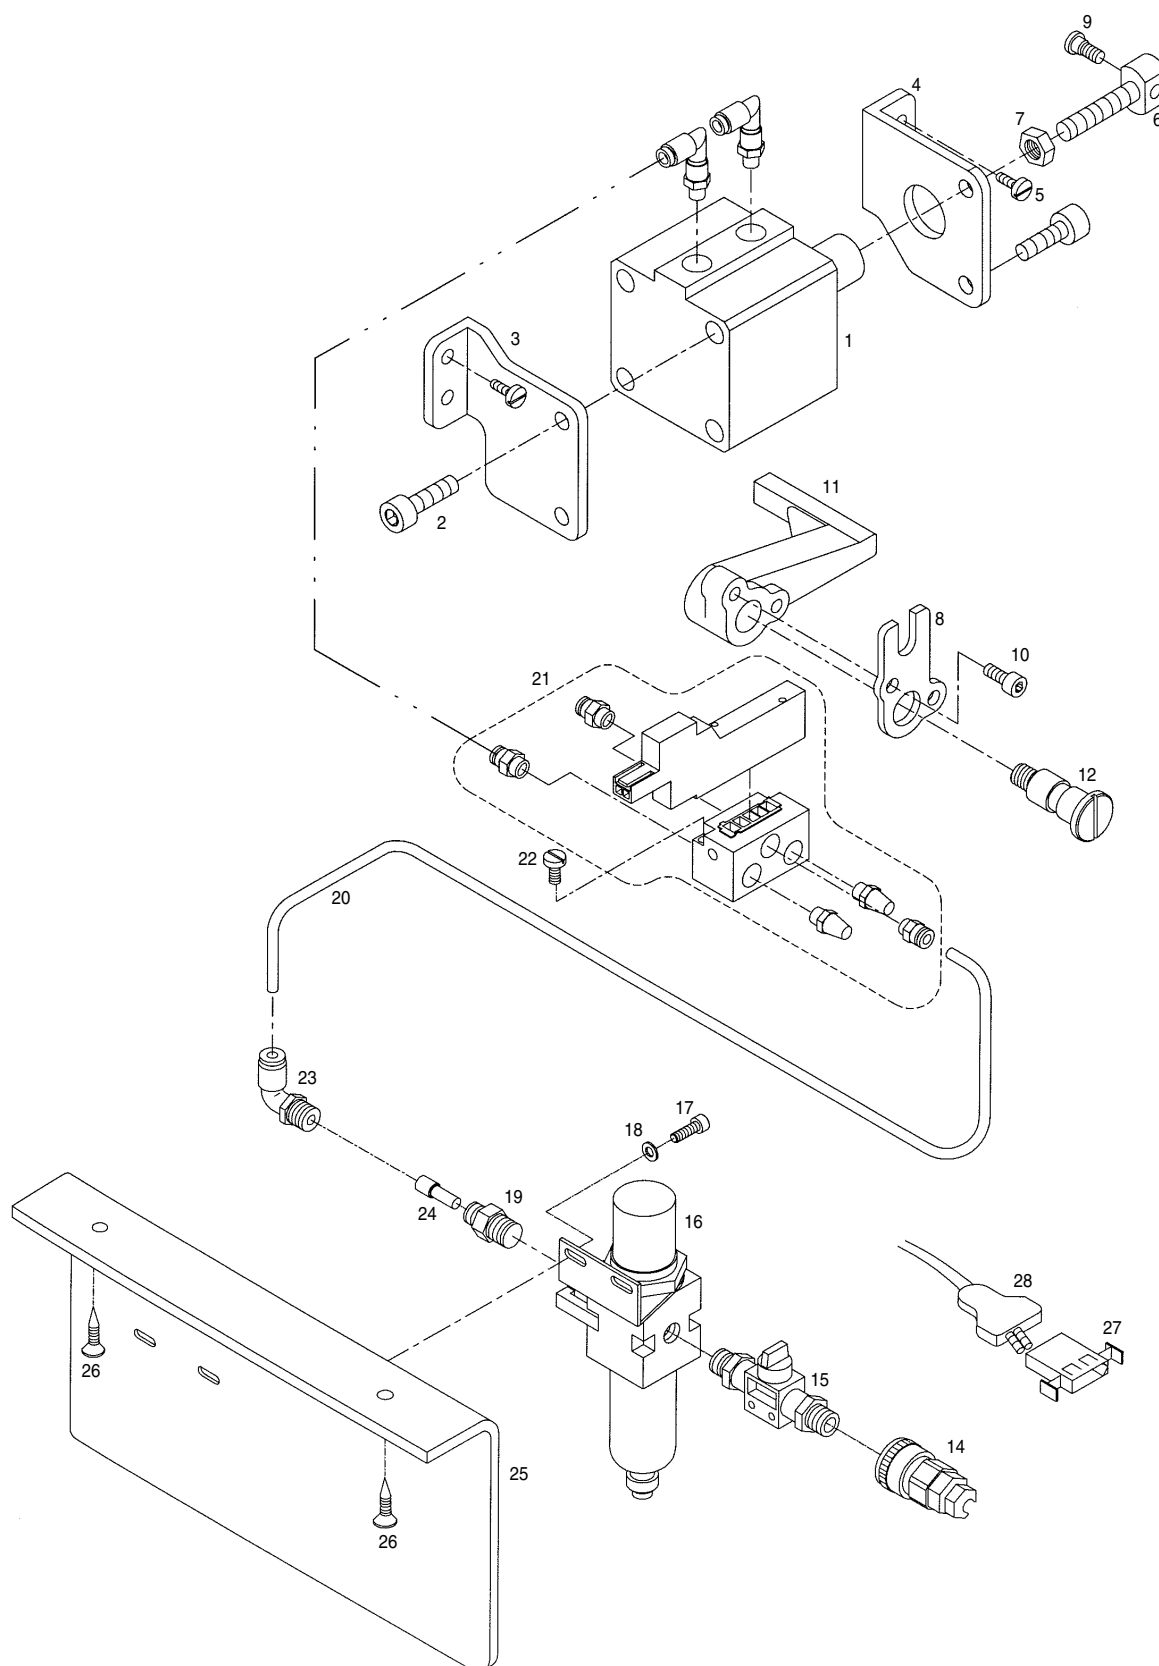

www.promelectroavtomat.ru

Accessories

악세서리 관계

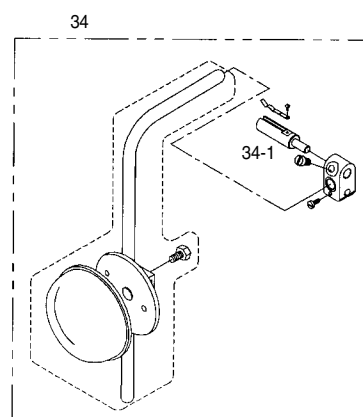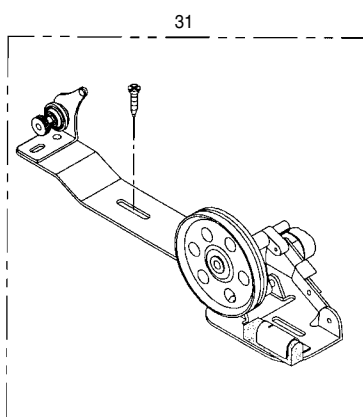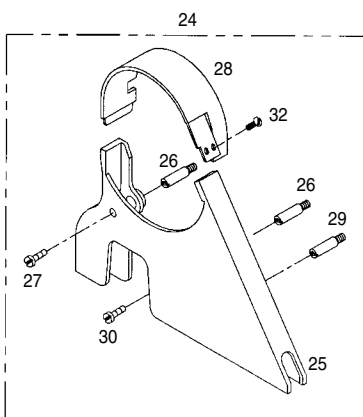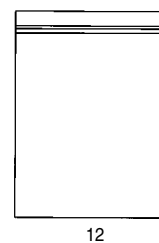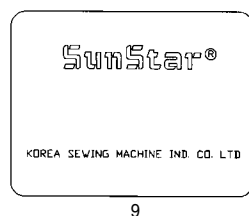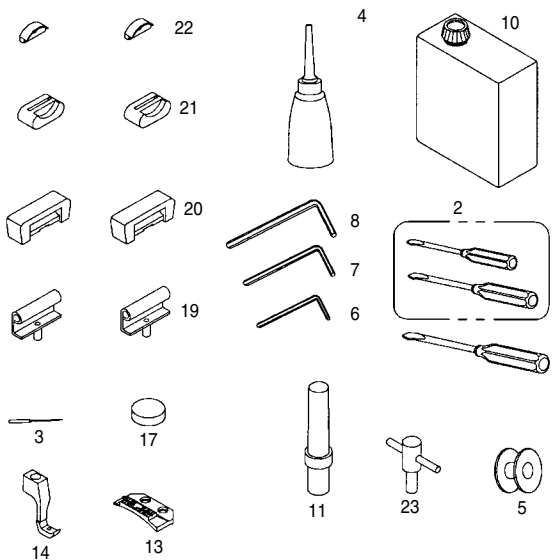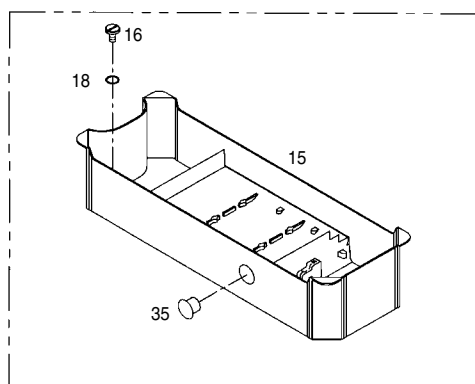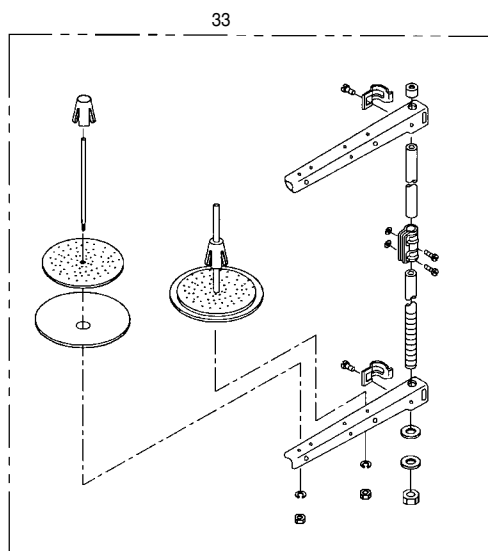

www.promelectroavtomat.ru

**SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.****HEAD OFFICE**

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5600 ~ 4 FAX : (032) 584-3020

TRADE OFFICE

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5740 ~ 60 FAX : (032) 584-3025 ~ 6

OVERSEAS NETWORK**SUNSTAR MACHINERY U.S.A., INC.**

11475, N.W. 39TH ST. Miami, Florida 33178, USA
TEL : 1-305-591-9596 FAX : 1-305-591-0661

SUNSTAR MACHINERY HONGKONG LTD.

RM. 1302, Apec Plaza, No. 49 Hoi Yuen RD,
Kwun Tong, Kln. H. K.
TEL : 852-2729-7078, 852-2729-7224 FAX : 852-2729-7573

SUNSTAR MACHINERY SHANG HAI LTD. (CHINA)

#7 Yuangong Rd. Shanghai International Automobiles City
Components Sub-Assembly Industrial Zone Jiading Shanghai China
TEL : 86-21-69576305, 69576306 FAX : 86-21-69576091, 69576093

SUNSTAR MACHINERY GUANG DONG BRANCH (CHINA)

Luosha Daxia 12TH Floor 170 Dong Xing-Road, Dong Guan
Shicheng Qu, Guang Dong, China
TEL : 86-769-249-1610 FAX : 86-769-234-4042

SUNSTAR MACHINERY FUJIAN BRANCH (CHINA)

504, Agricultural Bank Building Shishi Fujian, China
TEL : 86-595-859-8871 FAX : 86-595-859-8872

SUNSTAR MACHINERY QINGDAO BRANCH (CHINA)

Chengyangqu Liutingzhen Chongyanglu Shoufeizhan
Beidian Shangpinlou Qingdao Shandong, China
TEL : 86-532-482-2236, 86-532-481-1262 FAX : 86-532-481-1262

SUNSTAR MACHINERY JAKARTA BRANCH

JL. Pelepah Indah Raya Bloc LC 2/2 Kelapa Gading Permai
Jakarta(14250) Indonesia
TEL : 62-21-450-2143, 62-21-4584-0752 FAX : 62-21-4584-0214

SUNSTAR MACHINERY HOCHIMINH BRANCH (VIETNAM)

#E23 Nguyen Thai Binh ST. W. 12 Tan Binh District,
Hochiminh City, Vietnam
TEL : 84-8-811-4141 FAX : 84-8-811-4588

SUNSTAR MACHINERY HANOI BRANCH (VIETNAM)

19 Son Tay. W. Dien Bien Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 84-4-734-0268 FAX : 84-4-734-0278

WEB-SITE

<http://www.sunstar.co.kr>

E-MAIL

sunstar@sunstar.co.kr
swf@sunstar.co.kr
fortuna@sunstar.co.kr



По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97
или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт
www.krung.ru

www.promelectroavtomat.ru