



Данную детализировку для вас
предоставила компания **Крунг**

PARTS BOOK

KM-815/815C

High Post Bed, Single Needle Drop
Feed Lock Stitch Machine

KM-825/825C

High Post Bed, Twin Needle Drop
Feed Lock Stitch Machine




CONTENTS

목 차


A	<i>Machine Body & Threading Mechanism</i> 외장 및 실장력 조절관계	4
B	<i>Upper Shaft & Needle Bar Mechanism</i> 상축 및 바늘대 관계	6
C	<i>Presser Foot & Knee Lifting Mechanism</i> 누름대 및 무릎올림 관계	8
D	<i>Feed Mechanism</i> 피이드 관계	10
E	<i>Upright Shaft & Lower Shaft Mechanism</i> 입축 및 하축 관계	12
F	<i>Post Mechanism</i> 포스트 관계	14
G	<i>Accessories</i> 액세서리	16
H	<i>Hook Cover (Hinge Type) Mechanism</i> 경첩식 훅 커버 부착사양 관계(KM-815C/825C)	18
I	<i>Gauge Parts</i> 게이지 관계	20

Machine Body & Threading Mechanism 외장 및 실장력 조절 관계

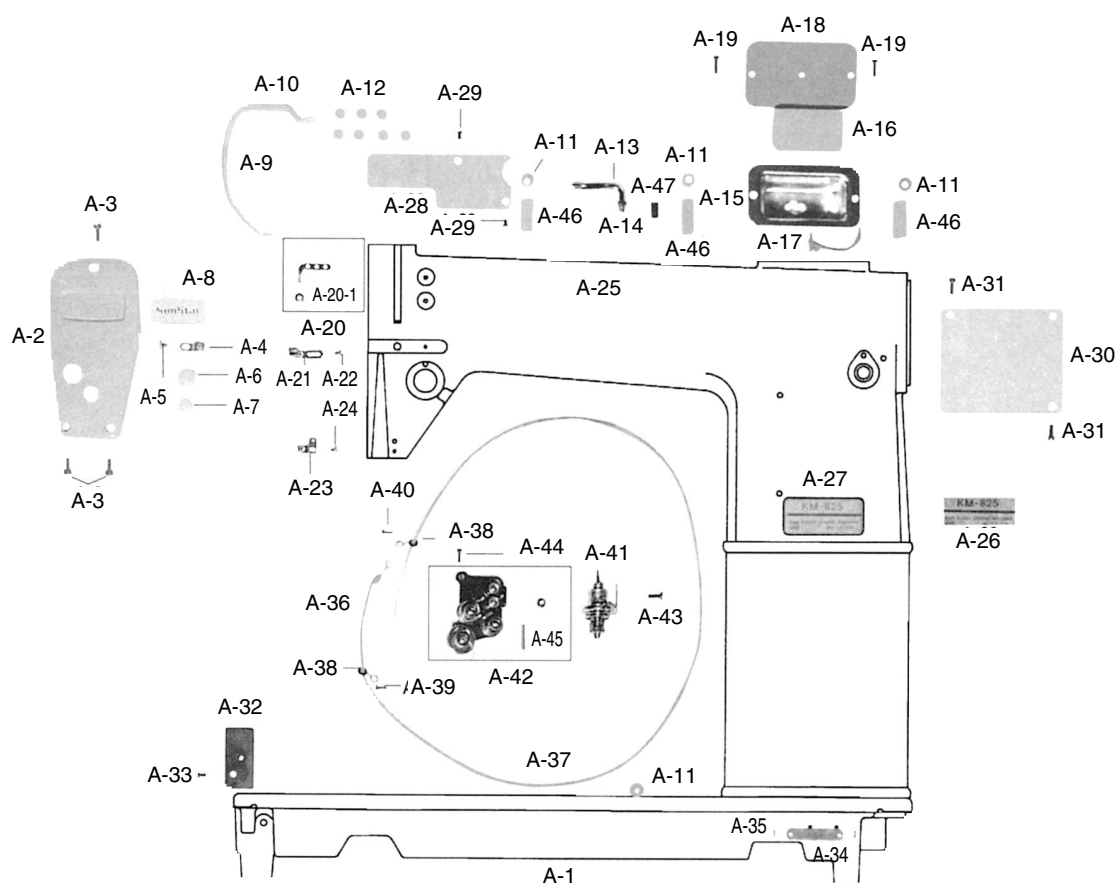

Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
A-1	01-001A-8150	Arm, Bed Base, Bed (Ass'y)	아암, 베드(조)	1Set	1Set	
A-2	01-005A-8150	Face Plate	면판	1	1	
A-3	SC-0174-4122	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	3	3	
A-4	01-031C-146L	Thread Guide For A-2	면판 실결이	1	1	
A-5	SC-0120-2118	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 냄비 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
A-6	01-144R-1230	Rubber Plug For A-2(Large)	면판 고무마개 (대)	1	1	
A-7	01-110R-1230	Rubber Plug For A-2(Small)	면판 고무마개 (중)	1	1	
A-8	01-038M-2500	Name Plate	면판 상표 마크	1	1	
A-9	01-109A-8150	Thread Take-Up Cover	실채기 커버	1	1	
A-10	SC-0502-4125	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
A-11	01-007R-8130	Oil Cap	고무마개 (Hole)	4	4	
A-12	44-021R-7400	Rubber Cap	베드 기름 마개	7	7	
A-13	01-010A-5607	Thread Retainer	윗실결이	1	2	
A-14	SN-0121-4000	Nut (15/64" n=28)	육각 너트(15/64" n=28)	1	2	
A-15	44-101A-8130	Oil Tank	오일 탱크	1	1	
A-16	44-002M-8130	Oil Tank Felt	오일 탱크 펠트	1	1	
A-17	44-0000-1230	Oil Wick	유심	1	1	
A-18	01-108A-8130	Oil Tank Cover	오일 탱크 커버	1	1	
A-19	SC-A301-4119	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 접시 작은나사(9/64" n=40)	2	2	
A-20	01-027A-1230	Thread Guide With Three Holes	세구멍 실결이(조)	1		
A-20-1	01-027C-1230	Nut For A-20	세구멍 실결이 너트	1		
A-21	01-007C-3400	Thread Guide For A-1	아암 실안내	1	1	
A-22	SC-0120-2118	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 냄비 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
A-23	01-021A-8150	Thread Guide Lower	암실결이	1	1	
A-24	SC-0120-2118	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 냄비 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
A-25	01-010M-2350	Brand Mark	상표 마크(암부)	1	1	
A-26	01-024M-8150	Model Mark	모델 마크	1		
A-27	01-024M-8250	Model Mark	모델 마크		1	
A-28	01-126A-8150	Upper Shaft Collar Cover	상축 카라 커버 (뒷커버"A")	1	1	
A-29	SC-A301-4119	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 접시 작은나사(9/64" n=40)	2	2	
A-30	01-032A-9570	Rear Cover	뒷뚜껑(뒷커버"B")	1	1	
A-31	SC-0548-4122	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(3/16" n=28)	3	3	
A-32	01-030A-8150	Slide Plate	미끄럼판	1	1	
A-33	SC-0501-4120	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 둥근접시 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
A-34	01-035P-1370	Machine Number Plate	번호판	1	1	
A-35	01-035P-7400	Setting Pin For A-34	번호판 핀	2	2	
A-36	44-0000-1230	Oil Wick	유심	1	1	
A-37	44-012C-1230	Tube For A-36	환류 파이프	1	1	
A-38	44-026G-7400	Holder For A-37	펠트잡이 스프링	2	2	
A-39	SC-0531-4125	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
A-40	SC-0176-4118	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
A-41	40-002A-8150	Thread Tension Control Ass'y	실조절 장치(조)	1		
A-42	40-002A-8250	Thread Tension Control Ass'y	실조절 장치(조)		1	
A-43	SC-A156-4118	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
A-44	SC-0498-4122	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
A-45	40-016A-8250	Thread Release Pin	실늦추기 축		1	
A-46	44-019M-7400	Felt	흑 몸체 전 B/S펠트			
A-47	SC-0114-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤 나사(15/64" n=28)	1		

Upper Shaft & Needle Bar Mechanism 상축 및 바늘대 관계

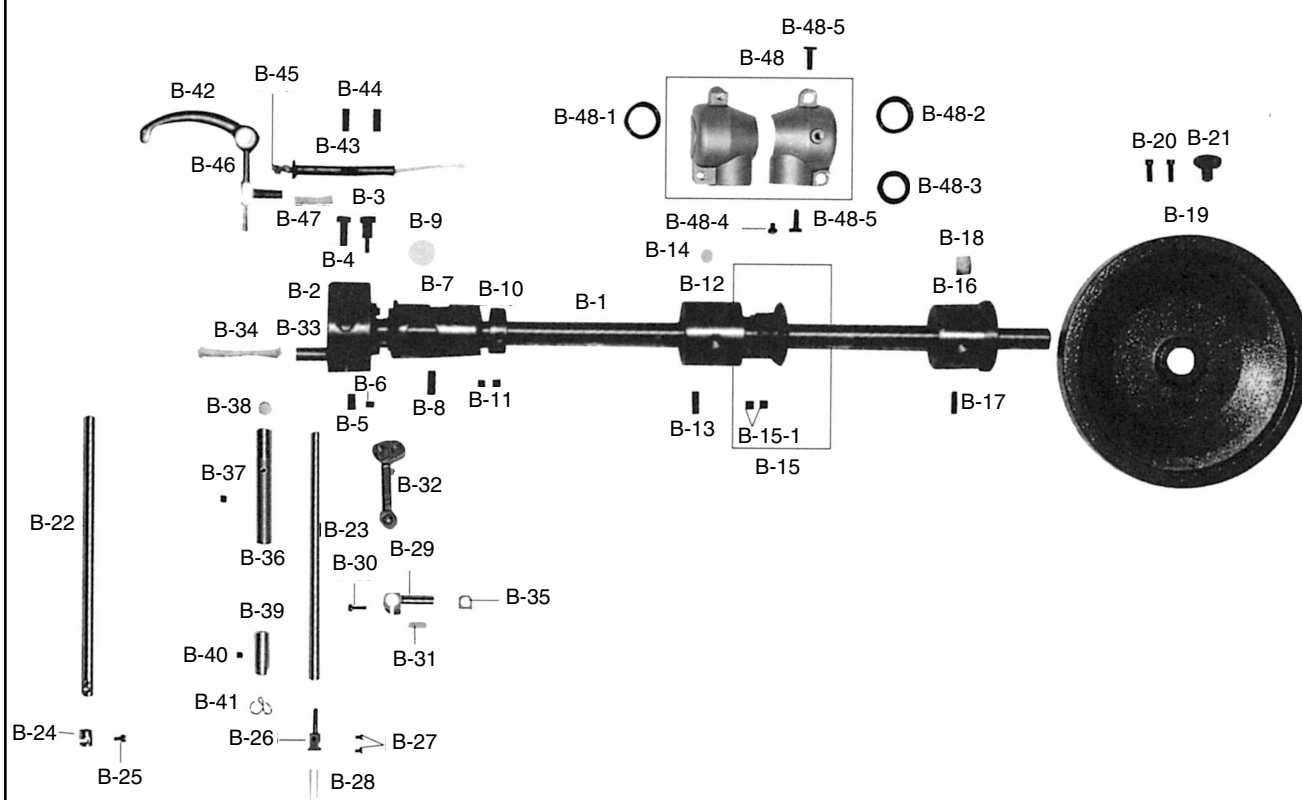


Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
B-1	02-001A-8150	Upper Shaft	상축	1	1	
B-2	02-002A-8150	Link Cam	링크 캠 (HP)	1	1	
B-3	SC-0123-4422	Screw (9/32" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(9/32" n=28)	1	1	
B-4	SC-0124-4522	Screw (9/32" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(9/32" n=28)	1	1	
B-5	SC-0504-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	1	1	
B-6	SC-0129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	1	1	
B-7	02-007A-8150	Upper Shaft Bushing (F)	상축 전봇싱	1	1	
B-8	SC-0514-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
B-9	02-009M-7400	Felt For B-7	상축 전봇싱 헬트A	1	1	
B-10	02-021A-1230	Collar For B-1	상축 카라	1	1	
B-11	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	2	
B-12	02-004A-3400	Upper Shaft Bushing (M)	상축 중봇싱	1	1	
B-13	SC-0514-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
B-14	44-017M-3400	Felt For B-12	상축 중봇싱 급유 헬트	1	1	
B-15	02-211A-1230	Upper Shaft Gear Assembly	상축 기어	1	1	
B-15-1	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	2	
B-16	02-013A-8150	Upper Shaft Bushing (R)	상축 후봇싱	1	1	
B-17	SC-0514-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
B-18	44-019M-7400	Felt For B-16	후 몸체 전봇싱 헬트	1	1	
B-19	02-006A-3400	Pulley	풀리	1	1	
B-20	SC-0150-4122	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(15/64" n=28)	2	2	
B-21	SC-0188-4124	Screw (5/16" n=24)	홈볼이 바인딩 작은나사(5/16" n=24)	1	1	
B-22	04-001A-8150	Needle Bar	바늘대	1		
B-23	04-001A-8250	Needle Bar	바늘대		1	
B-24	04-002C-1230	Needle Bar Thread Guide	바늘대 실걸이	1		
B-25	SC-A131-4522	Screw (1/8" n=44)	홈볼이 납작 작은나사(1/8" n=44)	1		
B-26	04-004A-8250	Needle Clamp	침지 (1/16)		1	
B-27	SC-0160-4125	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사(9/64" n=40)		2	
B-28		Needle	바늘	1	2	
B-29	04-008A-8150	Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	1	
B-30	SC-0158-4122	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
B-31	06-033M-7400	Felt For B-29	절환기 헬트	1	1	
B-32	04-010A-8150	Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	1	
B-33	02-004P-7400	Needle Bar Crank Shaft	링크캠 핀	1	1	
B-34	44-0000-1230	Oil Wick	유심	1	1	
B-35	04-006A-1230	Needle Bar Guide Slide Block	바늘대 안내 블럭	1	1	
B-36	04-008A-2350	Needle Bar Bushing (U)	바늘대 상봇싱	1	1	
B-37	SC-0110-4115	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
B-38	04-104R-1230	Rubber Cap For B-36	바늘대 상봇싱마개	1	1	
B-39	04-015A-8150	Needle Bar Bushing (L)	바늘대 하봇싱	1	1	
B-40	SC-0110-4115	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
B-41	04-005C-1230	Thread Guide For B-39	바늘대 하봇싱 실안내	1	1	
B-42	02-004A-8270	Thread Take-Up Lever	실채기	1	1	
B-43	08-001A-8130	Hinge Pin For Take-Up Lever	실채기 힌지핀	1	1	
B-44	SC-0514-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	2	2	
B-45	44-0000-1230	Oil Wick	유심	1	1	
B-46	02-003A-7400	Take-Up Lever Holder	실채기 잡이	1	1	
B-47	06-033M-7400	Felt For B-44	절환기 헬트	1	1	
B-48	03-010A-3710	Upper Gear Case Assembly	상기어 케이스(조)	1	1	
B-48-1	03-009R-3710	Oil Seal (A)	오일셀(A)	1	1	
B-48-2	03-013R-3710	Oil Seal (B)	오일셀(B)	1	1	
B-48-3	03-014R-3710	Oil Seal (C)	오일셀(C)	1	1	
B-48-4	SC-0205-4122	Screw (1/4" n=24)	홈볼이 납작 작은나사(1/4" n=24)	1	1	
B-48-5	SC-0109-4113	Screw (M6)	육각구멍볼이 보울트(M6)	2	2	



Presser Foot & Knee Lifting Mechanism


누름대 및 무릎올림 관계

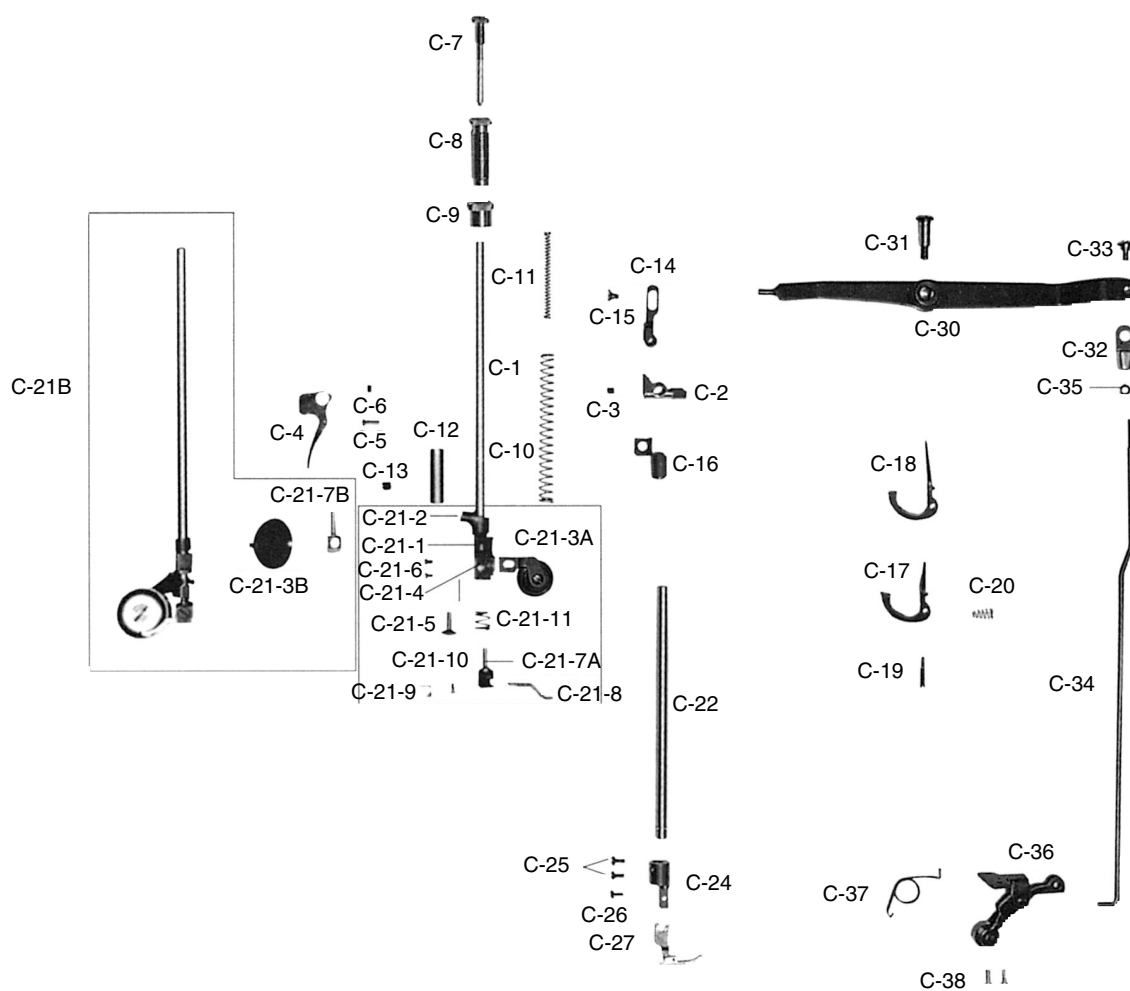

Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
C-1	05-301A-8150	Roller Presser Bar	누름대	1	1	
C-2	05-007A-8150	Presser Bar Bracket	누름대 올리기 브라켓	1	1	
C-3	SC-0114-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
C-4	05-009A-8150	Presser Foot Lifter	누름대 올리기	1	1	
C-5	05-018P-3400	Hinge Pin For C-4	누름대 올리기 핀	1	1	
C-6	SC-0512-4515	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 멈춤나사(11/64" n=40)	1	1	
C-7	05-025S-38LB	Sub Press Adjusting Screw	보조 압력 조절 나사	1	1	
C-8	05-026S-38LB	Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사	1	1	
C-9	05-027C-38LB	Nut For C-8	압력 조절 나사 고정너트	1	1	
C-10	05-028G-38LB	Adjusting Spring For C-21-3	노루발 압력 조절 스프링	1	1	
C-11	05-029G-38LB	Sub Spring For C-21-3	노루발 압력 보조 스프링	1	1	
C-12	05-009A-7400	Presser Bar Bushing (L)	누름대 하부싱	1	1	
C-13	SC-0110-4115	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
C-14	05-112C-8150	Knee Lifting Lever Link	무릎올림 레버링크	1	1	
C-15	05-013S-8150	Hinge Screw For C-14	무릎올림 레버링크 단나사	1	1	
C-16	05-014A-8150	Knee Lifting Lever Link Bracket	무릎올림 레버링크 몸체	1	1	
C-17	40-103A-8150	Thread Tension Release	실넛추기	1		
C-18	40-008A-8250	Thread Tension Release	실넛추기		1	
C-19	40-004S-8150	Hinge Screw For C-17, 18	실넛추기 힌지나사	1	1	
C-20	40-010G-8150	Return Spring For C-17, 18	실넛추기 리턴 스프링	1	1	
C-21-1	81-104A-8260	Roller Presser Bracket	로올러 노루발 브라켓	1	1	
C-21-2	81-003S-8260	Stud For C-21-1	브라켓 힌지나사	1	1	
C-21-3A	05-017A-8150	Roller Presser Foot (L)	로올러 노루발	1	1	
C-21-3B	81-011A-8260	Roller Presser Foot (S)	로올러 노루발 (Ø 26)	*	*	
C-21-4	SC-0199-2700	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 바인딩 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
C-21-5	04-005P-8260	Stopper Pin For C-21-1	브라켓 스톱퍼 핀	1		C-21A Roller Presser Foot(L) Assembly C-21B Roller Presser Foot(S) Assembly(★)
C-21-6	SC-0160-5607	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사(9/64" n=40)	2	2	
C-21-7A	81-017A-8260	Needle Guide Holder (S)	로올러 노루발 바늘안내 홀더(소)		1	
C-21-7B	81-007A-8260	Needle Guide Holder (L)	로올러 노루발 바늘안내 홀더(대)		*	
C-21-8	81-016A-8260	Needle Guide (1/16)	로올러 노루발 바늘안내 (1/16)		1	
C-21-9	81-005W-8260	Washer For C-21-8	로올러 노루발 홀더 와셔		1	
C-21-10	SC-0130-1230	Screw (1/8" n=44)	홈볼이 납작 작은나사(1/8" n=44)		1	
C-21-11	04-004G-8260	Spring For C-21-1	브라켓 스프링	1	1	
C-22	05-101A-8150	Flat Presser Bar	누름대	*		
C-24	05-018A-8150	Holder For Presser Foot	평노루발 홀더	1	1	
C-25	SC-0543-4525	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	2	2	
C-26	SC-0157-2118	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(9/64" n=40)	1	1	
C-27	05-012A-1230	Flat Presser Foot Assembly	평노루발	*		
C-30	43-001A-8150	Knee Lifting Lever	무릎올림 레버		1	
C-31	43-009S-1230	Stud For C-30	무릎올림 레버 힌지나사	1	1	
C-32	43-003A-3400	Connection Holder	무릎올림봉 잡이	1	1	
C-33	43-004S-3400	Hinge Screw For C-32	무릎올림봉 단나사	1	1	
C-34	43-005A-8150	Knee Lifter Pull Rod	무릎올림봉	1	1	
C-35	SN-0119-4000	Nut (3/16" n=28)	육각너트(3/16" n=28)	1	1	
C-36	43-005A-3400	Knee Lifting Link Assembly	무릎올림 링크(조)	1	1	
C-37	43-006G-3400	Spring For C-36	무릎올림 스프링	1	1	
C-38	SC-0179-4125	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 둥근납작 작은나사(11/64" n=40)	2	2	

▲ The "★" Mark is Option Parts.


Feed Mechanism 피이드 관계

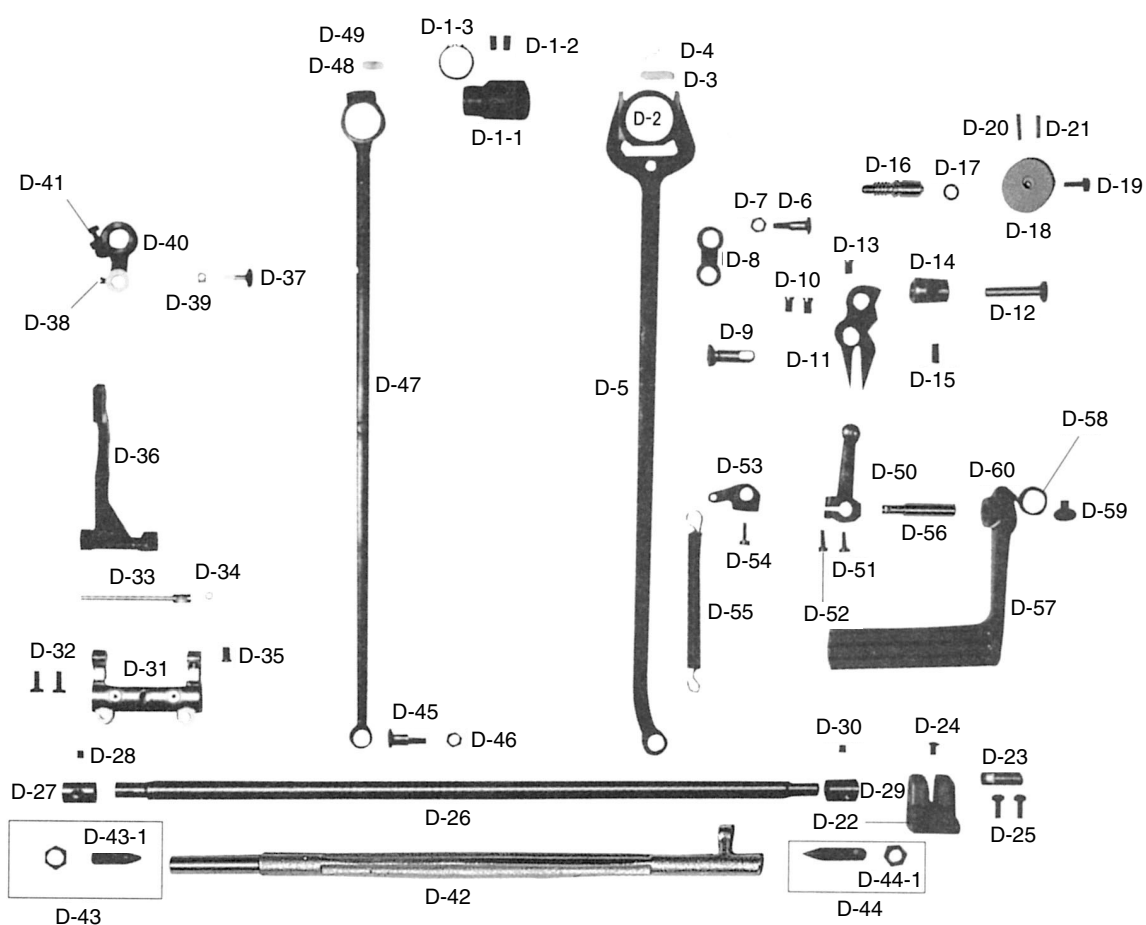

Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
D-1-1	06-001A-8130	Feed Cam	피드캠 (HP)	1	1	
D-1-2	SC-0114-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	2	2	
D-1-3	06-007C-1600	C-Ring For D-1-1	크랭크 로트 스톱퍼링 (20D)	1	1	
D-2	06-002A-3400	Connection Ring For Y-Rod	와이로드 연결링	1	1	
D-3	44-018M-3400	Felt For D-2	와이로드 연결링 급유 헬트	1	1	
D-4	44-015C-3400	Oil Felt Holder For D-2	상하운동 캠 로트 유심잡이	1	1	
D-5	06-002A-8130	Y-Rod	와이로드(HP)	1	1	
D-6	06-032A-1230	Stud For D-5	피이드 조절기 연결 단나사	1	1	
D-7	SN-0107-4000	Nut (9/32" n=28)	육각너트(9/32" n=28)	1	1	
D-8	06-031A-1230	Feed Link	피이드 링크	1	1	
D-9	06-003A-8130	Feed Link Connecting Shaft	피이드 링크 연결축	1	1	
D-10	SC-0122-4522	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(15/64" n=28)	2	2	
D-11	06-004A-8130	Feed Regulator	피이드 조절기(HP)	1	1	
D-12	06-009A-3400	Feed Regulator Shaft	피이드 조절축	1	1	
D-13	SC-0122-4522	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(15/64" n=28)	1	1	
D-14	06-010A-3400	Feed Regulator Bushing	피이드 조절축 붓싱	1	1	
D-15	SC-01507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
D-16	06-013A-8150	Feed Regulator Dial Shaft	피이드 조절 다이알 축	1	1	
D-17	06-010R-1230	O-Ring For D-16	다이알 축 오링	1	1	
D-18	06-012C-123A	Feed Regulator Dial	다이알판(조)	1	1	
D-19	SC-0193-4122	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(3/16" n=28)	1	1	
D-20	06-012P-7400	Pin For D-18	다이알 핀	1	1	
D-21	06-027G-7400	Spring For D-18	다이알 스프링	1	1	
D-22	06-007A-8130	Feed Rock Shaft Crank	수평 밀대 크랭크(후)	1	1	
D-23	06-006P-8130	Connection Pin For D-21	수평 밀대 크랭크(후) 연결핀	1	1	
D-24	SC-0175-4522	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
D-25	SC-0497-4122	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(3/16" n=28)	2	2	
D-26	06-023A-1230	Feed Rock Shaft	밀대	1	1	
D-27	06-008A-8130	Feed Rock Shaft Bushing (F)	수평 밀대 전붓싱	1	1	
D-28	SC-0114-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
D-29	06-009A-8130	Feed Rock Shaft Bushing (R)	수평 밀대 후붓싱	1	1	
D-30	SC-0114-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
D-31	06-008A-1230	Feed Bar Crank	톱니 받침 크랭크	1	1	
D-32	SC-0307-4122	Screw (3/16" n=32)	홈볼이 납작 작은나사(3/16" n=32)	2	2	
D-33	06-009A-1230	Feed Bar Shaft	톱니 받침 축	1	1	
D-34	06-002W-2350	Washer For D-32	톱니 받침 축 와셔	1	1	
D-35	SC-0122-4522	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(15/64" n=28)	1	1	
D-36	06-010A-8130	Feed Bar	톱니 받침	1	1	
D-37	06-026A-3400	Feed Bar Block Shaft	톱니 받침 블럭 축	1	1	
D-38	SC-0128-4118	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납비 작은 나사(11/64" n=40)	1	1	
D-39	06-127A-3400	Feed Bar Block	톱니 받침 블럭(10/16)	1	1	
D-40	06-029A-3400	Feed Lifting Shaft Crank (F)	들대 크랭크(전)	1	1	
D-41	SC-0497-4122	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 납작 작은나사(3/16" n=28)	1	1	
D-42	06-039A-8150	Feed Lifting Shaft	들대	1	1	
D-43	SC-0360-4415	Screw (3/8" n=28)	홈볼이 멈춤나사(3/8" n=28)	1	1	D-43 Ass y
D-43-1	06-031S-3400	Nut For D-43	들대 지지나사 너트	1	1	
D-44	SC-0358-4415	Screw (3/8" n=28)	홈볼이 멈춤나사(3/8" n=28)	1	1	D-44 Ass y
D-44-1	06-031S-3400	Nut For D-44	들대 지지나사 너트	1	1	
D-45	06-032A-1230	Stud For Crank Rod	피이드 조절기 연결 단나사	1	1	
D-46	SN-0107-4000	Nut (9/32" n=28)	육각너트(9/32" n=28)	1	1	
D-47	06-013A-8130	Crank Rod	크랭크 로트	1	1	
D-48	44-023M-3400	Felt For D-47	노루발 상하 운동캠 로트 유심헬트	1	1	
D-49	44-015C-3400	Oil Felt Holder For D-48	상하 운동캠 로트 유심잡이	1	1	
D-50	06-060A-3400	Feed Regulator Arm Assembly	역진레버 크랭크(조)	1	1	
D-51	SC-A174-4122	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
D-52	SC-0184-4118	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 납비 작은나사(3/16" n=28)	1	1	
D-53	06-135C-2350	Upper Spring Holder	역진 레버 스프링 결이(상)	1	1	
D-54	SC-0307-4122	Screw (3/16" n=32)	홈볼이 납작 작은나사(3/16" n=32)	1	1	
D-55	06-003G-8130	Reverse Lever Spring	역진 레버 인장 스프링	1	1	
D-56	06-052A-8150	Reverse Lever Shaft	역진 레버축	1	1	
D-57	06-036C-2500	Feed Regulator Lever	역진 레버	1	1	
D-58	06-053W-1230	Washer For D-57	레버 와셔	1	1	
D-59	SC-0185-4124	Screw (3/16" n=32)	홈볼이 바인딩 작은나사(3/16" n=32)	1	1	
D-60	SC-0186-4118	Screw (3/16" n=32)	홈볼이 납비 작은나사(3/16" n=32)	1	1	

Upright Shaft & Lower Shaft Mechanism


입축 및 하축 관계

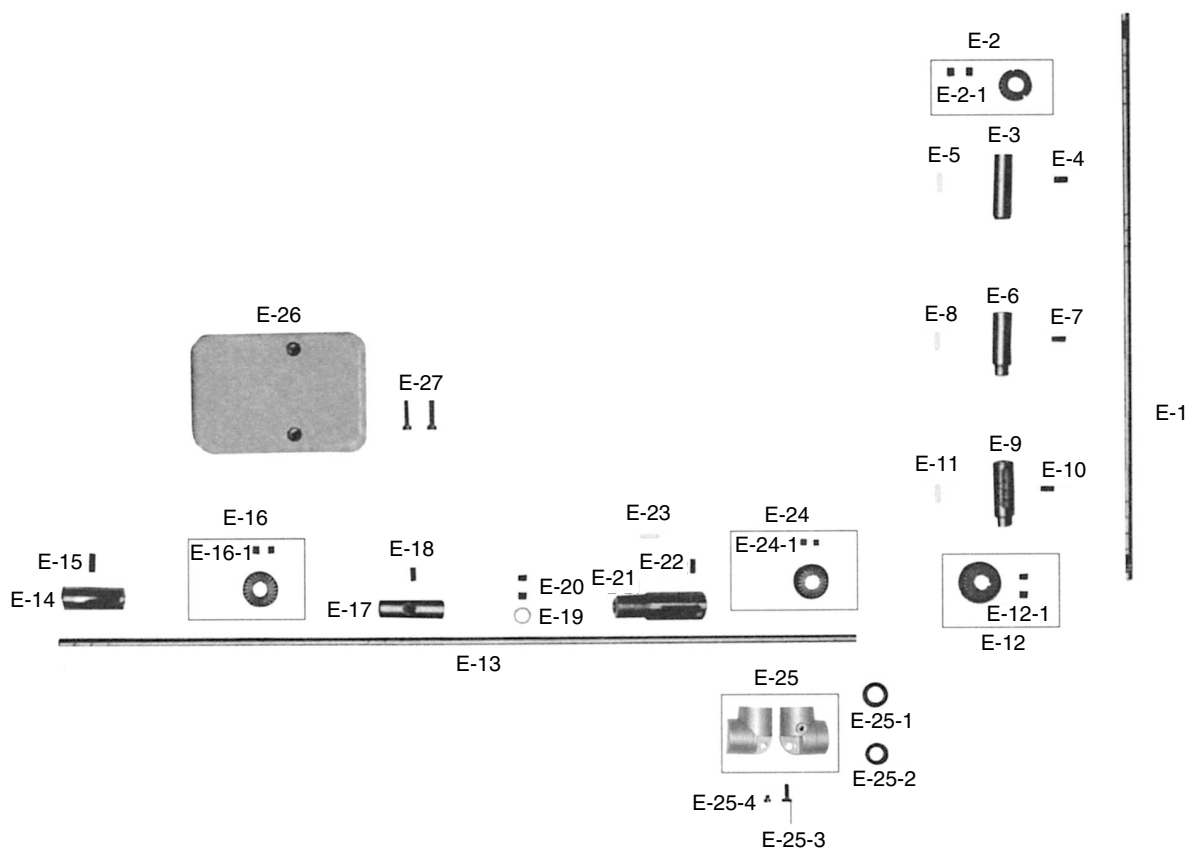

Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
E-1	03-001A-8130	Upright Shaft	세운축	1	1	
E-2	02-212A-1230	Upright Shaft Upper Gear(U) Assembly	입축 상기어(조)	1	1	E-2 Ass'y
E-2-1	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	2	
E-3	03-002A-3400	Upright Shaft Bushing (U)	세운축 상붓싱	1	1	
E-4	SC-0507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
E-5	03-007M-3710	Felt For E-3	입축 상붓싱 헬트	1	1	
E-6	03-002A-8130	Upright Shaft Bushing (M)	세운축 중붓싱	1	1	
E-7	SC-0507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
E-8	03-007M-3710	Felt For E-6	입축 상붓싱 헬트	1	1	
E-9	03-003A-8130	Upright Shaft Bushing (L)	세운축 하붓싱	1	1	
E-10	SC-0507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
E-11	03-007M-3710	Felt For E-9	입축 상붓싱 헬트	1	1	E-12 Ass'y
E-12	02-213A-1230	Upright Shaft Lower Gear(L) Assembly	입축 하기어(조)	1	1	
E-12-1	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	2	
E-13	07-001A-8150	Lower Shaft	하축	1	1	
E-14	07-002A-1600	Lower Shaft Bushing (F)	하축 뒷붓싱	1	1	
E-15	SC-0507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
E-16	07-004A-8150	Lower Shaft Gear(F) Assembly	하축 기어(조)	1	2	E-16 Ass'y
E-16-1	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	4	
E-17	08-003A-8130	Lower Shaft Bushing (M)	하축 중붓싱	1	1	
E-18	SC-0507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
E-19	44-019A-1230	Collar For E-13	오일 펌프 카라	1	1	
E-20	SC-0104-5607	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 멈춤나사(11/64" n=40)	2	2	
E-21	08-004A-8130	Lower Shaft Bushing (R)	하축 후붓싱	1	1	
E-22	SC-0507-4515	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	1	1	
E-23	03-007M-3710	Felt For E-21	입축 상붓싱 헬트	1	1	
E-24	02-214A-1230	Lower Shaft Gear(R) Assembly	하축 뒷기어(조)	1	1	E-24 Ass'y
E-24-1	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	1	1	
E-25	03-016A-8130	Lower Gear Case Assembly	하기어 케이스(조)	1	1	
E-25-1	03-015R-3710	Oil Seal (D)	오일셀(D)	1	1	
E-25-2	03-017R-3710	Oil Seal (E)	오일셀(E)	1	1	
E-25-3	SC-0174-4122	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
E-25-4	SC-0205-4122	Screw (1/4" n=24)	홈볼이 납작 작은나사(1/4" n=24)	1	1	
E-26	44-003A-8130	Lower Shaft Gear Case	하축 기어 케이스	1	1	
E-27	SC-0184-4118	Screw (3/16" n=28)	홈볼이 냄비 작은나사(3/16" n=28)	2	2	

Post Mechanism

포스트 관계

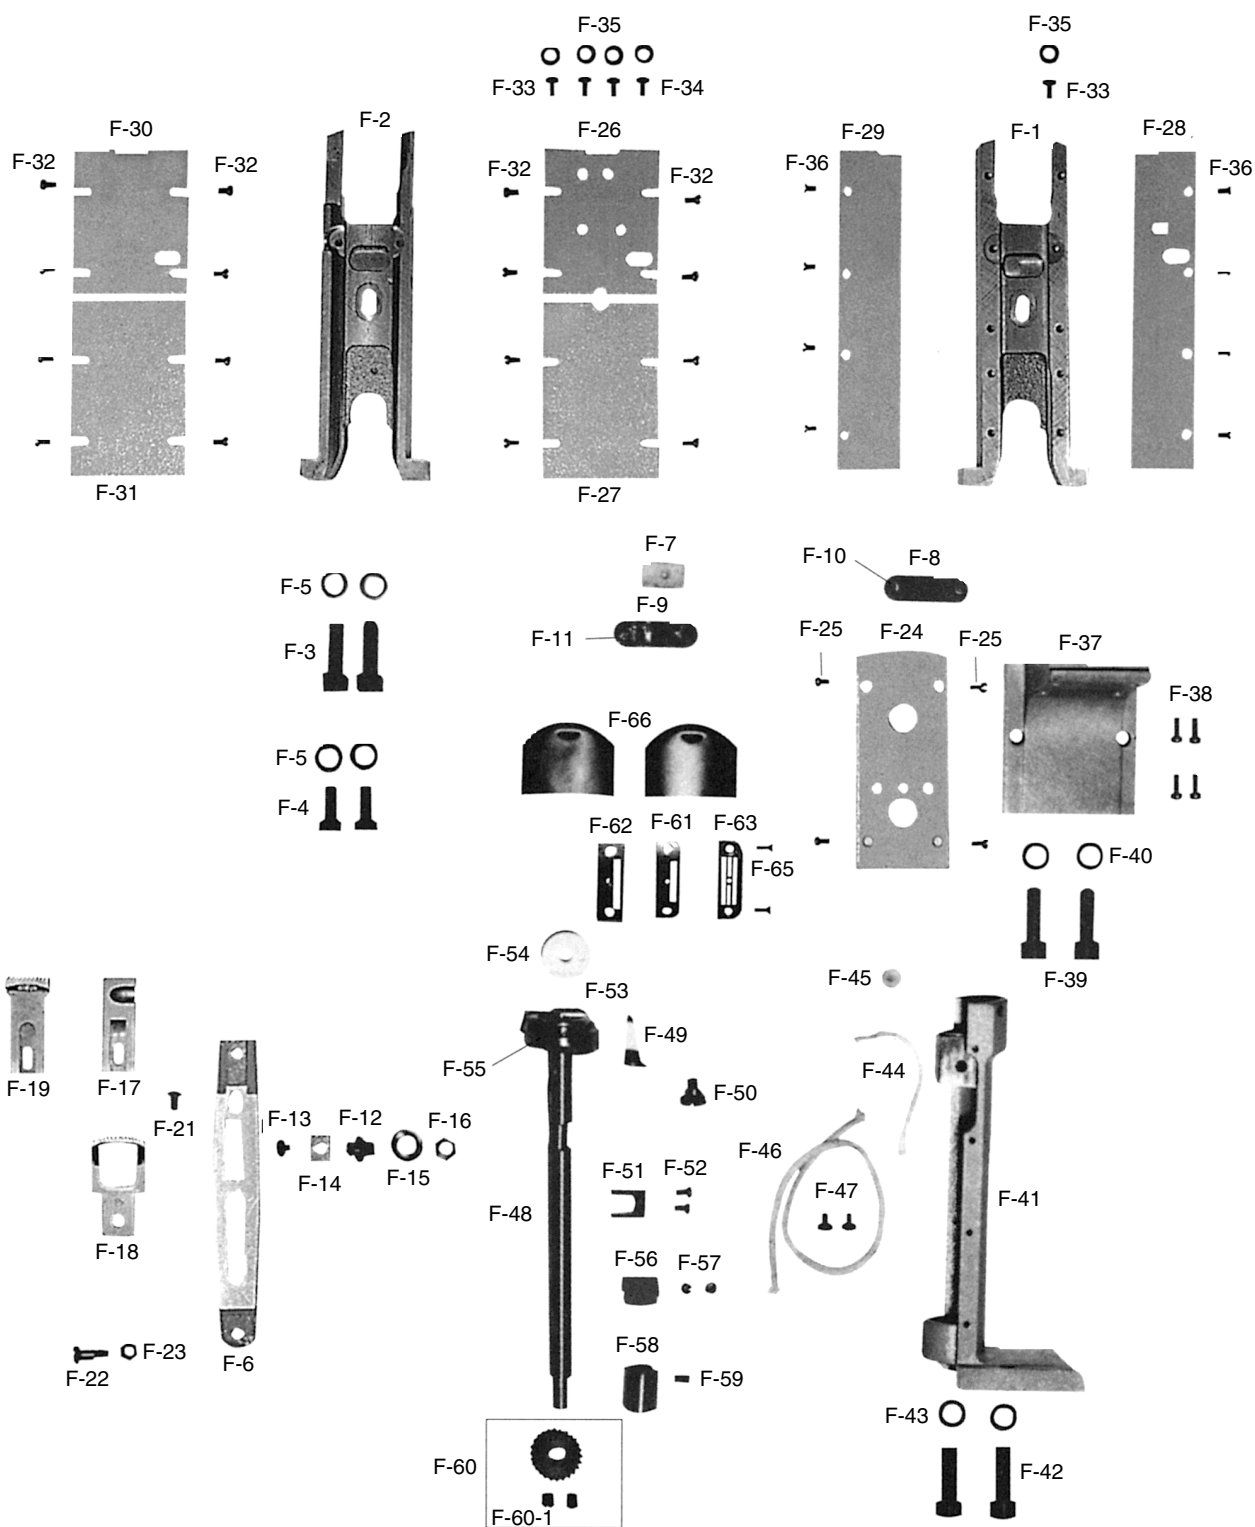


Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
F-1	09-001A-8150	Post	포스트	1		
F-2	09-001A-8250	Post	포스트		1	
F-3	SC-0344-4125	Screw (5/16" n=24)	홈볼이 동근납작 작은나사(5/16" n=24)	2	2	
F-4	SC-0253-4118	Screw (1/4" n=28)	홈볼이 납비 작은나사(1/4" n=28)		2	
F-5	09-025W-8270	Washer For F-3, F-4	새들 쥘나사 와셔	2	4	
F-6	09-005A-8150	Feed Dog Lever	톱니 레버	1	1	
F-7	06-053M-7400	Felt For F-6	포크 헬트	1	1	
F-8	09-005C-8270	Guide Plate For F-6	톱니 레버 보강판	1		
F-9	09-005C-8270	Guide Plate For F-6	톱니 레버 보강판		1	
F-10	SC-0501-4120	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 동근접시 작은나사(11/64" n=40)	2		
F-11	SC-0543-4525	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 동근납작 작은나사(11/64" n=40)		2	
F-12	09-006S-8270	Slide Block Shaft	슬라이드 블럭 나사	1	1	
F-13	09-008S-8270	Screw For F-12	슬라이드 블럭 마감나사	1	1	
F-14	09-107A-8270	Slide Block (10/16)	톱니 레버 슬라이드 블럭	1	1	
F-15	09-009W-8270	Washer For F-12	슬라이드 블럭 와셔	1	1	
F-16	SN-0116-4000	Nut (1/4" n=40)	육각너트 (1/4" n=40)	1	1	
F-17	09-015A-8150	Feed Dog (Roller Presser Type)	톱니(로울러 노루발용)	1		
F-18	09-015A-8250	Feed Dog (Roller Presser Type)	톱니(로울러 노루발용)		1	
F-19	09-017A-8150	Feed Dog (Flat Presser Type)	톱니(평 노루발용)	*		
F-21	SC-0543-4525	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 동근납작 작은나사(11/64" n=40)	1	1	
F-22	06-008S-8270	Stud For Feed Bar	톱니 받침 나사	1	1	
F-23	SN-0115-4000	Nut (3/16" n=32)	육각너트(3/16" n=32)	1	1	
F-24	09-001A-8170	Post Left Cover	포스트 커버(좌)	1		
F-25	SC-0501-4120	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 동근접시 작은나사(11/64" n=40)	4		
F-26	09-021C-8230	Post Front Cover (U)	포스트 커버(전) 상		1	
F-27	09-022C-8230	Post Front Cover (L)	포스트 커버(전) 하		1	
F-28	09-123C-8170	Post Right Cover (F)	포스트 커버(전) 우	1		
F-29	09-124C-8170	Post Left Cover (R)	포스트 커버(후) 좌	1		
F-30	09-023C-8230	Post Rear Cover (U)	포스트 커버(후) 상		1	
F-31	09-024C-8230	Post Rear Cover (L)	포스트 커버(후) 하		1	
F-32	SC-0502-4125	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 동근납작 작은나사(9/64" n=40)		16	
F-33	SC-0537-4125	Screw (3/16" n=32)	홈볼이 동근납작 작은나사(3/16" n=32)	1	3	
F-34	SC-0538-4125	Screw (3/16" n=32)	홈볼이 동근납작 작은나사(3/16" n=32)		1	
F-35	01-023C-3710	Washer For F-33, F-34	와셔5	1	4	
F-36	SC-A301-4119	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 접시 작은나사(9/64" n=40)	8		
F-37	09-002A-8170	Post Support	포스트 받침	1		
F-38	SC-0179-4125	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 동근납작 작은나사(11/64" n=40)	4	2	
F-39	SC-0326-4122	Screw (5/16" n=24)	홈볼이 납작 작은나사(5/16" n=24)	2	4	
F-40	09-025W-8270	Washer For F-39	새들 쥘나사 와셔	2	4	
F-41	09-004A-8130	Saddle	새들	1	1	
F-42	SC-0326-4122	Screw (5/16" n=24)	홈볼이 납작 작은나사(5/16" n=24)	2	2	
F-43	09-025W-8270	Washer For F-42	새들 쥘나사 와셔	2	1	
F-44	44-0000-1230	Oil Wick	유심	1	4	
F-45	44-020C-7400	Felt For F-41	흑 몸체 후붓싱 헬트	1	2	
F-46	44-0000-1230	Oil Wick	유심	1	2	
F-47	SC-0365-4118	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 납비 작은나사(9/64" n=40)	2	2	
F-48	09-040A-8150	Hook Shaft	가마축	1	2	
F-49	09-014A-8270	Opener	오프너	1	4	
F-50	09-015S-8270	Stud For F-49	오프너 단나사	1	2	
F-51	09-016A-8270	Fork For F-49	오프너 블럭	1	2	
F-52	SC-0502-4125	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 동근납작 작은나사(9/64" n=40)	2	2	
F-53	09-036A-8570	Rotary Hook Assembly	가마	1set	2set	
F-54	09-130A-7400	Bobbin	보빈	1	2	
F-55	SC-0147-4114	Screw (9/64" n=40)	접시머리 보울트(9/64" n=40)	1	2	
F-56	09-001A-8130	Collar For F-48	흑 축 카라	1	2	
F-57	SC-0129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	1	2	
F-58	06-040A-1230	Bushing For F-48	들대 붓싱(후)	1	4	
F-59	SC-0499-4515	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 멈춤나사(11/64" n=40)	1		
F-60	09-053A-8150	Hook Shaft Gear Assembly	흑 기어(조)	1	1	F-60 Ass y
F-60-1	SC-A129-4515	Screw (1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2		
F-61	09-054A-8150	Needle Plate(Roller Presser Type)	침판(로울러 노루발용)	1		
F-62	09-054A-8250	Needle Plate(Roller Presser Type)	침판(로울러 노루발용)		1	
F-63	09-056A-8150	Needle Plate(Flat Presser Type)	침판(평 노루발용)	1		
F-65	SC-0310-4119	Screw (9/64" n=40)	홈볼이 접시 작은나사(9/64" n=40)	2		
F-66	GP-010492-00	Hook Cover	가마축 슬라이드	1	2	

▲ The “*” Mark is Option Parts.




Accessories 액세서리

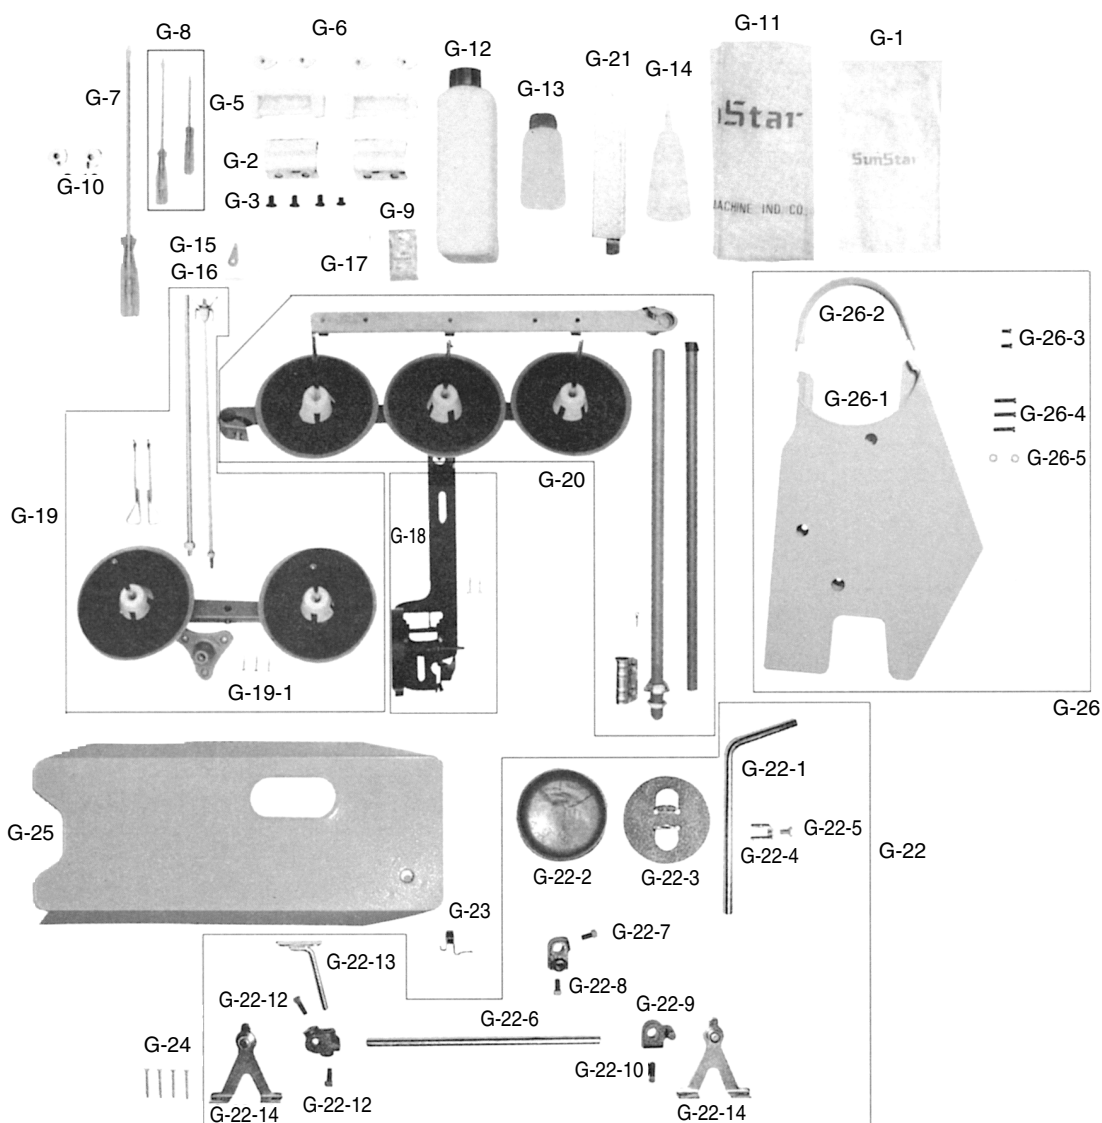

Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
G-1	91-001C-1230	Accessory Bag	액세서리 박스	1	1	
G-2	91-004C-7400	Head Hinge	힌지쇠	2	2	
G-3	SC-0118-4119	Screw (1/4" n=24)	홈볼이 접시 작은나사(1/4" n=24)	3	3	
G-4	01-036S-8150	Screw For G-2	힌지쇠 고정나사(소)	1	1	
G-5	91-106R-7400	Rubber Cushion For Hinge	힌지 고무(대)	2	2	
G-6	91-103R-7400	Head Cushion	힌지 고무(소)	4	4	
G-7	91-002C-1230	Driver (L)	드라이버(대)	1	1	
G-8	91-003C-1230	Driver (M, S)	드라이버(중, 소)	1	1	
G-9		Needle	바늘	1Set	1Set	
G-10	09-130A-7400	Bobbin	보빈	4	4	
G-11	91-001C-8270	Machine Head Cover	미싱 커버(소)	1	1	
G-12	91-008C-1230	Oil Tank	오일 캔	1	1	
G-13	91-011C-1230	Oiler	유차	1	1	
G-14	91-002C-7400	Oil Receiver	유차병	1	1	
G-15	91-007C-7400	Needle Thread Inserting Guide	실끼기	1	1	
G-16	01-024M-7400	Felt For Upper Thread Supply	윗실 급유 헬트	1	1	
G-17		Nail	못	14	14	
G-18	41-001A-1230	Bobbin Winder Assembly	실감기(조)	1Set	1Set	
G-19	41-002A-1230	Thread Stand Assembly	실패꽃이(조)	1Set		
G-19-1	91-003S-2302	Screw For G-19	목나사	3		
G-20	91-008A-7400	Thread Stand Assembly	실패꽃이(조) (3본사립봉)		1Set	
G-21	90-003A-8670	Head Rest	두부 지지봉	1	1	
G-22	43-007A-3400	Knee Lifting Ass'y	무릎올림(조)	1	1	G-22 Knee Lifting Ass'y
G-22-1	43-101C-3400	Knee Lifter Arm	무릎 받침 축	1	1	
G-22-2	43-103R-3400	Knee Lifter Pad	무릎 받침 고무	1	1	
G-22-3	43-104C-3400	Knee Lifter Pad Holder	무릎 받침 고무잡이판	1	1	
G-22-4	43-102C-3400	Connection Link For G-22-3	무릎 받침 고무 연결 링크	1	1	
G-22-5	43-108S-1230	Set Screw For G-22-4	무릎 받침 연결 링크 꺾임나사	1	1	
G-22-6	43-108C-3400	Knee Lifter Shaft	무릎 올림 축	1	1	
G-22-7	43-106C-1230	Connection Crank For G-22-1	무릎 받침 연결 크랭크	1	1	
G-22-8	SC-0181-4116	Screw (5/16" n=28)	사각 멈춤나사(5/16" n=28)	2	2	
G-22-9	43-106C-3400	Stopper Crank	무릎 올림 스톱퍼	1	1	
G-22-10	SC-0181-4116	Screw (5/16" n=28)	사각 멈춤나사(5/16" n=28)	1	1	
G-22-11	43-109C-3400	Connection Crank For G-22-13	무릎 올림 조절판 연결 크랭크	1	1	
G-22-12	SC-0181-4116	Screw (5/16" n=28)	사각 멈춤나사(5/16" n=28)	2	2	
G-22-13	43-105C-3400	Knee Lifting Adjusting Plate	무릎 올림 조절판	1	1	
G-22-14	43-107C-3400	Bracket For G-22-6	무릎 올림축 브라켓	2	2	
G-23	43-010G-3400	Return Spring For G-22-1	무릎 받침축 리턴 스프링	1	1	
G-24	91-001S-3400	Screw For G-22-14	목나사	4	4	
G-25	44-040A-8150	Oil Pan	오일팬(조)	1	1	
G-26	60-101A-8150	Belt Cover Ass'y	벨트커버(조)	1Set	1Set	G-22 Knee Lifting Ass'y
G-26-1	60-001A-8150	Belt Cover "A"	벨트커버 "A"	1	1	
G-26-2	60-004A-640L	Belt Cover "B"	벨트커버 "B"	1	1	
G-26-3	SC-0179-4125	Screw (11/64" n=40)	홈볼이 동근납작 작은나사(11/64" n=40)	2	2	
G-26-4	SC-0546-4518	Screw (15/64" n=28)	홈볼이 납비 작은나사(15/64" n=28)	3	3	
G-26-5	11-017W-2700	Felt Washer	슬레노이드 부착 평와셔	2	2	

Hook Cover (Hinge Type) Mechanism

경첩식 훅 커버 부착 사양 관계

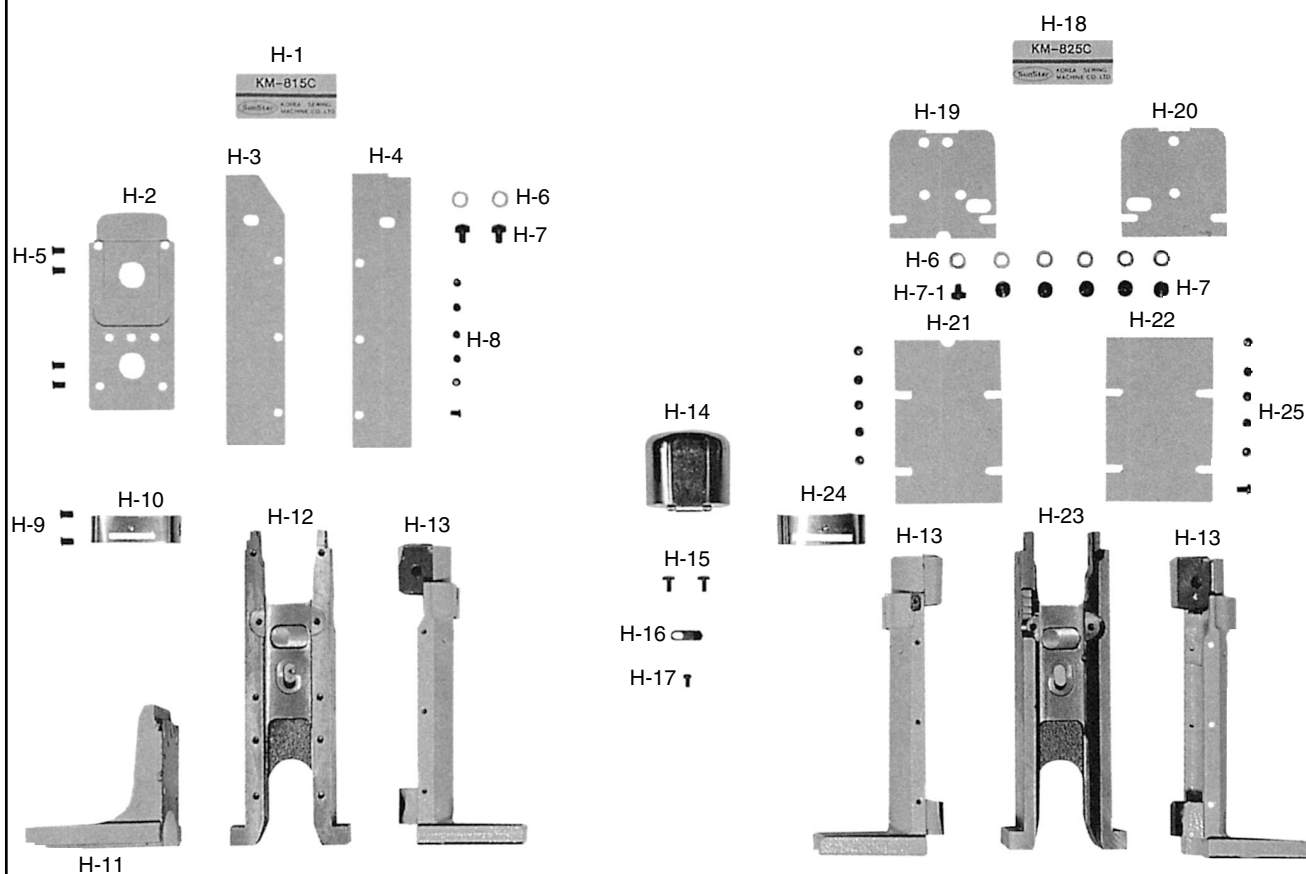

Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty		Assembly No.
				KM-815	KM-825	
H-1	01-024M-815C	Model Mark	모델 마크	1		
H-2	09-021A-815C	Post Left Cover	포스트 커버(좌)	1		
H-3	09-166A-8150	Post Right Cover(F)	포스트 커버(전)	1		
H-4	09-167A-8150	Post Left Cover(R)	포스트 커버(후)	1		
H-5	09-0501-4120	Screw(11/64" n=40)	홈이 둥근접시 작은나사(11/64" n=40)	4		
H-6	01-023C-3710	Washer F-33, F-34	와셔 5	2	6	
H-7	SC-0537-4125	Screw(3/16" n=32)	홈이 둥근납작 작은나사(소)(3/16" n=32)	2	5	
H-7-1	SC-0538-4125	Screw(3/16" n=32)	홈이 둥근납작 작은나사(대)(3/16" n=32)		1	
H-8	SC-A301-4119	Screw(9/64" n=40)	홈이 접시 작은나사(9/64" n=40)	6		
H-9	09-081S-8670	Screw For H-10, 23	침판 쥘나사	2	2	
H-10	09-054A-815C	Needle Plate(Roller Presser Type)	침판(로울러 노루발용)	1		
H-11	09-002A-815C	Post Support	포스트 받침	1		
H-12	09-001A-815C	Post	포스트	1		
H-13	09-037A-8150	Saddle	새들(혹받침)	1	2	
H-14	09-062A-8150	Hook Cover	혹커버(조)	1	2	
H-15	SC-A170-4124	Screw	혹커버 쥘나사	2	4	
H-16	09-049S-8670	Hook Cover Stopper	혹커버 스토퍼	1	2	
H-17	SC-A131-4522	Screw(1/8" n=44)	홈이 납작 작은나사(1/8" n=44)	1	2	
H-18	01-024M-825C	Model Mark	모델 마크		1	
H-19	09-068A-8250	Post Cover(Front)-Upper	포스트 커버(전, 상)		1	
H-20	09-069A-8250	Post Cover(Rear)-Upper	포스트 커버(후, 상)		1	
H-21	09-022C-8230	Post Cover(Front)-Lower	포스트 커버(전, 하)		1	
H-22	09-024C-8230	Post Cover(Rear)-Lower	포스트 커버(후, 하)		1	
H-23	09-001A-825C	Post	포스트		1	
H-24	09-054A-825C	Needle Plate(Roller Presser Type)	침판(로울러 노루발용)		1	
H-25	SC-0502-4125	Screw(9/64" n=40)	홈이 둥근납작 작은나사(9/64" n=40)		12	



Gauge Parts 게이지 관제

MODEL : KM-815, KM-815C

Name Of Parts

MODEL : KM-825, KM-825C

Name Of Parts 	
---	--

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
1	A-3	SC-0174-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0174-4122	02. 2/4
2	A-5	SC-0120-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0120-2118	02. 2/4
3	A-10	SC-0502-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0502-4125	02. 2/4
4	A-14	SN-0121-7400	Nut	Substitution	02. 06	SN-0121-4000	02. 2/4
5	A-15	44-101A-8130	Oil Tank	Substitution	02. 06	44-001A-8130	02. 2/4
6	A-18	01-108A-8130	Oil Tank Cover	Substitution	02. 06	01-008A-8130	02. 2/4
7	A-22	SC-0120-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0120-2118	02. 2/4
8	A-24	SC-0120-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0120-2118	02. 2/4
9	A-28	01-126A-8150	Upper Shaft Collar Lower	Substitution	02. 06	01-026A-8150	02. 2/4
10	A-31	SC-0176-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0176-4118	02. 2/4
11	A-33	SC-0501-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0504-4120	02. 2/4
12	A-39	SC-0531-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0531-4125	02. 2/4
13	A-40	SC-0543-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0543-4525	02. 2/4
14	A-44	SC-0498-3710	Screw	Substitution	02. 06	SC-0498-4122	02. 2/4
15	A-47	SC-0114-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0114-4515	02. 2/4
16	B-1	02-101A-8150	Upper Shaft	Substitution	02. 06	02-001A-8150	02. 2/4
17	B-2	02-102A-8150	Link Cam	Substitution	02. 06	02-002A-8150	02. 2/4
18	B-3	SC-0123-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0123-4422	02. 2/4
19	B-4	SC-0174-7400	Screw	Substitution	02. 06	SC-0124-4522	02. 2/4
20	B-5	SC-0504-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0504-4515	02. 2/4
21	B-6	SC-0129-7400	Screw	Substitution	02. 06	SC-0129-4515	02. 2/4
22	B-7	02-107A-8150	Upper Shaft Bushing	Substitution	02. 06	02-007A-8150	02. 2/4
23	B-8	SC-0514-7400	Screw	Substitution	02. 06	SC-0514-4515	02. 2/4
24	B-10	02-121A-1230	Collar For B-1	Substitution	02. 06	02-021A-1230	02. 2/4
25	B-12	02-104A-3400	Upper Shaft Bushing	Substitution	02. 06	02-004A-3400	02. 2/4
26	B-13	SC-0514-7400	Screw	Substitution	02. 06	SC-0514-4515	02. 2/4
27	B-16	02-113A-8150	Main Shaft Bushing	Substitution	02. 06	02-013A-8150	02. 2/4
28	B-20	SC-0150-2500	Screw	Substitution	02. 06	SC-0150-4122	02. 2/4
29	B-21	SC-0188-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0188-4124	02. 2/4
30	B-29	04-108A-1230	Needle Bar Holder	Substitution	02. 06	04-008A-8150	02. 2/4
31	B-30	SC-0158-3710	Screw	Substitution	02. 06	SC-0158-4122	02. 2/4
32	B-33	02-104P-7400	Needle Bar Crank Shaft	Substitution	02. 06	02-004P-7400	02. 2/4
33	B-40	SC-0110-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0110-4115	02. 2/4
34	B-42	02-104A-8270	Thread Take Up Lever	Substitution	02. 06	02-004A-8270	02. 2/4
35	B-43	08-101A-8130	Hinge Pin For Take Up Lever	Substitution	02. 06	08-001A-8130	02. 2/4
36	B-44	SC-0514-7400	Screw	Substitution	02. 06	SC-0514-4515	02. 2/4
37	B-46	02-103A-7400	Take-up Lever Holder	Substitution	02. 06	02-003A-7400	02. 2/4
38	B-48-4	SC-0205-3710	Screw	Substitution	02. 06	SC-0205-4122	02. 2/4
39	B-48-5	SC-0109-2350	Screw	Substitution	02. 06	SC-0109-4113	02. 2/4
40	C-1	05-101A-8150	Roller Presser Bar	Substitution	02. 06	05-001A-8150	02. 2/4

NOTE)

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
41	C-2	05-107A-8150	Presser Bar Bracket	Substitution	02. 06	05-007A-4515	02. 2/4
42	C-3	SC-0114-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0114-4515	02. 2/4
43	C-13	SC-0110-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0110-4115	02. 2/4
44	C-14	05-112C-8150	Knee Lifting Lever Link	Substitution	02. 06	05-012C-8150	02. 2/4
45	C-25	SC-0543-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0543-4525	02. 2/4
46	C-26	SC-0157-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0157-2118	02. 2/4
47	C-29	SC-0315-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0315-4122	02. 2/4
48	C-21-4	SC-0199-2700	Screw	Substitution	02. 06	SC-0199-4124	02. 2/4
49	C-21-5	SC-0160-5607	Screw	Substitution	02. 06	SC-0160-4125	02. 2/4
50	C-35	SN-0119-1230	Nut	Substitution	02. 06	SN-0119-4000	02. 2/4
51	C-38	SC-0179-3710	Screw	Substitution	02. 06	SC-0179-4125	02. 2/4
52	D-1-2	SC-0509-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0509-4515	02. 2/4
53	D-2	06-102A-3400	Connection Ring For Y-Rod	Substitution	02. 06	06-002A-3400	02. 2/4
54	D-5	06-102A-8130	Y-Rod	Substitution	02. 06	06-002A-8130	02. 2/4
55	D-8	06-131A-1230	Feed Link	Substitution	02. 06	06-031A-1230	02. 2/4
56	D-10	SC-0122-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0122-4522	02. 2/4
57	D-11	06-104A-8130	Feed Regulator	Substitution	02. 06	06-004A-8130	02. 2/4
58	D-12	06-109A-3400	Feed Regulator Shaft	Substitution	02. 06	06-009A-3400	02. 2/4
59	D-13	SC-0122-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0122-4522	02. 2/4
60	D-14	06-110A-3400	Feed Regulator Bushing	Substitution	02. 06	06-010A-3400	02. 2/4
61	D-15	SC-0507-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0507-4515	02. 2/4
62	D-19	SC-0193-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0193-4122	02. 2/4
63	D-22	06-107A-8130	Feed Rock Shaft Crank	Substitution	02. 06	06-007A-8130	02. 2/4
64	D-24	SC-0175-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0175-4522	02. 2/4
65	D-25	SC-0497-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0497-4122	02. 2/4
66	D-26	06-123A-1230	Feed Rock Shaft	Substitution	02. 06	06-023A-1230	02. 2/4
67	D-28	SC-0114-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0114-4515	02. 2/4
68	D-30	SC-0114-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0114-4515	02. 2/4
69	D-33	06-109A-1230	Feed Bar Shaft	Substitution	02. 06	06-009A-1230	02. 2/4
70	D-34	06-102W-2350	Washer For D-32	Substitution	02. 06	06-002W-2350	02. 2/4
71	D-35	SC-0122-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0122-4522	02. 2/4
72	D-36	06-110A-8130	Feed Bar	Substitution	02. 06	06-010A-8130	02. 2/4
73	D-40	06-129A-3400	Feed Lifting Shaft	Substitution	02. 06	06-029A-3400	02. 2/4
74	D-41	SC-0497-1230	Crank	Substitution	02. 06	SC-0497-4122	02. 2/4
75	D-42	06-139A-8150	Screw	Substitution	02. 06	06-039A-8150	02. 2/4
76	D-47	06-113A-8130	Crank Rod	Substitution	02. 06	06-013A-813	02. 2/4
77	D-54	SC-0307-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0307-4122	02. 2/4
78	D-56	06-152A-8150	Reverse Lever Shaft	Substitution	02. 06	06-052A-8150	02. 2/4
79	D-59	SC-0185-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0185-4124	02. 2/4
80	D-60	SC-0186-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0186-4118	02. 2/4

NOTE)

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
81	E-1	03-101A-8130	Upright Shaft	Substitution	02. 06	03-001A-8130	02. 2/4
82	E-6	03-102A-8130	Upright Shaft Bushing	Substitution	02. 06	03-002A-8130	02. 2/4
83	E-9	03-103A-8130	Upright Shaft Bushing	Substitution	02. 06	03-003A-8130	02. 2/4
84	E-13	07-101A-8150	Screw	Substitution	02. 06	SC-0174-4122	02. 2/4
85	E-14	07-102A-1600	Screw	Substitution	02. 06	SC-0205-4122	02. 2/4
86	E-17	03-103A-8130	Lower Shaft Bushing	Substitution	02. 06	03-103A-8130	02. 2/4
87	E-18	SC-0507-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0507-1230	02. 2/4
88	E-19	44-119A-1230	Coller For E-13	Substitution	02. 06	44-119A-1230	02. 2/4
89	E-20	SC-0542-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0542-1230	02. 2/4
90	E-22	SC-0507-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0507-1230	02. 2/4
91	E-27	SC-0184-1600	Screw	Substitution	02. 06	SC-0184-4118	02. 2/4
92	F-10	SC-0501-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0501-4120	02. 2/4
93	F-16	SN-0116-3400	Nut	Substitution	02. 06	SN-0116-4000	02. 2/4
94	F-21	SC-0543-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0543-4525	02. 2/4
95	F-23	SN-0115-7400	Nut	Substitution	02. 06	SN-0115-4000	02. 2/4
96	F-38	SC-0178-3710	Screw	Substitution	02. 06	SC-0179-4125	02. 2/4
97	F-39	SC-0326-8260	Screw	Substitution	02. 06	SC-0326-4122	02. 2/4
98	F-42	SC-0326-8260	Screw	Substitution	02. 06	SC-0326-4122	02. 2/4
99	F-47	SC-0365-3710	Screw	Substitution	02. 06	SC-0365-4118	02. 2/4
100	F-48	09-140A-8150	Hook Shaft	Substitution	02. 06	09-040A-8150	02. 2/4
101	F-49	09-114A-8270	Opener	Substitution	02. 06	09-014A-8170	02. 2/4
102	F-51	09-116A-8170	Fork For F-49	Substitution	02. 06	09-016A-8270	02. 2/4
103	F-52	SC-0502-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0502-4125	02. 2/4
104	F-54	09-030A-7400	Rotary Hook Assembly	Substitution	02. 06	09-036A-8570	02. 2/4
105	F-55	SC-0147-8170	Screw	Substitution	02. 06	SC-0147-4114	02. 2/4
106	F-58	06-140A-1230	Bushing For F-48	Substitution	02. 06	06-040A-1230	02. 2/4
107	F-59	SC-0499-1230	Screw	Substitution	02. 06	SC-0499-4515	02. 2/4
108	G-3	SC-0118-7400	Screw	Substitution	02. 06	SC-0118-4119	02. 2/4
109	G-10	09-130A-7400	Bobbin	Substitution	02. 06	09-030A-7400	02. 2/4
110	H-3	09-166A-8150	Post Right Cover(Left)	Substitution	02. 06	09-066A-8150	02. 2/4
111	H-4	09-167A-8150	Post Right Cover(Rear)	Substitution	02. 06	09-067A-8150	02. 2/4
112	H-5	SC-0501-2302	Screw	Substitution	02. 06	SC-0501-4120	02. 2/4
113	H-7	SC-0537-8260	Screw	Substitution	02. 06	SC-0537-4125	02. 2/4
114	A-9	01-109A-8150	Thread Take-Up Cover	Substitution	02. 06	01-009A-8150	02. 2/4
115	C-14	05-112C-8150	Knee Lifting Lever Link	Substitution	02. 06	05-012C-8150	02. 2/4
116	C-17	40-103A-8150	Thread Tension Release	Substitution	02. 06	40-003A-8150	02. 2/4
117	C-21-1	81-104A-8260	Roller Presser Bracket	Substitution	02. 06	81-004A-8260	02. 2/4
118	D-53	06-135C-2350	Upper Spring Holder	Substitution	02. 06	06-035C-2350	02. 2/4
119	F-28	09-123C-8170	Post Right Cover(F)	Substitution	02. 06	09-023C-8170	02. 2/4
120	F-29	09-124C-8170	Post Left Cover(R)	Substitution	02. 06	09-024C-8170	02. 2/4

NOTE)

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
121	F-54	09-130A-7400	Bobbin	Substitution	02. 06	09-030A-7400	02. 2/4
122	G-26	60-101A-8150	Belt Cover Ass'y	Additional Parts	02. 06		02. 2/4
123	G-26-3	SC-0196-2700	Screw	Substitution	02. 06	SC-0179-4125	02. 2/4
124	G-26-5	11-017W-2700	Washer	Additional Parts	02. 06		02. 2/4
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							

NOTE)



По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97
или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт
www.krung.ru