



Данную детализировку для вас
предоставила компания **Крунг**

PARTS BOOK

SPS/B-B1254 Series SPS/B-B1263 Series

Direct Drive, Electronically
Controlled Pattern Tacking
Machine



Pattern Tacking S/M Model 패턴 태킹 재봉기 기종 구분

SPS/ B - B12□□ HA - □□

① SunStar
Pattern
System

② Series
시리즈 구분
B: Direct Motor Type
B: 모터 직결형

③ Pattern Tacking
Model Name
패턴태킹 재봉기명
54 : 50×40mm
63 : 60×30mm

④ Material Type
용도 구분
H: Heavy Weight Material
(후물용)
M: Medium Weight Material
(일반용)

⑦ Option
옵션 구분
TH: Upper Thread
Holding Device
윗실 홀딩 장치
부착형

⑥ Feed Frame Driven Type
피이드 후레임
구동방식 구분
20: Monolithic Feed Frame
일체형 피이드
후레임 구동
22: Separately Driven
Feed Frame
분리형 피이드
후레임 구동

⑤ Pneumatic Type
(Standard)
공압식(표준)




CONTENTS

목 차

I	Machine Part · 기계부분	
A. Arm, Bed & Machine Body Parts	4	Arm, Bed 및 외장품 관계
B. Upper Shaft Mechanism	8	상축 관계
C. Lower Shaft Mechanism	10	하축 관계
D. Presser Foot Mechanism	12	노루발 관계
E. Thread Release & Thread Tension Mechanism	14	실 늦추기 및 실 장력 조절 관계
F. Wiper Mechanism	16	와이퍼 관계
G. Thread Trimmer Mechanism	18	사절 관계
H. X-Y Mechanism	20	X-Y 관계
I. Feed Mechanism	22	피이드 관계
J. Lubrication Mechanism	24	급유 관계
K. Table & Thread Stand	26	테이블 및 실패꽃이 관계
L. Accessories	28	악세서리 관계
II	Control Part · 전기부분	
M. Control Box Mechanism	30	콘트롤 박스 관계
N. Operation Unit Mechanism	32	오퍼레이션 관계
O. Pedal Mechanism	34	페달 관계
P. Cable Unit	36	케이블 관계
III	Pneumatic Type · 공압사양	
Q. Air Control Mechanism	38	에어 제어 관계
R. Air Control Mechanism	40	에어 제어 관계
IV	Option Parts · 옵션관계	
S. Upper Thread Holding Device(Optional)	42	윗실 홀딩 장치(옵션)
T. Option Parts	43	옵션 관계
U. Exclusive Parts for SPS/B-B1263	44	SPS/B-B1263 전용부품 관계
V. Feed Plate List	45	피이드판 관계

Arm, Bed & Machine Body Parts

Arm, Bed 및 외장품 관계

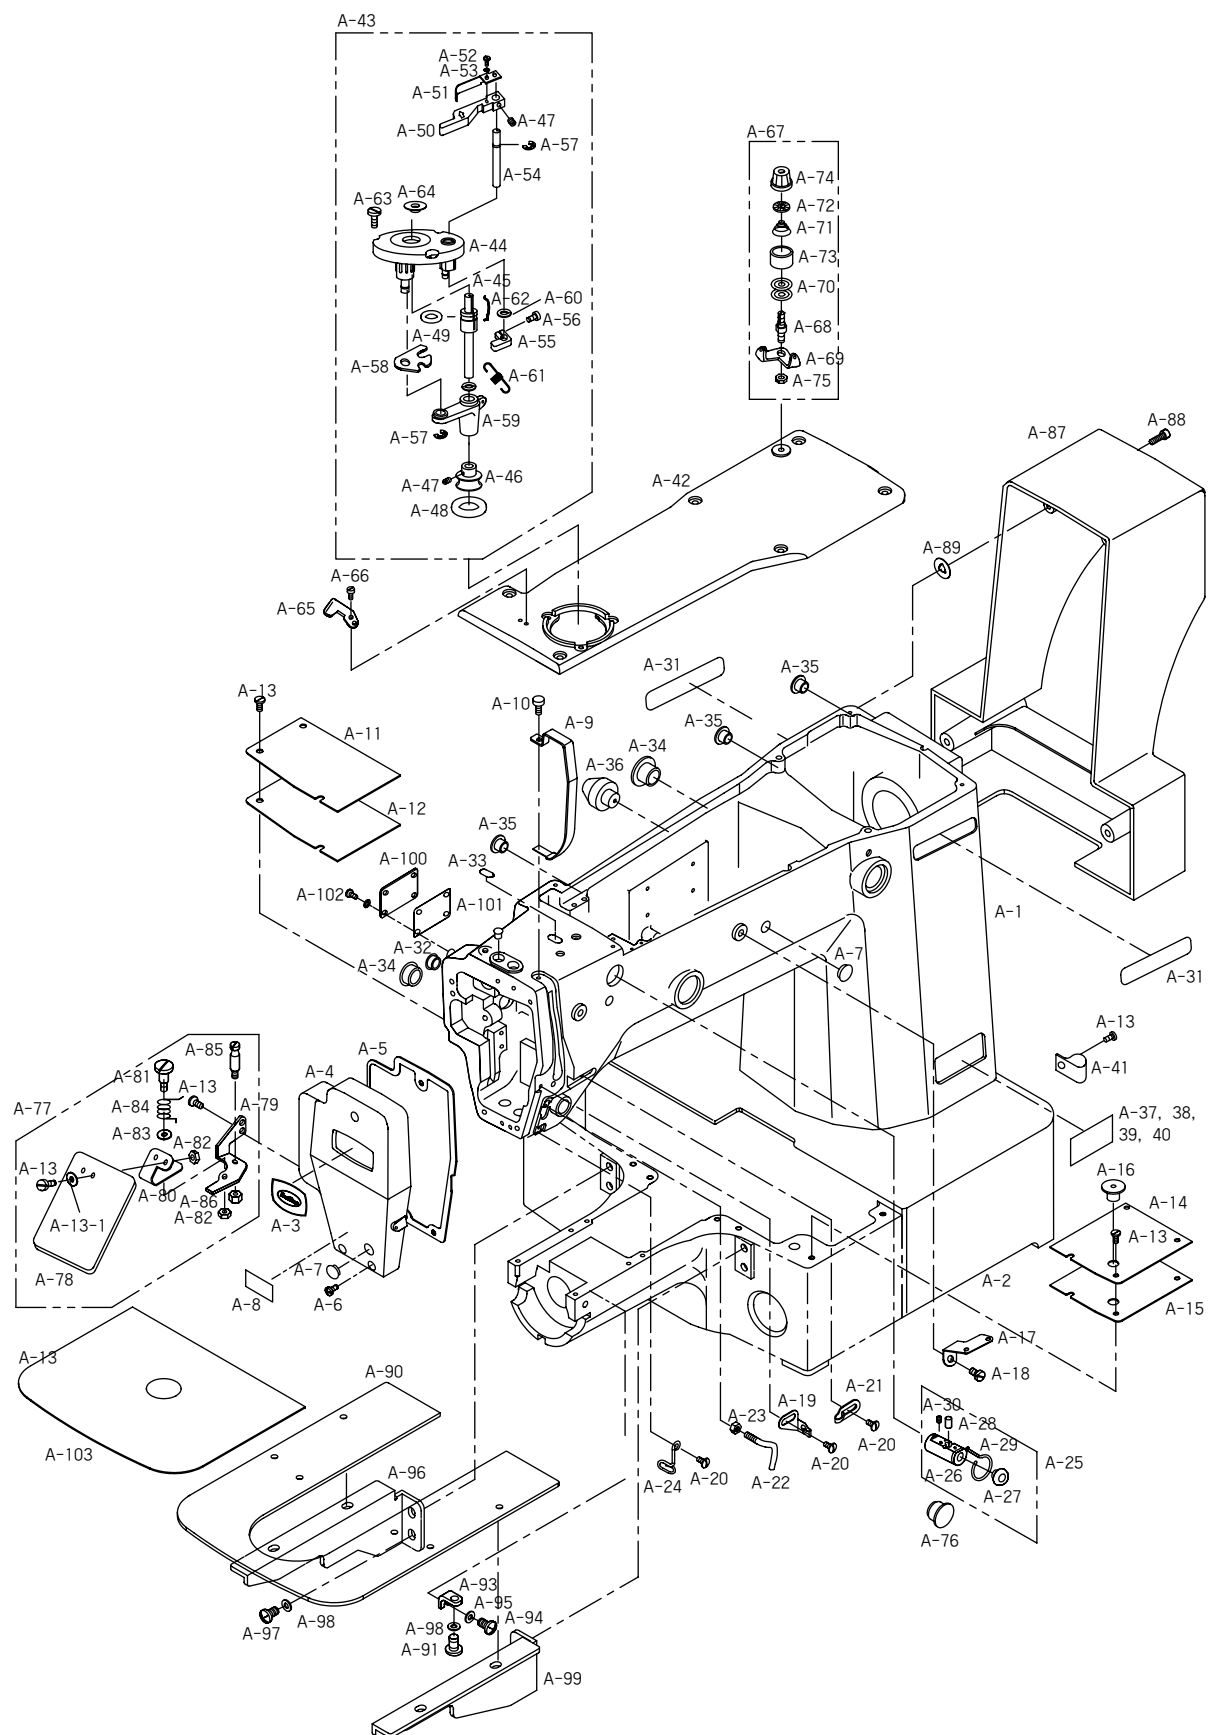




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
A-1	01-002A-1254		Arm	아암	1	
A-2	01-003A-1254		Bed	베드	1	
A-3	01S006S-306H		Brand Mark(Face Plate)	상표 마크(면판부)	1	
A-4	01-007A-1254		Face Plate	면판	1	
A-5	01-008M-1254		Face Plate Gasket	면판 가스켓	1	
A-6	SC-A174-4122		Screw(11/64" n=40)	첨나사	10	
A-7	01-110R-1230		Rubber Cap for Face Plate	면판 고무마개	1	
A-8			Caution Sticker	경고 스티커	1	
A-9	01-011A-120H		Take-up Lever Cover	실채기 커버	1	
A-10	SS-0528-1230		Screw(9/64" n=40)	첨나사	1	
A-11	01-013A-1254		Bed Cover(L)	베드 커버(좌)	1	
A-12	01-014M-1254		Bed Cover Gasket(L)	베드 커버 가스켓(좌)	1	
A-13	SC-0543-2302		Screw(11/64" n=40)	첨나사	10	
A-13-1	40-004W-1600		Washer	와셔	1	
A-14	01-016A-1254		Bed Cover(R)	베드 커버(우)	1	
A-15	01-017M-1254		Bed Cover Gasket(R)	베드 커버 가스켓(우)	1	
A-16	44S061S-306H		Oil Tank Rubber Cap	오일 탱크 고무마개	1	
A-17	01-027A-1230		Thread Guide	실안내	1	
A-18	01-027C-1230		Nut	너트	1	
A-19	01-003C-250B		Thread Guide(L)	실안내(좌)	1	
A-20	SC-0529-1230		Screw(9/64" n=40)	첨나사	3	
A-21	01S031S-306H		Thread Guide(R)	실안내(우)	1	
A-22	01-075C-120H		Arm Thread Guide	아암 실안내 결이(조)	1	
A-23	11-017S-7500		Nut(9/64" n=40)	너트	1	
A-24	01-028C-120H		Thread Guide(L)	실안내(하)	1	
A-25	01S037S-306H	HA	Silicon Tank Ass'y	실리콘 급유 탱크(조)	1Set	A-25
A-26	01S038S-306H	HA	Silicon Tank	실리콘 급유 탱크	1	
A-27	01S039S-306H	HA	Silicon Oil Window	실리콘 유창	1	
A-28	01S040S-306H	HA	Silicon Felt	실리콘 급유 탱크 펠트	1	
A-29	01S041S-306H	HA	Felt for Silicon Oil Supply	실리콘 급유 탱크 펠트잡이	1	
A-30	SC-0164-2700		Screw (M5×P=0.8)	첨나사	1	
A-31	01S064S-306H		Brand Mark	상표 마크	2	
A-32	04-104R-1230		Arm Upper Part Rubber Cap	아암 상부 고무 마개	3	
A-33	01-042R-640L		Needle Bar Rubber Cap	바늘대 고무 마개	2	
A-34	01-007R-8130		Rubber Cap(L)	고무마개(대)	3	
A-35	01-007R-8130		Rubber Cap(S)	고무마개(소)	6	
A-36	01-073R-120H		Bed Rubber	베드 고무	1	
A-37	01-070M-1254	HA-20	Model Sticker(HA-20)	모델 스티커-후물용(일체형 노루발)	1	
A-38	01-071M-1254	MA-20	Model Sticker(MA-20)	모델 스티커-일반용(일체형 노루발)	1	
A-39	01-072M-1254	HA-22	Model Sticker(HA-22)	모델 스티커-후물용(분리형 노루발)	1	
A-40	01-073M-1254	MA-22	Model Sticker(MA-22)	모델 스티커-일반용(분리형 노루발)	1	
A-41	01-009R-2700		Cable Holder	케이블 홀더(6N)	3	
A-42	01-051A-1254		Top Cover	윗뚜껑	1	
A-43	41-101A-120H		Bobbin Winder Ass'y	실감기(조)	1Set	A-43
A-44	41S001S-306H		Bobbin Winder Base	실감기 베이스	1	
A-45	41-005A-120H		Bobbin Winder Shaft	실감기 구동축	1	
A-46	41S006S-306H		Bobbin Winder	실감기 작동 풀리	1	
A-47	SC-0104-5607		Screw(11/64" n=40)	첨나사	2	
A-48	41S008S-306H		Bobbin Winder Action Ring	실감기 작동링	1	
A-49	41S009S-306H		Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	실감기 구동축 고무링	1	
A-50	41S010S-306H		Bobbin Winder Lever	실감기 레버	1	
A-51	41S011S-306H		Bobbin Winder Adjusting Plate	실감기 조정판	1	
A-52	SC-0130-1230		Screw(1/8" n=40)	첨나사	1	

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)

A

Arm, Bed & Machine Body Parts

Arm, Bed 및 외장품 관계

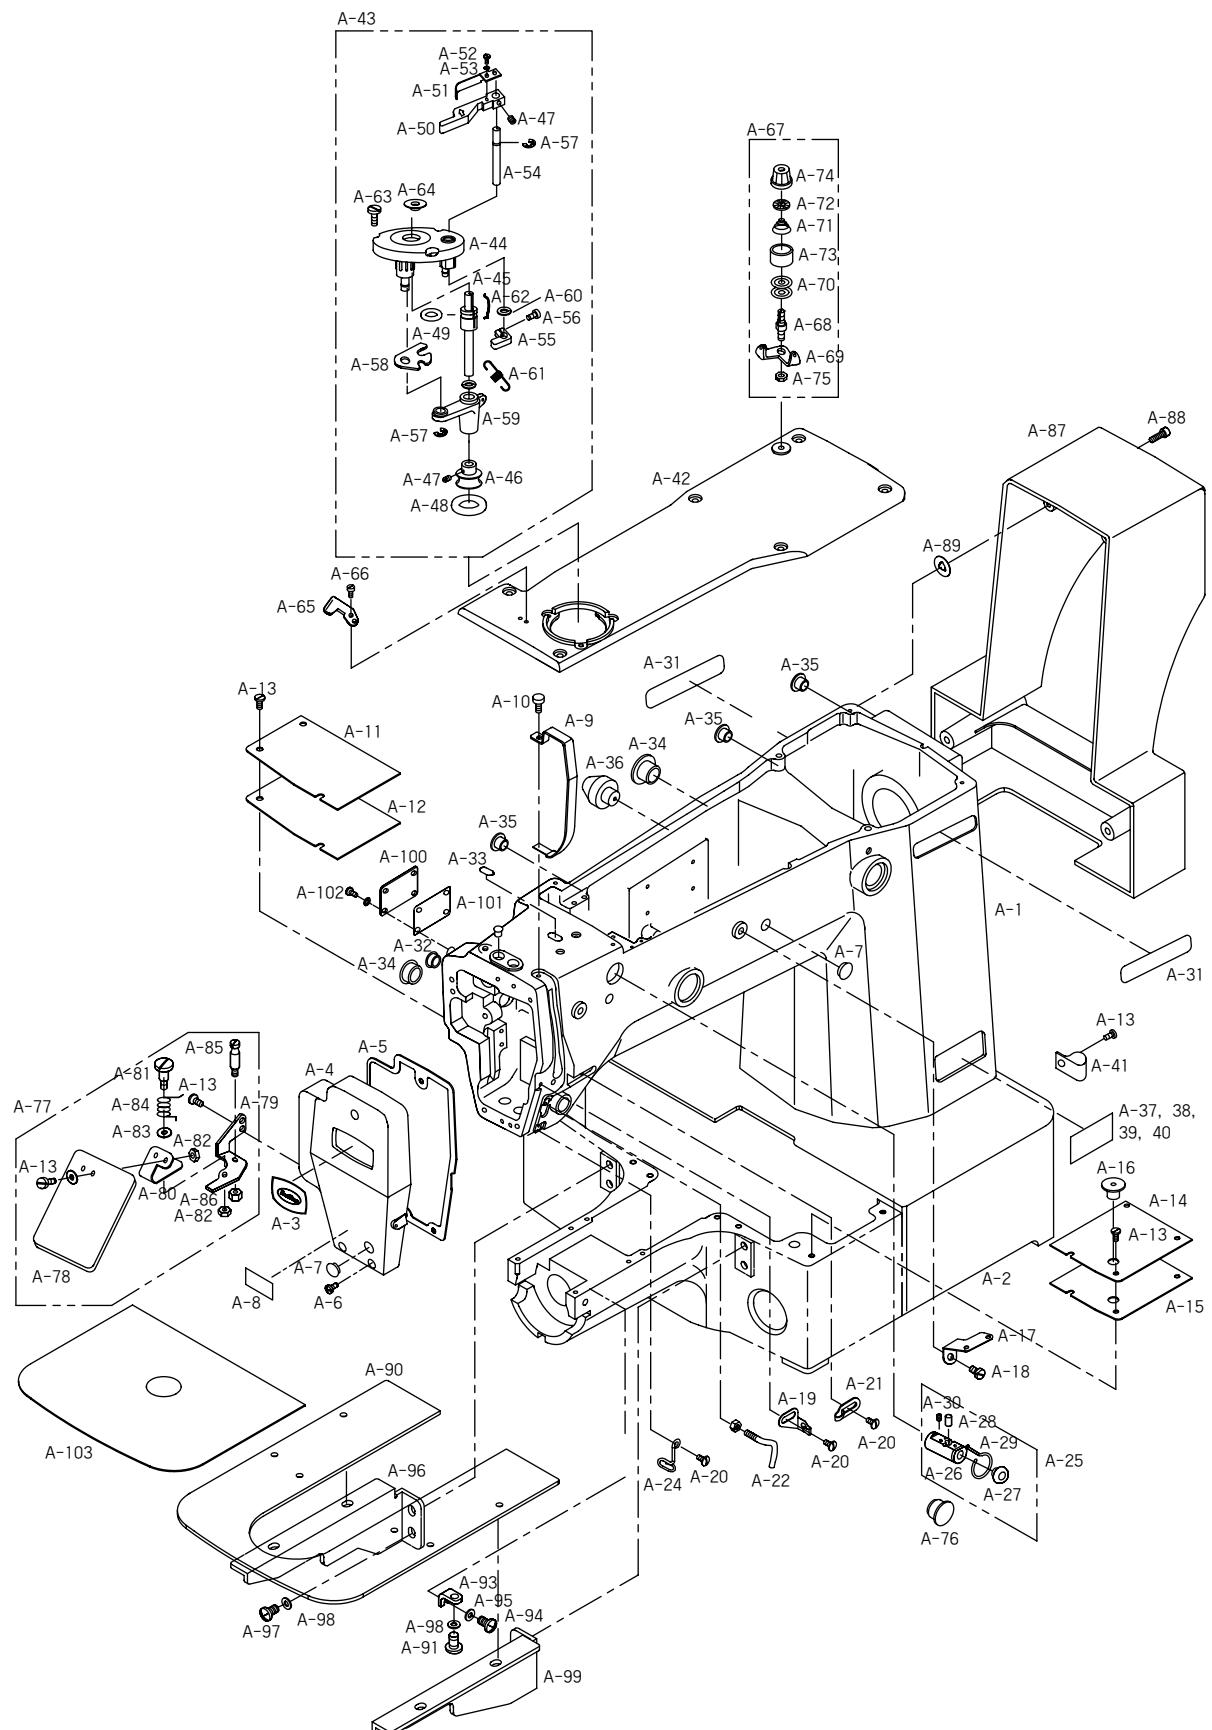




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
A-53	06011SW-306H		Washer	와셔	1	A-43
A-54	41S013S-306H		Bobbin Winder Lever Shaft	실감기 레버 축	1	
A-55	41S014S-306H		Bobbin Winder Adjusting Cam	실감기 조절 캠	1	
A-56	02004SC-4113		Screw(M4×P0.7)	웜나사	1	
A-57	04-009C-3710		E-Ring(φ5)	E-링(호칭경 5)	2	
A-58	41S017S-306H		Bobbin Winder Action Plate	실감기 작동판	1	
A-59	41-018A-120H		Bobbin Winder Action Body	실감기 작동체	1	
A-60	40-007W-1600		Washer	와셔	2	
A-61	41S021S-306H		Bobbin Winder Spring	실감기 인장 스프링	1	
A-62	41S022S-306H		Bobbin Stopper	보빈 스토퍼	1	
A-63	41S023S-306H		Screw	웜나사	5	
A-64	41S024S-306H		Bobbin Stand	보빈 스탠드	1	
A-65	41S025S-306H		Bobbin Winder Mes	실감기 메스	1	
A-66	SC-0120-1230		Screw(1/8" n=40)	웜나사	2	A-67
A-67	41S027S-306H		Thread Tension Adjusting Ass'y	실감기 실장력 조절장치(조)	1Set	
A-68	41S028S-306H		Thread Tension Adjusting Shaft	실감기 실장력 조절 축	1	
A-69	41S026S-306H		Thread Guide Plate	실안내 판	1	
A-70	40-108A-1306		Thread Tension Disk	실안내 접시	2	
A-71	40-333G-123A		Thread Tension Spring	실장력 조절 스프링	1	
A-72	40-804W-1230		Thread Tension Spring Stopper	실장력 조절 스프링 스토퍼	1	
A-73	40-024A-1230		Spring Cover	스프링 커버	1	
A-74	40-204A-2350		Thread Tension Nut	실장력 조절 캠 너트	1	
A-75	SN-0121-7400		Nut(15/64" n=28)	실장력 조절 축 너트	1	
A-76	01-044R-1230		Rubber Cap(M)	고무마개(중)	1	A-77
A-77			Safety Plate Ass'y	안전판(조)	1Set	
A-78	01-028A-5030		Safety Plate	안전판	1	
A-79	01S045S-306H		Safety Plate Bracket	안전판 브라켓	1	
A-80	01S046S-306H		Safety Plate Holder	안전판 홀더	1	
A-81	01S047S-306H		Safety Plate Hinge Screw	안전판 단나사	1	
A-82	SN-0101-1600		Nut(3/16" n=28)	너트	3	
A-83	06-051W-7400		Washer	와셔	1	
A-84	01S050S-306H		Safety Plate Spring	안전판 스프링	1	
A-85	01S051S-306H		Safety Plate Spring Hook	안전판 스프링 걸이	1	
A-86	SN-0119-1230		Nut(3/16" n=28)	너트	1	
A-87	01-038A-120D		Motor Cover	모터커버	1	
A-88	SC-0498-3710		Screw(11/64" n=40)	웜나사	4	
A-89	10-020W-2700		Washer	와셔	4	
A-90	01-075A-1254		Needle Plate Support Cover	침판 지지 커버	1	
A-91	01S104S-306H		Screw	침판 지지 커버 웜나사	10	
A-92	01S110S-306H		Washer	침판 지지 커버 와셔	2	
A-93	01S108S-306H		Needle Plate Support Cover Bracket	침판 지지 커버 브라켓 A	2	
A-94	SC-0497-1230		Screw	침판 지지 커버 브라켓 웜나사	2	
A-95	01S107S-306H		Washer	침판 지지 커버 브라켓 와셔	2	
A-96	01-082A-1254		Needle Plate Support Cover Bracket(L)	침판 지지 커버 브라켓 "좌"	1	
A-97	SC-0497-1230		Screw	웜나사	4	
A-98	01S107S-306H		Washer	와셔	4	
A-99	01-085A-1254		Needle Plate Support Cover Bracket(R)	침판 지지 커버 브라켓 "우"	6	
A-100	01S013S-306H		Left Cover	좌측 커버	1	
A-101	01S014S-306H		Left Cover Gasket	좌측 커버 가스켓	1	
A-102	SC-0543-2302		Fixing Screw	좌측 커버 고정나사	4	
A-103	01-092M-1254		Film for Needle Plate Support Cover	침판 지지 커버 코팅 필름	1	

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)

Upper Shaft Mechanism

상축 관계

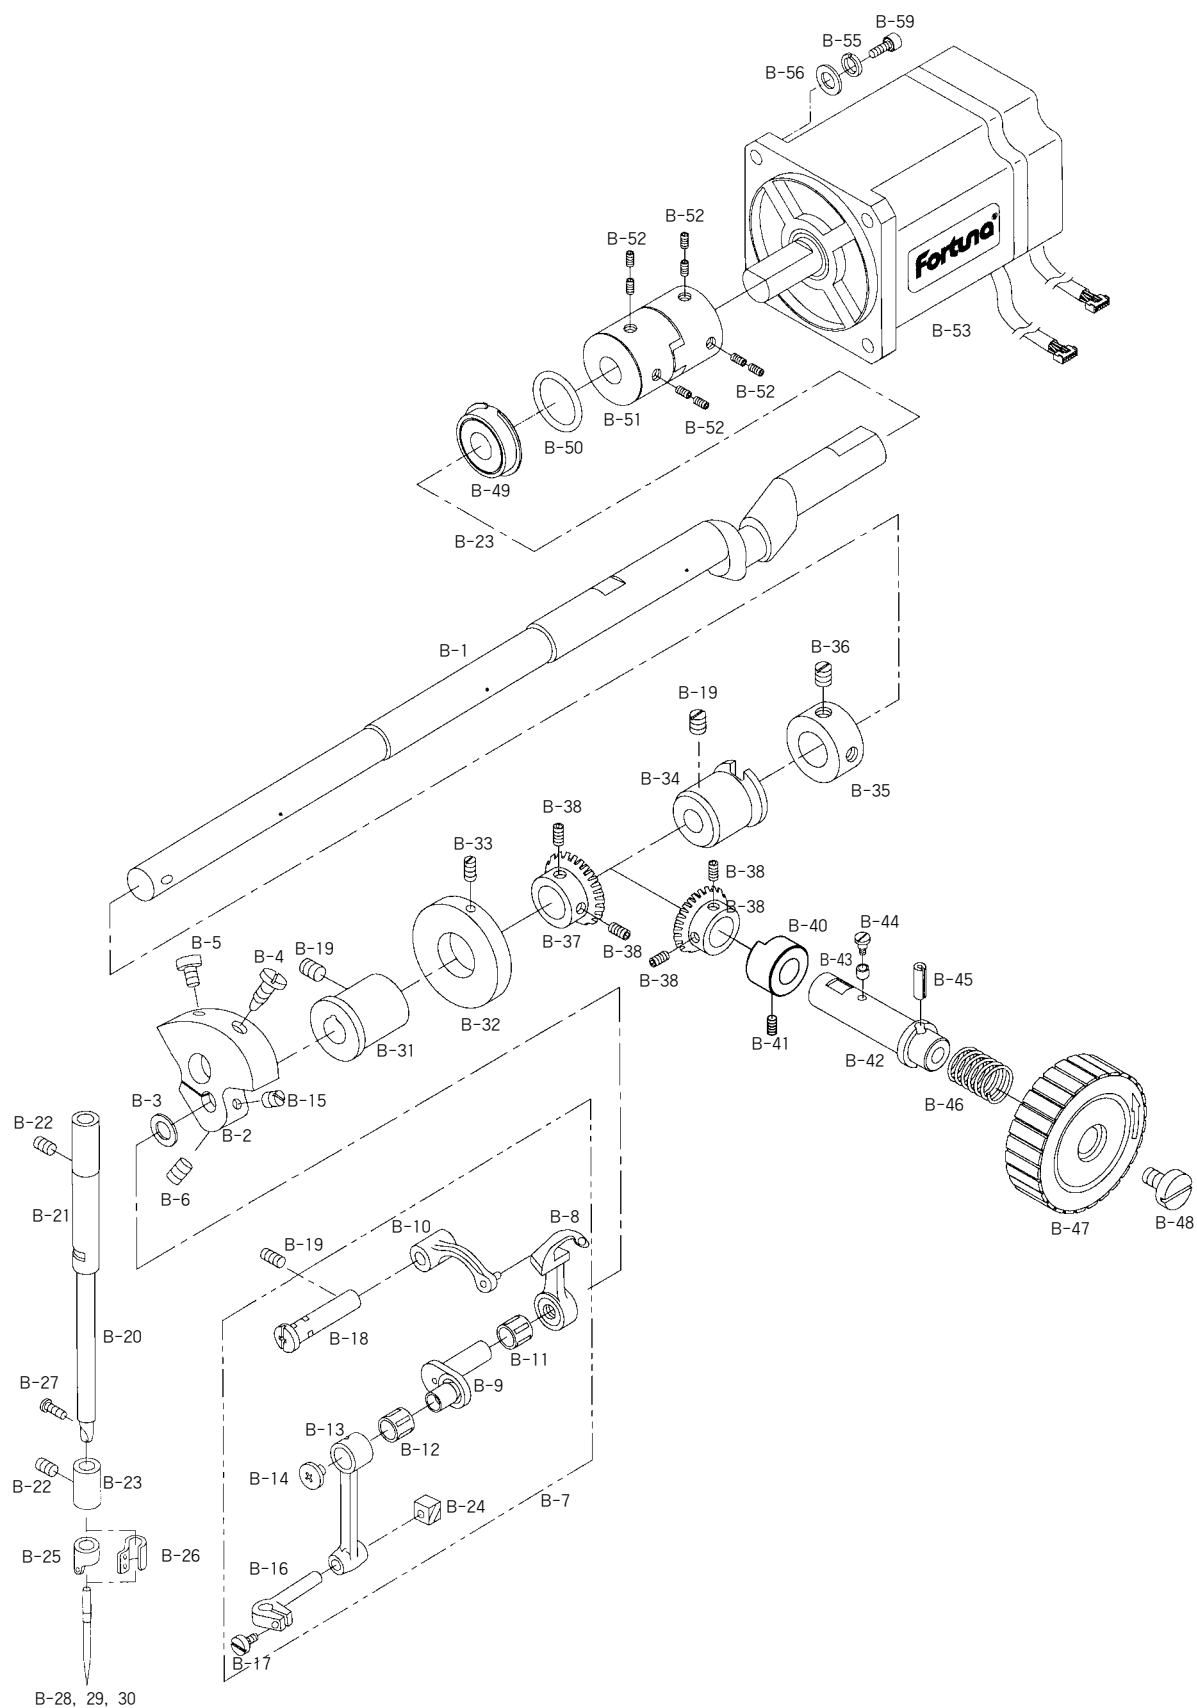




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
B-1	02-001A-1254		Upper Shaft	상축	1	
B-2	02-102A-120H		Link Cam	링크 캠	1	
B-3	02S003S-306H		Link Cam Washer	링크 캠 와셔	1	
B-4	SC-0035-2500		Screw	센터나사	1	
B-5	SC-0150-2500		Screw	보조나사	1	
B-6	SC-0183-2700		Screw	실재기 켄나사	1	
B-7	08S001P-306H		Thread Take-Up Lever Ass'y(H)	실재기(조)-후물용	1Set	B-7
B-8	08S002P-306H		Thread Take-Up Lever(H)	실재기-후물용	1	
B-9	08S003P-306H		Needle Bar Crank(H)	바늘대 크랭크-후물용	1	
B-10	08S004P-306H		Thread Take-Up Lever Crank	실재기 크랭크	1	
B-11	08S005S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
B-12	08S006S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
B-13	08S007S-306H		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 로드	1	
B-14	08S008S-306H		Screw	켄나사	1	
B-15	SC-0317-2700		Screw(15/64" n=28)	켄나사	1	
B-16	08S010S-306H		Needle Bar Holder	바늘대 잠이	1	
B-17	08S011S-306H		Screw	켄나사	1	
B-18	08S012S-306H		Thread Take-Up Crank Shaft	실재기 크랭크 축	1	
B-19	SC-0317-2700		Screw(15/64" n=28)	봇싱 고정나사	3	
B-20	04S201S-306H		Needle Bar	바늘대	1	
B-21	04S102S-306H		Needle Bar Bushing(U)	바늘대 상봇싱	1	
B-22	SC-0164-2700		Screw(11/64" n=40)	켄나사	3	
B-23	04S204S-306H		Needle Bar Bushing(L)	바늘대 하봇싱	1	
B-24	04S106S-306H		Needle Bar Guide Block	바늘대 안내 블록	1	
B-25	04S007S-306H	HA	Thread Guide for Needle Bar(H)	바늘대 실안내-후물용	1	
B-26	04S008S-306H	MA	Thread Guide for Needle Bar(M)	바늘대 실안내-일반용	1	
B-27	SC-A131-4522		Screw	바늘 고정나사	1	
B-28	-	HA	Needle(DP×17 #23)	바늘	1	
B-29	-	MA	Needle(DP×17 #14)	바늘	1	
B-30	-	MA	Needle(DP×17 #19)	바늘	1	
B-31	02S107S-306H		Upper Shaft Bushing(F)	상축 전 봇싱	1	
B-32	02S009S-306H		Bobbin Winder Driving Wheel	실감기 구동 휠	1	
B-33	10-017S-8579		Screw	켄나사	2	
B-34	02S111S-306H		Upper Shaft Bushing(M)	상축 중 봇싱	1	
B-35	02-121A-1230		Upper Shaft Collar	상축 카라	1	
B-36	SC-B308-5607		Screw(15/64" n=28)	상축 카라 켄나사	2	
B-37	25S001S-306H		Hand Pulley Gear "A"	핸드풀리 기어 "A"	1	
B-38	SC-A308-4517		Screw	고정나사(15/64" n=28)	4	
B-39	25S002S-306H		Hand Pulley Gear "B"	핸드풀리 기어 "B"	1	
B-40	02-031A-1254		Hand Pulley Bushing	핸드풀리 봇싱	1	
B-41	SC-0317-2700		Screw	고정나사(15/64" n=28)	1	
B-42	02-082A-1254		Hand Pulley Shaft	핸드풀리 축	1	
B-43	25S007S-306H		Hand Pulley Roller	핸드풀리 로울러	1	
B-44	25S006S-306H		Hand Pulley Roller Hinge Pin	핸드풀리 로울러 단나사	1	
B-45	25S008S-306H		Spring Pin (φ4, L=10)	스프링 핀	1	
B-46	25S011S-306H		Hand Pulley Spring	핸드풀리 스프링	1	
B-47	25S004S-306H		Hand Pulley	핸드풀리	1	
B-48	25S012S-306H		Screw	핸드풀리 켄나사	1	
B-49	02-016A-120D		Upper Shaft Bearing (R)	상축후 베어링(6302ZZ NR)	1	
B-50	02-023R-120D		Spacer O-Ring(P15)	스페이스 O링	1	
B-51	02-017A-120D		Coupling	커플링	1	
B-52	08-037SC-120D		Screw	켄나사(M6×1.0 L=8)	4	
B-53	02-119A-120D		Main Motor	주축모터	1	
B-54	02-020S-120D		Screw	켄나사(M5×0.8 L=25)	4	
B-55	07-011W-1230		Spring Washer	스프링와셔(φ5)	4	
B-56	10-020W-2700		Washer	평와셔(φ5)	4	

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)

Lower Shaft Mechanism

하축 관계

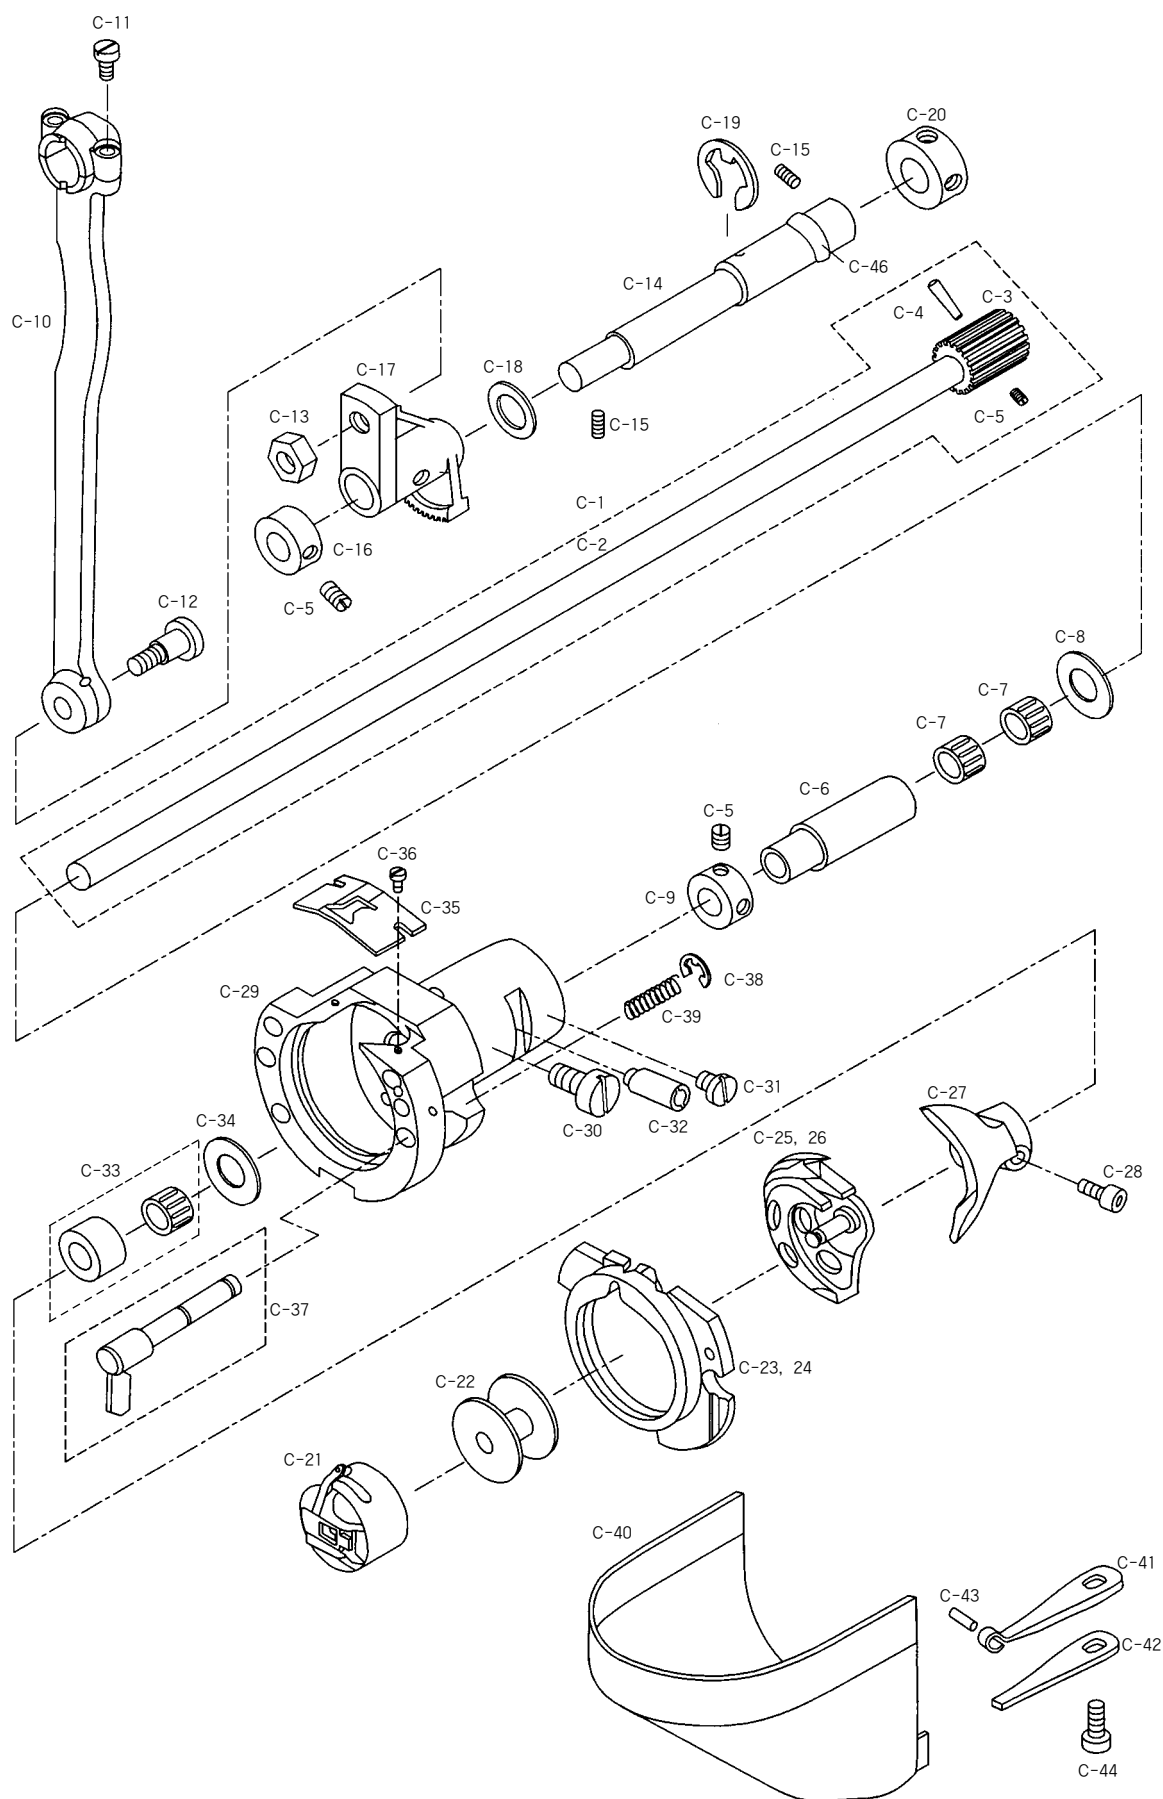




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
C-1	07-001A-120H		Lower Shaft Ass'y	하축(조)	1Set	
C-2	07-002A-120H		Lower Shaft	하축	1	
C-3	07S003S-306H		Lower Shaft Gear	하축 기어	1	
C-4	07S004S-306H		Taper Pin	테이퍼 핀	1	
C-5	SC-0164-2700		Screw(11/64" n=40)	캡나사	4	
C-6	07S006S-306H		Lower Shaft Rear Bushing	하축 후 붓싱	1	
C-7	07S007S-306H		Needle Bearing(KT8110)	니들 베어링	2	
C-8	07S008S-306H		Thrust Washer	트러스트 와셔	1	
C-9	10S114S-306H		Lower Shaft Collar	하축 카라	1	
C-10	07S111S-306H		Crank Rod	크랭크 로드	1	
C-11	SC-0179-3710		Screw(11/64" n=40)	캡나사	2	
C-12	07S013S-306H		Crank Rod Hinge Screw	크랭크 로드 단나사	1	
C-13	SN-0116-3400		Nut(1/4" n=40)	너트	1	
C-14	07S115S-306H		Oscillator Shaft	오실레이터 축	1	
C-15	SC-A308-4517		Screw(15/64" n=28)	캡나사	2	
C-16	07S117S-306H		Oscillator Shaft Collar(L)	오실레이터 축 카라(좌)	1	
C-17	07S019S-306H		Oscillator	오실레이터	1	
C-18	07S020S-306H		Washer	와셔	1	
C-19	43-009C-1600		E-Ring	E-링(호청경 9)	1	
C-20	07S122S-306H		Oscillator Shaft Collar(R)	오실레이터 축 카라(우)	1	
C-21	07-023A-120H		Bobbin Case Ass'y	보빈 케이스(조)	1Set	
C-22	07-224A-120H		Bobbin	보빈	1	
C-23	07-021A-120H	HA	Shuttle Race Ring(HA)	셔틀 레이스 링-후물용	1	
C-24	07-022A-120M	MA	Shuttle Race Ring(MA)	셔틀 레이스 링-일반용	1	
C-25	07-128A-120H	HA	Shuttle(HA)	셔틀-후물용	1	
C-26	07-129A-120M	MA	Shuttle(MA)	셔틀-일반용	1	
C-27	07-030A-120H		Shuttle Driver	셔틀 드라이버	1	
C-28	07S033S-306H		Screw(M5×P0.8)	캡나사	1	
C-29	07S132S-306H		Shuttle(L)	셔틀(大)	1	
C-30	SC-0150-2500		Screw(15/64" n=28)	캡나사	1	
C-31	SC-0525-5300		Screw(11/64" n=40)	캡나사	1	
C-32	07S035S-306H		Shuttle Race Adjusting Shaft	셔틀 레이스 조절 축	1	
C-33	07S107S-306H		Needle Roller Bearing	니들 롤러 베어링	1	
C-34	07S038S-306H		Shuttle Bearing Washer	셔틀 베어링 와셔	1	
C-35	07S040S-306G	H, M	Shuttle Upper Spring	셔틀 상면 스프링	1	
C-36	SC-A121-4122		Screw(3/32" n=56)	캡나사	2	
C-37	07S042S-306H		Inner Hook Presser Shaft Ass'y	속 가마 누름 축(조)	2Set	
C-38	06-033M-3800		E-Ring	E-링(호청경 3)	2	
C-39	07S046S-306H		Inner Hook Spring	속 가마 압력 스프링	2	
C-40	07S047S-306H		Hook Cover Ass'y	훅 커버(조)	1Set	
C-41	07S051S-306H		Hook Cover Plate Spring A	훅 커버 판 스프링 A	1	
C-42	07S052S-306H		Hook Cover Plate Spring B	훅 커버 판 스프링 B	1	
C-43	07S050S-306H		Spring Pin(φ2×l9.8)	스프링 핀	1	
C-44	SC-0543-2302		Screw(11/64" n=40)	캡나사	1	
C-46	09S116S-306H		Oscillator O-Ring	오실레이터 O-링	1	

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)

D

Presser Foot Mechanism

노루발 관계

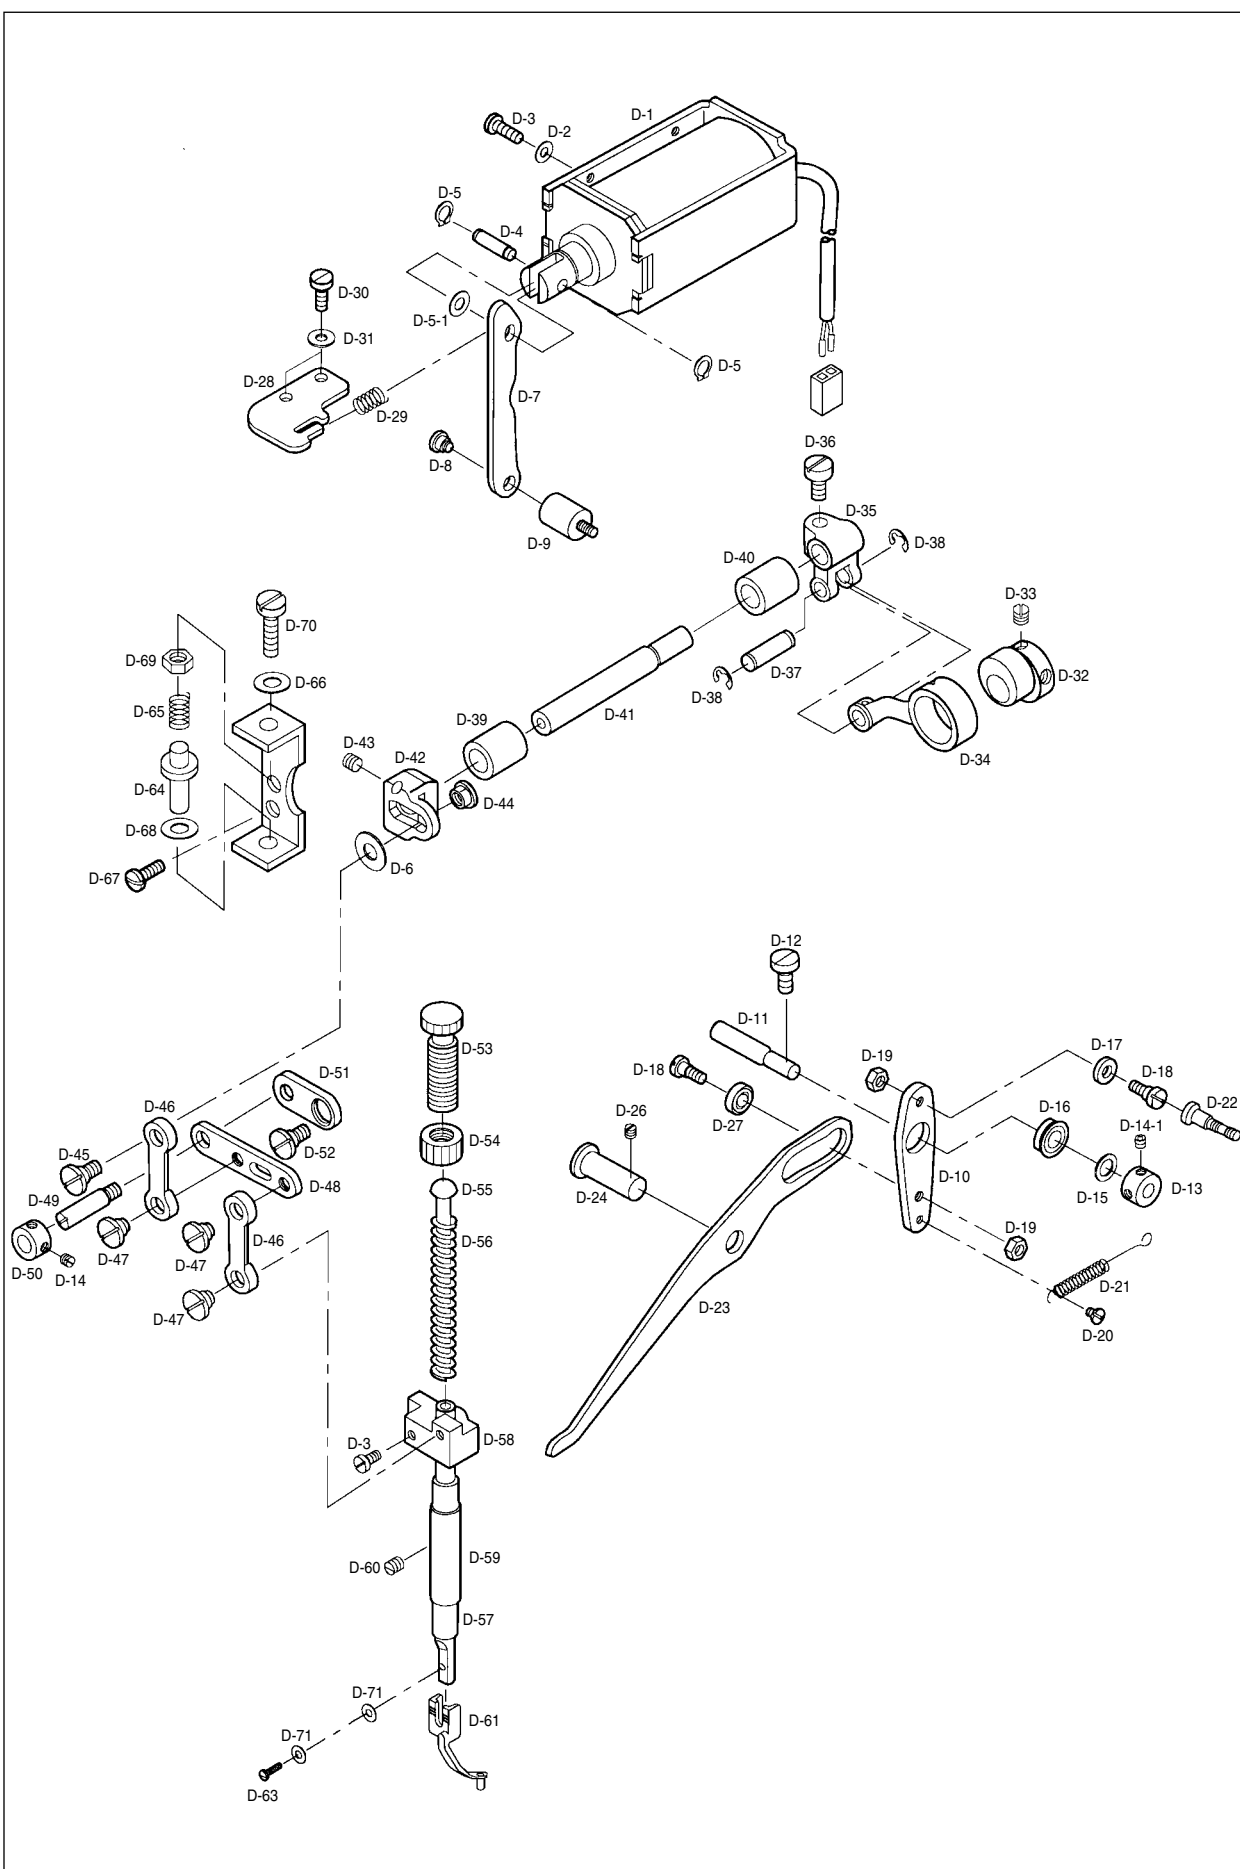




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
D-1	12-100A-1254		Presser Solenoid Ass'y	노루발 솔레노이드(조)	1Set	
D-2	07-011W-1230		Washer	스프링 와셔	4	
D-3	SC-A174-4122		Screw(11/64" n=40)	웜나사	4	
D-4	05S004S-306H		Solenoid Pin	솔레노이드 핀	1	
D-5	05S005S-306H		Grip Ring	그립 링(호청경5)	2	
D-6	05S047S-306H		Washer	노루발 조절양 와셔	1	
D-6-1	09-034W-7400		Washer	와셔	1	
D-7	05S007S-306H		Lifting Link C	올림 링크 C	1	
D-8	05S008S-306H		Lifting Link C Hinge Screw	올림 링크 C 지지 단나사	1	
D-9	05S009S-306H		Lifting Link C Hinge Stud	올림 링크 C 지지 스터드	1	
D-10	05S010S-306H		Lifting Link B	올림 링크 B	1	
D-11	05S011S-306H		Lifting Link B Shaft	올림 링크 B 지지축	1	
D-12	SC-0497-1230		Screw (3/16" n=32)	웜나사	1	
D-13	05S013S-306H		Lifting Link B Shaft Collar	올림 링크 B 지지 축 카라	1	
D-14	SC-0164-2700		Screw (M5 p=0.8)	고정나사	2	
D-14-1	SC-0512-1230		Screw(11/64" n=40)	고정나사	2	
D-15	SW-0126-9012		Washer	와셔	1	
D-16	05S016S-306H		Radial Bearing(F687ZZ)	베어링	1	
D-17	05S017S-306H		Lifting Link B Roller	올림 링크 B 로울러	1	
D-18	05S019S-306H		Lifting Link B Hinge Screw	올림 링크 B 로울러 단나사	2	
D-19	SN-0115-7400		Nut(3/16" n=32)	너트	2	
D-20	05S028S-306H		Lifting Link B Spring Hinge Screw	올림 링크 B 스프링 단나사	1	
D-21	05S027S-306H		Lifting Link B Spring	올림 링크 B 인장 스프링	1	
D-22	05S029S-306H		Spring Hook	스프링 걸이	1	
D-23	05S020S-306H		Lifting Link A	올림 링크 A	1	
D-24	05S021S-306H		Lifting Link A Hinge Shaft	올림 링크 A 힌지축	1	
D-26	SC-0164-2700		Screw(M5 p=0.8)	고정나사	1	
D-27	05S024S-306H		Bearing(686)	베어링	1	
D-28	05S030S-306H		Presser Solenoid Stopper	노루발 솔레노이드 스톱퍼	1	
D-29	05S033S-306H		Stopper Spring	스톱퍼 스프링	1	
D-30	SC-0202-5050		Screw(3/16" n=28)	웜나사	2	
D-31	10-020W-2700		Washer	와셔	2	
D-32	05S034S-306H		Presser Cam	노루발 구동 캠	1	
D-33	SC-A308-4517		Screw(1/4" n=40)	고정나사	2	
D-34	05S136S-306H		presser Cam Connection Rod	노루발 구동 캠 연결 로드	1	
D-35	05S037S-306H		Presser Fork Crank	노루발 포크 크랭크	1	
D-36	SC-0183-2700		Screw(15/64" n=28)	웜나사	1	
D-37	05S039S-306H		Presser Cam Connection Rod Pin	노루발 구동 캠 연결 로드 핀	1	
D-38	04-009C-3710		E-Ring	E 링 (호청경5)	2	
D-39	05S041S-306H		Presser Shaft Bushing A	노루발 구동축 부싱 A	1	
D-40	05S042S-306H		Presser Shaft Bushing B	노루발 구동축 부싱 B	1	
D-41	05S143S-306H		Presser Shaft	노루발 구동축	1	
D-42	05S044S-306H		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 아암	1	
D-43	SC-0317-2700		Screw(15/64" n=28)	고정나사	1	
D-44	05S046S-306H		Presser Adjusting Arm Nut	노루발 조절 아암 너트	1	
D-45	05S048S-306H		Presser Adjusting Arm Hinge Screw	노루발 조절 아암 단나사	1	
D-46	05S149S-306H		Presser Link	노루발 링크	2	
D-47	05S050S-306H		Presser Link Hinge Screw	노루발 링크 단나사	3	
D-48	05S053S-306H		Presser Driving Link	노루발 운동 링크	1	
D-49	05S054S-306H		Presser Driving Link Hinge Screw	노루발 운동 링크 고정 단나사	1	
D-50	10S114S-306H		Presser Driving Link Collar	노루발 운동 링크 카라	1	
D-51	05S051S-306H		Position Link	위치 링크	1	
D-52	05S052S-306H		Position Link Hinge Screw	위치 링크 고정 단나사	1	
D-53	SC-0339-1230		Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사	1	
D-54	05-002C-2500		Nut for Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사 웜너트	1	
D-55	05S062S-306H		Presser Adjusting Bar	압력 조절 봉	1	
D-56	05S061S-306H		Presser Adjusting Spring	압력 조절 스프링	1	
D-57	05-101A-1230		Presser Bar	누름대	1	
D-58	05S063S-306H		Presser Bar Holder	누름대 잡이	1	
D-59	05S157S-306H		Presser Bar Bushing	누름대 부싱	1	
D-60	SC-0164-2700		Screw(M5)	고정나사	1	
D-61	09A003S-811H		Presser Foot	노루발(A)	1	
D-63	SC-0157-1230		Screw(9/64" n=40)	웜나사	1	
D-64	05S075S-306H		Position Link Stopper	위치 링크 스톱퍼	1	
D-65	05S076S-306H		Position Link Stopper Spring	위치 링크 스톱퍼 스프링	1	
D-66	05S077S-306H		Position Link Stopper Bracket	위치 링크 스톱퍼 브라켓	1	
D-67	SC-0500-7400		Screw(15/64" n=28)	웜나사	2	
D-68	05S079S-306H		Position Link Stopper Rubber	위치 링크 스톱퍼 고무	2	
D-69	SN-0116-3400		Nut(11/4" n=40)	너트	1	
D-70	SC-0169-1600		Screw	웜나사	1	
D-71	20S075S-306H		Washer	와셔	1	

Thread Release & Thread Tension Mechanism

실 늦추기 및 실 장력 조절 관계

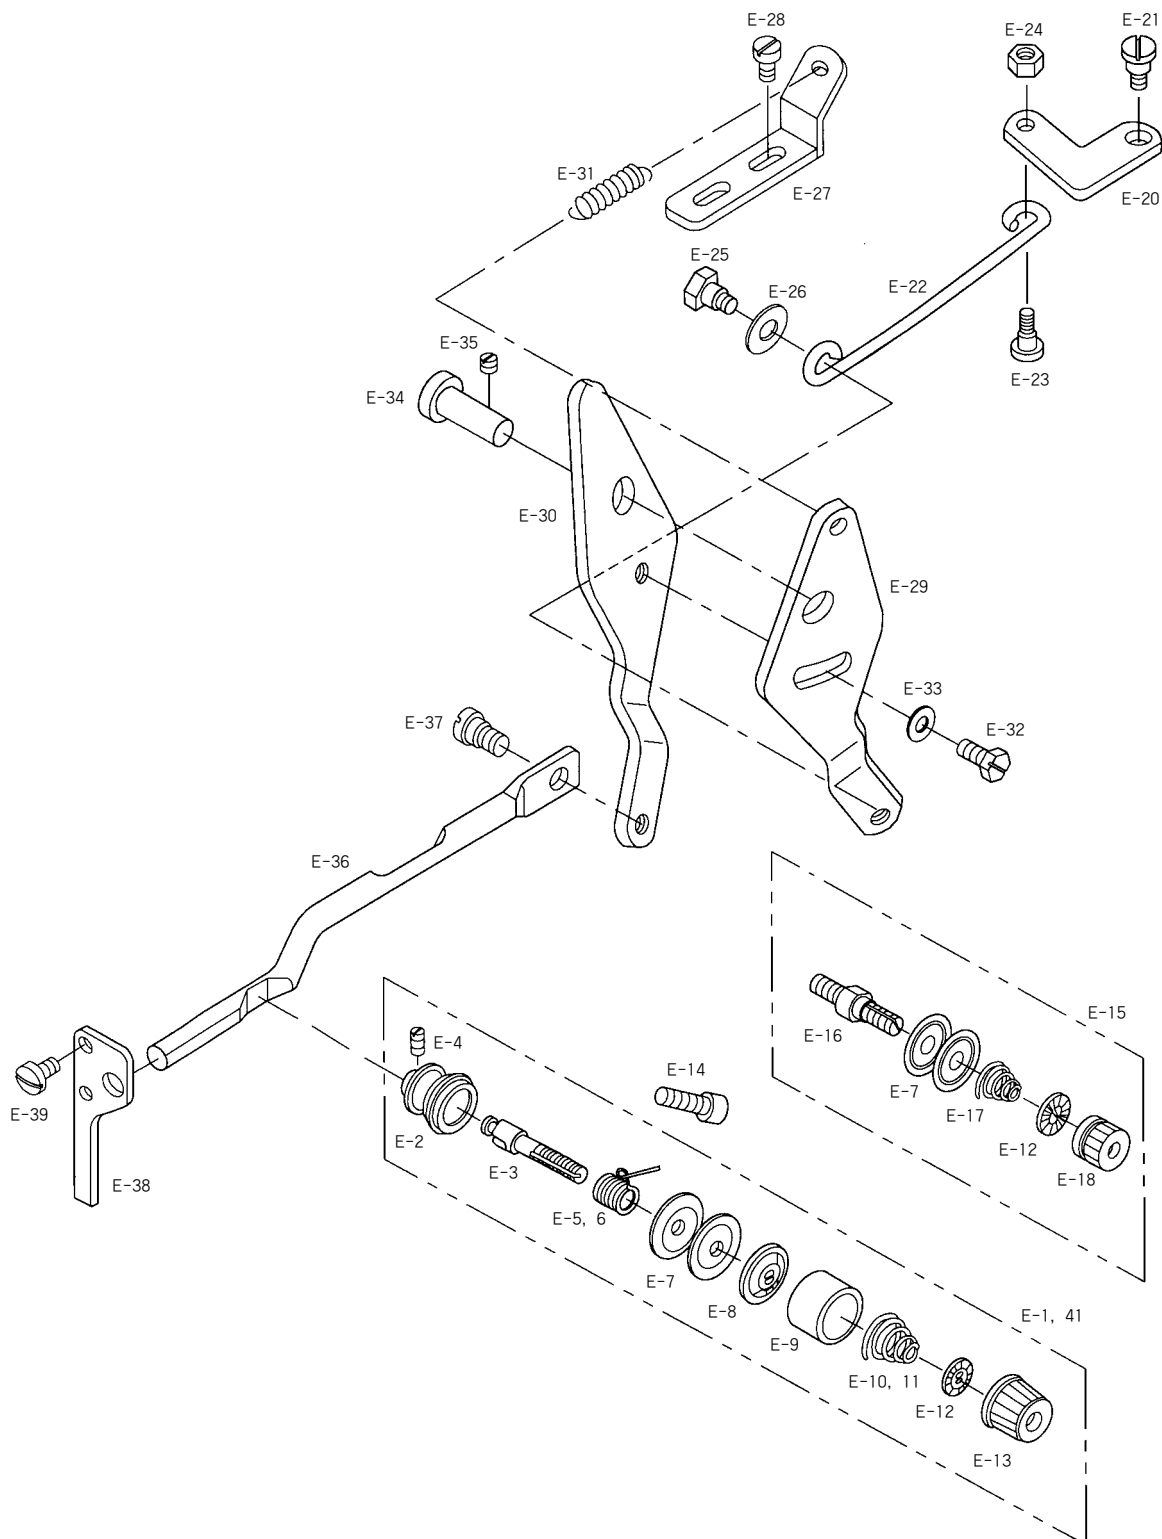




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
E-1	40-040A-120H	HA	Thread Tension Adjusting Ass'y(HA)	실장력 조절 장치(조)-후물용	1Set	
E-2	40S002S-306H		Thread Tension Adjusting Body	실장력 조절 장치 몸체	1	
E-3	40S003S-306H		Thread Tension Adjusting Shaft	실장력 조절 장치 축	1	
E-4	40-604S-1230		Screw(9/64" n=40)	웜나사	2	
E-5	40S005S-306H	HA	Thread Take-Up Spring(HA)	실제기 스프링-후물용	1	
E-6	40S006S-306G	MA	Thread Take-Up Spring(MA)	실제기 스프링-일반용	1	
E-7	40-204A-1230		Thread Guide Disk	실안내 접시	4	
E-8	40-304A-1230		Presser Plate for E-7	실안내 접시 누름판	1	
E-9	40S009S-306H		Spring Cover	스프링 커버	1	
E-10	40S010S-306H	HA	Thread Tension Adjusting Spring(HA)	실장력 조절 스프링-후물용	1	
E-11	40-333G-123A	MA	Thread Tension Adjusting Spring(MA)	실장력 조절 스프링-일반용	1	
E-12	40-804W-1230		Spring Stopper	스프링 스톱퍼	2	
E-13	40-204A-2350		Thread Adjusting Nut	실조절 장치 너트	1	
E-14	10S006S-306H		Screw(M6)	웜나사	1	
E-15	40S016S-306H		Second Thread Tension Adjusting Ass'y	보조 실조절 장치(조)	1Set	
E-16	40S017S-306H		Second Thread Tension Adjusting Shaft	보조 실조절 장치축	1	
E-17	40S019S-306H		Second Thread Tension Adjusting Spring	보조 실 안내 접시 스프링	1	
E-18	40-704S-1230		Second Thread Adjusting Nut	보조 실조절 장치 너트	1	
E-20	40S023S-306H		Thread Release Link	실 낮추기 링크	1	
E-21	40S024S-306H		Thread Release Link Hinge Screw	실 낮추기 링크 단나사	1	
E-22	40-025A-120H		Thread Release Connecting Rod	실 낮추기 연결로드	1	
E-23	40S026S-306H		Hinge Screw A for E-22	실 낮추기 연결로드 단나사 A	1	
E-24	SN-0111-1600		Nut(3/16" n=28)	너트	1	
E-25	40S028S-306H		Hinge Screw B for E-22	실 낮추기 연결로드 단나사 B	1	
E-26	06-051W-7400		Washer	와셔	1	
E-27	40-030C-120H		Thread Release Stopper	실 낮추기 스톱퍼	1	
E-28	55-011S-5050		Screw(3/16" n=28)	웜나사	2	
E-29	40-032C-120H		Thread Release Adjusting Plate(A)	실 낮추기 조정판(A)	1	
E-30	40-033C-120H		Thread Release Adjusting Plate(B)	실 낮추기 조정판(B)	1	
E-31	40S033S-306H		Thread Release Return Spring	실 낮추기 리턴 스프링	1	
E-32	01S104S-306H		Screw(11/64" n=28)	웜나사	1	
E-33	01S107S-306H		Washer	와셔	1	
E-34	40-037C-120H		Thread Release Shaft	실 낮추기 축	1	
E-35	SC-0352-7400		Screw(3/16" n=28)	웜나사	1	
E-36	40-039C-120H		Thread Release Bar	실 낮추기 작동봉	1	
E-37	16-015S-3710		Hinge Screw for E-36	실 낮추기 작동봉 단나사	1	
E-38	40S044S-306H		Thread Release Bar Guide	실 낮추기 작동봉 안내	1	
E-39	SC-0528-1230		Screw(9/64" n=40)	웜나사	2	
E-41	40-040A-120M	MA	Thread Tension Adjusting Ass'y(MA)	실장력 조절 장치(조)-일반용	1Set	

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)


Wiper Mechanism 와이퍼 관계

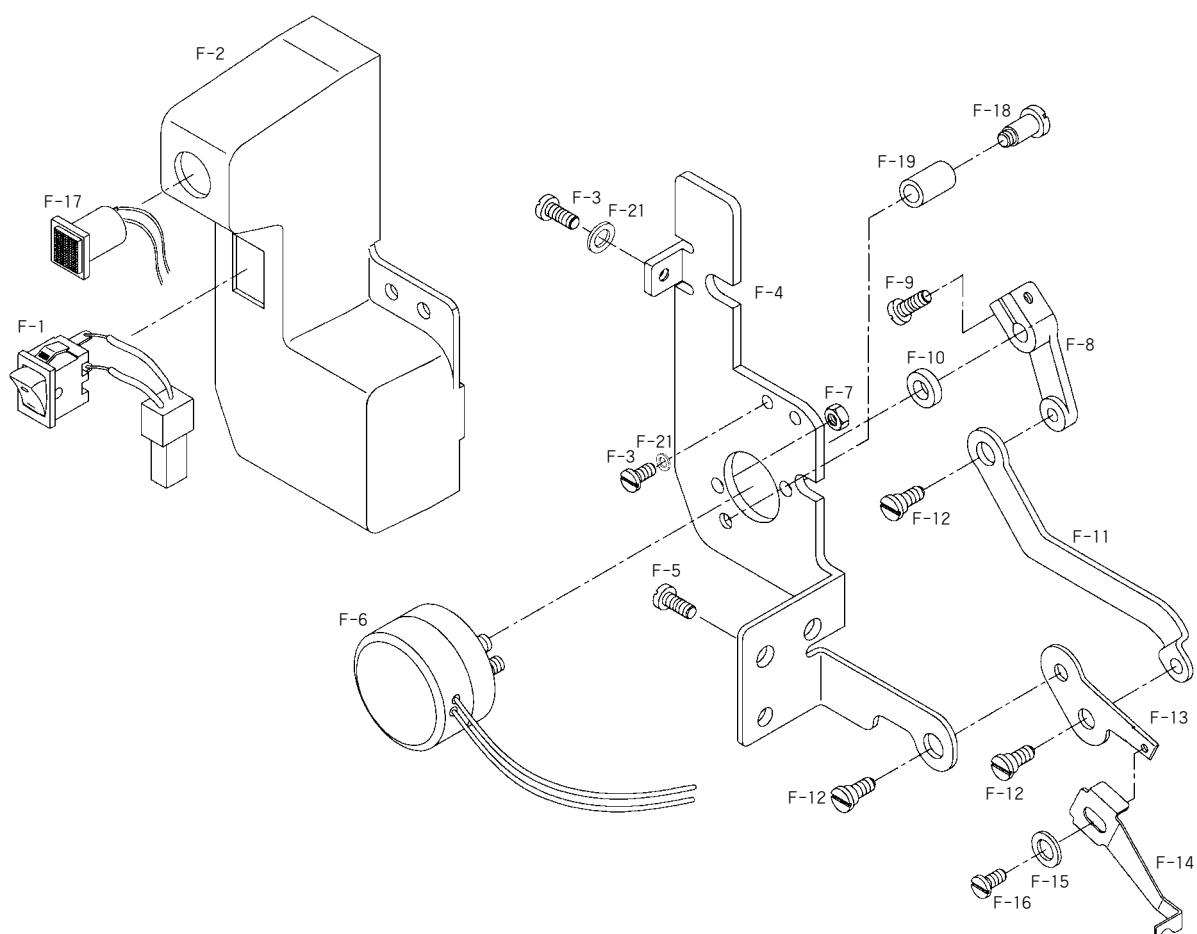

17

Thread Trimmer Mechanism

사절 관계

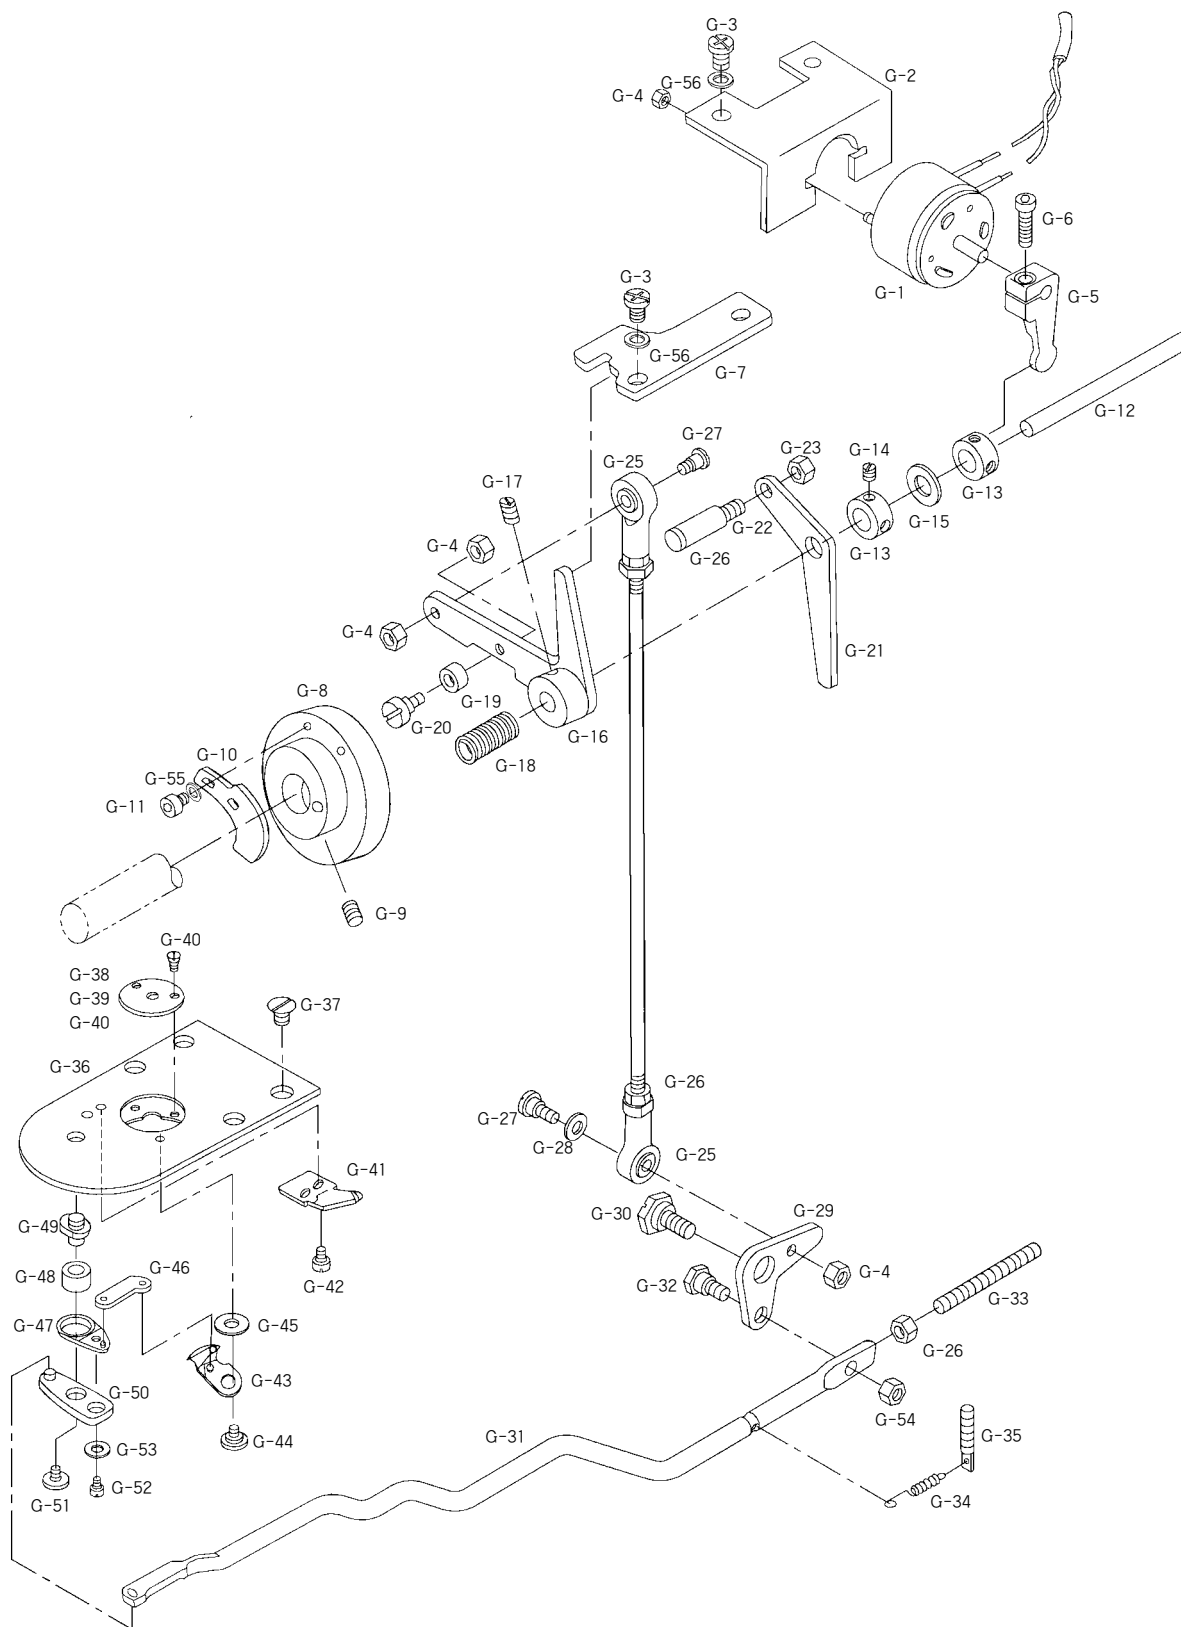




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
G-1	12-0000-BT13		Thread Trimming Sol. Ass'y	사절 솔레노이드(조)	1Set	
G-2	10S002S-306H		Thread Trimming Sol. Bracket	사절 솔레노이드 브라켓	1	
G-3	SC-0202-5050		Screw(3/16" n=28)	웜나사	4	
G-4	SN-0101-1600		Nut(11/64" n=40)	너트	5	
G-5	10S005S-306H		Link for G-1	사절 솔레노이드 회전 링크	1	
G-6	10S006S-306H		Screw(M4×P0.7)	웜나사	1	
G-7	10S007S-306H		Thread Trimming Driving Link Stopper	사절 구동 링크 스톱퍼	1	
G-8	10S009S-306H		Thread Trimming Cam	사절 캠	1	
G-9	SC-A308-4517		Screw(1/4" n=40)	웜나사	2	
G-10	10S011S-306H		Thread Release Notch	실 늦추기 노치	1	
G-11	02014SC-4113		Screw(M4×P0.7)	웜나사	2	
G-12	10S113S-306H		Thread Trimming Shaft	사절 축	1	
G-13	10S114S-306H		Thread Trimming Shaft Collar	사절 축 카라	2	
G-14	SC-0164-2700		Screw(M5)	웜나사	2	
G-15	10S017S-306H		Rubber Washer for G-12	사절 축 고무 와셔	1	
G-16	10S018S-306H		Thread Trimming Driving Link Ass'y	사절 구동 링크(조)	1Set	
G-17	SC-0317-2700		Screw(15/64" n=28)	웜나사	1	
G-18	10S022S-306H		Thread Trimming Shaft Spring	사절 축 스프링	1	
G-19	10S023S-306H		Thread Trimming Cam Roller	사절 캠 로울러	1	
G-20	10S024S-306H		Hinge Screw for G-19	사절 캠 로울러 단나사	1	
G-21	10S026S-306H		Thread Release Lever	실 늦추기 레버	1	
G-22	10S027S-306H		Thread Release Lever Pin	실 늦추기 레버 핀	1	
G-23	SN-0105-3400		Nut(15/64" n=28)	너트	1	
G-24	10-029A-120H		Thread Trimming Connecting Rod	사절 연결 로드	1	
G-25	10-220A-8577		Rod End(R)	Rod End(우)	2	
G-26	08069SN-9311		Nut(M5)	너트	3	
G-27	10S032S-306H		Hinge Screw for G-24	사절 연결 로드 단나사	2	
G-28	10-010W-7507		Washer	와셔	1	
G-29	10S135S-306H		Thread Trimming Connecting Link	사절 연결 링크	1	
G-30	10S036S-306H		Hinge Screw for G-29	사절 연결 링크 단나사	1	
G-31	10-037A-1254		Thread Trimming Connecting Bar	사절 연결봉	1	
G-32	10S038S-306H		Hinge Screw for G-31	사절 연결봉 단나사	1	
G-33	10S062S-306H		Link Stopper Screw	링크 스톱퍼 나사	1	
G-34	10S064S-306H		Return Spring for G-31	사절 연결봉 리턴 스프링	1	
G-35	10-019S-7507		Spring Holder	스프링 걸이	1	
G-36	10-040A-1254		Needle Plate	침판	1	
G-37	01-136S-1230		Screw(11/64" n=40)	침판 웜나사	4	
G-38	10-141A-120H	HA	Needle Plate Cover(HA)	침판 커버-후물용	1	
G-39	10-142A-120M	MA	Needle Plate Cover(MA)	침판 커버-일반용	1	
G-40	04107SC-A001		Screw	침판 커버 웜나사	2	
G-41	10-101A-120H		Fixed Mes	고정 메스	1	
G-42	10S046S-306H		Screw(9/64" n=40)	웜나사	2	
G-43	10-106A-120H		Moving Mes	동 메스	1	
G-44	10-048A-120H		Hinge Screw for G-44	동 메스 단나사	1	
G-45	10S049S-306H		Washer(t=0.4)	동 메스 와셔(t0.4)	1	
	10S050S-306H		Washer(t=0.5)	동 메스 와셔(t0.5)		
	10-051W-120H		Washer(t=0.6)	동 메스 와셔(t0.6)		
	10-052W-120H		Washer(t=0.7)	동 메스 와셔(t0.7)		
G-46	10S053S-306H		Moving Mes Link	동 메스 링크	1	
G-47	10S055S-306G		Thread Trimming Lever "B"	사절 레버 "B"	1	
G-48	10S056S-306H		Thread Trimming Lever Ring	사절 레버 링	1	
G-49	10S057S-306H		Thread Trimming Lever Shaft	사절 레버 축	1	
G-50	10S058S-306H		Thread Trimming Lever "A"	사절 레버 "A"	1	
G-51	10S059S-306H		Thread Trimming Lever Screw	사절 레버 고정나사	1	
G-52	SC-0543-2302		Screw(11/64" n=40)	웜나사	1	
G-53	20S075S-306H		Washer	와셔	1	
G-54	SN-0119-1230		Nut(3/16" n=28)	사절 연결봉 단나사용 너트	1	
G-55	20S075S-306H		Thread Trimming Cam Washer	사절 캠 웜나사 와셔	2	
G-56	10-020W-2700		Stopper Washer	스톱퍼 웜와셔	4	

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)


X-Y Mechanism

X-Y 관계

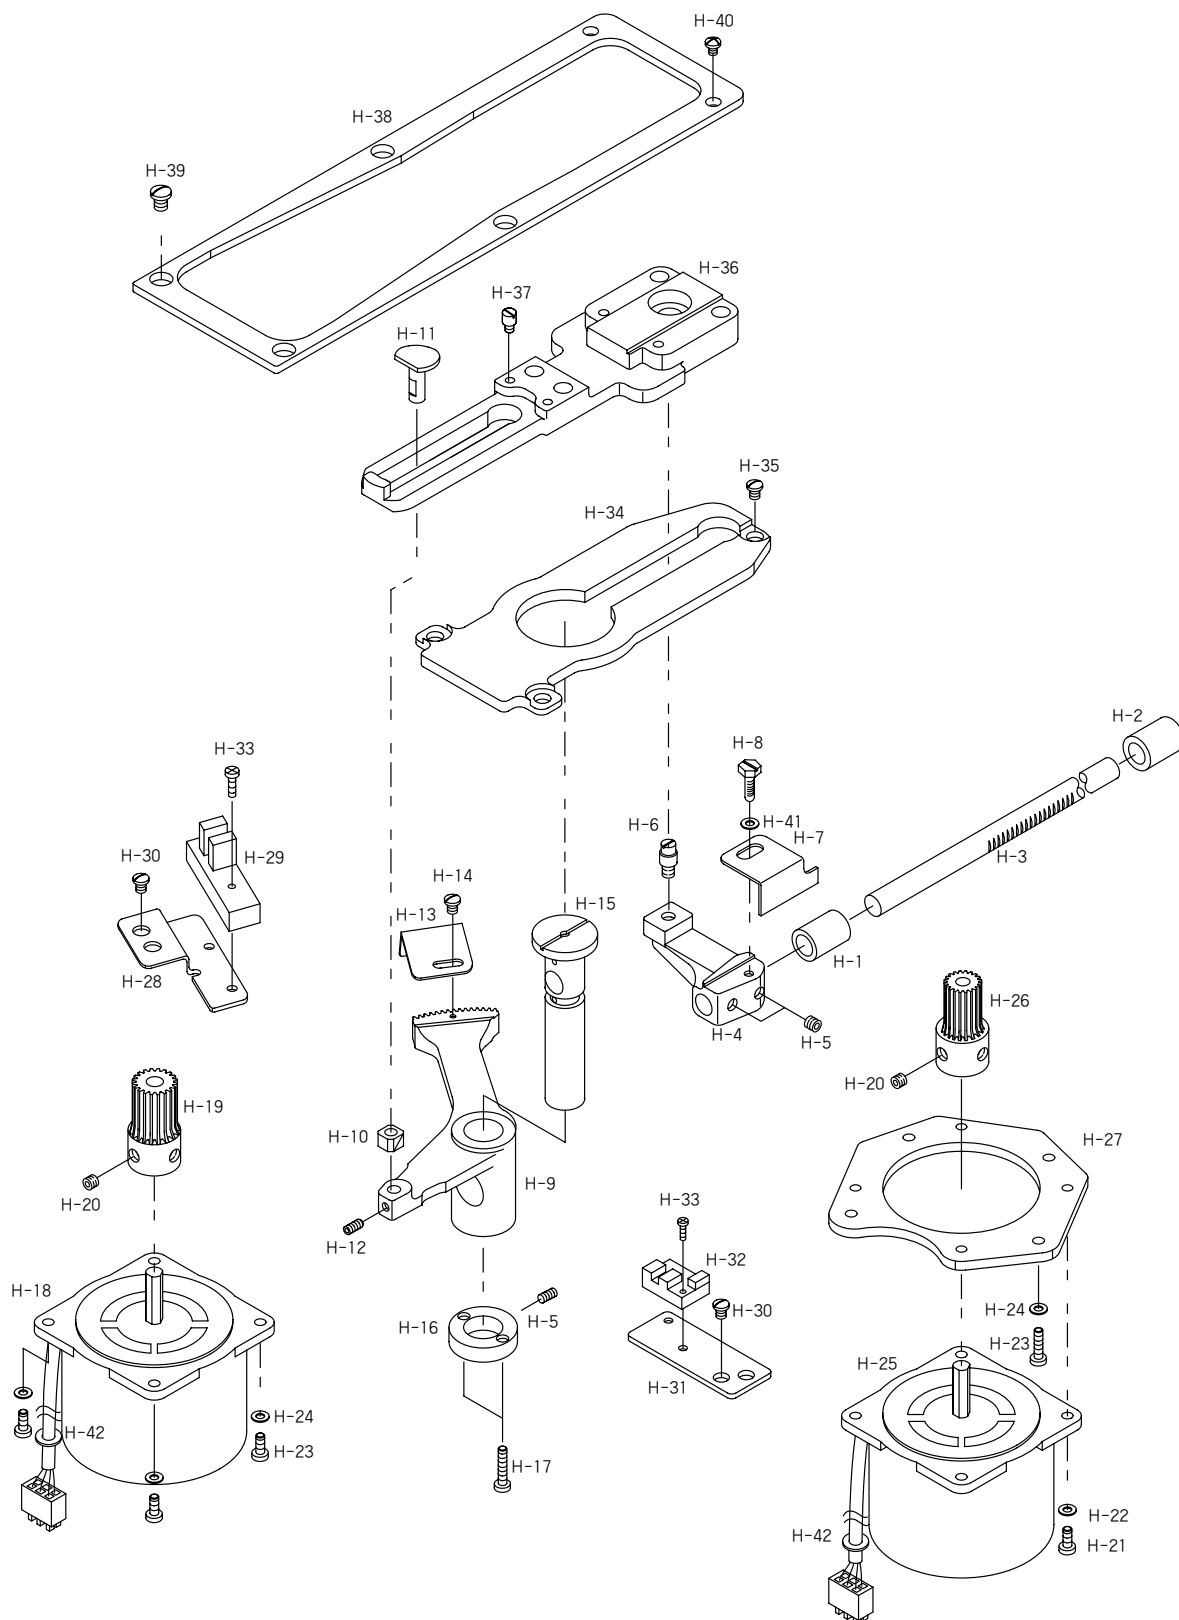



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
H-1	20-001A-120H		Y-Feed Bushing(F)	Y-이송 전 붓싱	1	
H-2	20-002A-120H		Y-Feed Bushing(R)	Y-이송 후 붓싱	1	
H-3	20-003A-1254		Y-Feed Shaft	Y-이송 축	1	
H-4	20-004A-120H		Y-Feed Arm	Y-이송 아암	1	
H-5	SC-A308-4517		Screw(1/4" n=40)	웍나사	3	
H-6	20-006A-120H		Y-Feed Hinge Stud Screw	Y-이송 힌지 단나사	1	
H-7	20-007A-1254		Y-Sensor Film	Y-센서 감지판	1	
H-8	SC-0175-1230		Screw(11/64" n=40)	웍나사	1	
H-9	20-009A-1254		X-Feed Lever Gear	X-이송 레버 기어	1	
H-10	04S106S-306H		X-Feed Block	X-이송 블록	1	
H-11	20-011A-1254		X-Feed Block Shaft	X-이송 블록 축	1	
H-12	SC-A308-5607		Screw	X-이송 블록 축 웍나사	1	
H-13	20-013A-120H		X-Sensor Film	X-센서 감지판	1	
H-14	SC-0543-2302		Screw	X-센서 감지판 웍나사	1	
H-15	20-015A-120H		X-Feed Lever Gear Shaft	X-이송 레버 축	1	
H-16	20-016A-120H		X-Feed Lever Gear Shaft Collar	X-이송 레버 축 카라	1	
H-17	SC-0178-7400		Screw(11/64" n=40)	웍나사	2	
H-18	20-051A-12HA		X-Driving Motor Ass'y	X-구동 모터(조)	1Set	
H-19	20-052A-12HA		X-Drive Gear	X-이송 구동 기어	1	
H-20	SC-0317-2700		Screw(15/64" n=28)	웍나사	4	
H-21	02031SC-4113		Screw(MS, L=12)	Y-모터 웍나사	4	
H-22	22S016S-306H		Washer	Y-모터 웍나사 와셔	4	
H-23	SC-0296-3900		Screw(3/16" n=32)	부착판 웍나사	8	
H-24	10-020W-2700		Washer	부착판 와셔	8	
H-25	20-053A-12HA		Y-Driving Motor Ass'y	Y-구동 모터(조)	1Set	
H-26	20-030A-120H		Y-Drive Gear	Y-이송 구동 기어	1	
H-27	20-029A-1254		Y-Motor Mounting Plate	Y-모터 부착판	1	
H-28	20-034A-1254		X-Sensor Base	X-센서 베이스	1	
H-29	20S076S-306H		X-Sensor	X-센서	1	
H-30	SC-0199-2700		Screw(M4, L=10)	센서 베이스 웍나사	4	
H-31	20-038A-1254		Y-Sensor Base	Y-센서 베이스	1	
H-32	20S076S-306H		Y-Sensor	Y-센서	1	
H-33	22027SC-9134		Screw(M3, L=9)	센서 웍나사	2	
H-34	20-042A-1254		Cloth Feed Support Plate	하부 이송 지지판	1	
H-35	SC-0543-2302		Screw	하부 이송 지지판 웍나사	3	
H-36	20-044A-1254		Cloth Feed Plate	하부 이송판	1	
H-37	20S010S-306H		Hinge Stud	하부 이송판 힌지 스테드	2	
H-38	20-045A-1254		Feed Guide Plate	피이드 가이드 브라켓	1	
H-39	01-136S-1230		Screw(11/64" n=40)	피이드 가이드 브라켓 웍나사(A)	4	
H-40	SC-0543-2302		Screw	피이드 가이드 브라켓 웍나사(B)	2	
H-41	40-004W-1600		Washer	와셔	2	
H-42	01A143S-611H		Cable Tie	케이블 타이	5	

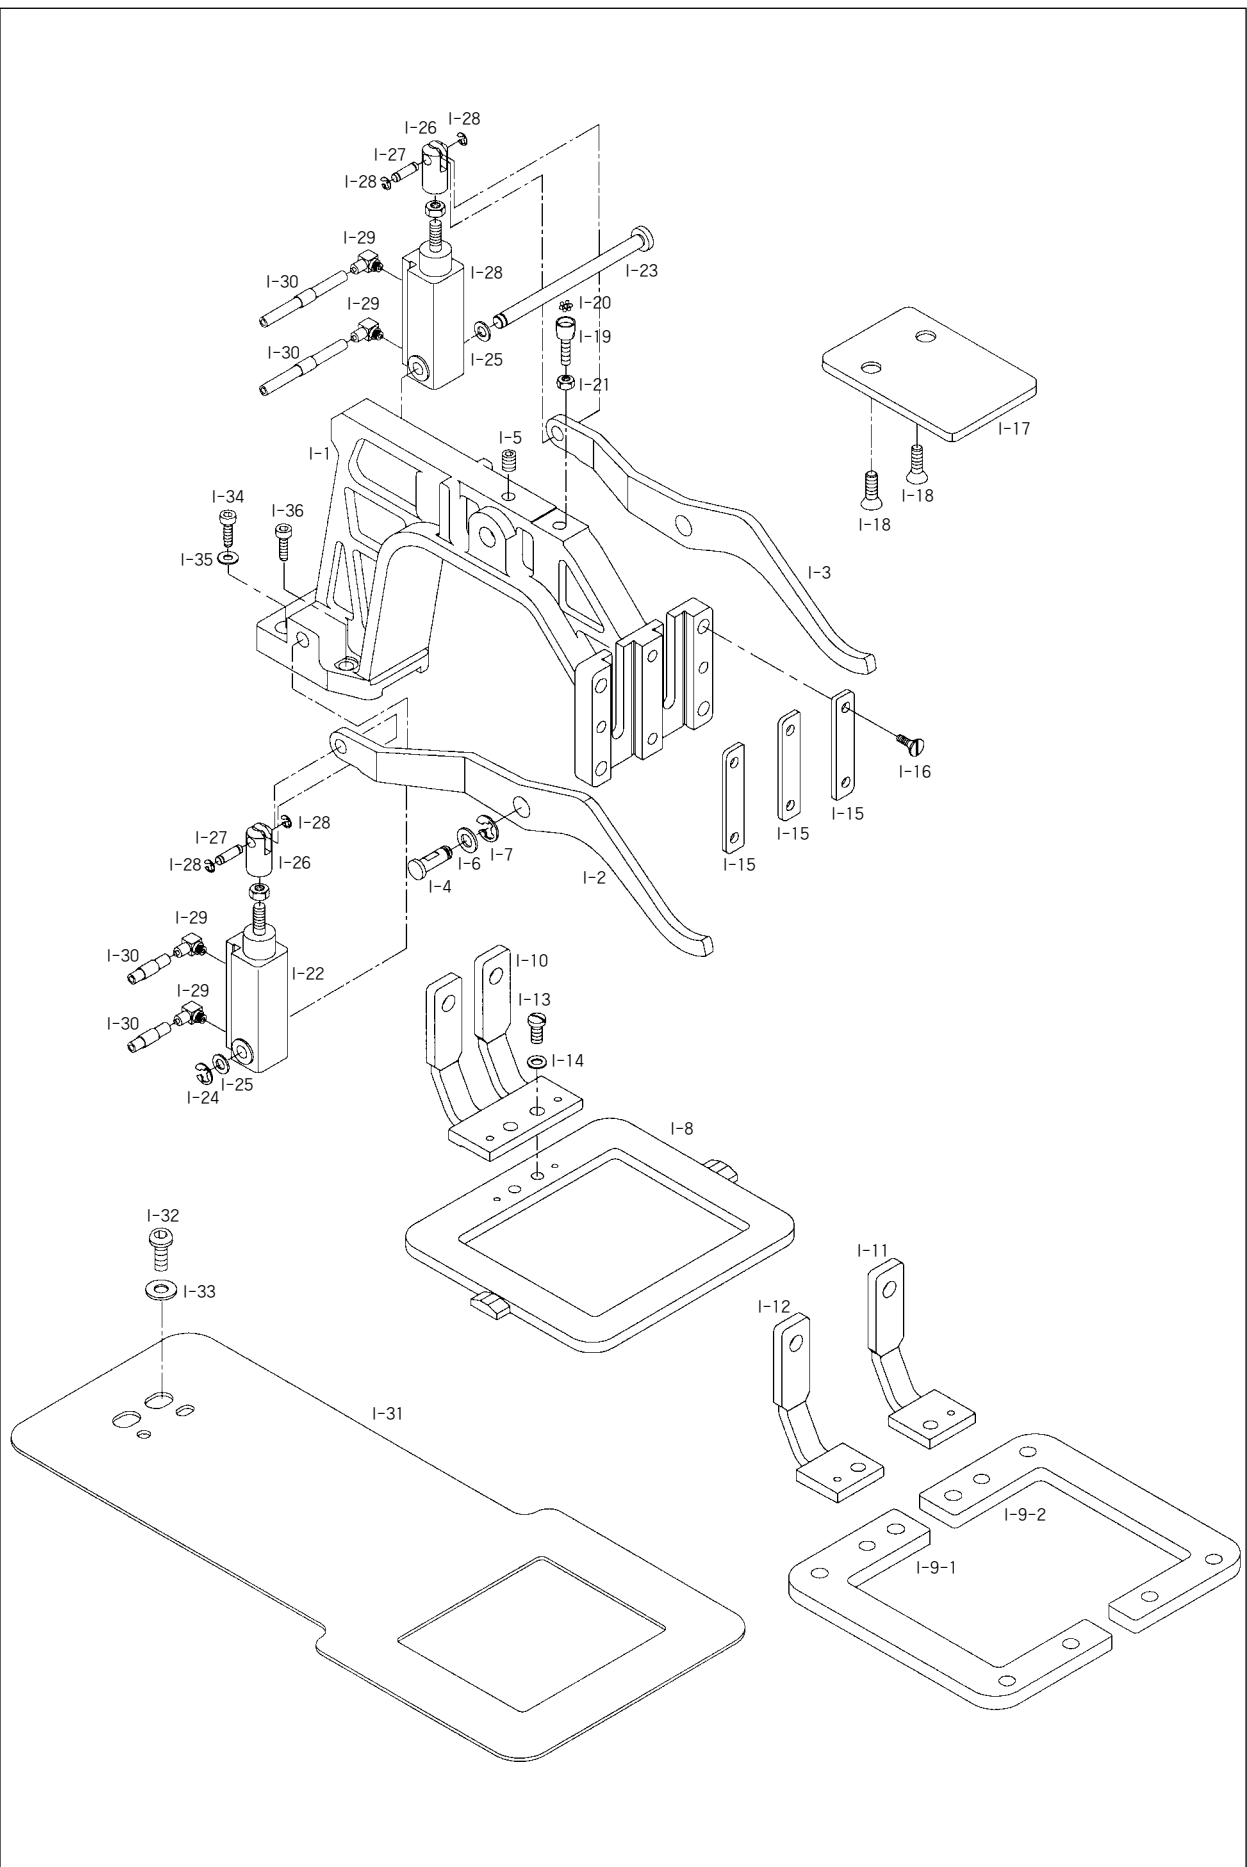Feed Mechanism
피이드 관계




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
I-1	22-001A-1254		Feed Bracket	피이드 브라켓	1	
I-2	22-002A-1254		Lifting Lever(L)	올림 레버(좌)	1	
I-3	22-003A-1254		Lifting Lever(R)	올림 레버(우)	1	
I-4	22-004A-1254		Lifting Lever Shaft	올림 레버 축	1	
I-5	SC-0317-2700		Screw(15/64" n=28)	올림 레버 축 점나사	1	
I-6	06-046W-7400		Washer	올림 레버 축 와셔	1	
I-7	04-009C-3710		E-Ring	올림 레버 축 E형 멈춤링(호칭경 5)	1	
I-8	22-008A-1254	□□-20	Upper Feed Plate(A)	상 피이드 판(A)	1	
I-9-1	22-010A-1254	□□-22	Upper Feed Plate(D)(L)	상 피이드 판(D)(좌)	1	
I-9-2	22-011A-1254		Upper Feed Plate(D)(R)	상 피이드 판(D)(우)	1	
I-10	22-012A-1254	□□-20	Feed Plate Clamp	피이드판 클램프(일체형)	1	
I-11	22-013A-1254	□□-22	Feed Plate Clamp(R)	피이드 판 클램프(우)	1	
I-12	22-014A-1254	□□-22	Feed Plate Clamp(L)	피이드 판 클램프(좌)	1	
I-13	SC-0180-3800		Screw	피이드 판 클램프 점나사	2	
I-14	01S107S-306H		Washer	피이드 판 클램프 점나사 와셔	2	
I-15	22-017A-1254		Guide Cover	가이드 커버	3	
I-16	01-1366-1230		Screw	가이드 커버 점나사	6	
I-17	22-019A-1254		Ball Support Plate	볼 지지판	1	
I-18	22S039S-120H		Screw(M6)	볼 지지판 점나사(M6)	2	
I-19	22-040A-120H		Ball Base	볼 베이스	1	
I-20	06-034A-3900		Ball	볼	7	
I-21	SN-0116-3400		Nut(1/4" n=40)	볼 베이스용 너트(1/4" n=40)	1	
I-22	22-076A-12HA		Cylinder	실린더(CQ2D16-KR-25D)	2	
I-23	22-077A-12HA		Cylinder Shaft	실린더 축	1	
I-24	04-009C-3710		E-Ring(5)	실린더 축 E형 멈춤링(호칭경5)	1	
I-25	06-002W-2350		Washer	실린더 축 와셔	1	
I-26	22A030S-306H		Cylinder Knuckle	실린더 너클	2	
I-27	22S035S-306H		Knuckle Pin	너클 핀	2	
I-28	05-014C-1230		E-Ring(3)	너클 핀 E형 멈춤링(호칭경3)	4	
I-29	49A003S-811H		Hose Elbow(M-5HL-4)	호스 엘보우(M-5HL-4)	4	
I-30	05A039S-811H		Air Hose(Tu-0425B)	에어 호스(TU-0425B)	4	
I-31	22-034A-1254		Lower Feed Plate	하 피이드 판	1	
I-32	08035SC-4113		Screw	하 피이드 판 점나사	2	
I-33	01-017W-1600		Washer	하 피이드 판 와셔	2	
I-34	SC-0108-2350		Bolt(M6×L20)	고정볼트(M6×L20)	2	
I-35	01-017W-1600		Washer	와셔	4	
I-36	SC-0328-8670		Bolt(M4)	고정볼트(M4)	2	

□□-20 : 일체형 피이드 후레임용 (HA-20, MA-20)

□□-22 : 분리형 피이드 후레임용 (HA-22, MA-22)


Lubrication Mechanism

급유 관계

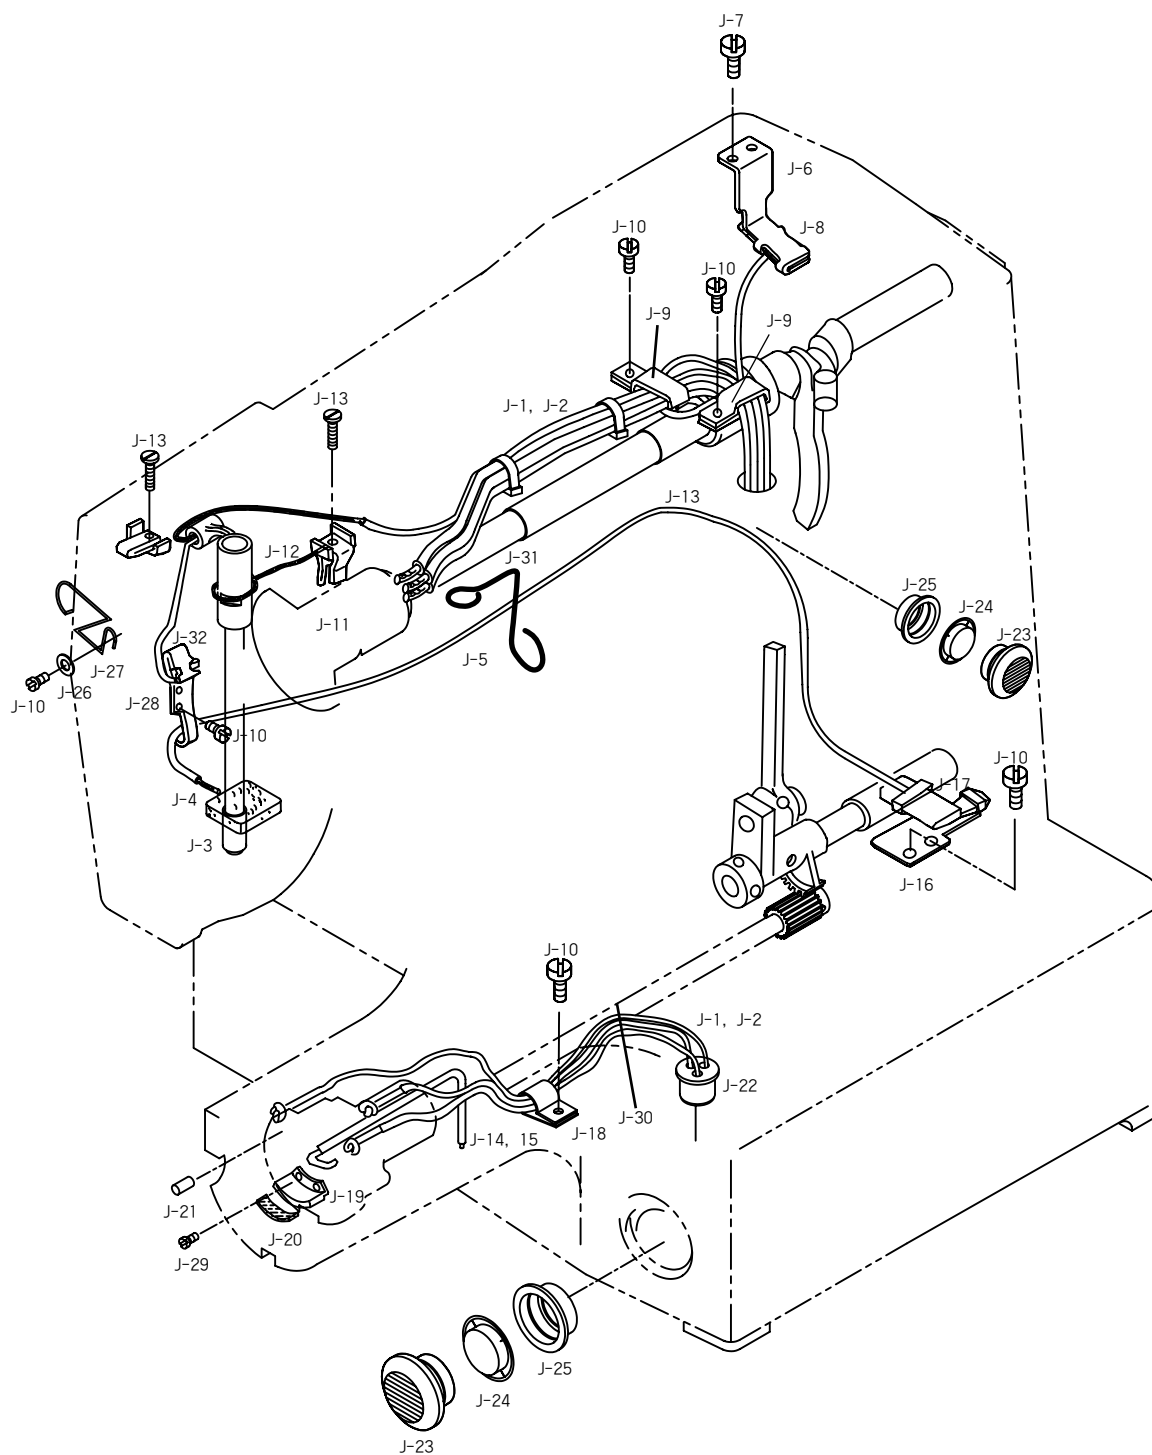



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
J-1	44-0000-1230		Oil Wick	오일 유심		
J-2	44-012C-1230		Oil Hose	오일 호스		
J-3	44S007S-306H		Oil Return Felt A	환류 오일 펠트 "A"	1	
J-4	44S008S-306H		Arm Oil Return Felt	아암부 환류 펠트	1	
J-5	44S002S-306H		Oil Hose for J-4	아암부 환류 펠트 오일 호스	1	
J-6	44S024S-306H		Crank Rod Lubrication Plate	크랭크 로트 급유 판	1	
J-7	SC-0548-7400		Screw(3/16" n=28)	컴나사	2	
J-8	44S027S-306H		Crank Rod Lubrication Felt	크랭크 로트 급유 펠트	1	
J-9	44S032S-306H		Oil Hose Holder(L)	오일 호스 잡이(大)	3	
J-10	SC-0543-2302		Screw(11/64" n=40)	컴나사	8	
J-11	44S034S-306H		Balance Lubrication Plate	밸런스 급유 판	3	
J-12	44S035S-306H		Balance Lubrication Felt	밸런스 급유 펠트	1	
J-13	SC-0340-3710		Screw(9/64" n=40)	컴나사	3	
J-14	44S039S-306H		Bed Oil Return Felt	베드부 환류 펠트	1	
J-15	44S001S-306H		Oil Hose for J-18	베드부 환류 펠트 오일 호스	1	
J-16	44S041S-306H		Oscillator Lubrication Plate	요동축 기어 급유 판	1	
J-17	44S042S-306H		Oscillator Lubrication Felt	요동축 기어 급유 펠트	1	
J-18	44S032S-306H		Cable Holder	오일 호스잡이(大)	1	
J-19	44S044S-306H		Shuttle Lubrication Plate	셔틀 급유 판	1	
J-20	44S046S-306H		Shuttle Lubrication Felt(L)	셔틀 급유 펠트(大)	1	
J-21	44-028M-8670		Shuttle Lubrication Felt(S)	셔틀 급유 펠트(小)	2	
J-22	44-034R-120H		Bed Oil Wick Rubber Cap	베드 유심 고무 마개	1	
J-23	44S052S-306H		Oil Window	유창	2	
J-24	44S053S-306H		Oil Gauge	오일 게이지	2	
J-25	44S054S-306H		Oil Window Rubber Ring	유창 고무링	2	
J-26	40-004W-1600		Washer	와셔	1	
J-27	44S013S-306H		Needle Bar Oil Wick Holder	바늘대 급유 유심잡이	1	
J-28	44S024S-306H		Needle Bar Crank Rod Lubrication Plate	바늘 크랭크 로드 급유판	1	
J-29	SC-A156-4118		Screw(9/64" n=40)	가마잡이 나사	2	
J-30	01A143S-811H		Cable Tie	케이블 타이	5	
J-31	44S010S-306H		Oil Hose Holder(B)	오일 호스잡이(B)	1	
J-32	44S31S-306H		Felt	펠트	3	

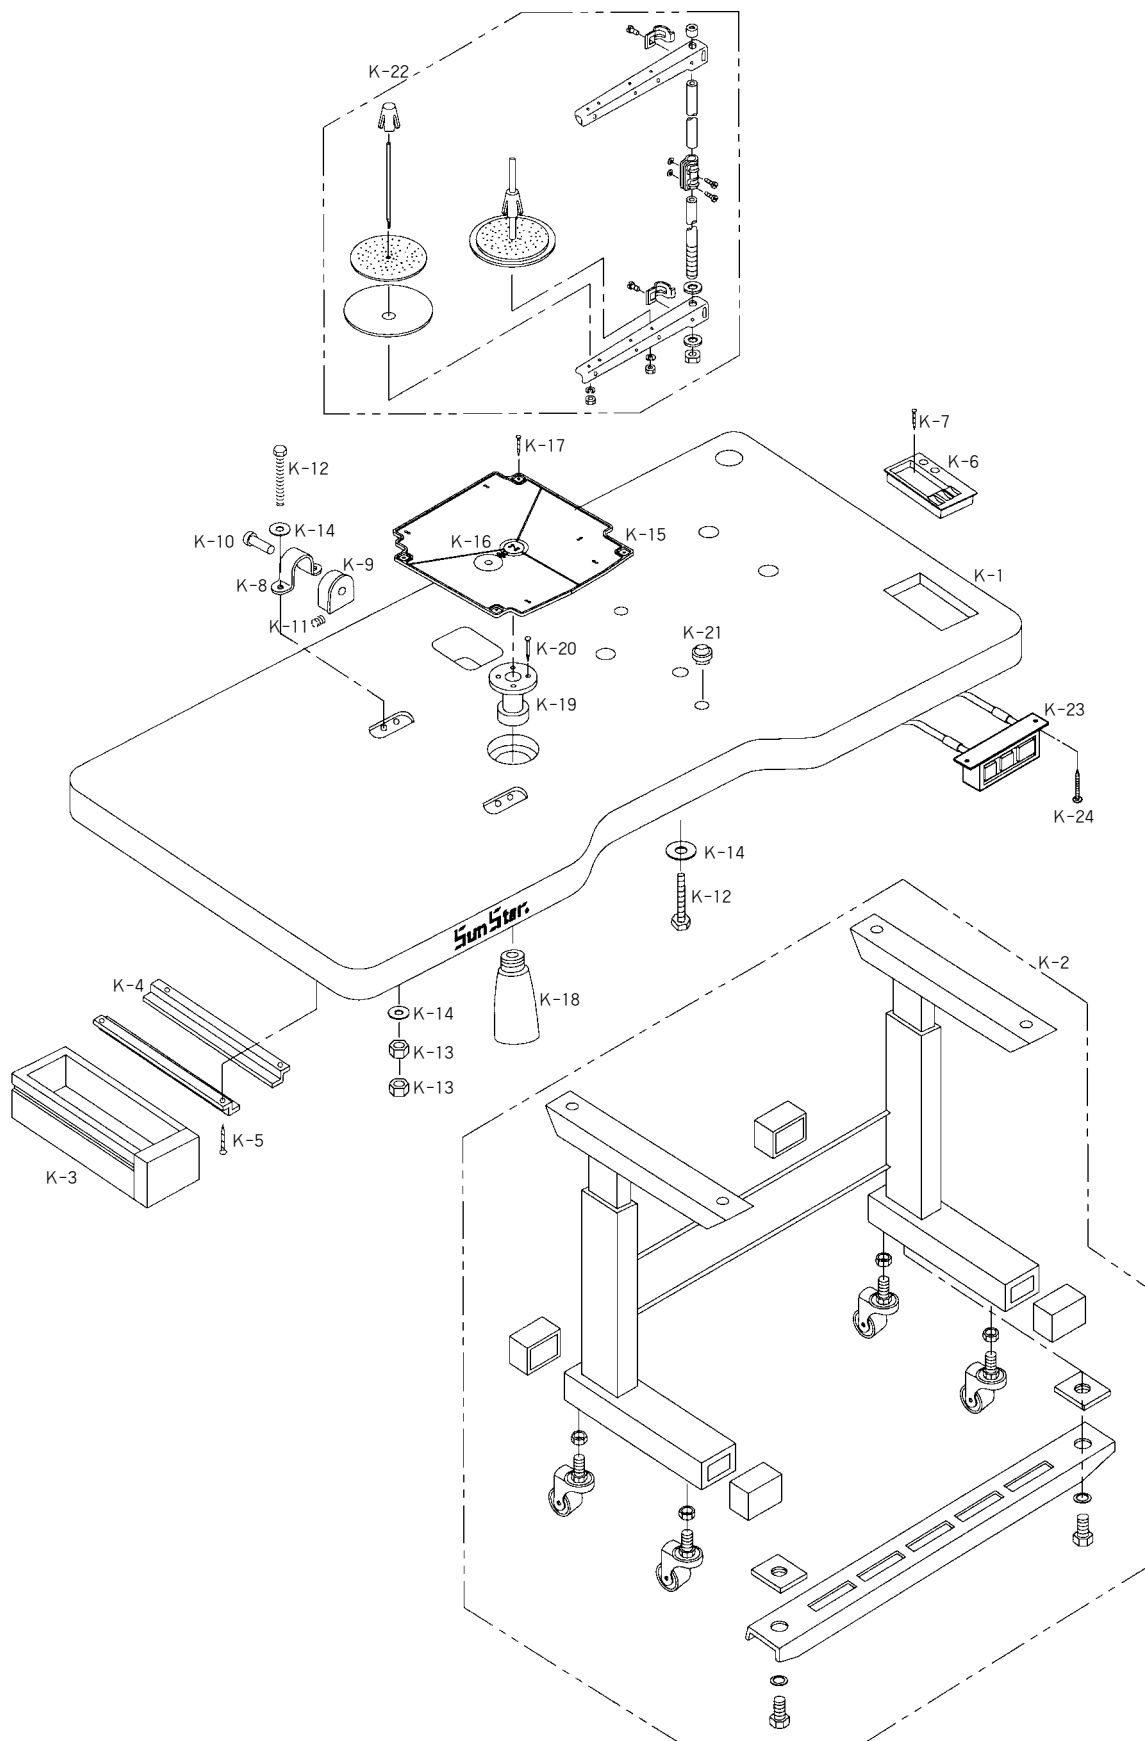Table & Thread Stand
테이블 및 실패꽃이 관계




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
K-1			Table Ass'y	테이블(조)	1Set	
K-2	TZ-001-1000		Table Stand Ass'y	테이블 다리(조)	1Set	
K-3			Table Drawer	테이블 서랍	1	
K-4			Support Bracket for K-3	테이블 서랍 받침 브라켓	2	
K-5			Screw Nail	태핑 나사	4	
K-6	90A008S-811H		Accessory Case	보관대	1	
K-7			Screw	태핑 나사	2	
K-8	01S122S-306H		Hinge	힌지쇠	2	
K-9	01S123S-306H		Hinge Rubber	힌지쇠 고무	2	
K-10	01S124S-306H		Hinge Pin	힌지쇠 핀	2	
K-11	SC-0104-4517		Screw(M5×P0.8)	캡나사	2	
K-12	01S126S-306H		Bolt(M6× l 60)	볼트	5	
K-13	01S127S-306H		Nut(M6)	너트	8	
K-14	01S128S-306H		Washer	와셔	9	
K-15	90-007A-1254		Oil Pan	오일 받이	1	
K-16	44-0000-1230		Oil Wick	오일 받이 유심	1	
K-17	91-002S-3400		Screw Nail	태핑 나사	5	
K-18	91-002C-7400		Oiler	오일 저장통	1	
K-19	90S008S-306H		Oil Supporter	오일통 받이	1	
K-20			Nail	고정 못	4	
K-21	90S010S-306H		Cushion Rubber	쿠션 고무	2	
K-22	91-007A-2302		Thread Stand Ass'y	실폐꽃이(조)	1Set	
K-23	91-005A-SH51		Power Switch	전원 스위치	1	
K-24			Screw Power Switch	전원 스위치 고정나사	2	



Компания „Крунг“

тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Accessories
액세서리 관계

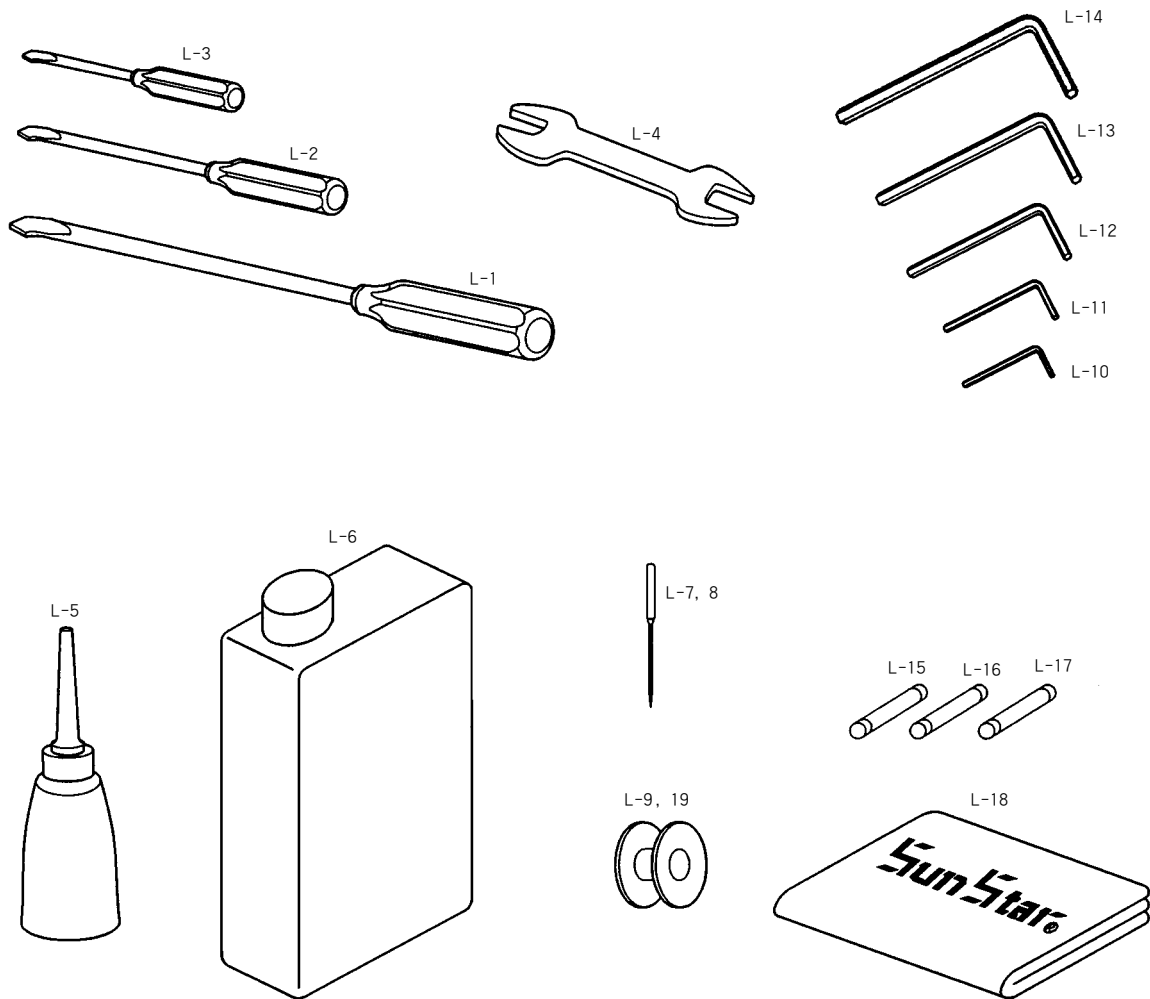


29

Note : HA→Pneumatic Heavy Material(공압식 후물용)
MA→Pneumatic Medium Material(공압식 일반용)

Control Box Mechanism

콘트롤 박스

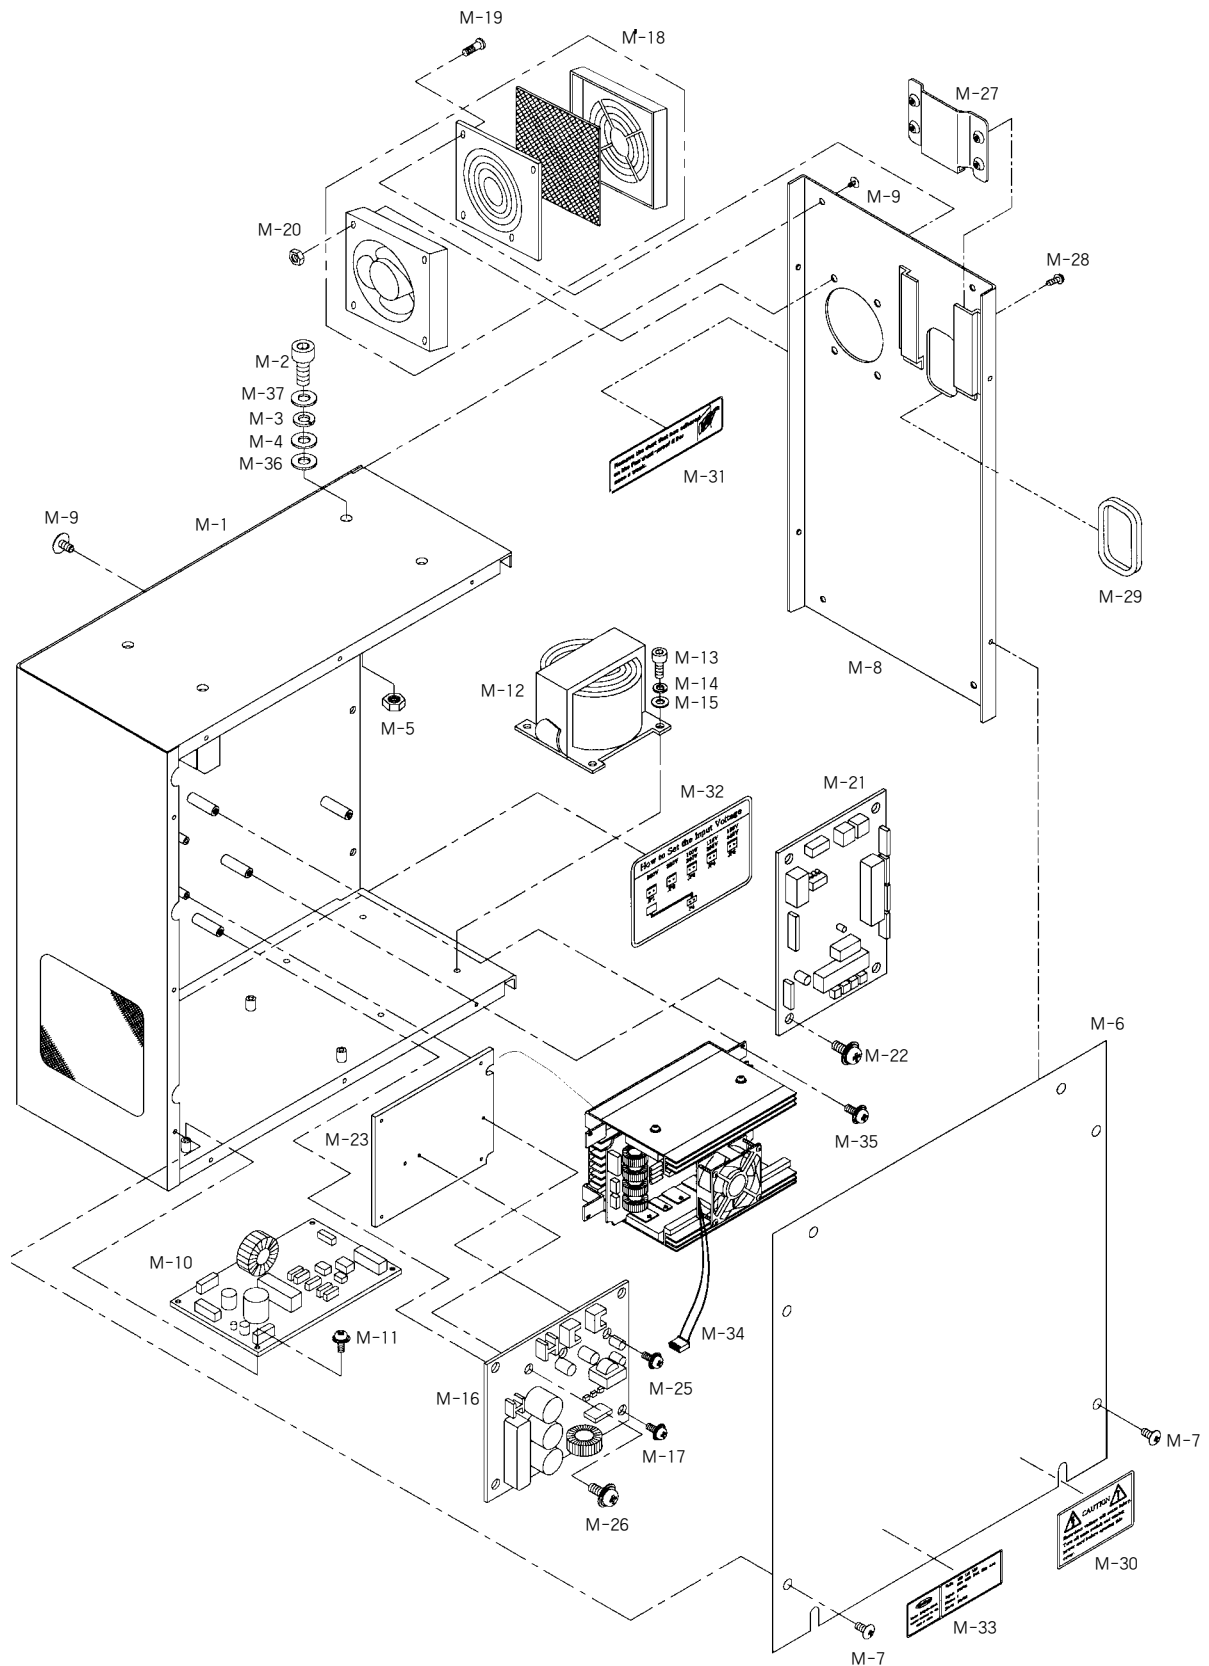




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
M-1	01-001A-2070		Control Box	컨트롤 박스	1	
M-2	10-001M-PT01		Screw Control Box(M6×P1 L=45, SUS)	컨트롤 박스 조임 볼트	6	
M-3	10-003S-SW66		Spring Washer Control Box	컨트롤 박스 스프링 와셔(호청경 6, SUS)	6	
M-4	10-004S-SW66		Flat Washer Control Box	컨트롤 박스 평 와셔(호청경 6, SUS)	6	
M-5	10-003S-PT01		Nut Control Box	컨트롤 박스 너트[M4, Zn도금 (황색)]	6	
M-6	01-002A-2070		Control Box Cover	컨트롤 박스 전면 커버	1	
M-7	10-014M-AT10		Screw Control Box Cover(M4×P0.7 L=6)	컨트롤 박스 전면 커버 조임 나사	12	
M-8	01-003A-2070		Control Box Side Cover	컨트롤 박스 측면 커버	1	
M-9	10-014M-AT10		Screw Control Box Side Cover(M4×P0.7 L=6)	컨트롤 박스 측면 커버 조임 나사	7	
M-10	02-0000-BP02		POWER P.C.B	파워 보드(POWER P.C.B)	1	
M-11	10-021M-SW66		Screw POWER P.C.B(M3×P0.5 L=8)	파워 보드 조임 나사(조)	4	
M-12	01-104A-BT01		Transformer	트랜스 포머	1	
M-13	10-028M-SW66		Screw Transformer(M5×P0.8 L=10)	트랜스 포머 조임 나사	4	
M-14	10-028M-SW66		Spring Washer Transformer	트랜스 포머 스프링 와셔	4	
M-15	10-005S-SW66		Flat Washer Transformer	트랜스 포머 평 와셔	4	
M-16	14-0000-BR00		Main Motor Drive Board	주축 모터 구동 보드	1	
M-17	10-021M-SW66		Screw(11/64" n=40)	주축 모터 구동 보드	4	
M-18	01-005M-BT01		Fan	송풍기	1	
M-19	01-002M-AU11		Screw Fan(M4×P0.7 L=30)	송풍기 조임 볼트	4	
M-20	09-035S-3701		Nut Fan(M4)	송풍기 조임 너트	4	
M-21	12-0000-BD00		Digital Board	디지털 보드	1	
M-22	10-001M-BP01		Screw Digital Board(M3×P0.5 L=8)	디지털 보드 조임 나사(조)	4	
M-23	01-005A-2070		Main Radiator	주축 방열관	1	
M-24	10-018M-SW66		Screw Main Radiator(M4×P0.7 L=10)	주축 방열관 조임 나사(조)	4	
M-25	15-022S-1000		Screw IPM(M4×P0.7 L=20)	IPM 조임 나사(조)	2	
M-26	01-002M-AU12		Screw Bridge Diode(M4×P0.7 L=20)	Bridge Diode 조임 나사(조)	1	
M-27	01-007A-BT01		Connector Cover	콘넥터 커버	1	
M-28	10-022M-SW66		Screw Connector Cover(M4×P0.7 L=8)	콘넥터 커버 조임 나사(조)	2	
M-29	11-001S-PT10		Ending Bushing	엔딩 부싱	1	
M-30	01-003S-BT01		Sticker Caution	고전압 위험 스티커	1	
M-31	01-004S-BT01		Sticker Replacing Filter	필터 교환 스티커	1	
M-32	01-005S-BT01		Sticker Changing the Input Voltage	전압 설정 방법 스티커	1	
M-33	12-149C-SC53		Sticker Model	스티커 모델	1	
M-34	05-0000-XY01		Step Motor Drive Board	스텝 모터 구동 보드	1	
M-35	10-001M-BT01		Screw Step Motor Drive Board(M3×P0.5 L=8)	스텝 모터 구동 보드 조임나사	4	
M-36	91-001C-BT10		Urethan Washer	우레탄 와셔	6	
M-37	91-001C-PT10		Table Washer	테이블 와셔	6	

Operation Unit Mechanism

오퍼레이션 관계

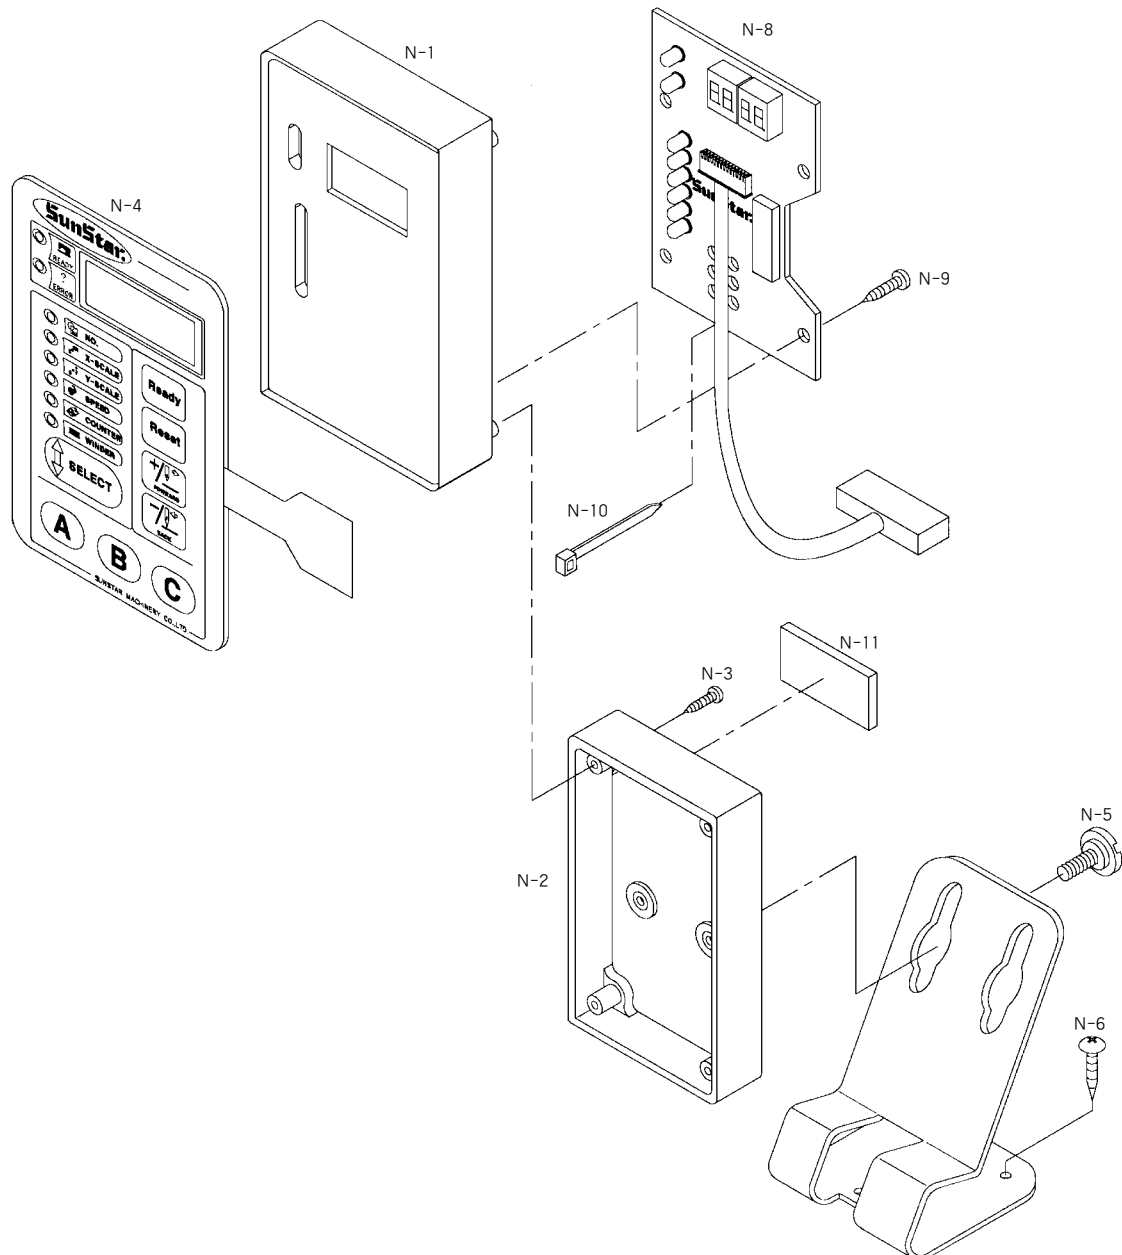


33




Pedal Mechanism

페달 관계

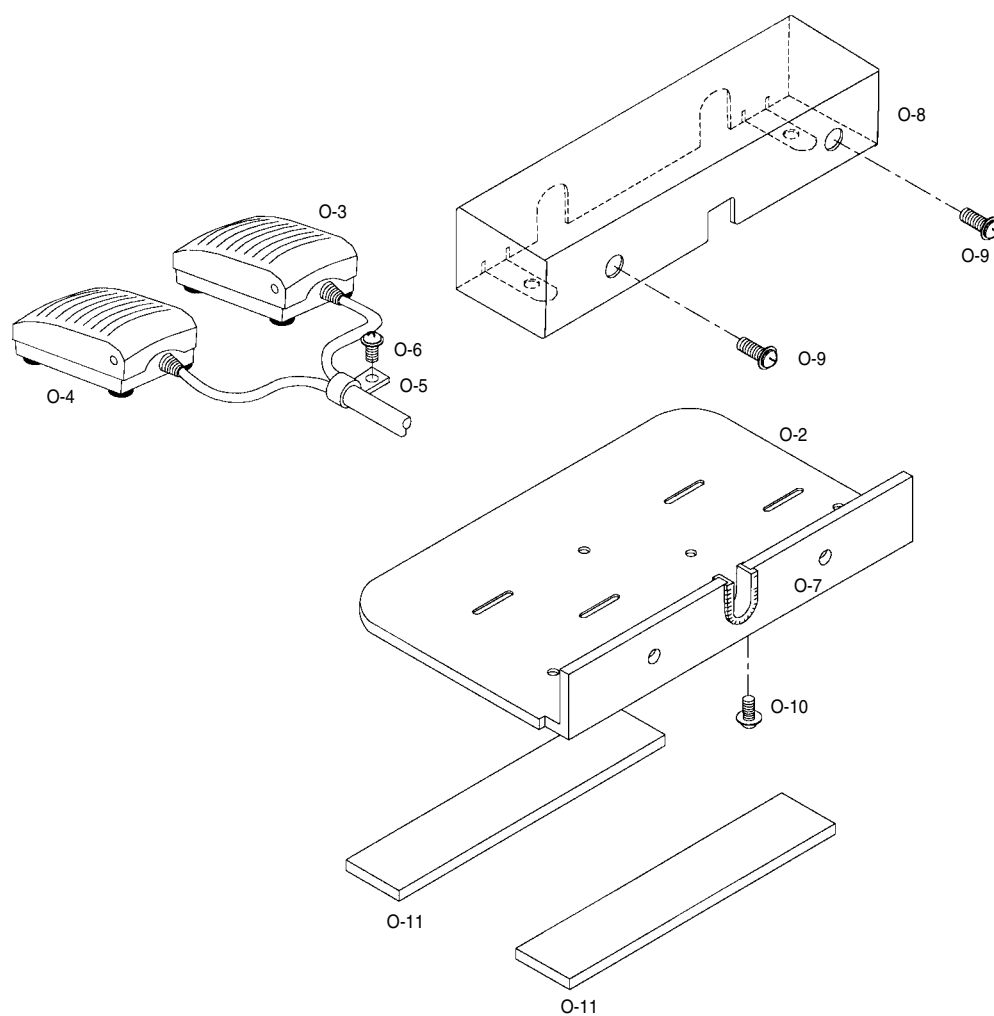


35


①

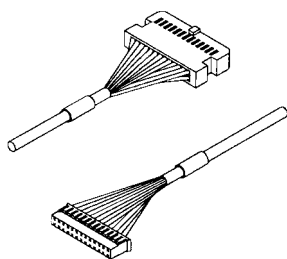


②

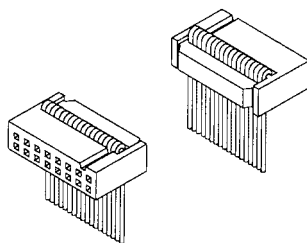


③




④

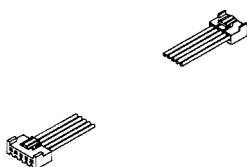


⑤

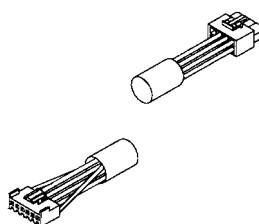


⑥

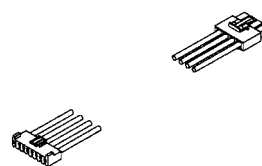


⑦

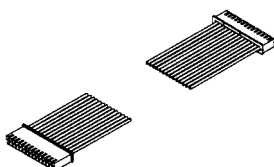


⑧




⑨

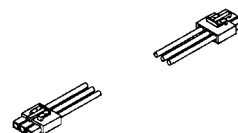


⑩

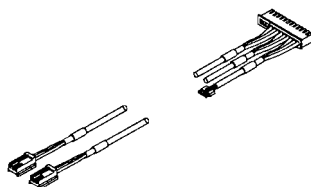


⑫

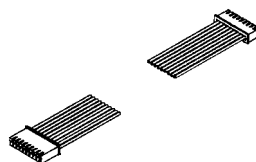


⑭



⑮

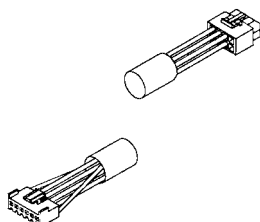

⑯

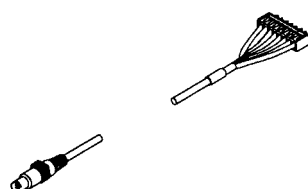


37



Air Control Mechanism

에어 제어 관계

SPS/B-B1254□A-20

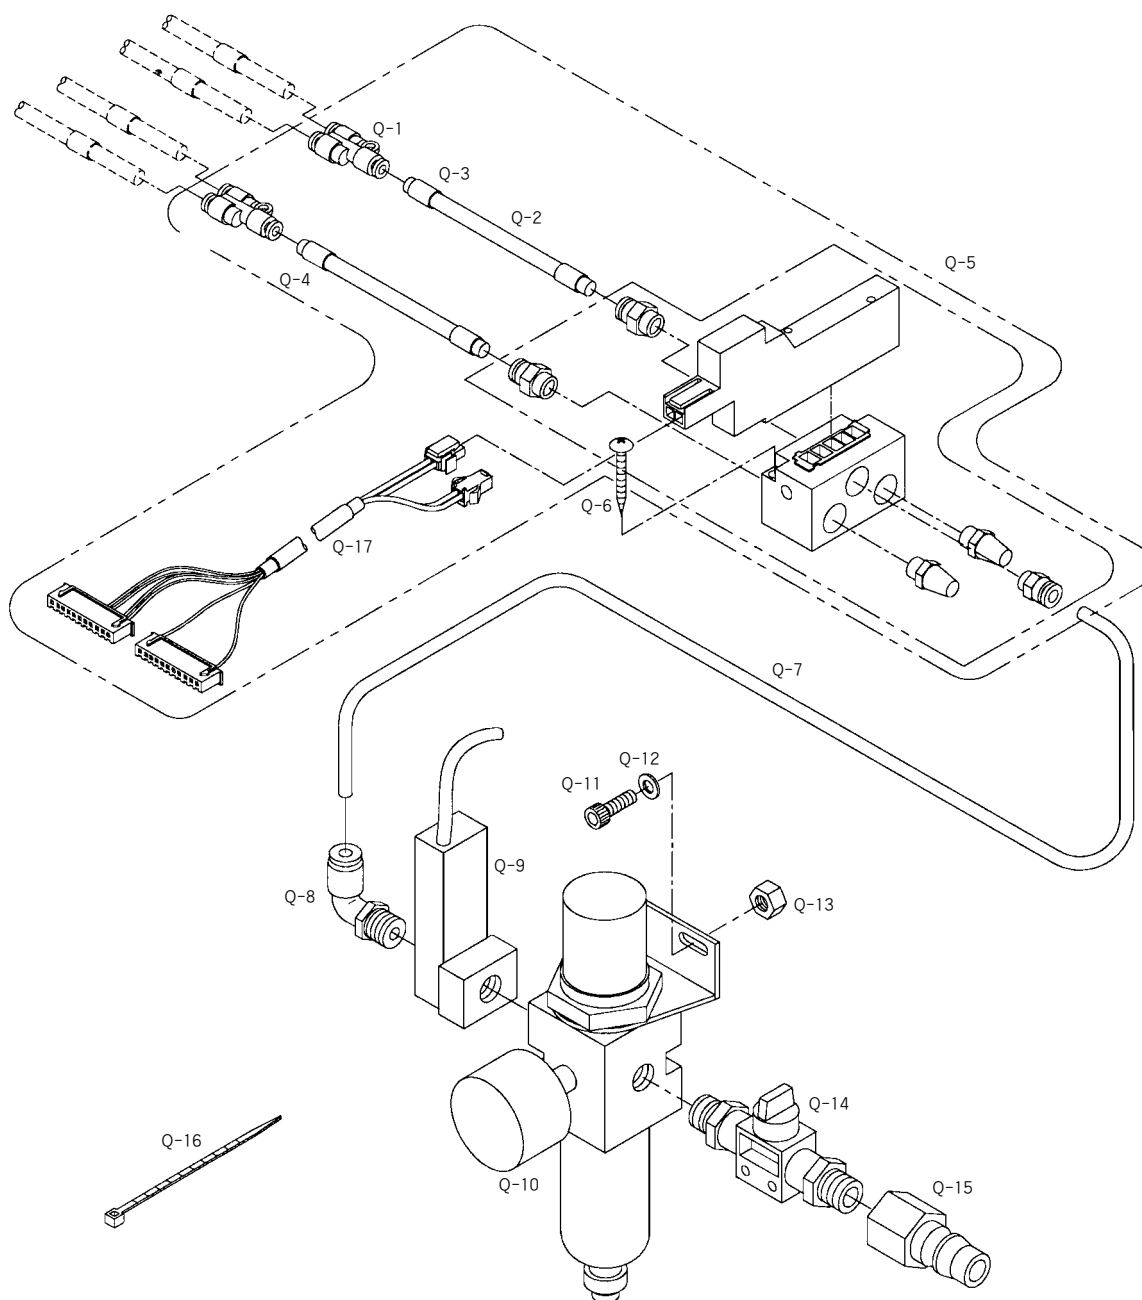


39


Air Control Mechanism

에어 제어 관계


SPS/B-B1254□A-22

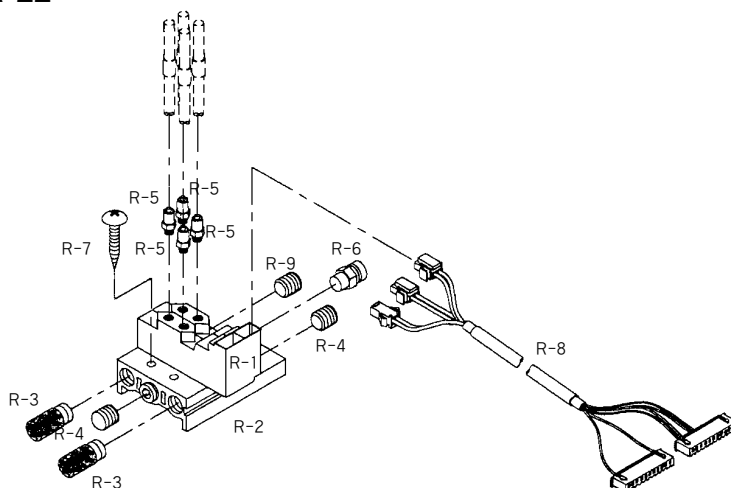

SPS/B-B1254□A-20-TH

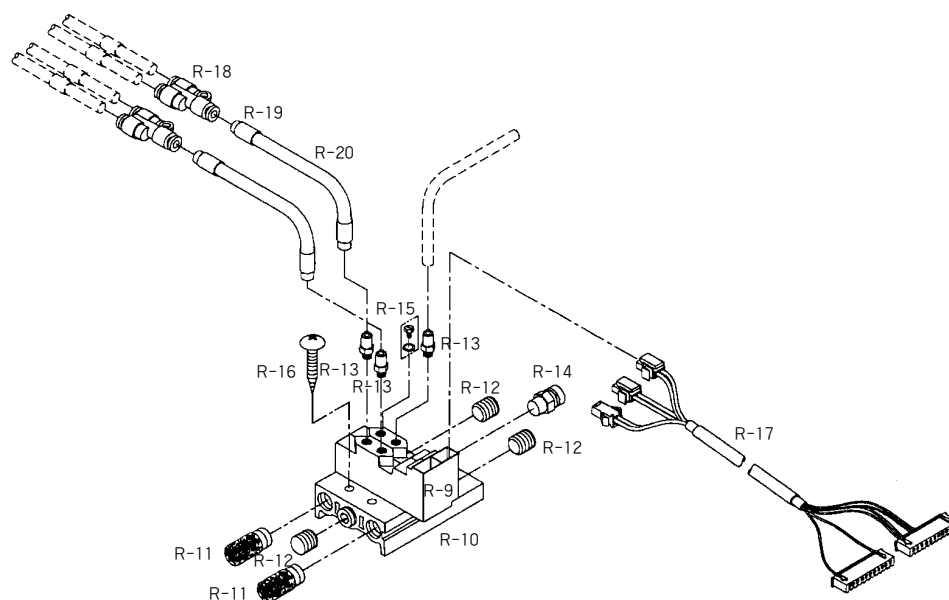

SPS/B-B1254□A-22-TH

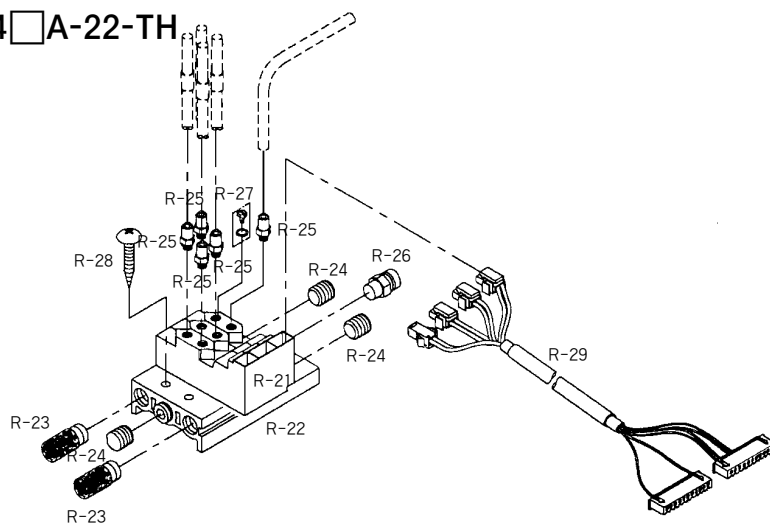




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q' ty	Assembly No.
R-1	22A046S-306H	□A-22	Solenoid Valve	솔레노이드 밸브	2	
R-2	49A019S-811H		Manifold Block	매니폴더 블록	1	
R-3	49A020S-811H		Silencer	소음기	2	
R-4	49A021S-811H		Plug B	플러그 B	3	
R-5	49A015S-811H		Hose Nipple	호스니플	4	
R-6	49A014S-811H		Half Union	하프 유니온	1	
R-7	90S021S-306H	□A-20-TH	Screw(M3×L30)	고정나사	2	
R-8	49-016A-12HA		Pneumatic I/O Cable	공압 입출력 케이블	1	
R-9	22A046S-306H		Solenoid Valve	솔레노이드 밸브	2	
R-10	49A019S-811H		Manifold Block	매니폴더 블록	1	
R-11	49A020S-811H		Silencer	소음기	2	
R-12	49A021S-811H		Plug B	플러그 B	3	
R-13	49A015S-811H		Hose Nipple	호스니플	3	
R-14	49-008A-106L		Half Union	하프 유니온	1	
R-15	09-004S-5030		Plug Bolt	플러그 볼트	1	
R-16	90S021S-306H		Screw(M3×L30)	고정나사	2	
R-17	49-016A-12HA		Pneumatic I/O Cable	공압 입출력 케이블	1	
R-18	49A016S-811H		Quick Coupling	퀵 커플링	2	
R-19	05A039S-811H		Air Hose	에어호스	2	
R-20	22A201S-811H		Air Hose Tube	에어호스 튜브	2	
R-21	22A046S-306H	□A-22-TH	Solenoid Valve	솔레노이드 밸브	3	
R-22	50A048S-811H		Manifold Block	매니폴더 블록	1	
R-23	49A020S-811H		Silencer	소음기	2	
R-24	49A021S-811H		Plug B	플러그 B	3	
R-25	49A015S-811H		Hose Nipple	호스니플	5	
R-26	49-008A-106L		Half Union	하프 유니온	1	
R-27	09-004S-5030		Plug Bolt	플러그 볼트	1	
R-28	90S21S-306H		Screw(M3×L30)	고정나사	2	
R-29	49-016A-12HA		Pneumatic I/O Cable	공압 입출력 케이블	1	


Note: □A-22→공압식 분리형 노루발
□A-20-TH→공압식 일체형 노루발 윗실 홀딩장치
□A-22-TH→공압식 분리형 노루발 윗실 홀딩장치

Upper Thread Holding Device (Option)

윗실 홀딩 장치 (옵션)

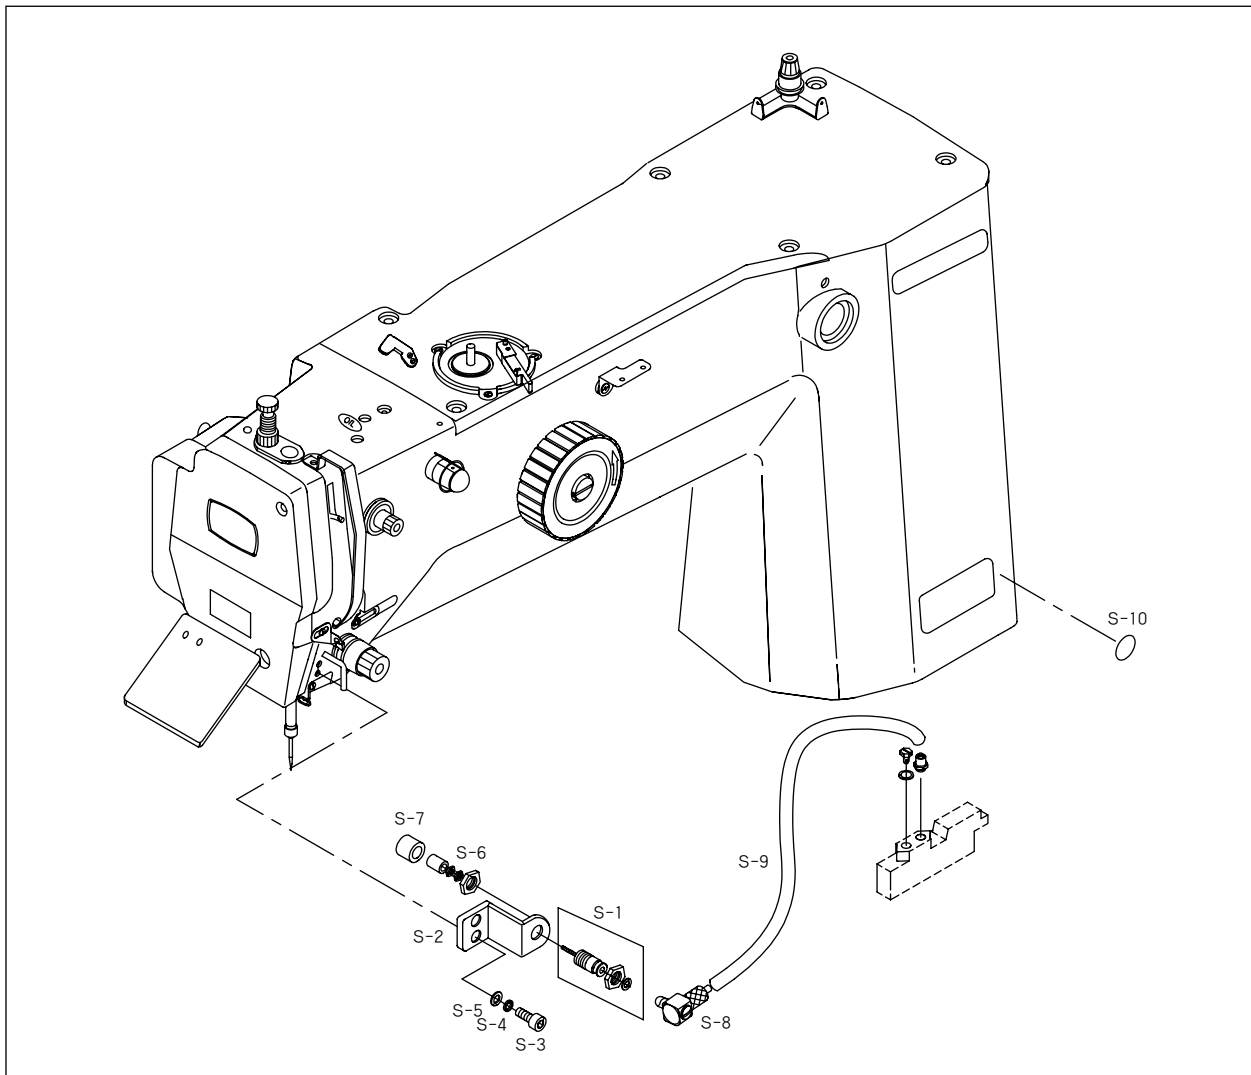


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
S-1	09-002A-5030		Upper Thread Holding Pin Cylinder(Ass'y)	윗실잡이 핀 실린더(조)	1(조)	
S-2	62-001A-12HA		Upper Thread Holding Pin Cylinder Bracket	윗실잡이 핀 실린더 브라켓	1	
S-3	07016SC-4113		Screw	윗실잡이 핀 실린더 브라켓 고정나사	2	
S-4	18014SW-3115		Spring Washer	윗실잡이 핀 실린더 브라켓 고정나사 스프링 와셔	2	
S-5	18015CW-3111		Washer	윗실잡이 핀 실린더 브라켓 고정나사 평와셔	2	
S-6	09-003C-5030		Upper Thread Holding Pin Cylinder Knuckle	윗실잡이 핀 실린더 너클	1	
S-7	62-007G-12HA		Upper Thread Holding Pin Cylinder Knuckle Cap	윗실잡이 핀 실린더 너클 캡	1	
S-8	49A003S-811H		Hose Elbow	호스 엘보우	1	
S-9	49A001S-811H		Air Tube	에어 튜브	1	
S-10	01-070M-12HA		Upper Thread Holding Device Sticker	윗실 홀딩장치 스티커	1	

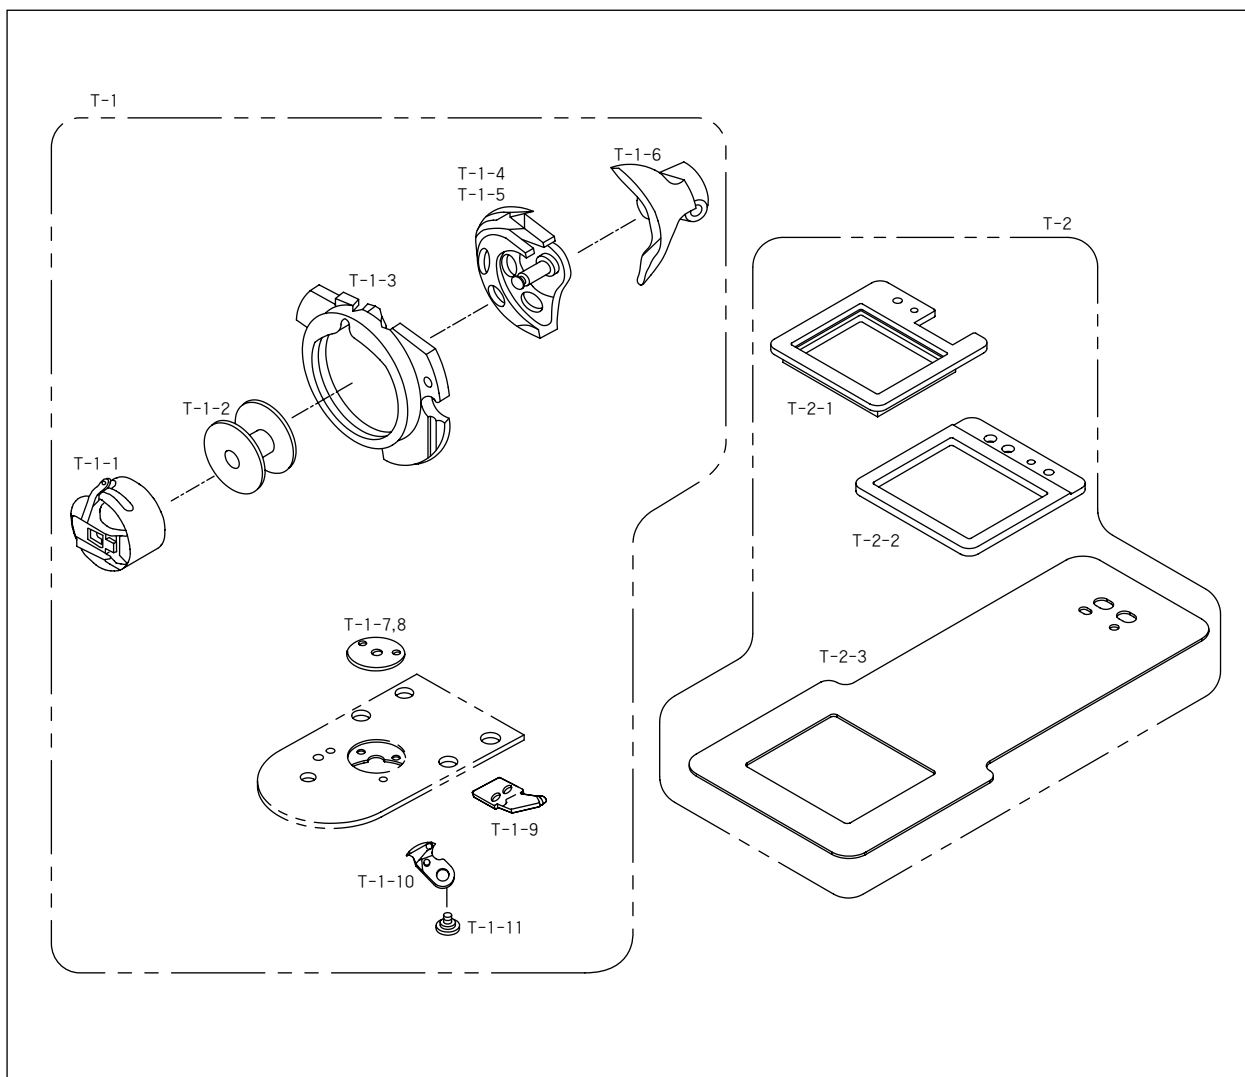

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
T-1			Large Shuttle Option Ass'y	2배속 옵션(조)	1Set	T-1
T-1-1	07S023S-306H		Bobbin Case	보빈 케이스	1	
T-1-2	07S026S-306H		Bobbin	보빈	1	
T-1-3	07S027S-306H		Shuttle Race Ring	셔틀 레이스링	1	
T-1-4	07S028S-306H		Shuttle(HA)	셔틀(후물용)	1	
T-1-5	07S029S-306G		Shuttle(MA)	셔틀(일반용)	1	
T-1-6	07S030S-306H		Shuttle Driver	셔틀 드라이버	1	
T-1-7	10S042S-306H		Needle Plate Cover(HA)	침판 커버(후물용)	1	
T-1-8	10S043S-306G		Needle Plate Cover(MA)	침판 커버(일반용)	1	
T-1-9	10S045S-306H		Fixed Knife	고정메스	1	
T-1-10	10S047S-306H		Moving Knife	동메스	1	
T-1-11	10S048S-306H		Hinge Screw for Moving Knife	동메스 단나사	1	
T-2	22-036A-1254		Velcro Feed Plate Option(Ass'y)	벨크로용 피이드판 옵션(조)	1Set	T-2
T-2-1	22-037A-1254		Velcro Upper Feed Plate-U	상피이드판(벨크로용) 上	1	
T-2-2	22-038A-1254		Velcro Upper Feed Plate-L	상피이드판(벨크로용) 下	1	
T-2-3	22-039A-1254		Velcro Lower Feed Plate	하피이드판(벨크로용)	1	



Exclusive Parts for SPS/B-B1263
SPS/B-B1263 전용부품



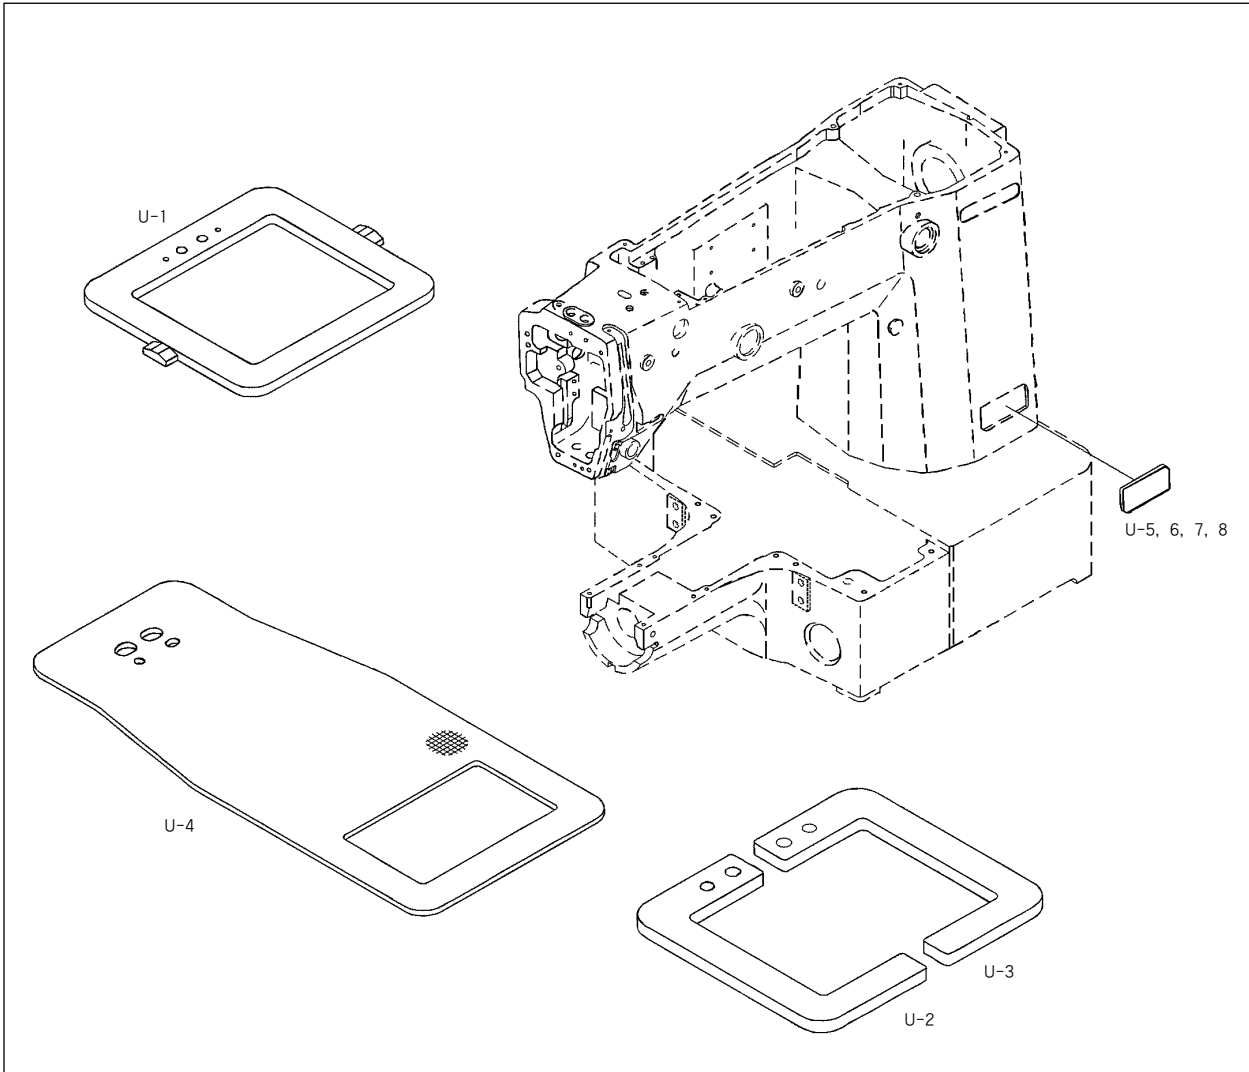


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
U-1	22-008A-1263	□□-20	Upper Feed Plate(Y1)	상 피이드 판 (Y1)	1	
U-2	22-009A-1263	□□-22	Upper Feed Plate-L(Y1)	상 피이드 판-좌 (Y1)	1	
U-3	22-010A-1263	□□-22	Upper Feed Plate-R(Y1)	상 피이드 판-우 (Y1)	1	
U-4	22-032A-1263		Lower Feed Plate(HA-20)	하 피이드 판	1	
U-5	01-051M-1263	HA-20	Model Sticker(HA-20)	모델 스티커 - 후물용(일체형 노루발)	1	
U-6	01-052M-1263	MA-20	Model Sticker(MA-20)	모델 스티커 - 일반용(일체형 노루발)	1	
U-7	01-053M-1263	HA-22	Model Sticker(HA-22)	모델 스티커 - 후물용(분리형 노루발)	1	
U-8	01-054M-1263	MA-22	Model Sticker(MA-22)	모델 스티커 - 일반용(분리형 노루발)	1	

Note : □□-20 : Monolithic Feed Frame(일체형 노루발)
□□-22 : Seperately Driven Feed Frame(분리형 노루발)
HA : Heavy Material(후물용)
MA : Medium Material(일반용)

Feed Plate List
피이드판 관계



◎ Standard Type (기본사양)

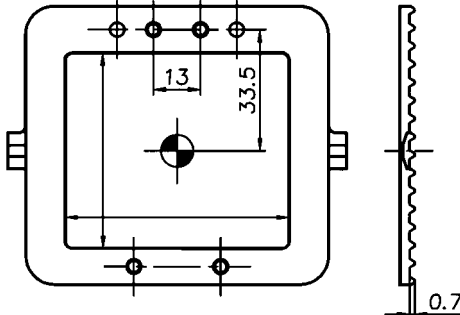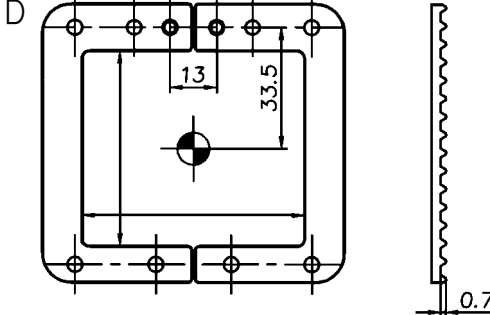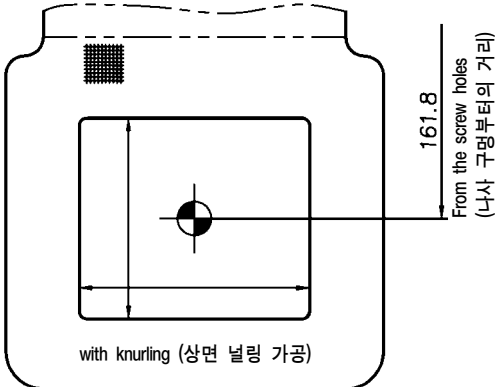	SPS/B-B12□□ HA-20, MA-20			SPS/B-B12□□ HA-22, MA-22		
Upper Feed Plate (상피드판)	A  Depth of knurling : 0.7 (하면 널링 가공 깊이)			D  Depth of knurling : 0.7 (하면 널링 가공 깊이)		
	B1254	22-008A-1254	1ea (1개)	B1254	22-010A-1254, 22-011A-1254	1ea (1개)
	B1263	22-008A-1263		B1263	22-009A-1263, 22-010A-1263	
Lower Feed Plate (하피드판)	 161.8 From the screw holes (나사 구멍부터의 거리) with knurling (상면 널링 가공)					1ea (1개)
	B1254	22-034A-1254	1ea (1개)			
	B1263	22-032A-1263				

◎ Option Type for Bartacking Job (바택 작업용 선택 사양)

	Option E (옵션 E)		Option F (옵션 F)		Option G (옵션 G)	
Upper Feed Plate (상피드판)						
	22-044A-1254 : 1ea (1개) 22-045A-1254 : 1ea (1개)		22-047A-1254 : 1ea (1개) 22-048A-1254 : 1ea (1개)		22-050A-1254 : 1ea (1개) 22-051A-1254 : 1ea (1개)	
Lower Feed Plate (하피드판)						
	22-046A-1254 : 1ea (1개)		22-049A-1254 : 1ea (1개)		22-052A-1254 : 1ea (1개)	

◎ Special Option Type for Label Attaching (라벨 부착용 특수 선택 사양)

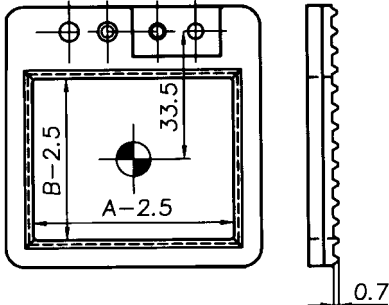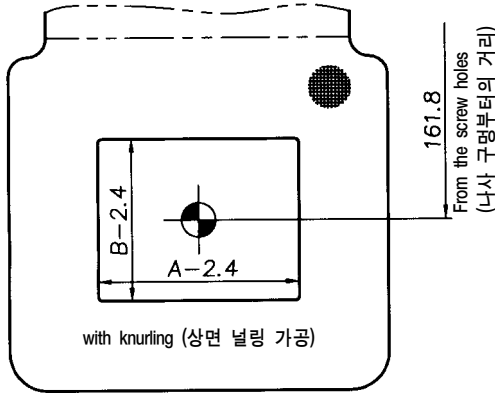	HA-22, MA-22					
	Label option for Separately Driven Feed Frame (리벨용 옵션 - 좌우 분리형 피드 후레임)					
Upper Feed Plate (상피드판)	 Depth of knurling : 0.7 (하면 널링 가공 깊이) <table><tr><td>Label Size (라벨 크기)</td><td>A × B</td></tr><tr><td>Sewing Area (재봉 영역)</td><td>A-5 × B-5</td></tr></table>	Label Size (라벨 크기)	A × B	Sewing Area (재봉 영역)	A-5 × B-5	
Label Size (라벨 크기)	A × B					
Sewing Area (재봉 영역)	A-5 × B-5					
	Order Made Parts (주문 생산 부품)					
Lower Feed Plate (하피드판)	 with knurling (상면 널링 가공)					
	Order Made Parts (주문 생산 부품)					

수정 리스트 Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
1	P-5	22-151A-12HA	A Axis Step Motor Cable	Substitution	02. 11	22-028A-120H	02. 4/4
2	P-15	22-151A-12HA	A Axis Step Motor Cable	Substitution	02. 11	22-029A-120H	02. 4/4
3	B-20	04S201S-306H	Needle Bar	Substitution	02. 11	40S001S-306H	02. 4/4
4	E-41	40-040A-120M	Thread Tension Adjusting Ass'y	Change Of Blue Point	03. 05	40S001S-306G	03. 2/4
5	E-1	40-040A-120H	Thread Tension Adjusting Ass'y	Change Of Blue Point	03. 05	04S001S-306H	03. 2/4
6	J-11	44S034S-306H	Blance Lubrication Plate	Substitution	03. 05	44S034S-306H	03. 2/4
7	H-19	20-052A-12HA	X Drive Gear	Substitution	03. 05	20-021A-120H	03. 2/4
8	E-24	SN-0111-1600	Nut	Substitution	03. 06	SN-0115-7400	03. 2/4
9	E-40		Thread Release Pin	Deleted Parts	03. 06	40S014S-306H	03. 2/4
10	L-1	91-102C-1230	Driver (L)	Substitution	03. 06	91-002C-1230	03. 2/4
11	L-2	91-103C-1230	Driver (S, M)	Substitution	03. 06	91-003C-1230	03. 2/4
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

NOTE)



SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

HEAD OFFICE

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5600 ~ 4 FAX : (032) 584-3020

TRADE OFFICE

178-212, GAJWA-DONG, SEO-KU, INCHON, KOREA
TEL : (032) 580-5740 ~ 60 FAX : (032) 584-3025 ~ 6

OVERSEAS NETWORK

SUNSTAR MACHINERY U.S.A., INC.

11475, N.W. 39TH ST. Miami, Florida 33178, USA
TEL : 1-305-591-9596 FAX : 1-305-591-0661

SUNSTAR MACHINERY HONGKONG LTD.

RM. 1302, Apec Plaza, No. 49 Hoi Yuen RD,
Kwun Tong, Kln. H. K.
TEL : 852-2729-7078, 852-2729-7224 FAX : 852-2729-7573

SUNSTAR MACHINERY SHANG HAI LTD. (CHINA)

#7 Yuangong Rd. Shanghai International Automobiles City
Components Sub-Assembly Industrial Zone Jiading Shaghai China
TEL : 86-21-69576305, 69576306 FAX : 86-21-69576091, 69576093

SUNSTAR MACHINERY GUANG DONG BRANCH (CHINA)

Luosha Daxia 12TH Floor 170 Dong Xing-Road, Dong Guan
Shicheng Qu, Guang Dong, China
TEL : 86-769-249-1610 FAX : 86-769-234-4042

SUNSTAR MACHINERY FUJIAN BRANCH (CHINA)

504, Agricultural Bank Building Shishi Fujian, China
TEL : 86-595-859-8871 FAX : 86-595-859-8872

SUNSTAR MACHINERY QINGDAO BRANCH (CHINA)

Chengyangqu Liutingzhen Chongyanglu Shoufeizhan
Beidian Shangpinlou Qingdao Shandong, China
TEL : 86-532-482-2236, 86-532-481-1262 FAX : 86-532-481-1262

SUNSTAR MACHINERY JAKARTA BRANCH

JL. Pelepah Indah Raya Bloc LC 2/2 Kelapa Gading Permai
Jakarta(14250) Indonesia
TEL : 62-21-450-2143, 62-21-4584-0752 FAX : 62-21-4584-0214

SUNSTAR MACHINERY HOCHIMINH BRANCH (VIETNAM)

#E23 Nguyen Thai Binh ST. W. 12 Tan Binh District,
Hochiminh City, Vietnam
TEL : 84-8-811-4141 FAX : 84-8-811-4588

SUNSTAR MACHINERY HANOI BRANCH (VIETNAM)

19 Son Tay. W. Dien Bien Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
TEL : 84-4-734-0268 FAX : 84-4-734-0278

WEB-SITE

[http : // www.sunstar.co.kr](http://www.sunstar.co.kr)

E-MAIL

sunstar@sunstar.co.kr
swf@sunstar.co.kr
fortuna@sunstar.co.kr



По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97
или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт
www.krung.ru