

806/806N

Teileliste und Naheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment



Teileliste und Naeheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
806/806N

Inhaltverzeichnis / Table of Contents

Inhalt	Table	Contents
Nähmaschine 806-121	1-6	Sewing Machine 806-121
Nähstation 806-121	7	Sewing Place 806-121
Nähmaschine 806-111	3	Sewing Machine 806-111
Nähstation 806-111	4	Sewing Place 806-111
Grundtype	18, 25-27, 37	Basic Type
Nähantrieb DAC3	18.1, 20	Sewing Drive DAC3
Umbugstation	21-24	Folding Station
Ausroller	28-30	Ejector
Stapler	31, 32	Stacker
Gestell 806N	33.1	Frame 806N
Verkleidung	33	Cover
Tischplatte, Taschenablage	34	Table Plate, Support Plate
Pneumatik	35, 35.1	Pneumatic
Bedienfeld, Steuerung, Nähleuchte	36, 36.1	Control Panel, Control Unit, Sewing Lamp
Etiketteneinleger	38	Label Device
Umbugsatz (F10.../F15...) 806-121	39-41	Creasing Set (F10.../F15...) 806-121
Umbugsatz (F20.../F25...) 806-121	42-44	Creasing Set (F20.../F25...) 806-121
Umbugsatz (F30.../F35...) 806-121	45-47	Creasing Set (F30.../F35...) 806-121
Umbugsatz (F40.../F45...) 806-121	48-50	Creasing Set (F40.../F45...) 806-121
Umbugsatz (F10.../F15...) 806-111	51-53	Creasing Set (F10.../F15...) 806-111
Umbugsatz (F20.../F25...) 806-111	54-56	Creasing Set (F20.../F25...) 806-111
Umbugsatz (F30.../F35...) 806-111	57-59	Creasing Set (F30.../F35...) 806-111
Umbugsatz (F40.../F45...) 806-111	60-62	Creasing Set (F40.../F45...) 806-111
Transferplatte	63	Transfer Device
Beipack	68	Accessories
Näheinrichtungen		Sewing Equipment
Pläne		Diagrams


Alle Rechte vorbehalten


Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted worldwide. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, is - without prior written permission of Dürkopp Adler AG - prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2013

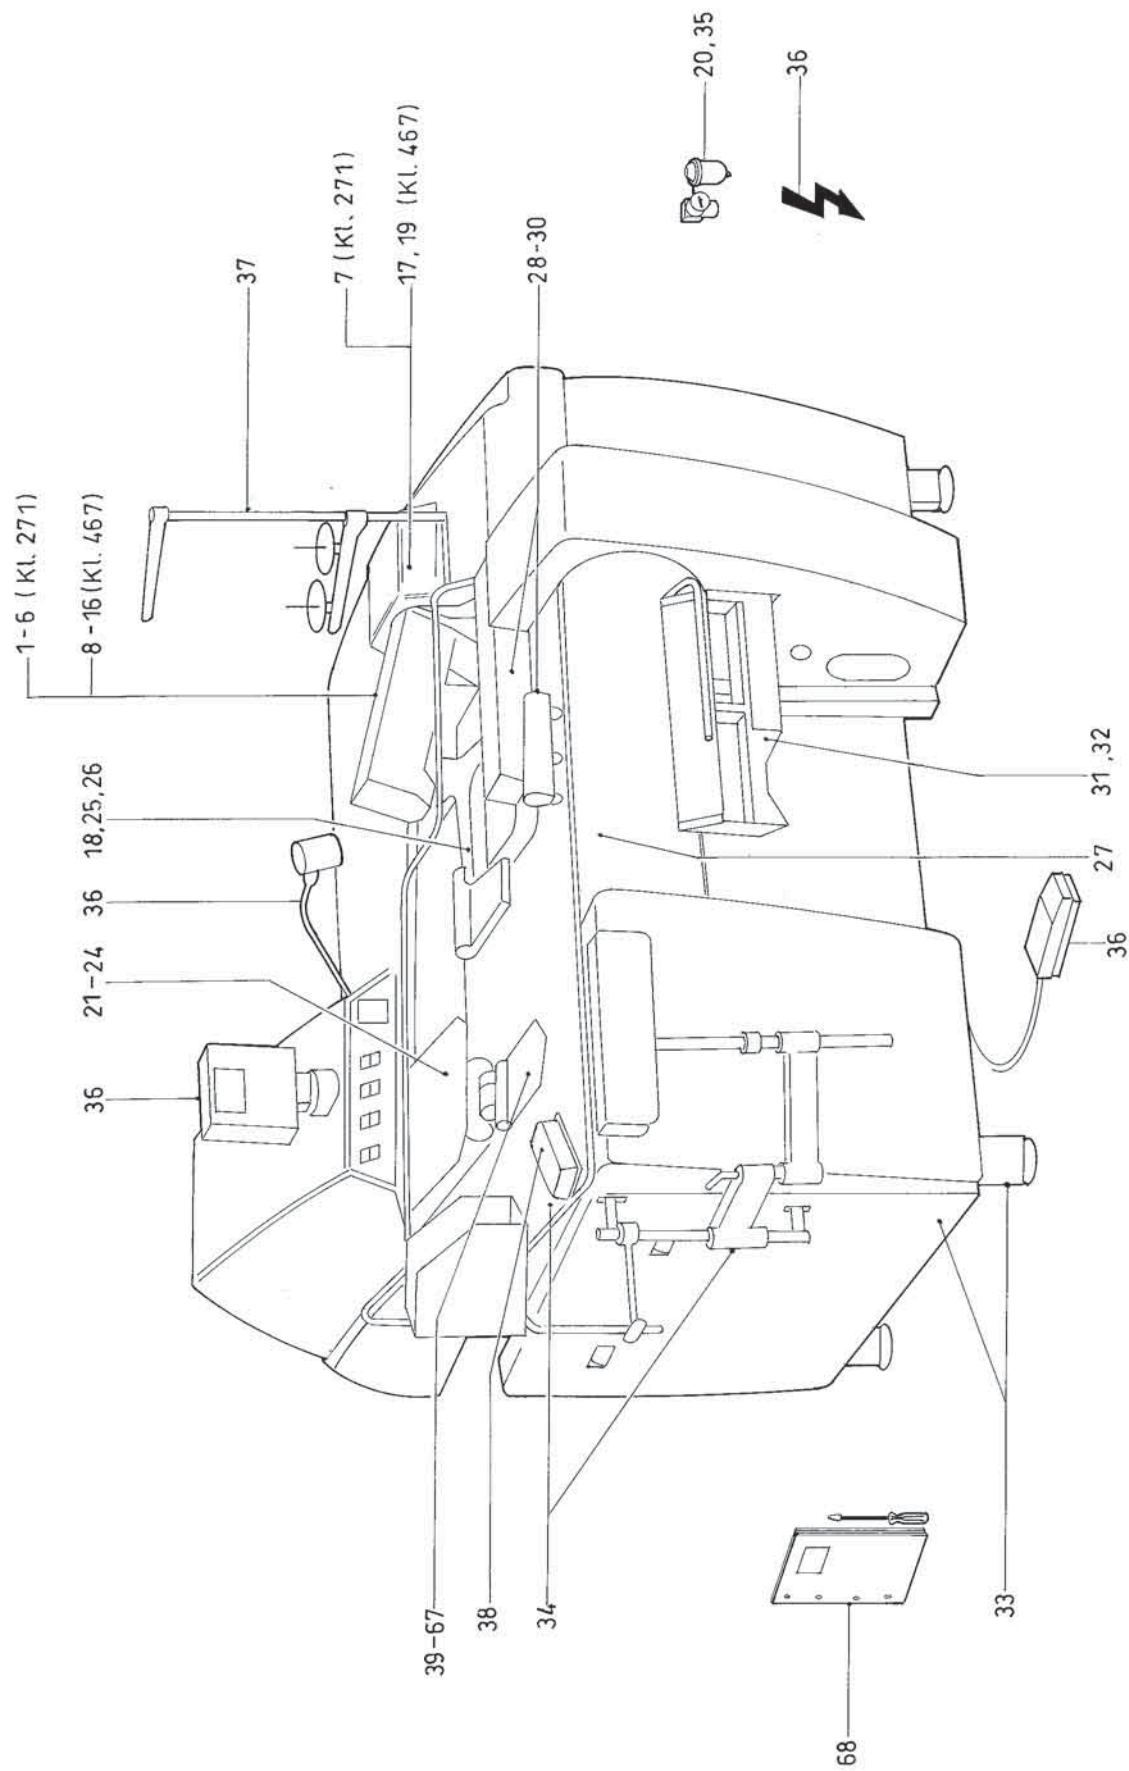


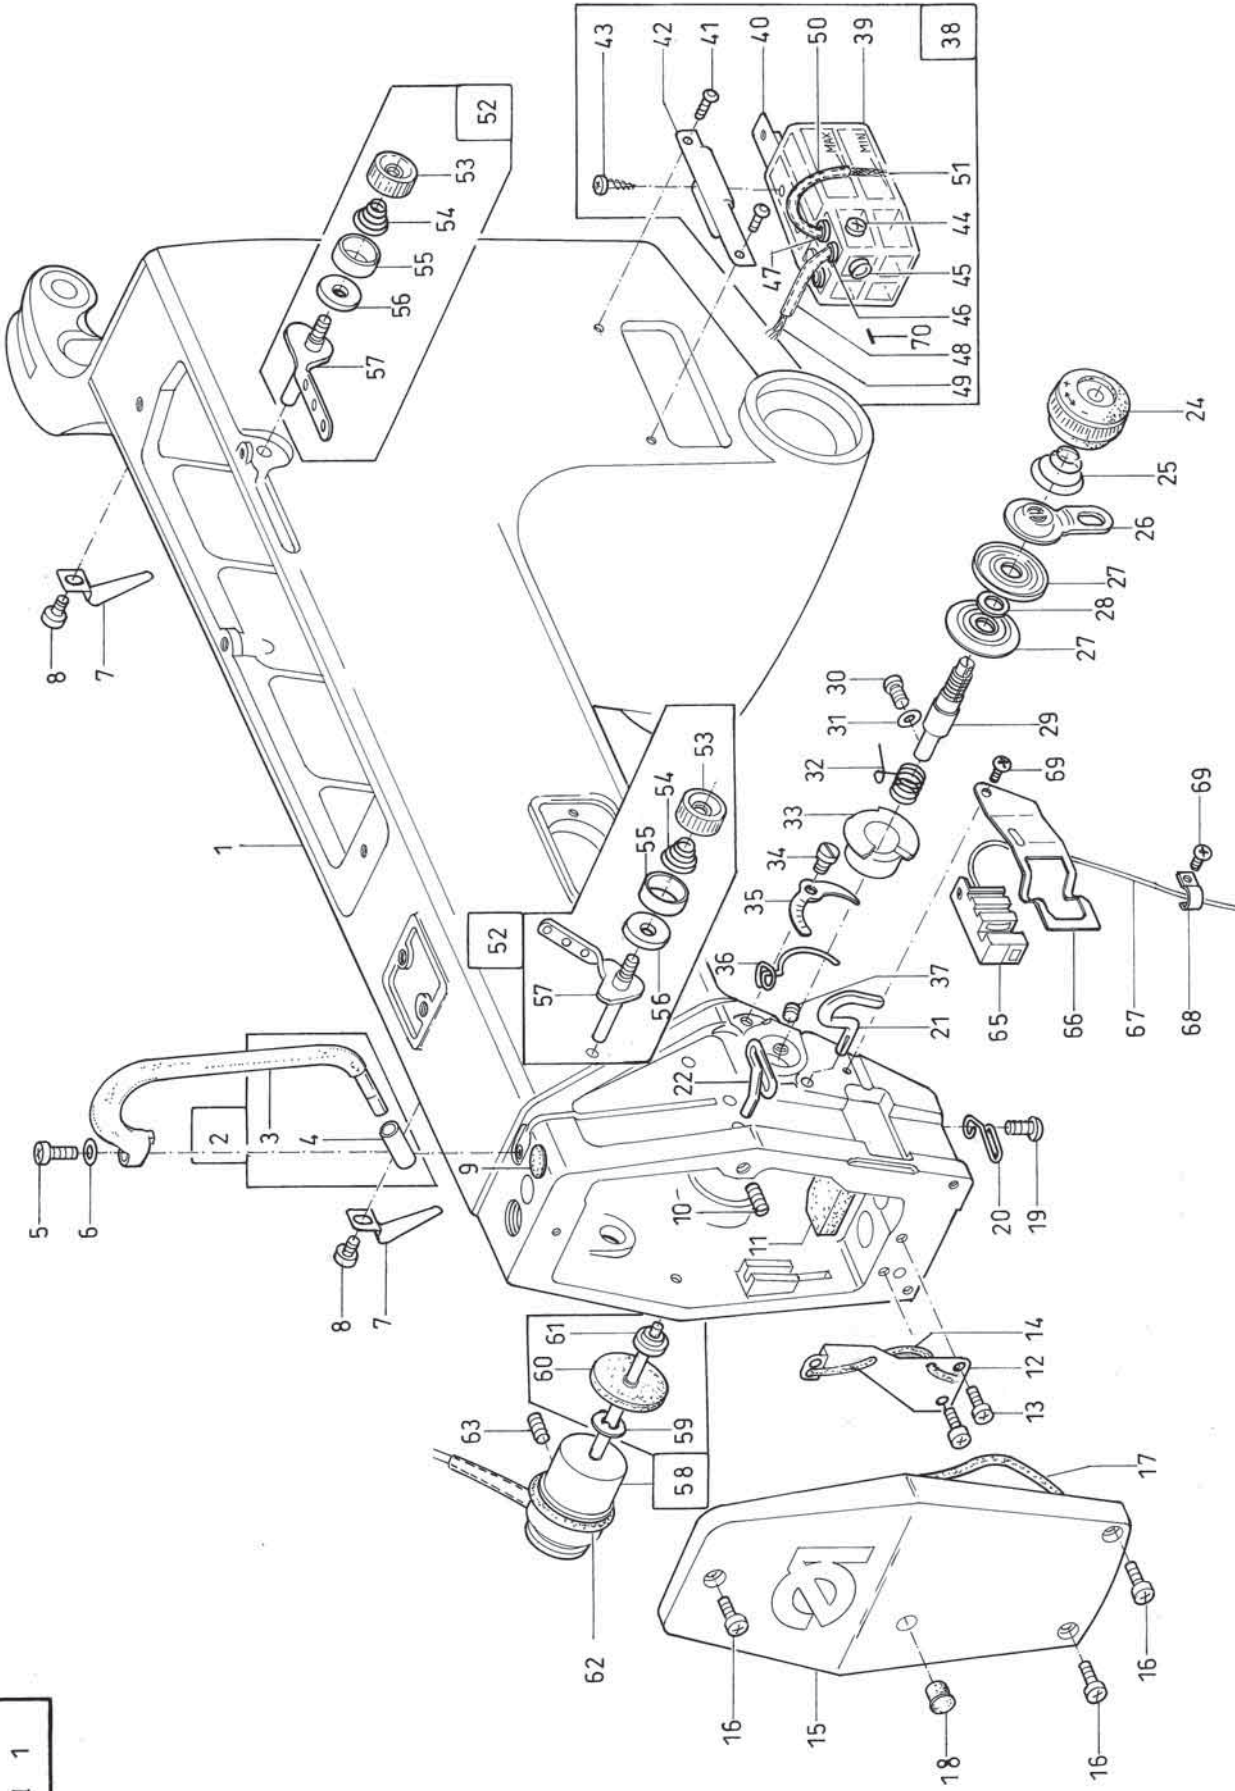

Tafel/ Table: 001

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0271 100010	ARM V	arm
2	0271 000122	FADENH. SCHUTZ (MIT POS. 3,4)	protektor (with pos. 3,4)
3	0271 000122	FADENH. SCHUTZ	protector
4	0271 000124	HUELSE	bushing
5	9204 201668	LINSENSCHR.	screw
6	9330 000088	SCHEIBE	disc
7	0271 000011	KLAMMER	clamp
8	9204 201698	LINSENSCHR.	screw
9	0271 000029	VERSCHL. STOPFEN	plug
10	0216 001146	GEWINDESTIFT	stud
11	0271 000009	FILZTEIL	felt part
12	0271 120040	BLATTFEDER	leaf spring
13	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
14	9041 100035	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
15	0271 000226	KOPFDECKEL	face plate
16	9204 201677	LINSENSCHR.	screw
17	0271 000227	RUNDDICHTRING	round gasket
18	9050 050001	SCHUTZKAPPE	cap
19	9217 300518	HALBRD. SCHRAUBE	screw
20	0271 000222	FADENFUEHRUNG	thread guide
21	0211 000459	FADENLEITHAKEN	threadguidehook
22	0271 000217	FADENFUEHRUNG	thread guide
24	0271 000238	SKALAKNOF	dial
25	0271 110030	FADENSP. FEDER	thread tension spr.
26	0271 000199	STEGSCHEIBE	disc
27	0211 050214	SPANNUNGSCHEIBE	tension washer
28	0271 000201	RING	ring
29	0271 000237	SPANNUNGSBOLZEN	tension adjusting s
30	9203 113983	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
31	0271 000200	RUNDDICHTRING	round gasket
32	0271 000197	ANZUGSFEDER	spring
33	0211 050215	ANSCHLAGHUELSE	stop sleeve
34	9203 113672	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	0271 000215	SKALABLECH	indicator plate
36	0271 000212	FADENREGULATOR	threadregulator
37	9205 102168	GEWINDESTIFT	stud
38	0271 100124	OELBEHAELTER K. (MIT POS. 39-51)	oil container cpl. (with pos. 39-51)
39	0271 100120	OELBEHAELTER	oil reservoir
40	0556 003088	BEF. STUECK	fasten piece
41	9204 201658	LINSENSCHR.	screw
42	0271 100130	BEF. WINKEL	angle
43	9206 100637	LI-BLECHSCHR.	screw
44	0556 003087	EINFUELLSTOPFEN	muff
45	9050 050001	SCHUTZKAPPE	cap
46	0211 000806	STOPFEN	cap
47	0211 000013	KUNSTST. MUFFE	plastik bushing
48	9731 001045	OELSCHLAUCH	oil hose
49	9041 100030	OELDOCHT, RUND	oil wick,round
50	9731 001035	OELSCHLAUCH	oil hose
51	9041 100203	BAUMWOLLDUCHT	wick
52	0271 001391	FADENLEITWINK.K (MIT POS. 53-57)	thread angle cpl. (with pos. 53-57)
53	0271 001398	RAENDELMUTTER	knurled nut
54	0271 001397	DRUCKFEDER	presser spring
55	0244 000414	SPANNHUELSE	clamping sleeve
56	0244 000415	SPANNUNGSHUELSE	tension bush
57	0271 001392	FADENLEITWINK.V	thread angle
58	9820 110001	HUBMAGNET K. (MIT POS. 59 - 61, 70)	lifting magnet cpl. (with pos. 59 - 6, 70)
59	0271 001385	SCHEIBE	disc
60	0271 001385 A	KAPPE	cap
61	0271 001384	RING	ring
62	0744 001801 B	RUNDDICHTRING	round gasket
63	9205 102168	GEW. STIFT	threaded pin
65	9815 740001	FADENWAECHTER	catch thread device
66	9830 515027	HALTER	holder
67	9870 806018	LEITUNGSSATZ K	cable assembly cpl.
68	9840 120025	BEF. SCHELLE	clamp
69	9217 300528	FLACHKOPFSCHR.	screw
70	0620 760092	DRAHT	wire

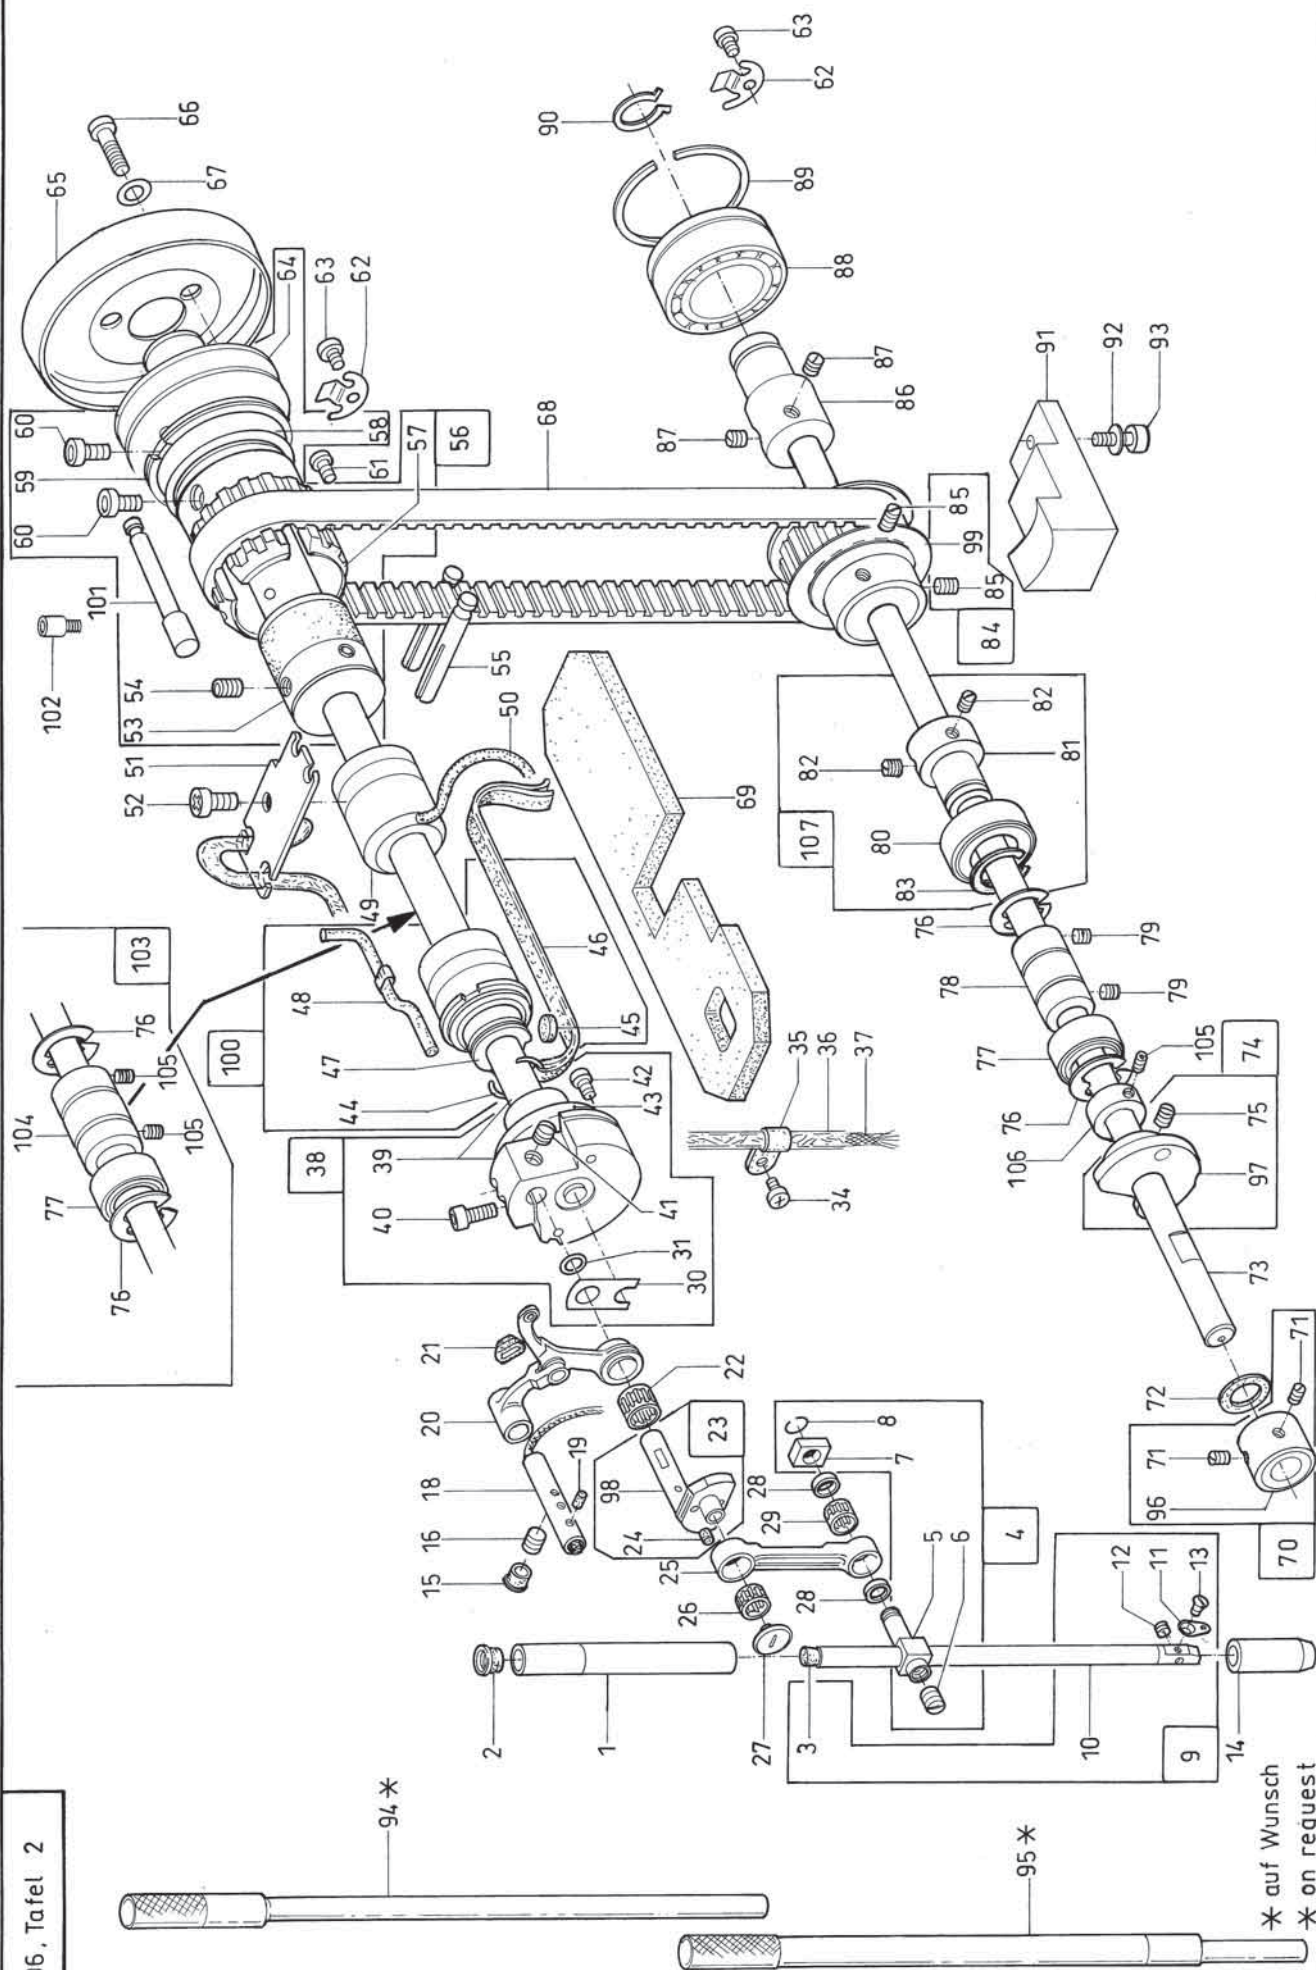

Tafel/ Table: 002

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 121 / SEWING MACHINE CL. 806-121	
1	0211 000376	NADELST. BUCHSE	needle bar bushing
2	1001 001162	STOPFEN	cap
3	0570 010007	GUMMISTOPFEN	rubber plug
5	0212 000152	KREUZKOPF	crosshead
6	0223 000646	GEW. STIFT	threaded stud
7	0211 000394	GLEITSTEIN	slide stone
8	0211 000395	SPRENGRING	spring ring
9	0271 120104	NADELSTANGE K. (MIT POS. 3,10-13)	needle bar cpl. (with pos. 3,10-13)
10	0271 120133	NADELSTANGE	needle bar
11	0291 000159	FADENFUEHRUNG	thread guide
12	0291 000105	GEW. STIFT	threaded pin
13	9203 312411	SENKSCHR.	sunk screw
14	0211 000381	NADELST. BUCHSE	needle bar bushing
15	Z100 011022	STOPFEN	plug
16	9205 102478	GEW. STIFT	threaded pin
18	0211 000412 A	FADENH.ACHSE	threadlev axle
19	9041 102025	RUNDFILZ F 048	felt 1 m
20	0271 000102	FADENHEBEL K.	threadlever
21	0271 000119	MANSCHETTE	cuff
22	0211 000408 M1	NADELKRANZ	needle rim
23	0271 120014	KURBELZAPFEN K. (MIT POS. 24,98)	crank cpl. (with pos. 24,98)
24	9041 102025	RUNDFILZ F 048	felt 1 m
25	0211 000390 K	NADELZUGSTANGE	needle pull rod
26	0211 000397 M0	NADELKRANZ	needle rim
27	0211 000398	SCHRAUBE	screw
28	0211 000391 A	SCHEIBE	disc
29	0211 000208 M4	NADELKRANZ	needle rim
30	0211 000407	ANLAGEPLATTE	plate
31	0211 000331	RUNDDICHTRING	round gasket
34	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
35	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
36	9731 001045	OELSCHLAUCH	oil hose

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	9041 100203	BAUMWOLLDOCHT	wick
38	0271 100064	ARMWELLE K. (MIT POS. 30,31,39-43)	arm shaft cpl. (with pos. 30,31,39-43)
39	0271 100063	ARMWELLE V	arm shaft
40	9202 002488	ZYL. SCHR.	cyl. screw
41	0223 000646	GEWINDESTIFT	stud
42	9203 003653	ZYL. SCHR.	cyl. screw
43	0211 000332	RING	ring
44	0211 000306 B	FEDERRING	spring - locking washer
45	0211 000305 A	FILZTEIL	felt
46	0002 005889 0700	OELDOCHT	oil wick
47	0211 000302	ARMLAGER V	arm bearing
48	0271 000026	RUNDDOCHT	oil wick
49	0211 000316	ARMW. LAGER	arm shaft bearing
50	9041 100050	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
51	0271 000054	LASCHE	shackle
52	9204 202268	LINSENSCHR.	screw
53	0271 000324	BUCHSE V	bushing
54	9205 102808	GEW. STIFT	threaded pin
55	0558 000450	KERBSTIFT	dowel pin
56	0271 100164	ZAHNRIEMENRAD V (MIT POS. 53,54,57-60,64)	belt pulley (with pos. 53,54,57-60,64)
57	0271 000323	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
58	9120 080250	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
59	9129 016060	SPRENGRING	spring ring
60	9202 002473	ZYL. SCHR.	cyl. screw
61	9203 003653	ZYL. SCHR.	cyl. screw
62	0933 000075	HALTEFEDER	holding spring
63	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
64	0271 100090	HANDRADFLANSCH	hand wheel flange
65	0271 000090	HANDRAD	balance wheel
66	9204 201977	LINSENSCHR.	screw
67	0791 001093 A	SCHEIBE	disc
68	0211 000355	ZAHNRIEMEN	timing belt
69	0271 100030	FILZTEIL	felt
70	0935 103557	STELLRING V (MIT POS. 71,96)	adjusting ring (with pos. 71,96)

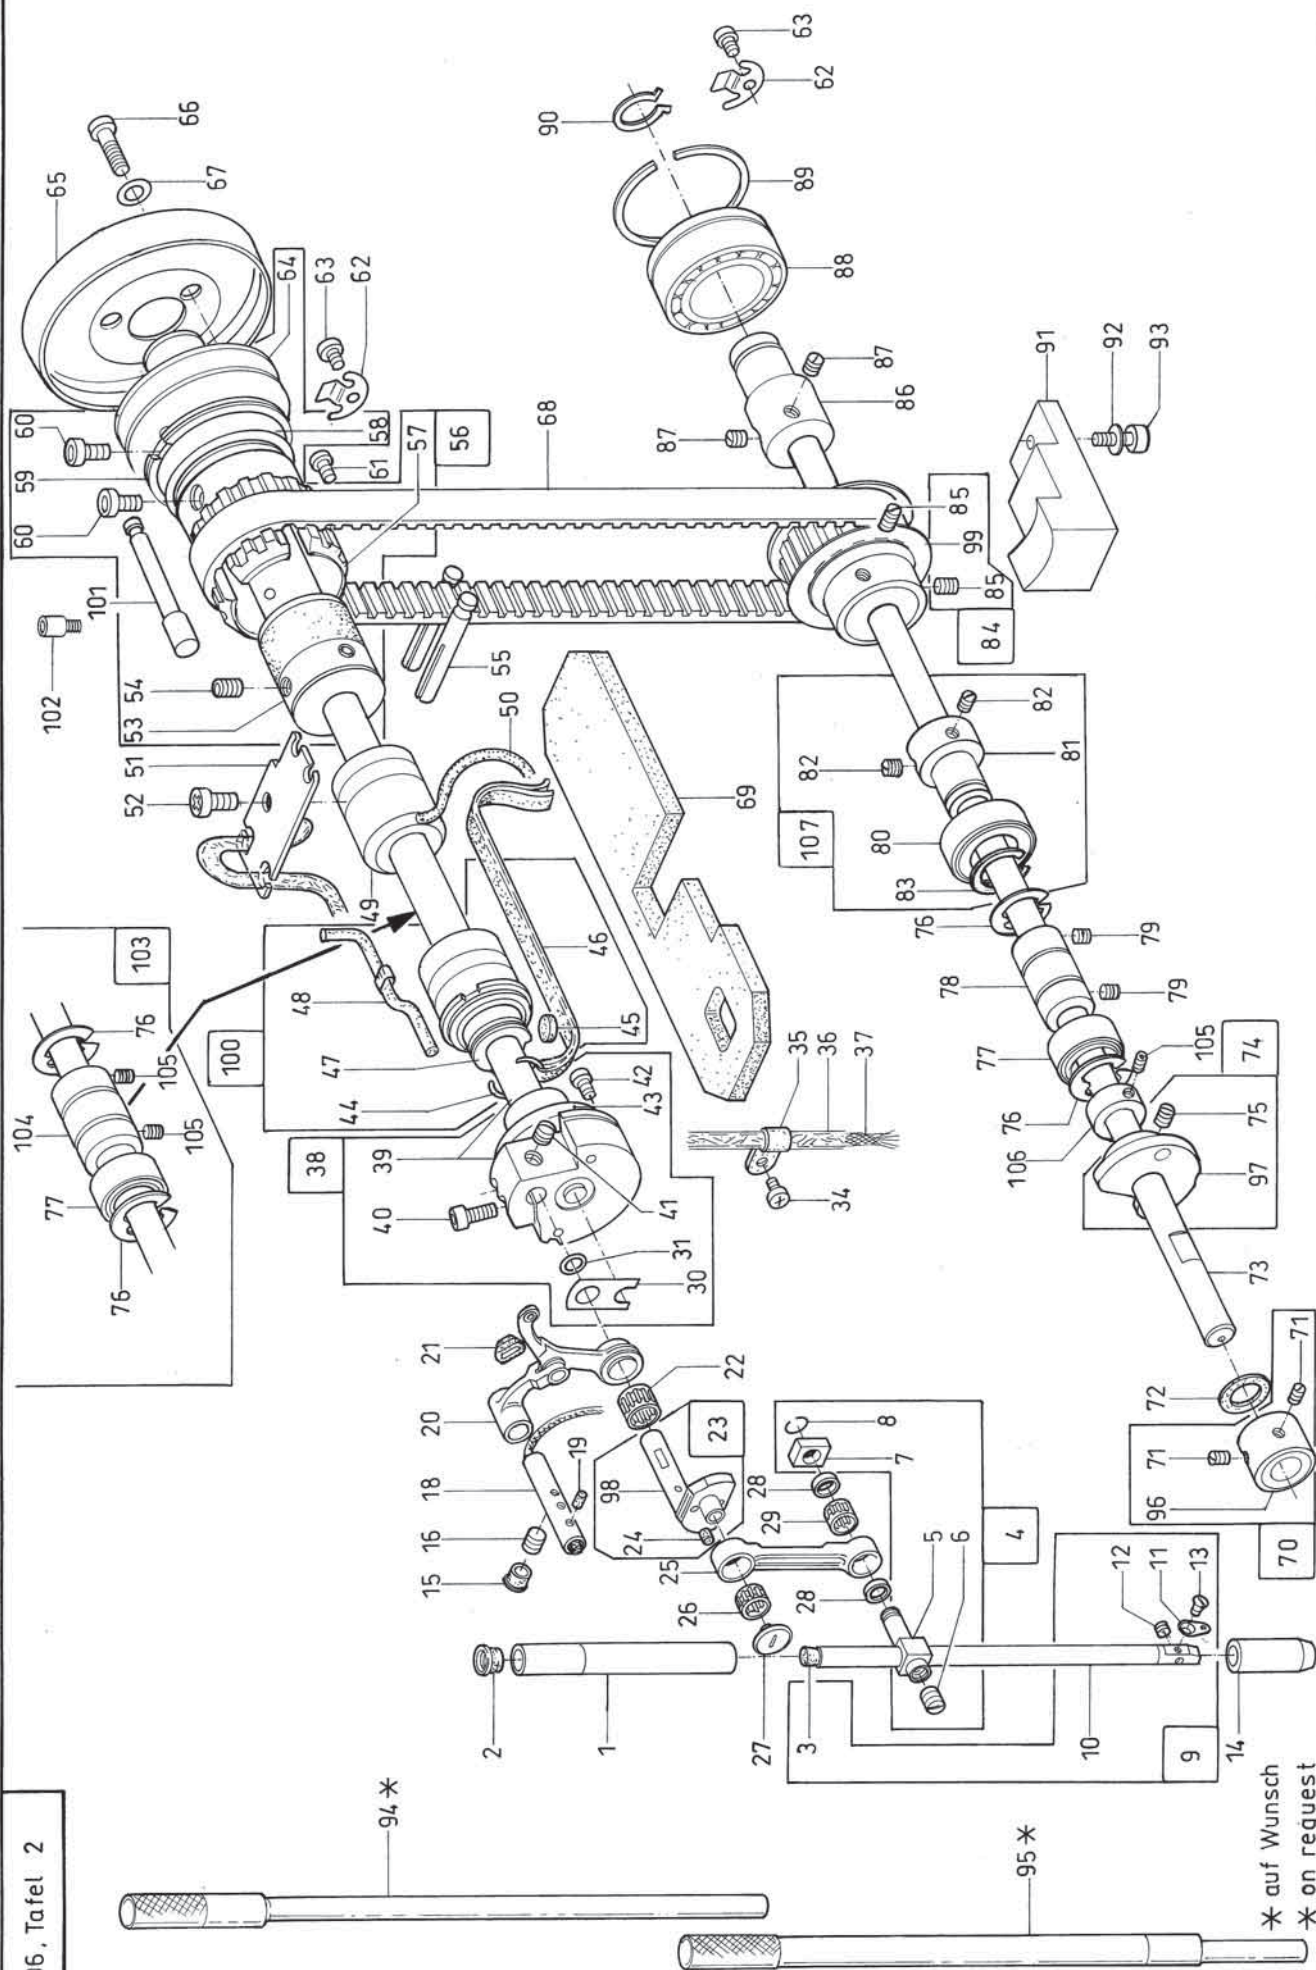


* auf Wunsch
* on request

Tafel/ Table: 002

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
71	0223 000646	GEWINDESTIFT	stud
72	0271 000602	FILZTEIL	felt part
73	0271 140020	UNTERWELLE	lower shaft
74	0271 000516	FA-KURVE V (MIT POS. 75,97)	cam cpl (with pos. 75,97)
75	0223 000646	GEW. STIFT	stud
76	9352 500070	SICH.-RING	ring
77	9122 200150	NADELHUELSE	needle bar bush
78	0271 140110	EXZENTER	eccentric
79	0570 000055	GEWINDESTIFT	stud
80	9120 030151	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
81	0271 140070	LAGERHUELSE	bearing sleeve
82	9205 102473	GEW. STIFT	threaded pin
83	9352 000150	SICH.RING	retainer ring
84	0211 000141 B	ZAHNRIEMENRAD K.	belt pulley cpl.
85	9205 102788	GEW. STIFT	threaded pin
86	0396 152180	LAGERHUELSE	bearing bush
87	9205 102473	GEW. STIFT	threaded pin
88	9120 080110	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
89	9129 016060	SPRENGRING	spring ring
90	9352 000200	SICH. RING	retainer ring
91	0271 140050	RIEMENSTUETZE	partsupport
93	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
94	0271 000316	MONTAGEDORN	assembling jig
95	0271 000318	ZU POS. 1	for pos. 1
96	0935 103558	STELLRING	set-ring, adjusting
97	0271 000517	FA-KURVE	cam
98	0271 120010	KURBELZAPFEN	crank pin
99	0211 000141 A	ZAHNRIEMENRAD V	belt pulley
100	0271 000014	ARMLAGER K (MIT POS.44-48)	arm bearing cpl. (with pos. 44-48)
101	0271 100180	GURTHALTER	flange holder
102	0993 941118	GEW. STIFT	threaded pin
103	0271 130144	EXZENTER K (MIT POS. 76,77,104,105)	eccentric cpl. (with pos. 76,77,104,105)


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
104	0271 130140	EXZENTER	eccentric
105	0570 000055	GEW. STIFT	threaded stud
106	0748 000295	STELLRING	set-ring, adjusting
107	6279 140164	LAGERHUELSE K. (MIT POS. 80-83)	bearing sleeve cpl. (with pos. 80-83)
107			

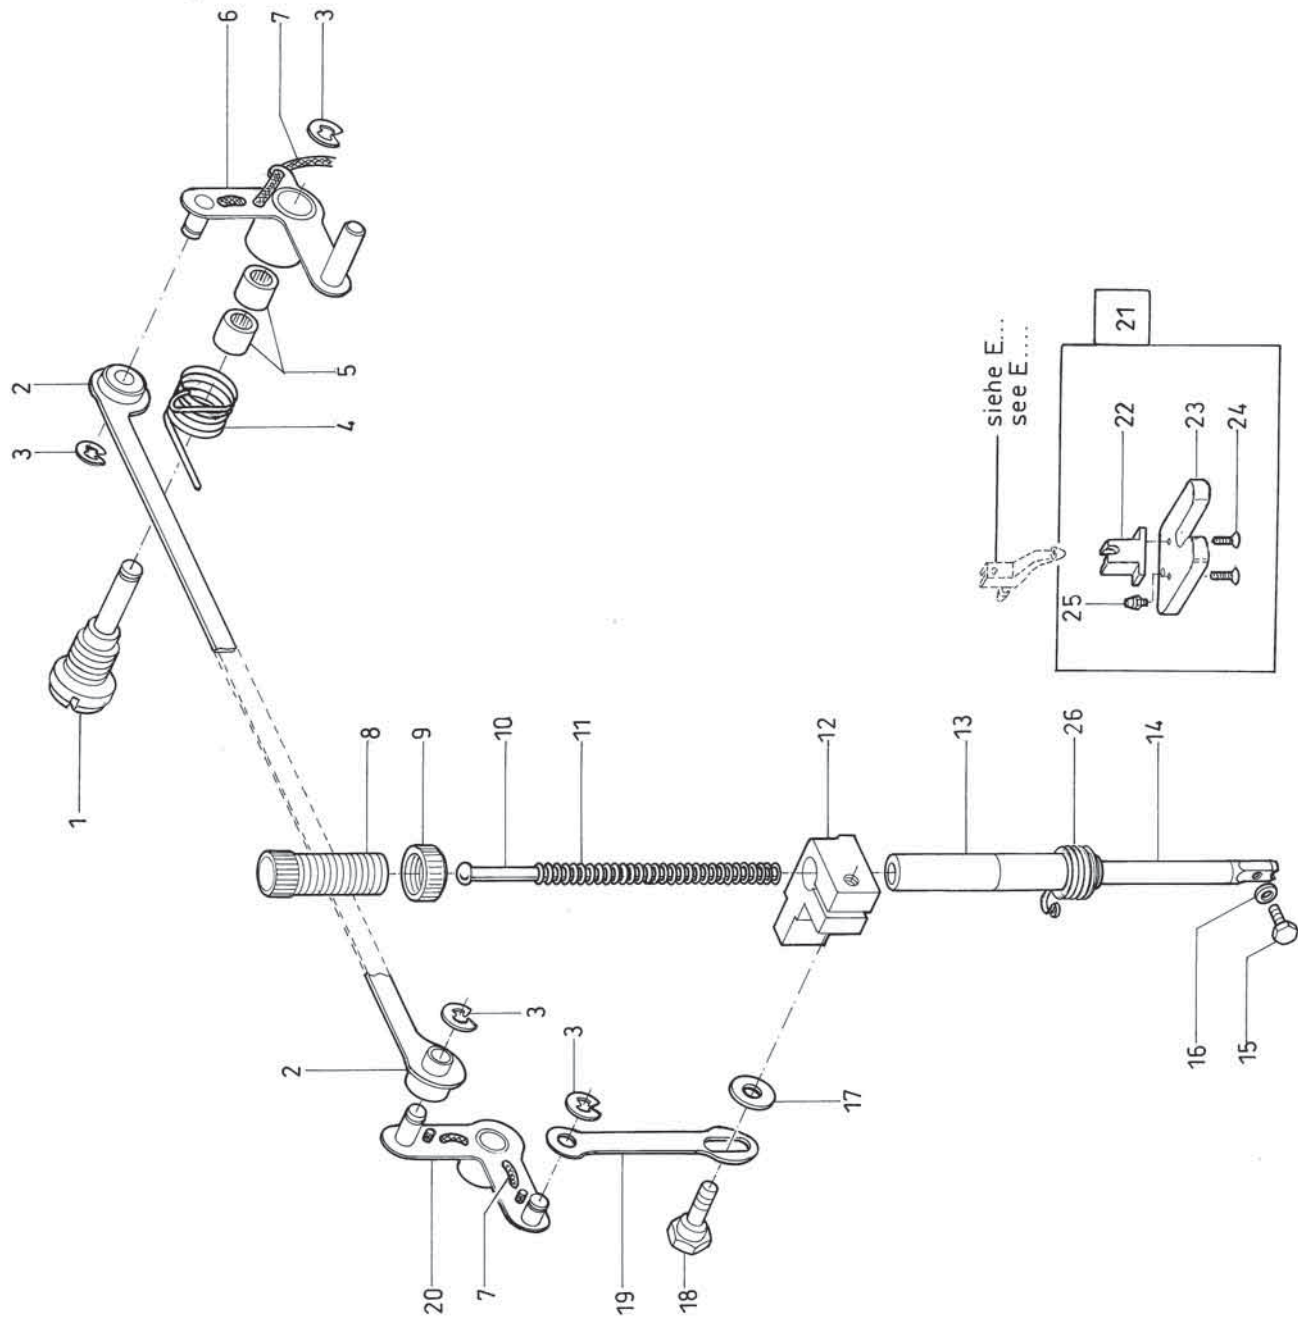

Tafel/ Table: 003

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

		NAEHMASCHINE KL. 806 - 121 / SEWING MACHINE 806 - 121	
1	0271 130083	ZAPFENSCHRAUBE V	shank screw
2	0271 130223	ZUGSTANGE V	traction rod
3	9357 000060	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
4	0271 130130	DREHFEDER	torsion spring
5	0718 015236	NADELHUELSE	needle socket
6	0271 130113	WINKELHEBEL V	bent lever
7	9041 100025	OELDOCHT, RUND	oil wick,round
8	0540 100850	REGULIERBUCHSE	bushing
9	0271 001605	RAENDELMUTTER	knurled nut
10	0211 000440	HALBRD .NIET	bolt, stud
11	0211 000439	DRUCKFEDER	presser spring
12	0271 130010	LUEFTERKLOBEN	lifting block
13	0211 000432 A	STOFFST. BUCHSE	bushing
14	0271 130240	STOFFSTANGE	rod
15	9201 112457	6KT. SCHR.	hexagonal screw
16	9330 000087	SCHEIBE	disc
17	9334 102110	STUETZSCHEIBE	washer
18	0271 130030	ANSATZSCHRAUBE	shoulder screw
19	0271 130020	ZUGSTANGE	traction rod
20	0271 130043	WINKELHEBEL V	bent lever
21	0396 222654	DRUECKERFUSS V (MIT POS. 22-25)	pressure foot cpl. (with pos. 22-25)
22	0396 222670	FUSSHALTER	foot holder
23	0396 222660	DRUCKPLATTE	pressure plate
24	9203 313077	SENKSCHR.	screw
25	0797 002016	SCHLAUCHTUELLE	socket
26	0271 130270	KLEMMFEDER	lock spring

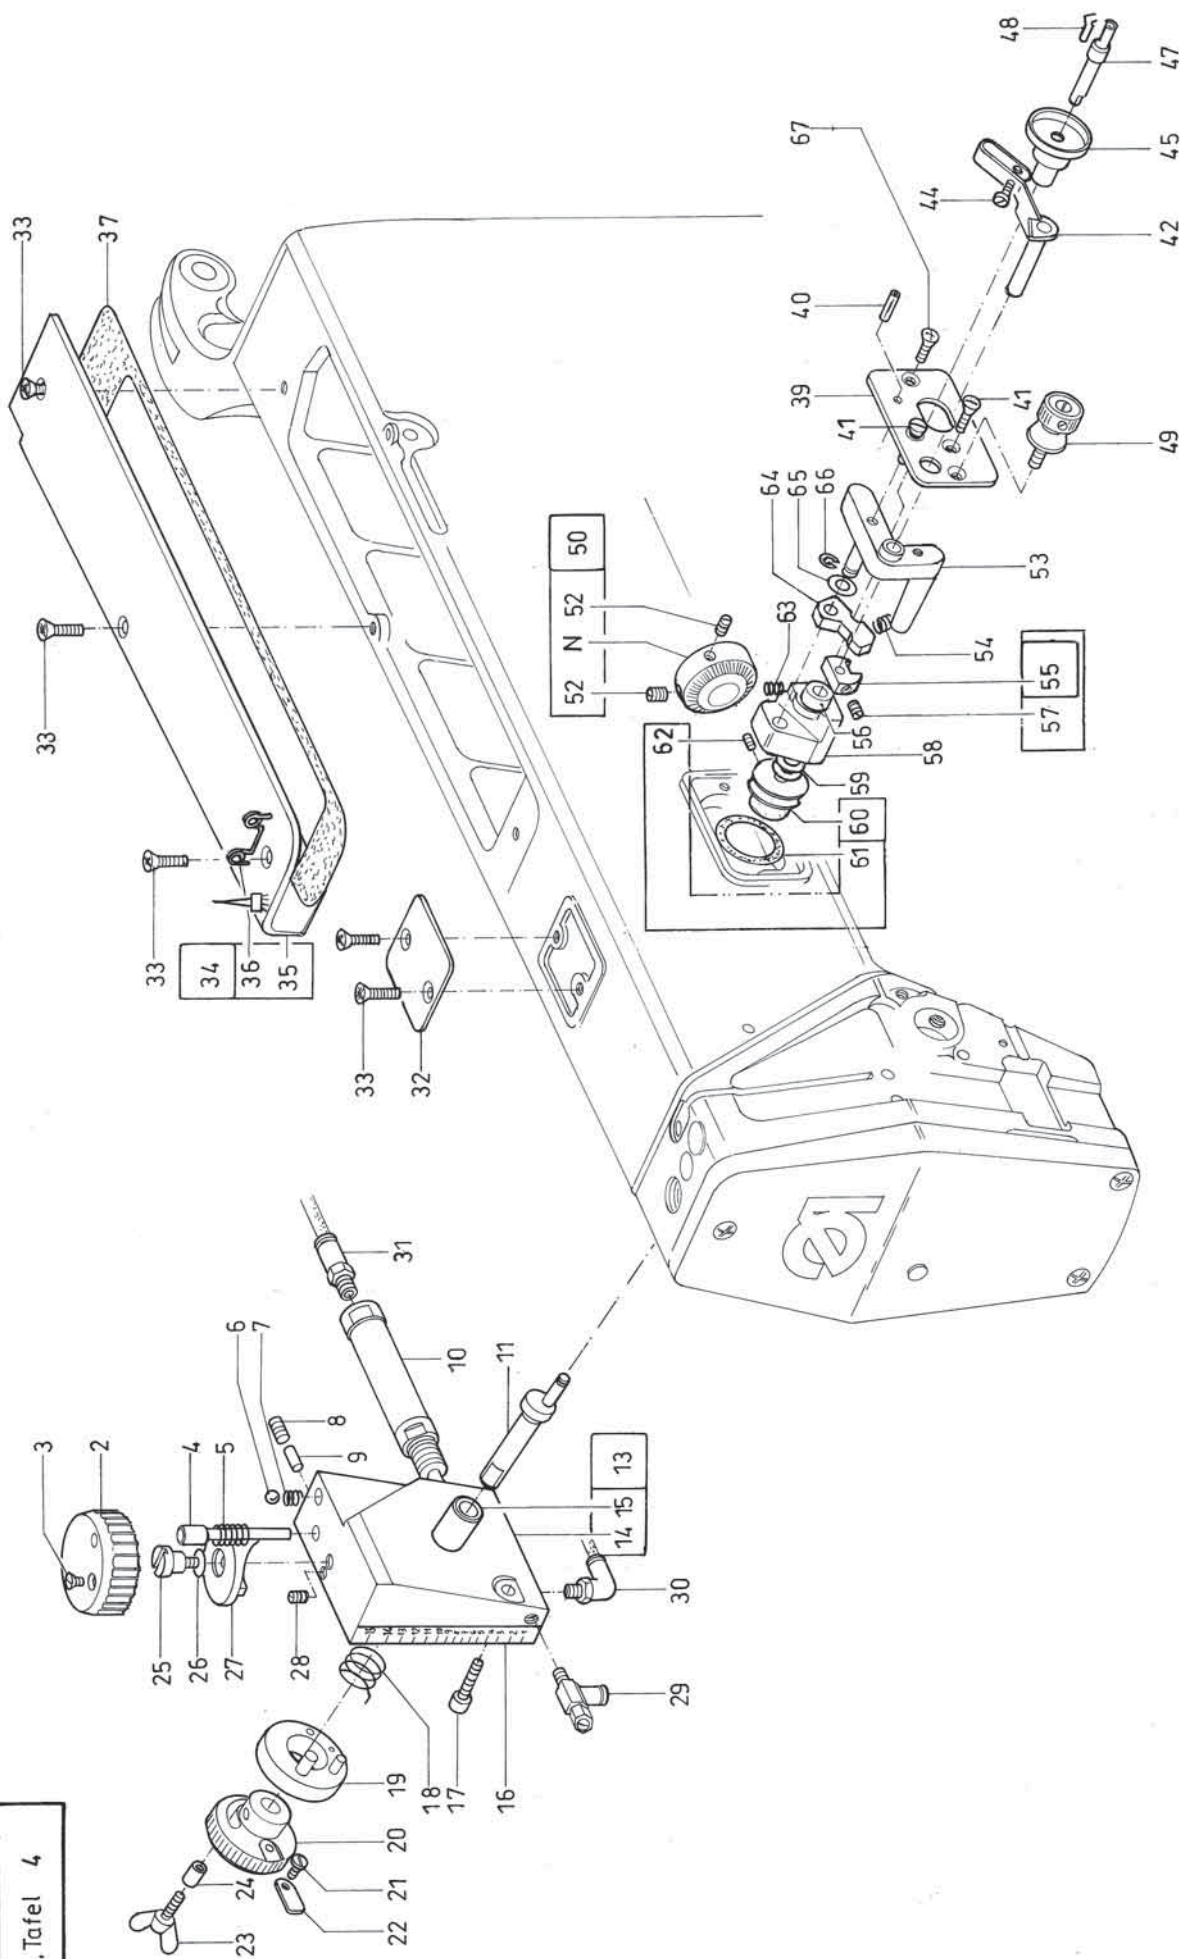


—geklebt Δ bonded N nicht als Einzelteil lieferbar/not available as separate part

Tafel/ Table: 004

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 121 / SEWING MACHINE CL. 806 -121	
2	0396 342550	EINST. KNOPF	reg button
3	9203 313047	SENKSCHR.	sunk screw
4	0271 130190	PISTON	piston
5	0030 001340	FEDER	spring
6	0996 060250	KUGEL	ball
7	0098 002990	DRUCKFEDER	presser spring
8	9205 102178	GEW. STIFT	threaded pin
9	0396 343150	BOLZEN	bolt, stud
10	9700 102340	ZYLINDER, EINF.	cylinder
11	0271 130160	EXZENTERBOLZEN	eccentric bolt
13	0271 130153	LAGERBOCK V	fit bracket
		(MIT POS. 14,15)	(with pos. 14,15)
14	0271 130152	LAGERBOCK	fit bracket
15	0568 340530	BUCHSE	bushing
16	0271 130200	KLEBESCHILD	sticker
17	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw
18	0396 342580	DREHFEDER	spring
19	0396 343073	STELLSCHHEIBE V	adj disc
20	0271 130170	BUNDBUCHSE	bushing
21	0211 000256	ZYL. SCHRAUBE	cylinder screw
22	0271 130180	ZEIGER	indicator
23	9217 000157	FLUEGELSCHR.	fly screw
24	0802 511690	BUCHSE	bushing
25	0993 991910	FL.KOPFSCHR.	countersunk screw
26	0998 881520	PASZSCHEIBE 0,5	washer 0,5
26	0998 885050	PASZSCHEIBE 0,15	washer 0,15
27	0568 340090	EINST. SCHEIBE	reg disc
28	0271 000756	GEW. STIFT	threaded pin
29	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
30	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
31	9790 200001	GD-E -VERSCHR.	coupling
32	0272 070455	DECKEL	cover
33	0271 000298	LINSENSENKSCHR.	sunk screw
34	0271 100114	ARMDECKEL V	arm cover


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	0271 100110	(MIT POS. 35,36) ARMDECKEL	(with pos. 35,36) arm winder
36	0271 100150	FADENFUEHRUNG	thread guide
37	0271 000300	DICHTUNG	gasket
39	0271 170020	SPULERPLATTE	bobbin winder plate
40	0231 000453	SPANNSTIFT	pin
41	9203 313652	SENKSCHR.	sunk screw
42	0268 170103	AUSLOESEHEBEL V	release lever
		(MIT POS. 44)	(with pos. 44)
44	9203 003057	ZYL. SCHR.	cyl. screw
45	0268 170110	BUNDBUCHSE	bushing
47	0271 170030	SPULERWELLE	bobbin winder shaft
48	0271 000275	SPULENFEDER	spring
49	0271 000251	SCHNEIDKLEMMME	cutting clamp
50	0271 170044	REIBRAD K	partfriction cpl.
		(MIT POS. 51,52)	(with pos. 51,52)
52	0216 001146	GEWINDESTIFT	stud
53	0268 170063	SPULERBOCK	winder block
54	0396 170080	DRUCKFEDER	presser spring
55	0396 170283	AUSLOESENOCK.V	release cam
		(MIT POS. 57)	(with pos. 57)
56	0396 170060	HUELSE	bushing
57	9205 162168	GEW. STIFT	threaded pin
58	0268 170030	SPULERARM	bobbin winder arm
59	9330 000097	SCHEIBE	disc
60	0367 170083	SPULERRAD V	bobbin winder cpl.
		(MIT POS. 61,62)	(with pos. 61,62)
61	0998 861590	O-RING	ring
62	9205 102168	GEW. STIFT	threaded pin
63	0067 320150	DRUCKFEDER	presser spring
64	0396 170270	EINRUECKKLOBEN	block
65	0998 881040	PASZSCHEIBE	washer
66	9357 000050	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
67	9225 201750	SENKSCHR.	sunk screw

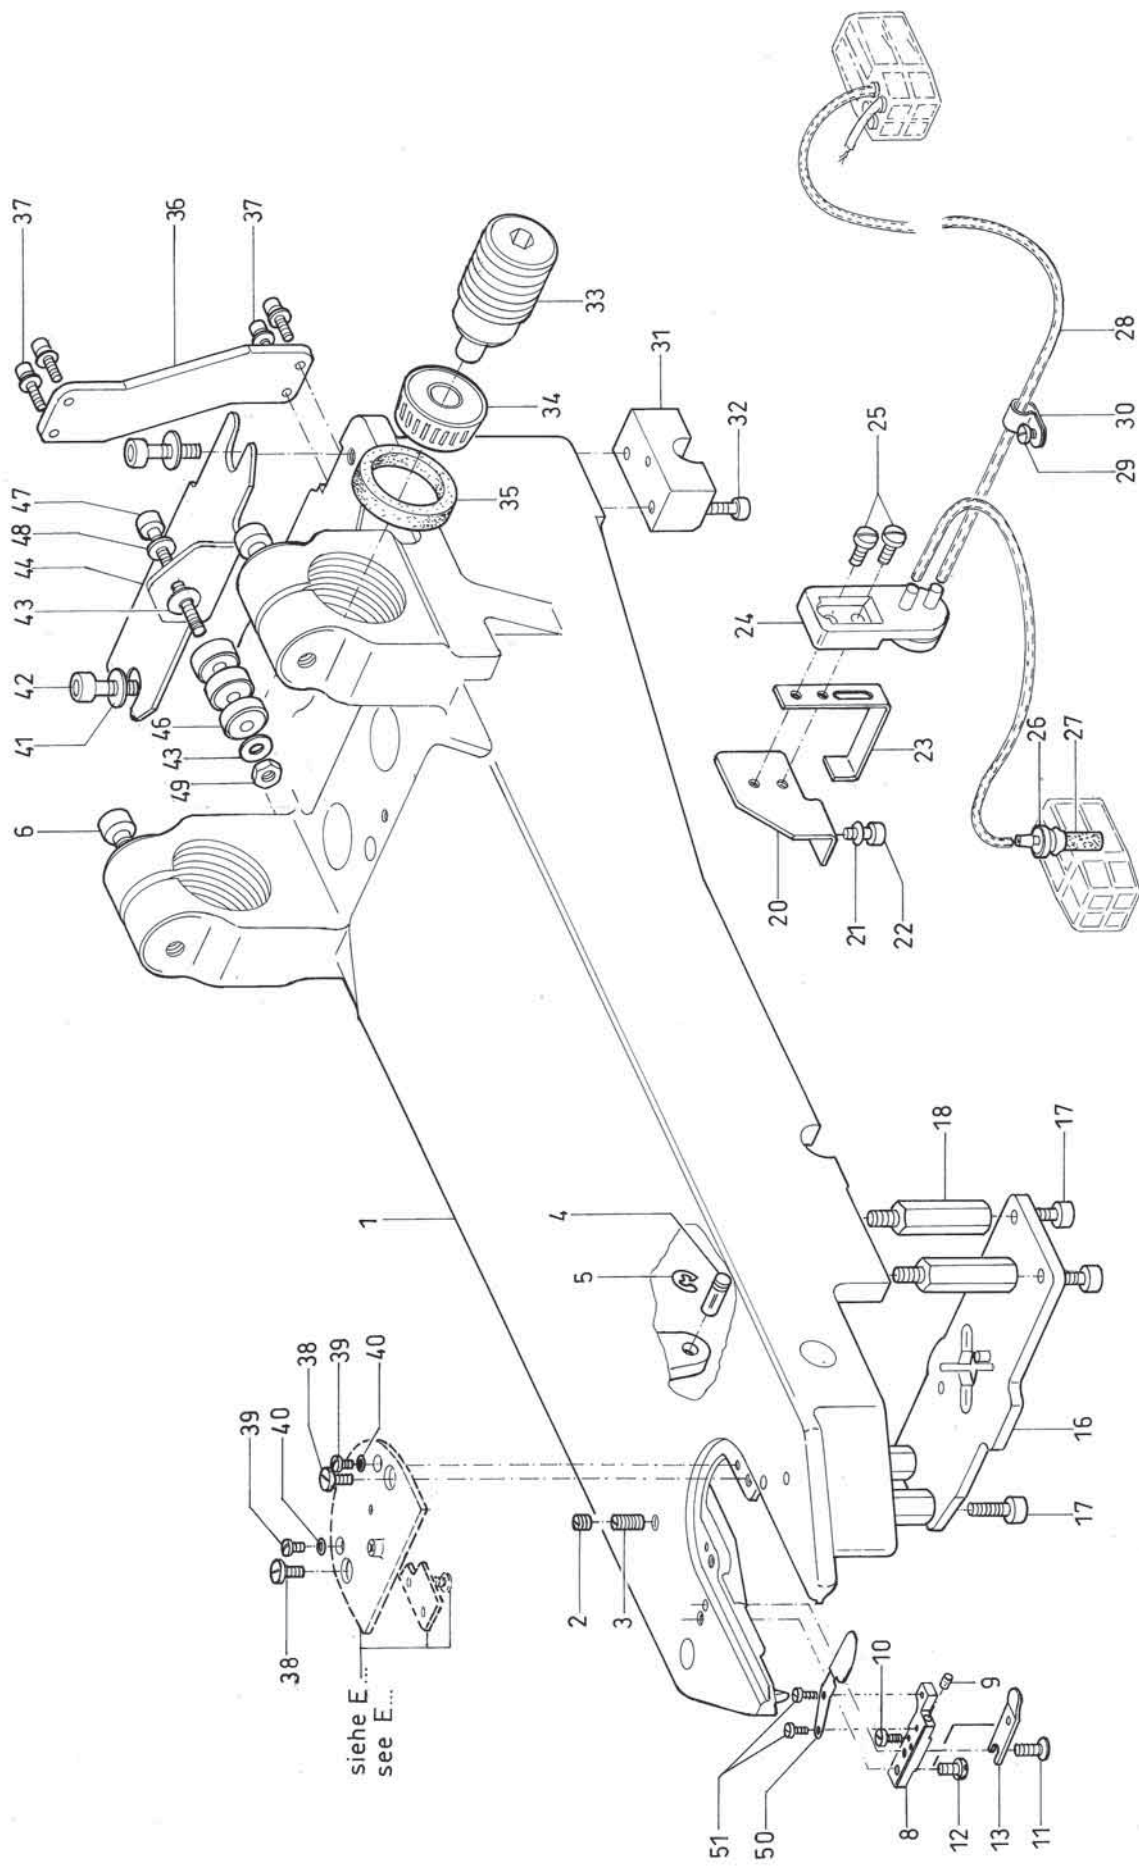

Tafel/ Table: 005

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMACHINE KL. 806 - 121 / SEWING MACHINE CL. 806 -121	
1	0271 140010	FUNDAMENTPLATTE	base plate
2	0531 000464	GEW. STIFT	threaded stud
3	0264 000762	GEWINDESTIFT	threaded stud
4	0271 140030	BOLZEN	bolt
5	9357 000080	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
6	9202 003747	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	0271 350080	KLOBEN	block
9	0271 001494	STOPFEN	plug
10	0271 001495	ZYL.SCHR.	cyl. screw
11	0271 001499	LINSENSCHR.	screw
12	9204 201827	LINSENSCHR.	screw
13	0271 001497	MESSER	knife
16	0271 140200	RASTPLATTE	plate
17	9201 113277	6KT. SCHR.	hexagonal screw
18	0269 100120	BOLZEN	bolt, stud
20	0271 140120	WINKEL	angle
21	9330 200098	SCHEIBE	disc
22	9204 201658	LINSENSCHR.	screw
23	0271 140130	BLATTFEDER	leaf spring
24	0933 001544	PUMPE	pump
25	9203 100631	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
26	0271 140190	NIPPEL	fitting
27	0933 001565	SINTERTEIL	sinter part
28	9731 001035	OELSCHLAUCH	oil hose
29	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
30	9840 120026	BEF.SCHELLE	clamp
31	0806 400190	FUEHRUNGSBOLZEN	guide piece
32	9202 002917	ZYL.SCHR.	cyl. screw
33	0467 100610	LAGERBOLZEN	bearing bolt
34	0996 760500	KEGELROLL.LAGER	bearing
35	0999 231318	DICHTRING	gasket ring
36	0271 100140	TRANSPORTSTUETZE	support
37	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
38	0219 000353	LINSENSCHRAUBE	screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0933 022567	LINSENSCHR.	screw
40	0272 070886	SCHEIBE	disc
41	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
42	9330 000107	SCHEIBE	disc
43	0998 881520	PASZSCHEIBE 0,5	washer
44	0271 140160	RIEMENSPANNER	belt tension
46	9120 030081	RILLENKULA.	bearing
47	9202 003347	ZYL.SCHR. M8X40	cyl. screw
48	9330 000127	SCHEIBE 8,4	screw
49	9234 000107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
50	0271 150160	NADELFUEHRUNG	needle guide
51	9203 003621	ZYL. SCHR.	cyl. screw

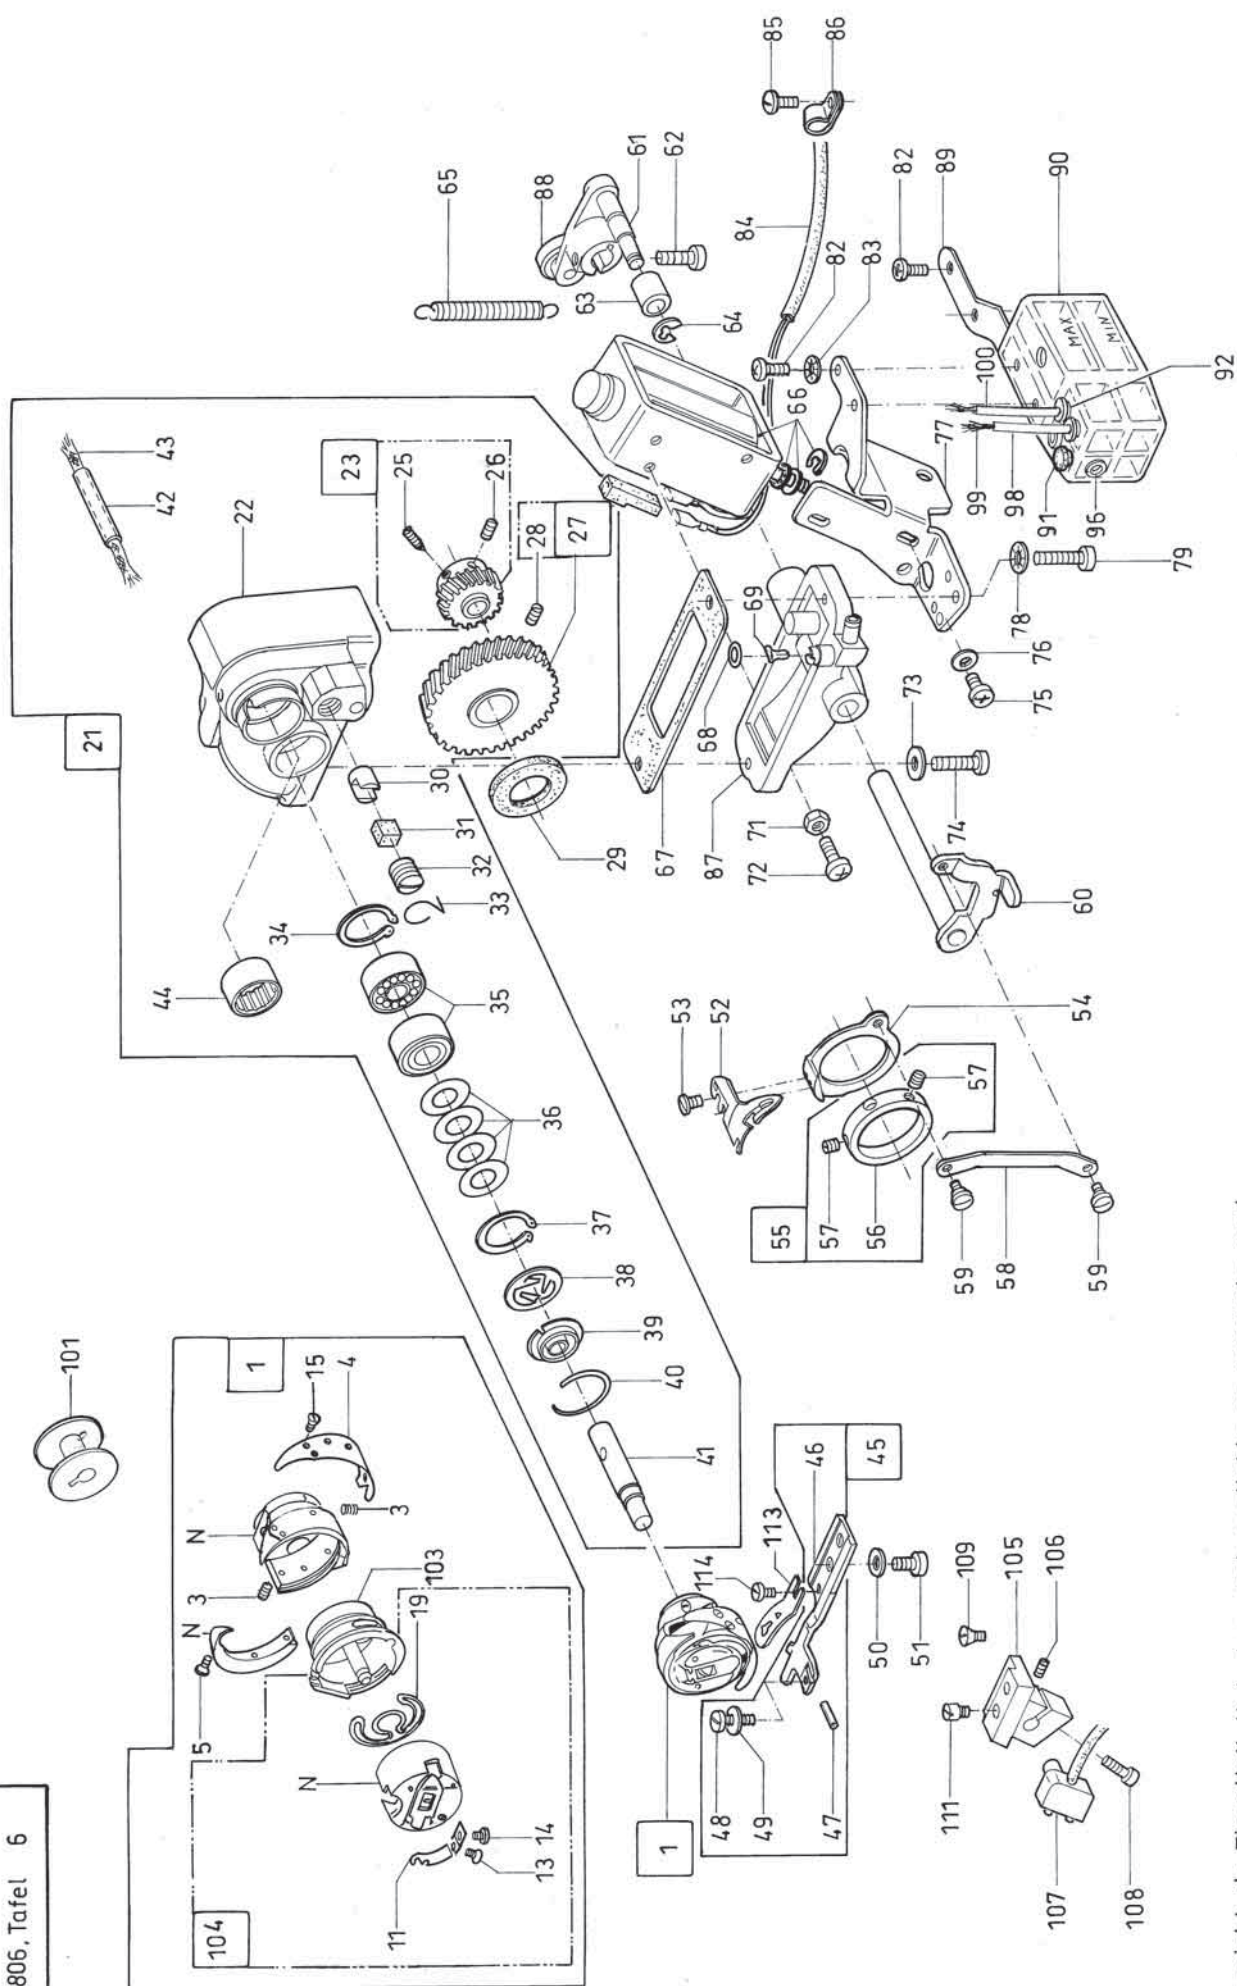


N=nicht als Einzelteil lieferbar = not available as separate part

Tafel/ Table: 006

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 121 / SEWING MACHINE CL. 806 -121	
1	0271 150034	GREIFER K (MIT POS.3-5, 103, 104)	hook cpl. (with pos. 3-5, 103, 104)
3	0271 000756	GEW. STIFT	threaded pin
4	0271 000759	FADENZIEHBLECH	thread pulling sheet
5	0271 150080	SENK.SCHR.	screw
11	0211 001127	SPANNUNGSFEDER	tension spring
13	0271 150070	BEF. SCHRAUBE	screw
14	0211 001129	ZYL .SCHR.	cyl. screw
15	0271 150090	SENK.SCHRAUBE	countersunk screw
19	0271 150060	BREMSFEDER	brake spring
21	0271 000455	GETR. GEHAEUSE V	gear box
22	0271 000456	GETR. GEHAEUSE V	gear box
23	0211 000018	ZAHNRAD V (MIT POS. 25-26)	cog wheel (with pos. 25-26)
25	0223 000237	GEW. STIFT	threaded stud
26	0223 000238	GEW. STIFT	threaded stud
27	0216 000070	ZAHNRAD V (MIT POS.28)	cog wheel (with pos. 28)
28	0244 000700	GEWINDESTIFT	threaded stud
29	0211 000022	FILZRING	felt ring
30	0265 000753	DRUCKHUELSE	pressure bushing
31	0211 008285	DRUCKBOLZEN	presser bolt
32	0211 000634	SCHRAUBE	screw
33	0271 000474	ARRETIERFEDER	locking spring
34	0211 000025	SICH. RING	retainer ring
35	9120 030081	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
36	0211 000027	TELLERFEDER	spring
37	0211 000025	SICH. RING	retainer ring
38	0211 000648	FEDERSCHEIBE	spring disc
39	0211 000646 A	OELSCHIEBE	oil disc
40	0211 000644	SPRENGRING	spring ring
41	0271 000463	GREIFERWELLE	hook shaft
42	9731 007035	OELSCHLAUCH	oil hose
43	9041 100035	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
44	0271 000462	NADELLAGER	taper bearing

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
45	0271 140174	SPGH .HALTER V (MIT POS.46-49)	bobbin case support cpl. (with pos. 46-49)
46	0271 140170	SPGH. HALTER	bobbin case support
47	0271 140180	FEDERDRAHT	spring wire
48	9203 100002	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
49	9330 900077	SCHEIBE	disc
50	9330 000098	SCHEIBE	disc
51	9204 201958	LINSENSCHR.	screw
52	0271 001483	HAKENMESSER	hook - shaped knife
53	0933 063984	LINSENSCHR.	screw
54	0271 350030	MESSERTRAEGER	part
55	0271 001485	STELLRING V (MIT POS. 56,57)	adjusting ring (with pos. 56,57)
56	0271 001486	STELLRING	adjusting ring
57	0223 000937	GEWINDESTIFT	stud
58	0271 001489	ZUGSTANGE	draught-rod
59	0556 000895	ZAPFENSCHRAUBE	screw
60	0271 001452	HEBEL V	lever
61	0271 001456	HEBEL V	lever
62	9202 002488	ZYL.SCHR.	cyl. screw
63	0271 001466	ROLLE	roll, roller
64	9357 000070	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
65	0271 001472	ZUGFEDER	tensile spring
66	0271 001435	HUBMAGNET V	strokemagnet
67	0211 000014	DICHTUNG	gasket
68	0244 000886	RUNDDICHTRING	seal ring
69	0271 001248	DOCHTHALTER	wick holder
71	9231 110058	6KT. MUTTER	hexagonal nut
72	9204 201668	LINSENSCHR.	screw
73	9330 900098	SCHEIBE	disc
74	9204 201698	LINSENSCHR.	screw
75	9204 201827	LINSENSCHR.	screw
76	9330 200098	SCHEIBE	disc
77	0271 001237	HALTER	holder
78	9333 000090	ZAHNSCHEIBE	toothed washer
79	9204 201698	LINSENSCHR.	screw
82	9204 201648	LINSENSCHR.	screw

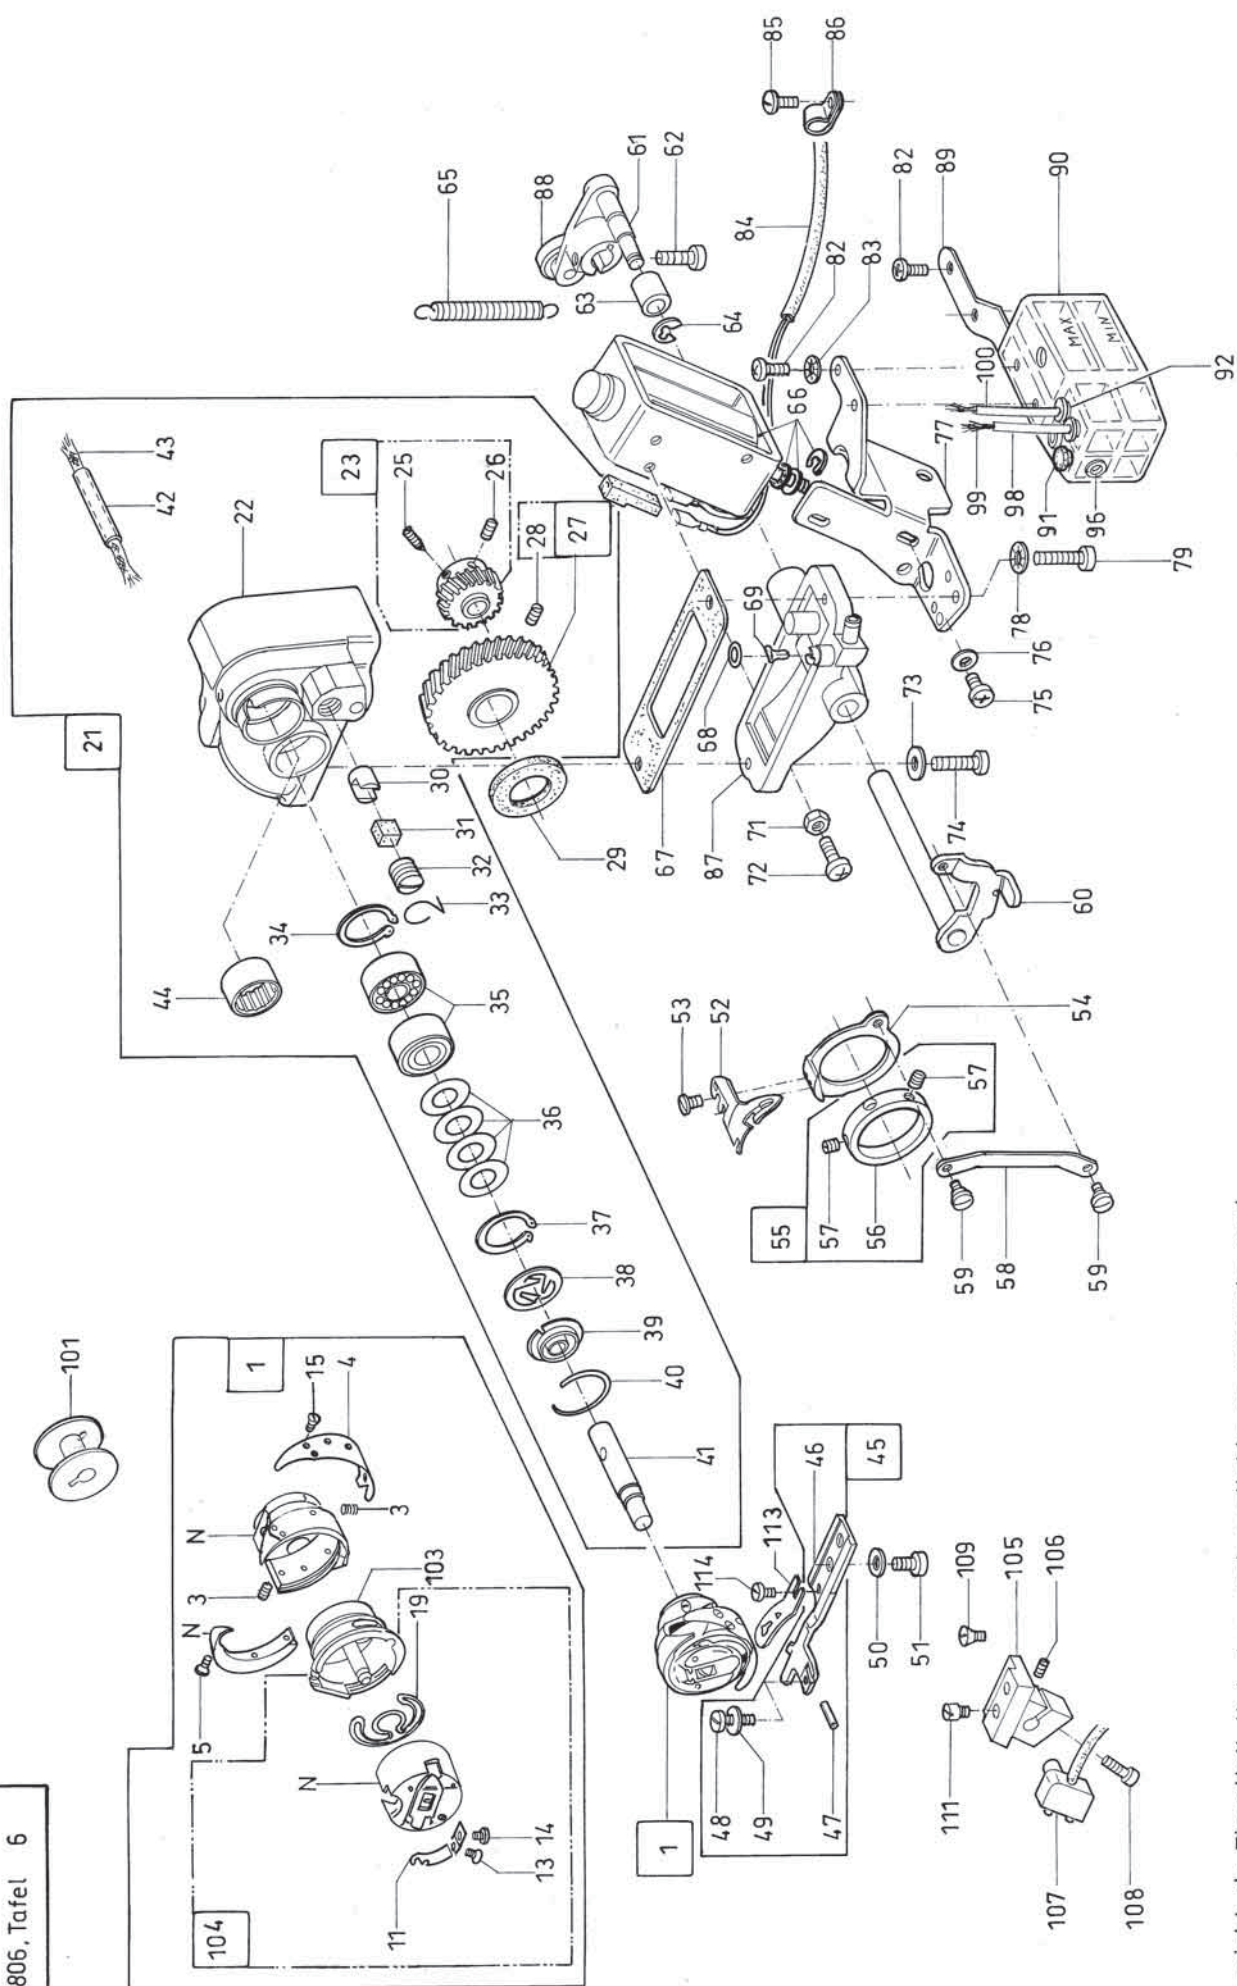


N=nicht als Einzelteil lieferbar = not available as separate part

Tafel/ Table: 006

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
83	0739 000347	ZAHNSCHEIBE	toothed washer
84	9870 271003	LEITUNG K	cable assembly
85	9204 201648	LINSENSCHR.	screw
86	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
87	0271 001410	GETR.DECKEL	gear cover
88	0211 000806	STOPFEN	cap
88	9120 030050	RILLENKUGELLAGER	ballbearing
89	0271 140090	BEF. WINKEL	fastening angle
90	0271 140080	OELBEHAELTER	oil container
91	0999 220752	FILTEREINSATZ	filter insert
92	0211 000806	STOPFEN	cap
96	9050 050001	SCHUTZKAPPE	cap
98	9731 001045	OELSCHLAUCH	oil hose
99	9041 100025	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
100	9731 001045	OELSCHLAUCH	oil hose
101	0204 000230 A	SPULE	bobbin
103	0271 150040	SPGH. UNTERTEIL	bobbin case, lower part
104	0271 150054	SPGH. OBERTEIL K	bobbin case, upper part cpl.
104		(MIT POS. 11, 13, 14, 19)	(with pos. 11, 13,14, 19)
105	0935 105193	HALTER	holder
106	0531 000464	GEW. STIFT	threaded stud
107	9815 925002	LICHTSCHRANKE	light barrier
108	9202 002093	ZYL. SCHR.	cyl. screw
109	0570 002382	SENKSCHR.	countersunk screw
111	0558 000269	ROLLENBOLZEN	roller bolt
113	0271 350020	LEITBLECH	plate
114	0702 000063	ZYL. SCHR.	cyl.screw


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

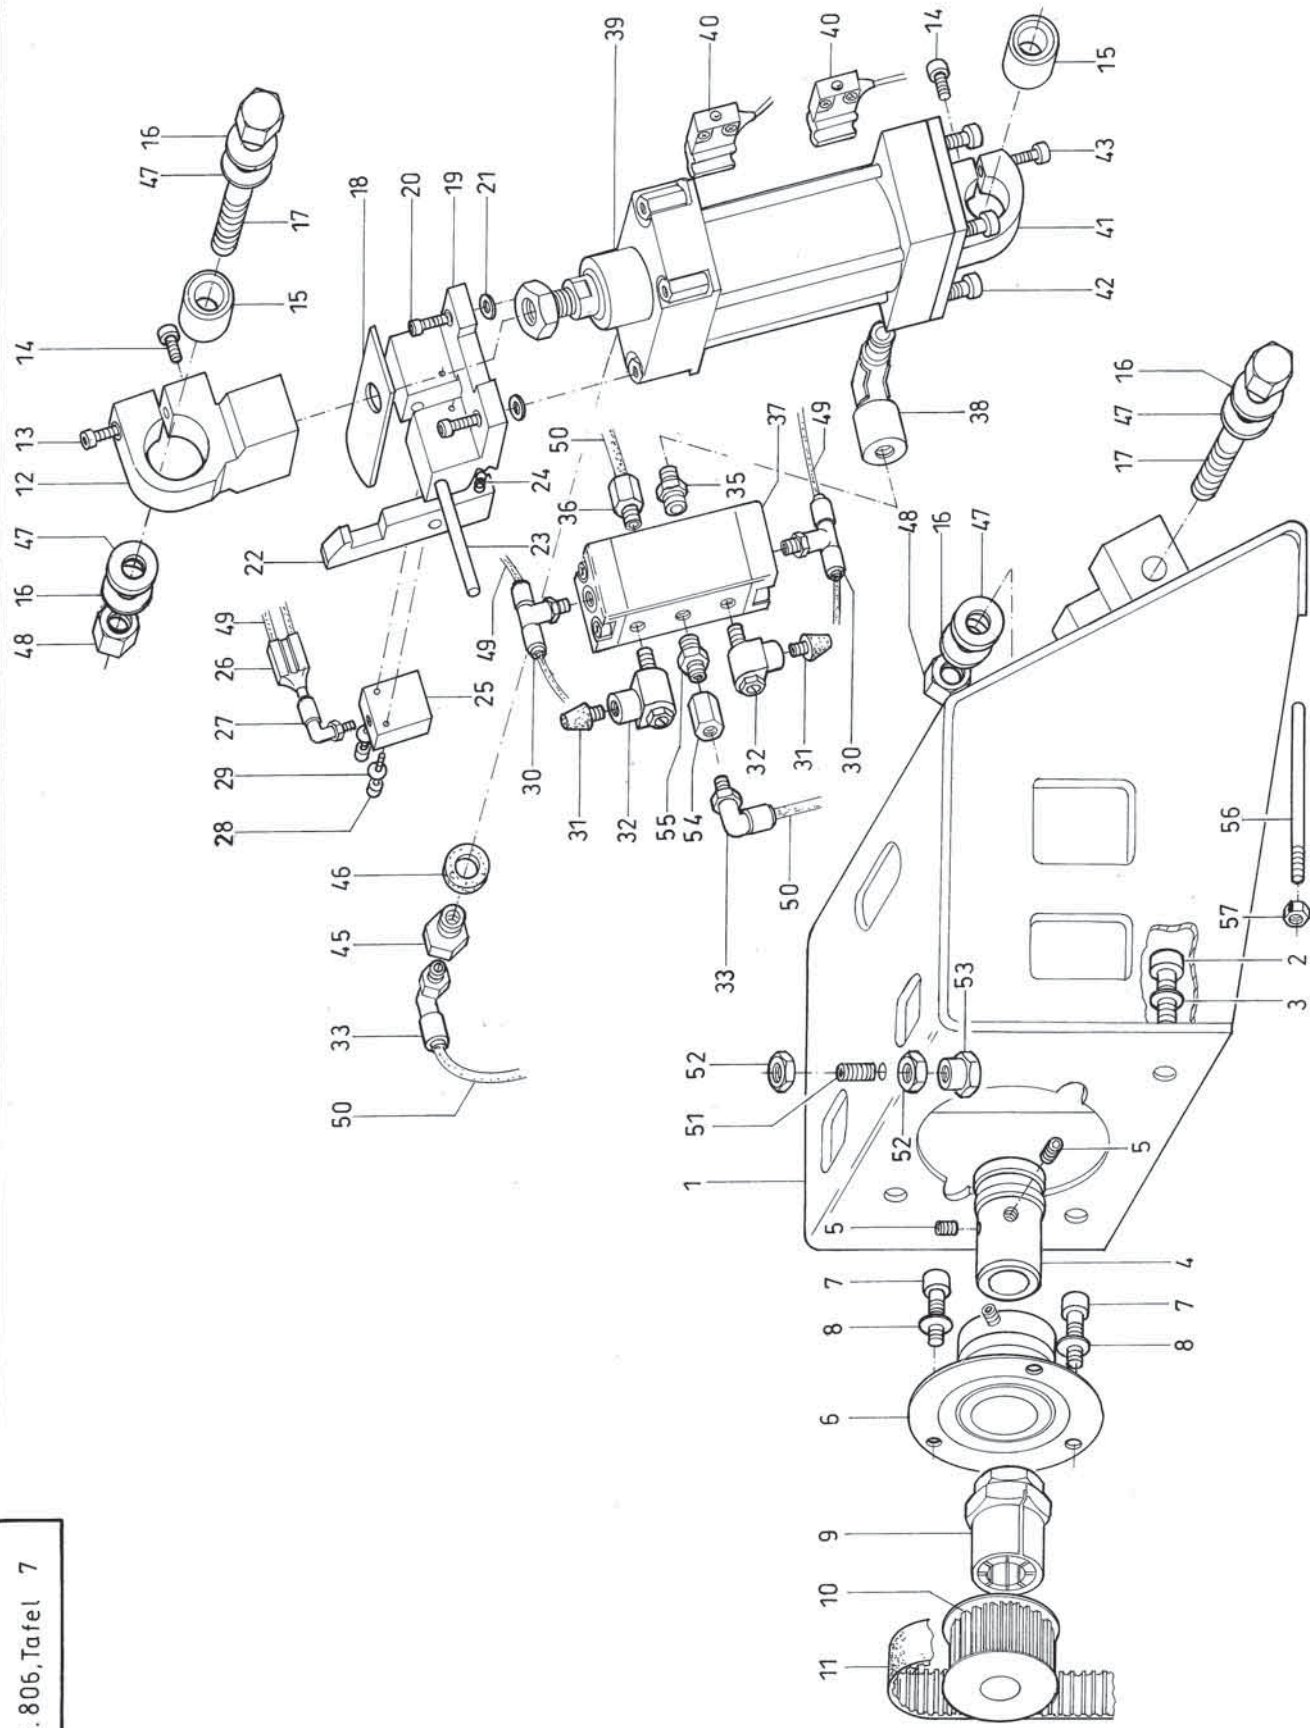

Tafel/ Table: 007

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHSTATION KL. 806 - 121 / SEWING PLACE CL. 806 - 121	
1	0806 400273	LAGERWINKEL V	angle
2	9202 003297	ZYL. SCHR.	cyl. screw
3	9330 000127	SCHEIBE	disc
4	0806 400260	BUCHSE	bushing
5	9205 102473	GEW. STIFT	threaded pin
6	0999 210881	FLANSCHLAGER	flange bearing
7	9202 002897	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	9330 000107	SCHEIBE	disc
9	9135 000002	SPANNELEMENT K	tension part opl.
10	0806 401833	ZAHNRIEMENRAD V	belt pulley
11	9130 221021	ZAHNRIEMEN	timing belt
12	0805 402000	GELENKKOPF	joint head
13	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
14	9202 002078	ZYL. SCHR.	cyl. screw
15	0999 211012	GELENKLAGER	bearing
16	9334 002190	PASZSCHEIBE	washer
17	0992 024848	PASZSCHRAUBE	screw
18	0805 401230	PLATTE	plate
19	0805 401220	LAGERBOCK	jack, support
20	9202 003307	ZYL. SCHR.	cyl. screw
21	9330 000127	SCHEIBE	disc
22	0805 401240	SCHNAEPPER	catch
23	9301 102531	ZYL. STIFT	cylinder pin
24	0396 110100	DRUCKFEDER	presser spring
25	9700 101100	ZYLINDER,EINF.	cylinder
26	0999 220764	VENTIL	valve
27	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
28	9203 003127	ZYL. SCHR.	cyl. screw
29	9330 000067	SCHEIBE	disc
30	0999 240387	T-ES-VERSCHR.	coupling
31	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
32	9710 920022	VENTIL, DROSSEL	valve reactor
33	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
35	0999 240303	DOPPELNIPPEL	doublenipple



Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
36	9790 200001	GD-E -VERSCHR.	coupling
37	9710 043020	VENTIL,PNEUM.	valve
38	9792 102010	WI-STUECK	coupling
39	0999 220837	ZYLINDER,EINF.	cylinder
40	9815 555024	SCHALTER,MAGNET	switch, magnet
41	0805 402410	SCHWENKLAGER	pivot bearing
42	9202 003307	ZYL. SCHR.	cyl. screw
43	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
45	9792 001040	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
46	9792 301020	DICHTRING	gasket ring
47	9330 000147	SCHEIBE	disc
48	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
49	9731 005004	SCHLAUCH	hose
50	9731 006004	SCHLAUCH	hose
51	9205 102608	GEW. STIFT	threaded pin
52	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
53	0971 411940	ANSATZMUTTER	nut
54	9792 051010	MUFFE	sleeve, socket
55	0999 240302	DOPPELNIPPEL	doublenipple
56	N900 002275	GEWINDEBOLZEN	threaded bolt
57	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut

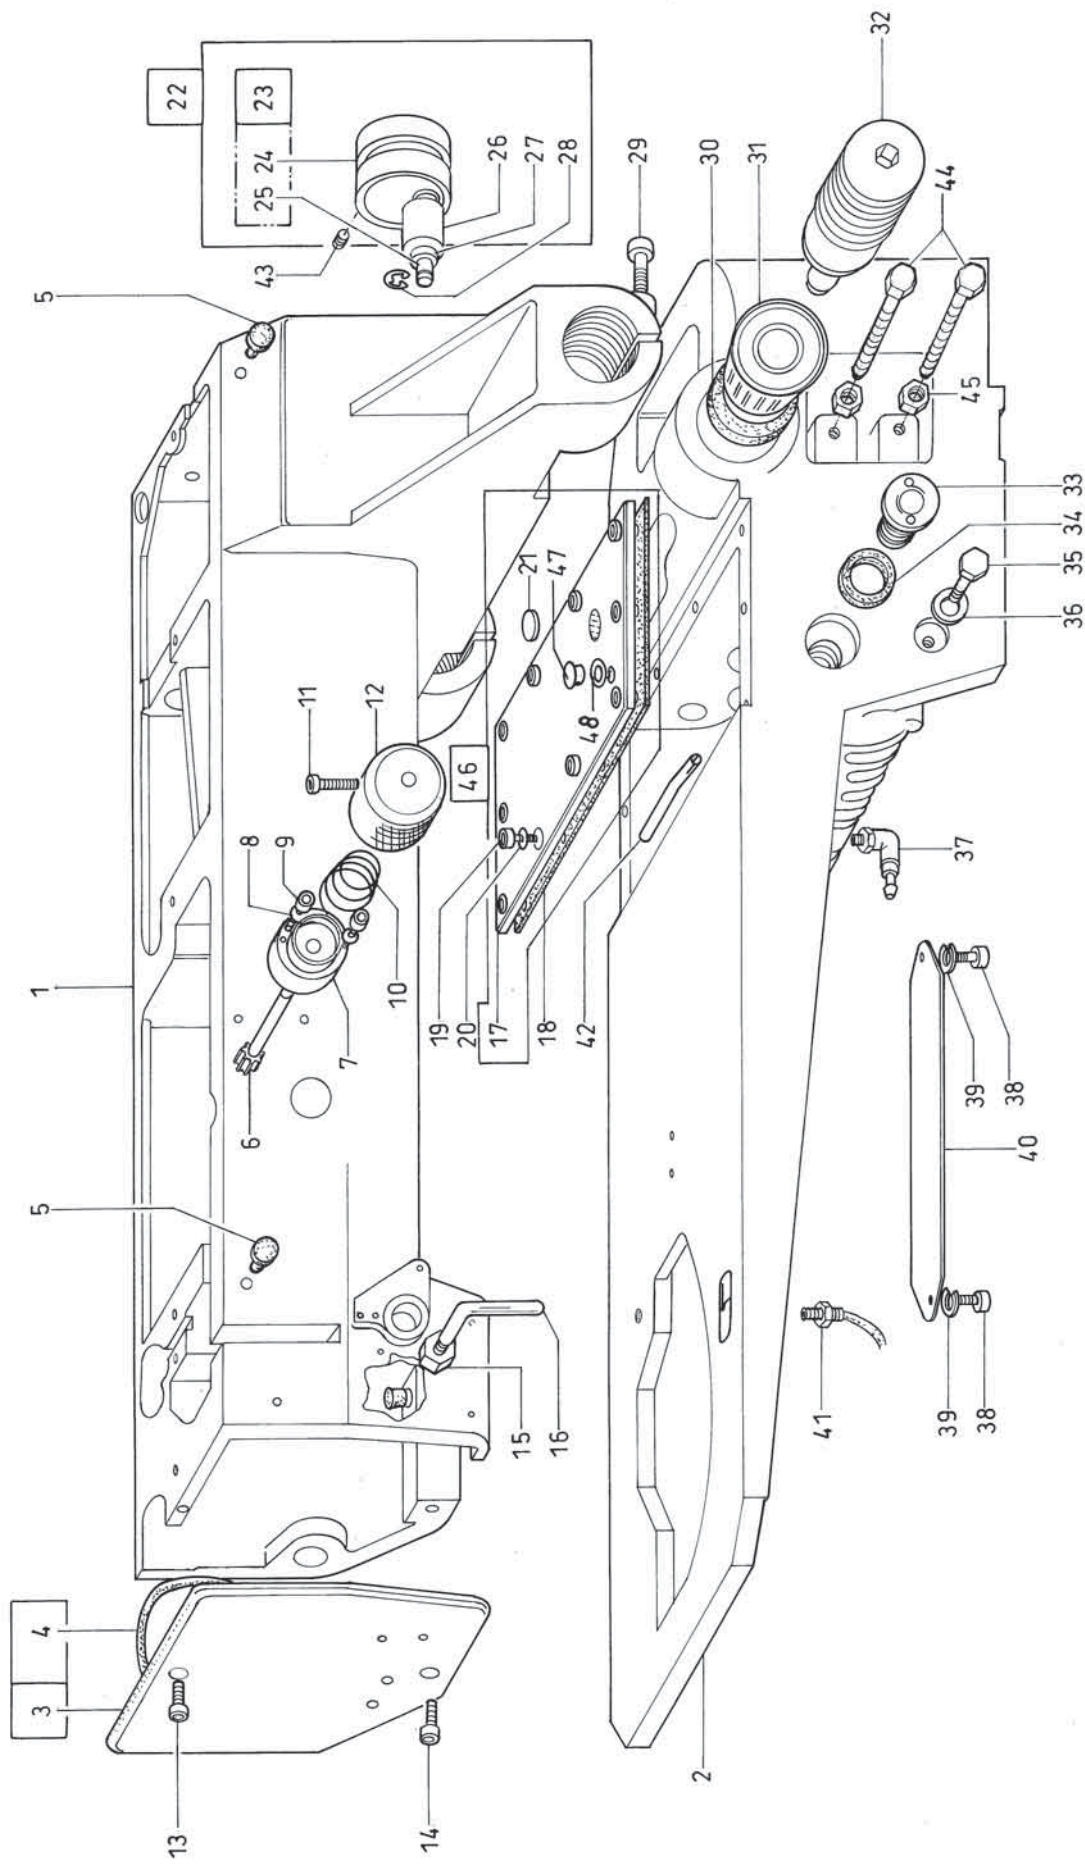

Tafel/ Table: 008

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 -111	
1	0467 100100	ARM	arm
2	0467 140120	GRUNDPLATTE	bed-plate
3	0467 100173	KOPFDECKEL V (MIT POS.4)	head cover (with pos. 4)
4	0699 989250	RUNDSCHNUR	bar
5	0767 100010	STOPFEN	plug
6	0467 100580	ANTRIEBSRAD	driving gear
7	0467 100600	FLANSCH	flange
8	9330 000087	SCHEIBE	disc
9	9202 002097	ZYL. SCHR.	cyl. screw
10	0396 105290	KEGELST.FEDER	taper pin spring
11	9202 001708	ZYL. SCHR.	cyl. screw
12	0467 100590	SCHEIBE	disc
13	9202 042488	ZYL. SCHR.	cyl. screw
14	9202 042508	ZYL. SCHR.	cyl. screw
15	0467 110280	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	0396 111850	FADENFUEHRUNG	thread guide
17	0367 140020	DECKEL	cover
18	0367 140030	DECKELDICHTUNG	gasket
19	9202 042488	ZYL. SCHR	cyl. screw
20	0396 140050	DICHTSCHEIBE	gasket
21	0467 140110	SCHEIBE	disc
22	0767 150144	SPANNROLLE K (MIT POS.23,26-28)	belt tensioner cpl. (with pos. 23,26-28)
23	0767 150143	SPANNROLLE V (MIT POS.24,25)	part (with pos. 24,25)
24	0767 150140	SPANNR.LAGER	belt tensioner
25	0767 150150	BOLZEN	bolt, stud
26	0296 150013	LAGER V	bearing
27	0053 000350	SCHEIBE	disc
28	9357 000090	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
29	9202 003787	ZYL. SCHR.	cyl. screw
30	0999 231318	DICHTRING	gasket ring
31	0996 760500	KEGELROLLAGER	bearing

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
32	0467 100610	LAGERBOLZEN	bearing bolt
33	0381 100410	OELSTANDSAUGE	oil sight glass
34	0381 100420	DICHTUNGSRING	gasket ring
35	0995 110210	VERSCHL.SCHR.	screw
36	9792 301140	DICHTRING	gasket ring
37	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling
38	9202 002077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
39	0893 211058	FEDERRING	elastic washer
40	0467 150710	LEISTE	rail
41	9815 710100	INDUKTIVGEBER	proximityswitch
42	0296 001543	LUEFTUNGSRÖHR V	pipe
43	9205 102798	GEW. STIFT	threaded pin
44	0806 402610	6KT. SCHR.	screw
45	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut
46	0367 140023	DECKEL V (MIT POS. 17,21,47,48)	cover cpl. (with pos. 17,21,47,48)
47	0767 140050	VERSCHL. SCHRAUBE	screw

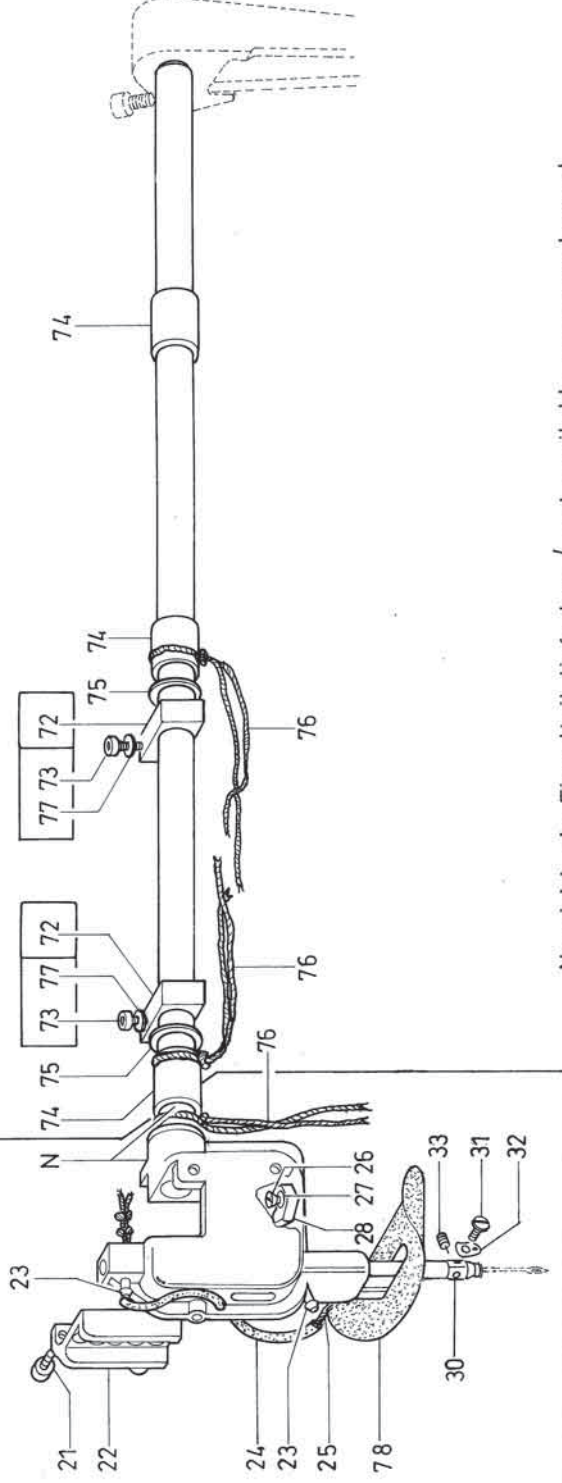
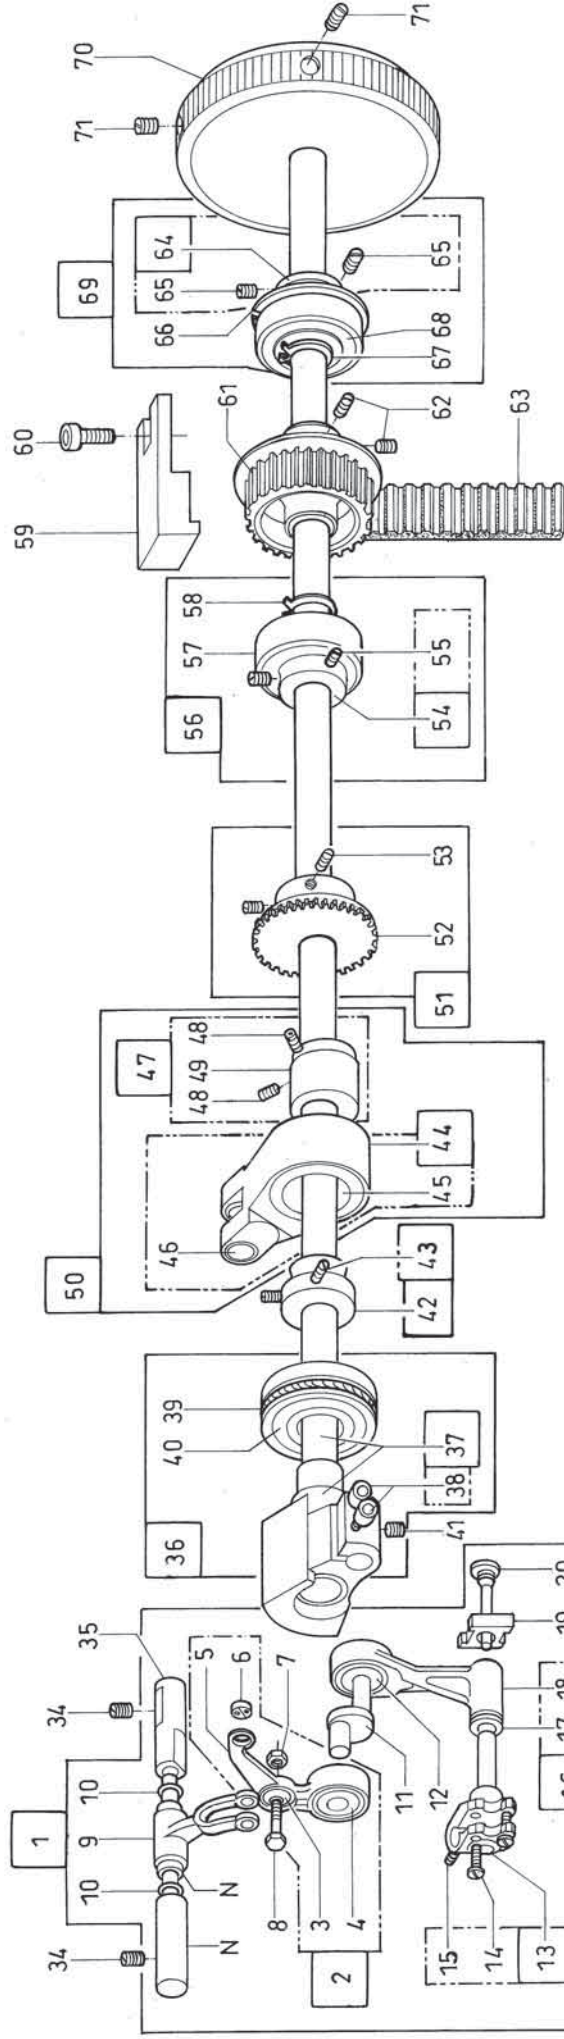


N= nicht als Einzelteil lieferbar / not available as separate part

Tafel/ Table: 009

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0467 120514	NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 -111 SCHWINGE K (MIT POS.2-33,78)	oscillator cpl. (with pos. 2-33,78)
2	0367 110023	FADENHEBEL (MIT POS.3-6)	thread take-up leve (with pos. 3-6)
3	9120 030041	RILLENKULA	ball bearing
4	9120 030082	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
5	0367 110023	FADENHEBEL	thread take-up leve
6	0367 110010	OESE	eyelet
7	9231 000367	6KT.MUTTER	hexagonal nut
8	0367 110040	LENKERBOLZEN	bolt, stud
9	0767 110300	FADENH.LENKER	thread guide lever
10	0367 110050	DICHTSCHEIBE	gasket
11	0367 110080	FADENH.KURBEL	threadlev crank
12	9120 030082	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
13	0367 120023	NADELSTG.KLOBEN (MIT POS. 14,15)	needle bar bock (with pos. 14,15)
14	9203 003662	ZYL.SCHR.	cyl. screw
15	9205 161558	GEW.STIFT	threaded pin
16	0367 120013	NADELSTG.GELENK (MIT POS.17,18)	needle bar joint (with pos. 17,18)
17	0367 120030	BUCHSE	bushing
18	0367 120010	NADELSTG.GELENK	needle bar joint
19	0367 120040	GLEITSTEIN	slide block
20	0367 120110	GEW.BOLZEN	threaded bolt
21	9202 042077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
22	0367 120050	GLEITFUEHRUNG	slide guide
23	0367 120080	NIPPEL	nipple
24	0699 979100	SCHLAUCH	hose
25	9041 100020	OELDOCHT.RUND	oil wick,round
26	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
27	9330 200097	SCHEIBE	disc
28	0367 120100	OELKISSEN	oil satchel
30	0767 120060	NADELSTANGE	needle bar
31	9203 312411	SENKSCHR.	sunk screw


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
32	0291 000159	FADENOESE	thread loop
33	9205 101528	GEW. STIFT	threaded pin
34	9205 102168	GEW. STIFT	threaded pin
35	0367 110070	BUCHSE	bushing
36	0467 120524	ARMWELLE K (MIT POS.37,39,40)	arm shaft cpl. (with pos. 37,39,40)
37	0467 100114	ARMWELLE V (MIT POS.38)	arm shaft (with pos. 38)
38	9202 042488	ZYL.SCHR.	cyl. screw
39	9129 016050	SPRENGRING	Pspring ring
40	9120 080110	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
41	0216 000052	GEW.STIFT	threaded pin
42	0467 310263	BUCHSE V	bushing
43	0993 520940	GEW.STIFT	threaded pin
44	0477 310033	ZUGSTANGE V	pull rod
45	0999 232213	NADELHUELSE	needle socket
46	0367 310400	BUCHSE	bushing
47	0467 310243	EXZENTER V (MIT POS.48,49)	eccentric (with pos. 48,49)
48	9205 102478	GEW.STIFT	threaded pin
49	0467 310240	EXZENTER	eccentric
50	0467 310244	EXZENTER V (MIT POS.44,47)	eccentric (with pos. 44,47)
51	0467 170013	KRONRAD K (MIT POS.52,53)	wheel cpl. (with pos 52,53)
52	0467 170010	KRONRAD	wheel
53	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
54	0367 100353	LAGERHUELSE V (MIT POS.55)	bearing bush (with pos. 55)
55	9205 102478	GEW.STIFT	threaded pin
56	0767 100044	LAGERHUELSE K (MIT POS.54,57,58)	bearing bush cpl. (with pos. 54,57,58)
57	9120 030200	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
58	9352 000200	SICH.RING	part
59	0467 100690	KLOTZ	log
60	9202 002897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
61	0467 150863	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley

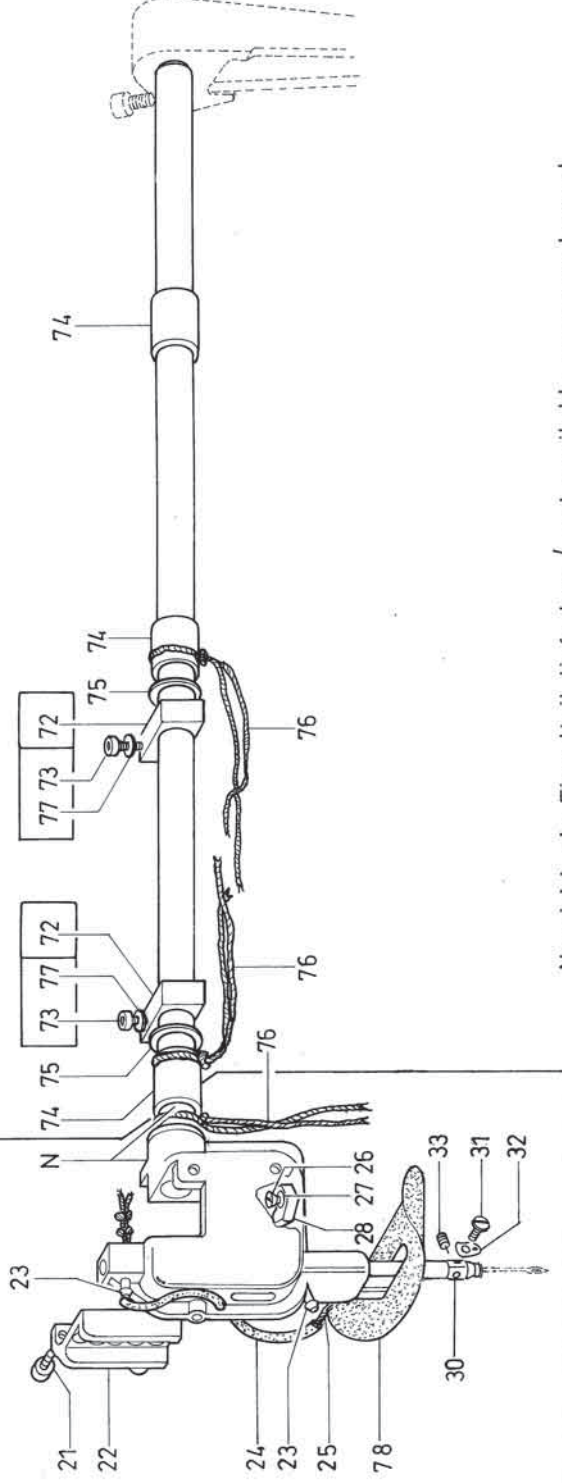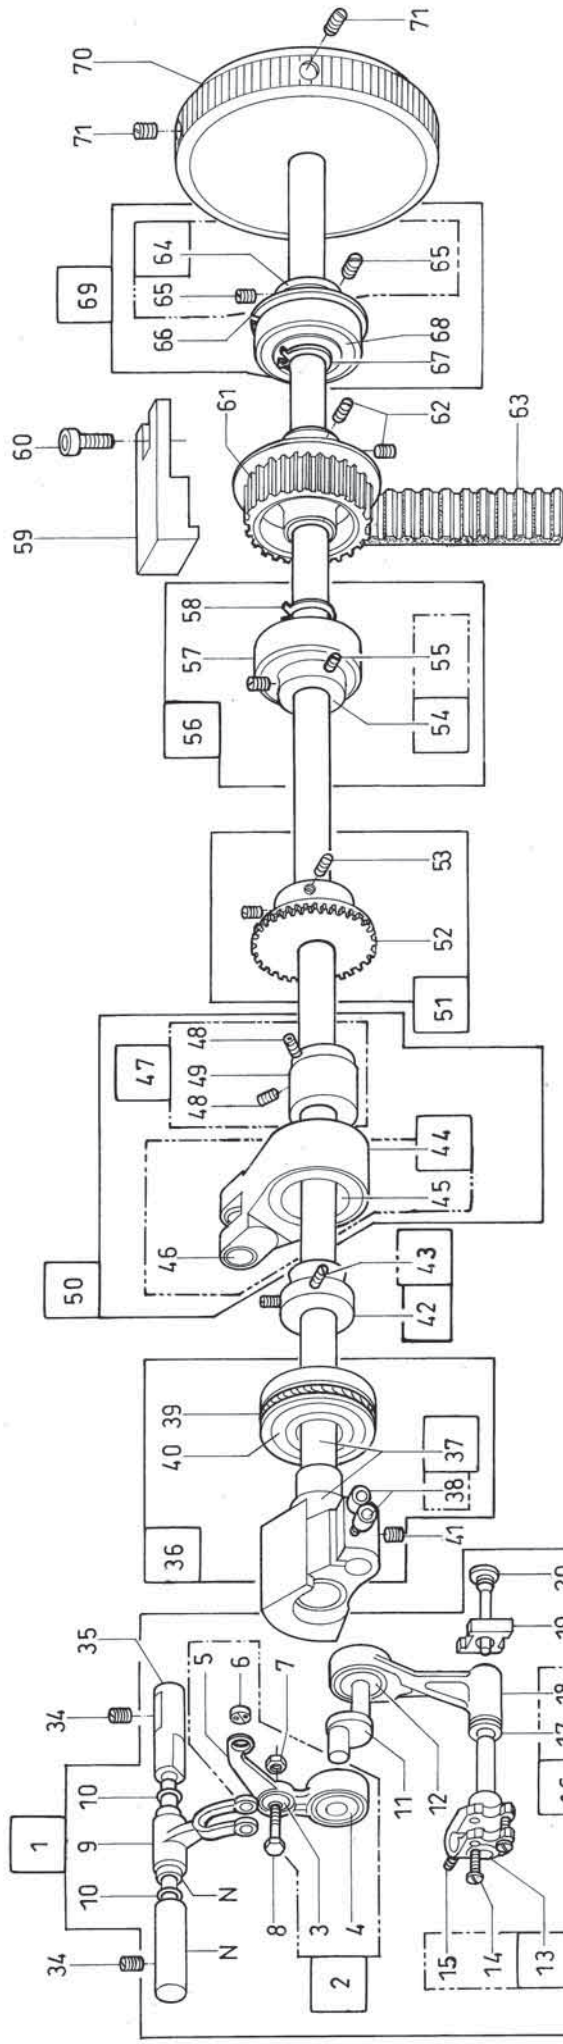

N= nicht als Einzelteil lieferbar / not available as separate part

Tafel/ Table: 009


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
62	9205 102798	GEW.STIFT	threaded pin
63	0999 211038	ZAHNRIEMEN	timing belt
64	0367 100063	LAGERHUELSE V (MIT POS.65)	bearing bush (with pos.65)
65	9205 102478	GEW STIFT	threaded pin
66	9129 016050	SPRENGRING	spring ring
67	9352 000200	SICH.RING	retainer ring
68	9120 080110	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
69	0767 100024	LAGERHUELSE K (MIT POS.64,66-68)	bearing bush cpl. (with pos. 64,66-68)
70	0396 103740	HANDRAD	balance wheel
71	9205 142535	GEW. STIFT	threaded pin
72	0367 120093	KLEMMKLOBEN V (MIT POS.73,77)	block (with pos. 73,77)
73	9202 002097	ZYL.SCHR.	cyl. screw
74	0367 310330	BUCHSE	bushing
75	0998 880120	STUETZSCHEIBE	support disc
76	0367 120160	OELDOCHT	oil wick
77	9330 000087	SCHEIBE	disc
78	0467 120130	PLATTE	plate
79	0467 220674	DRUECKERFUSS V (MIT POS. 80-93)	presser foot (with pos. 80-93)
80	0467 220650	FLANSCH	flange
81	9202 002108	ZYL.SCHR.	cyl. screw
82	9301 101871	ZYL.STIFT	cylinder pin
83	0467 220660	DRUCKFEDER	presser spring
84	0467 220630	BOLZEN	bolt, stud
85	0467 220620	DRUCKPLATTE	presser plate
86	9203 313077	SENKSCHR.	countersunk screw
87	9205 122488	GEW.STIFT	threaded pin
89	0396 120450	FADENOESE	thread loop
90	0467 220640	BUCHSE	bushing
91	0998 865000	O-RING	ring
92	9790 316010	STECKNIPPEL	plug
93	9205 102178	GEW.STIFT	threaded pin

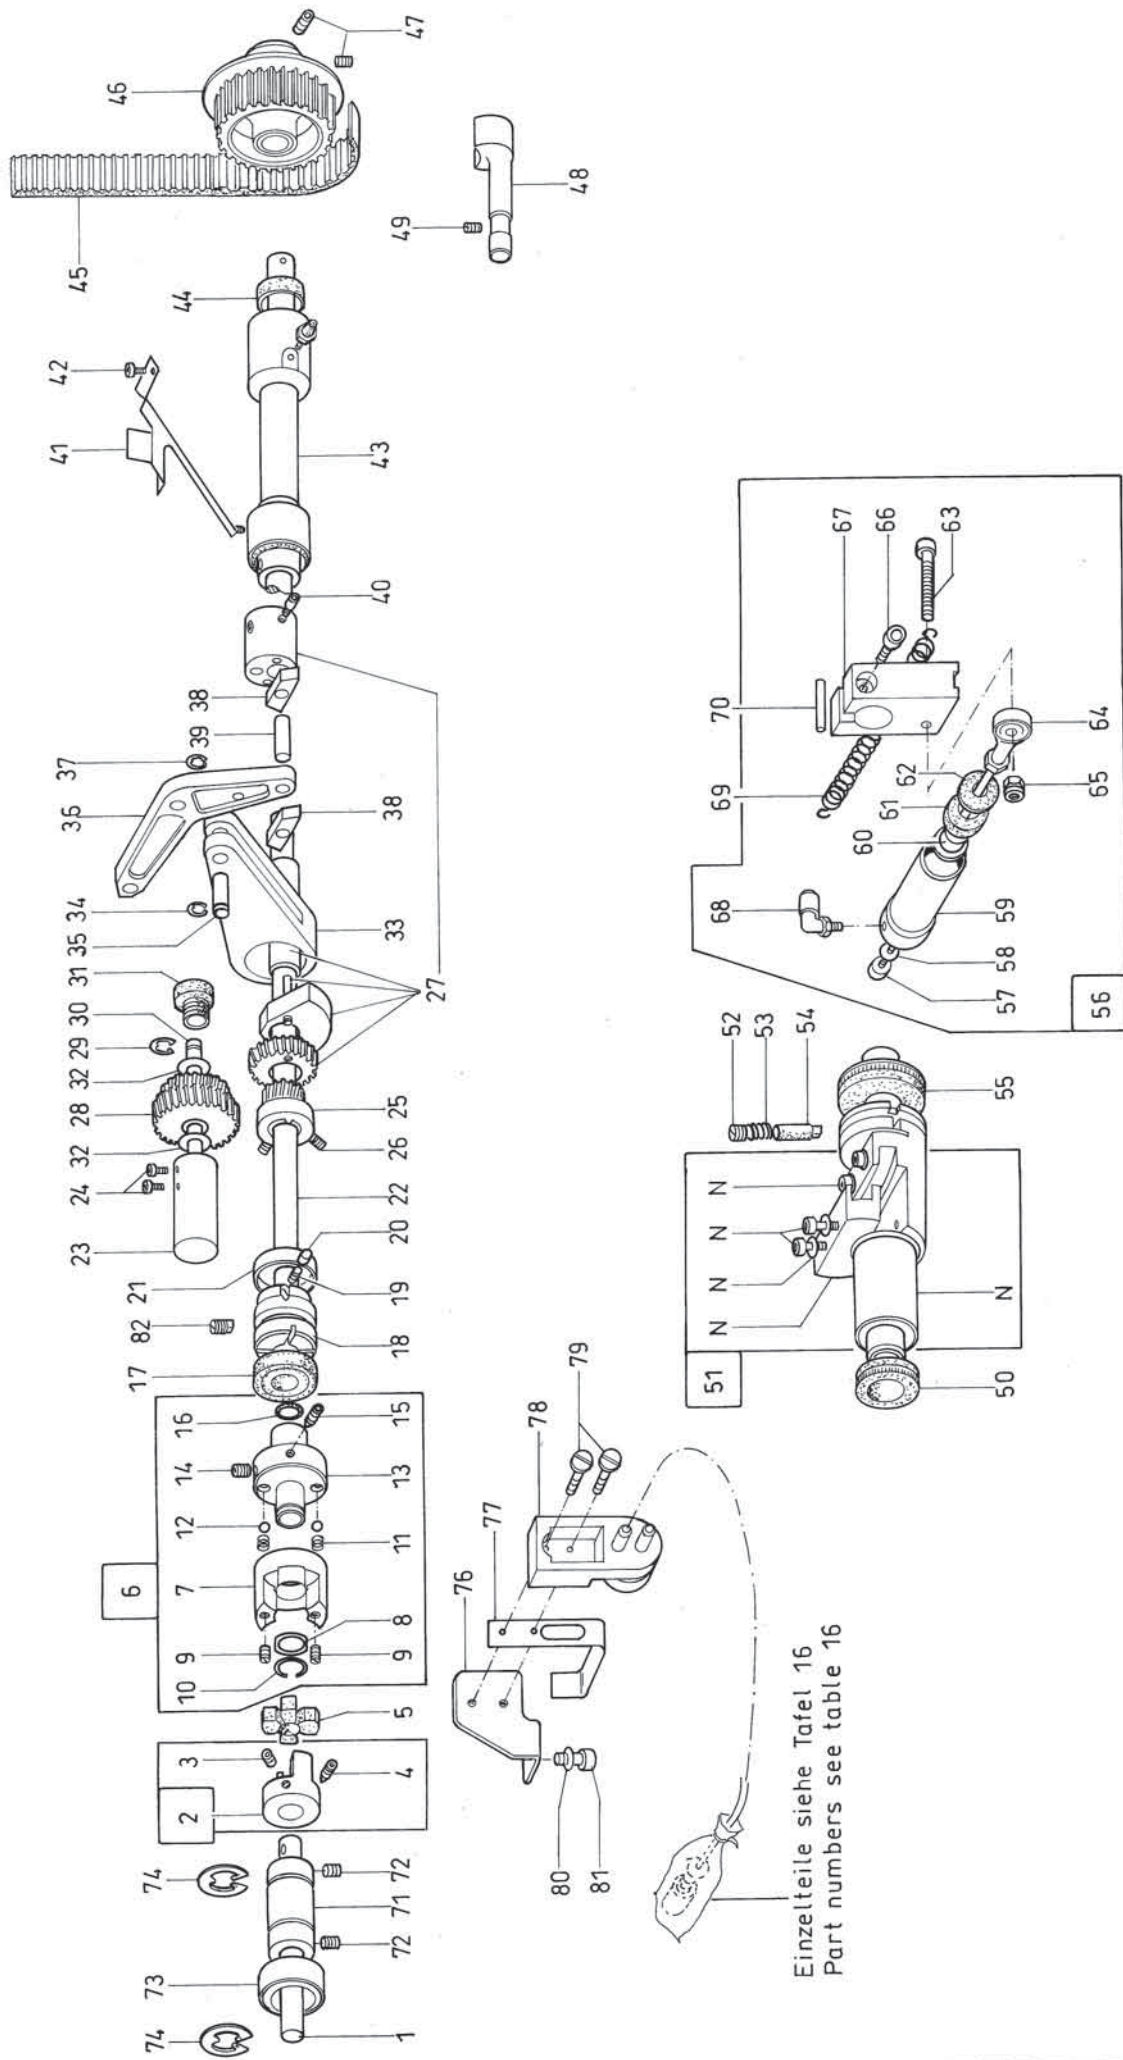

Tafel/ Table: 010

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 -111	
1	0367 150180	WELLE	shaft
2	0367 150103	KUPPL.KLAUE V (MIT POS.3,4)	coupling claw (with pos. 3,4)
3	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
4	9205 122498	GEW.STIFT	threaded pin
5	9110 011141	ZAHNKRANZ	toothed wreath, cog
6	0467 151204	KUPPLUNG K (MIT POS.7-16)	coupler cpl. (with pos.7-16)
7	0467 151200	KUPPLUNG	coupler
8	0467 151190	SCHEIBE	washer
9	0244 000700	GEW.STIFT	threaded pin
10	0998 912110	SPRENGRING	spring ring
11	0467 151210	DRUCKFEDER	pressure spring
12	9129 020210	KUGEL	ball
13	0467 151180	RASTSCHHEIBE	locking disc
14	9205 102488	GEW.STIFT	threaded pin
15	9205 122488	GEW.STIFT	threaded pin
16	0998 860670	O-RING	ring
17	0998 856900	SIMMERRING	sealing ring
18	0367 150930	BUCHSE	bushing
19	0370 221230	DRUCKFEDER	presser spring
20	0367 150950	KOLBEN	piston
21	0367 150940	LAUFRAD	roller
22	0467 150880	WELLE	shaft
23	0467 150320	BUCHSE	bushing
24	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
25	0467 180053	ZAHNRAD V	cog wheel
26	9205 102478	GEW.STIFT	threaded pin
27	0467 180014	Z-Z-EXZENTER V	eccentric
28	0467 180074	ZAHNRAD V	cog wheel
29	9357 000090	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
30	0965 513140	WELLE	shaft
31	9190 400100	STOPFEN	plug
32	0170 150060	SCHEIBE	disc


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33	0367 160273	ZUGSTANGE V	pull rod
34	9357 000070	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
35	0367 160310	BOLZEN	bolt, stud
36	0367 160290	HEBEL	lever
37	9357 000070	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
38	0367 160090	GLEITSTEIN	slide block
39	0367 160100	BOLZEN	bolt, stud
40	0467 180100	SCHAFTSCHR.	screw
41	0467 150583	OELBLECH V	drip pan
42	9203 003627	ZYL.SCHR.	cyl. screw
43	0367 150050	LAGERBUCHSE	bushing
44	0998 852260	SIMMERRING	sealing ring
45	0999 211038	ZAHNRIEMEN	timing belt
46	0467 150873	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
47	9205 102798	GEW.STIFT	threaded pin
48	0467 150630	GURTHALTER	holder
49	9205 102498	GEW.STIFT	threaded pin
50	0998 856800	SIMMERRING	sealing ring
51	0367 160064	STELLWELLE K	setting stem cpl.
52	9205 024868	GEW.STIFT	threaded pin
53	0367 160120	DRUCKFEDER	presser spring
54	0367 160110	KEIL	key
55	0998 857800	SIMMERRING	sealing ring
56	0467 310324	ZYLINDER K (MIT POS.57-68)	cylinder cpl. (with pos. 57-68)
57	9202 002507	ZYL.SCHR.	cyl. screw
58	9330 000097	SCHEIBE	disc
59	0367 310820	ROHR	pipe
60	0367 310830	KOLBEN	piston
61	0999 220852	LIPPENRING	gasket
62	0367 310850	SCHEIBE	disc
63	9201 112977	6KT.SCHR.	hexagonal screw
64	0999 210956	GELENKSTG.KOPF	joint head
65	9234 000077	6KT.MUTTER	hexagonal nut
66	9202 003178	ZYL.SCHR.	cyl. screw
67	0467 160270	KLOBEN	block
68	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling

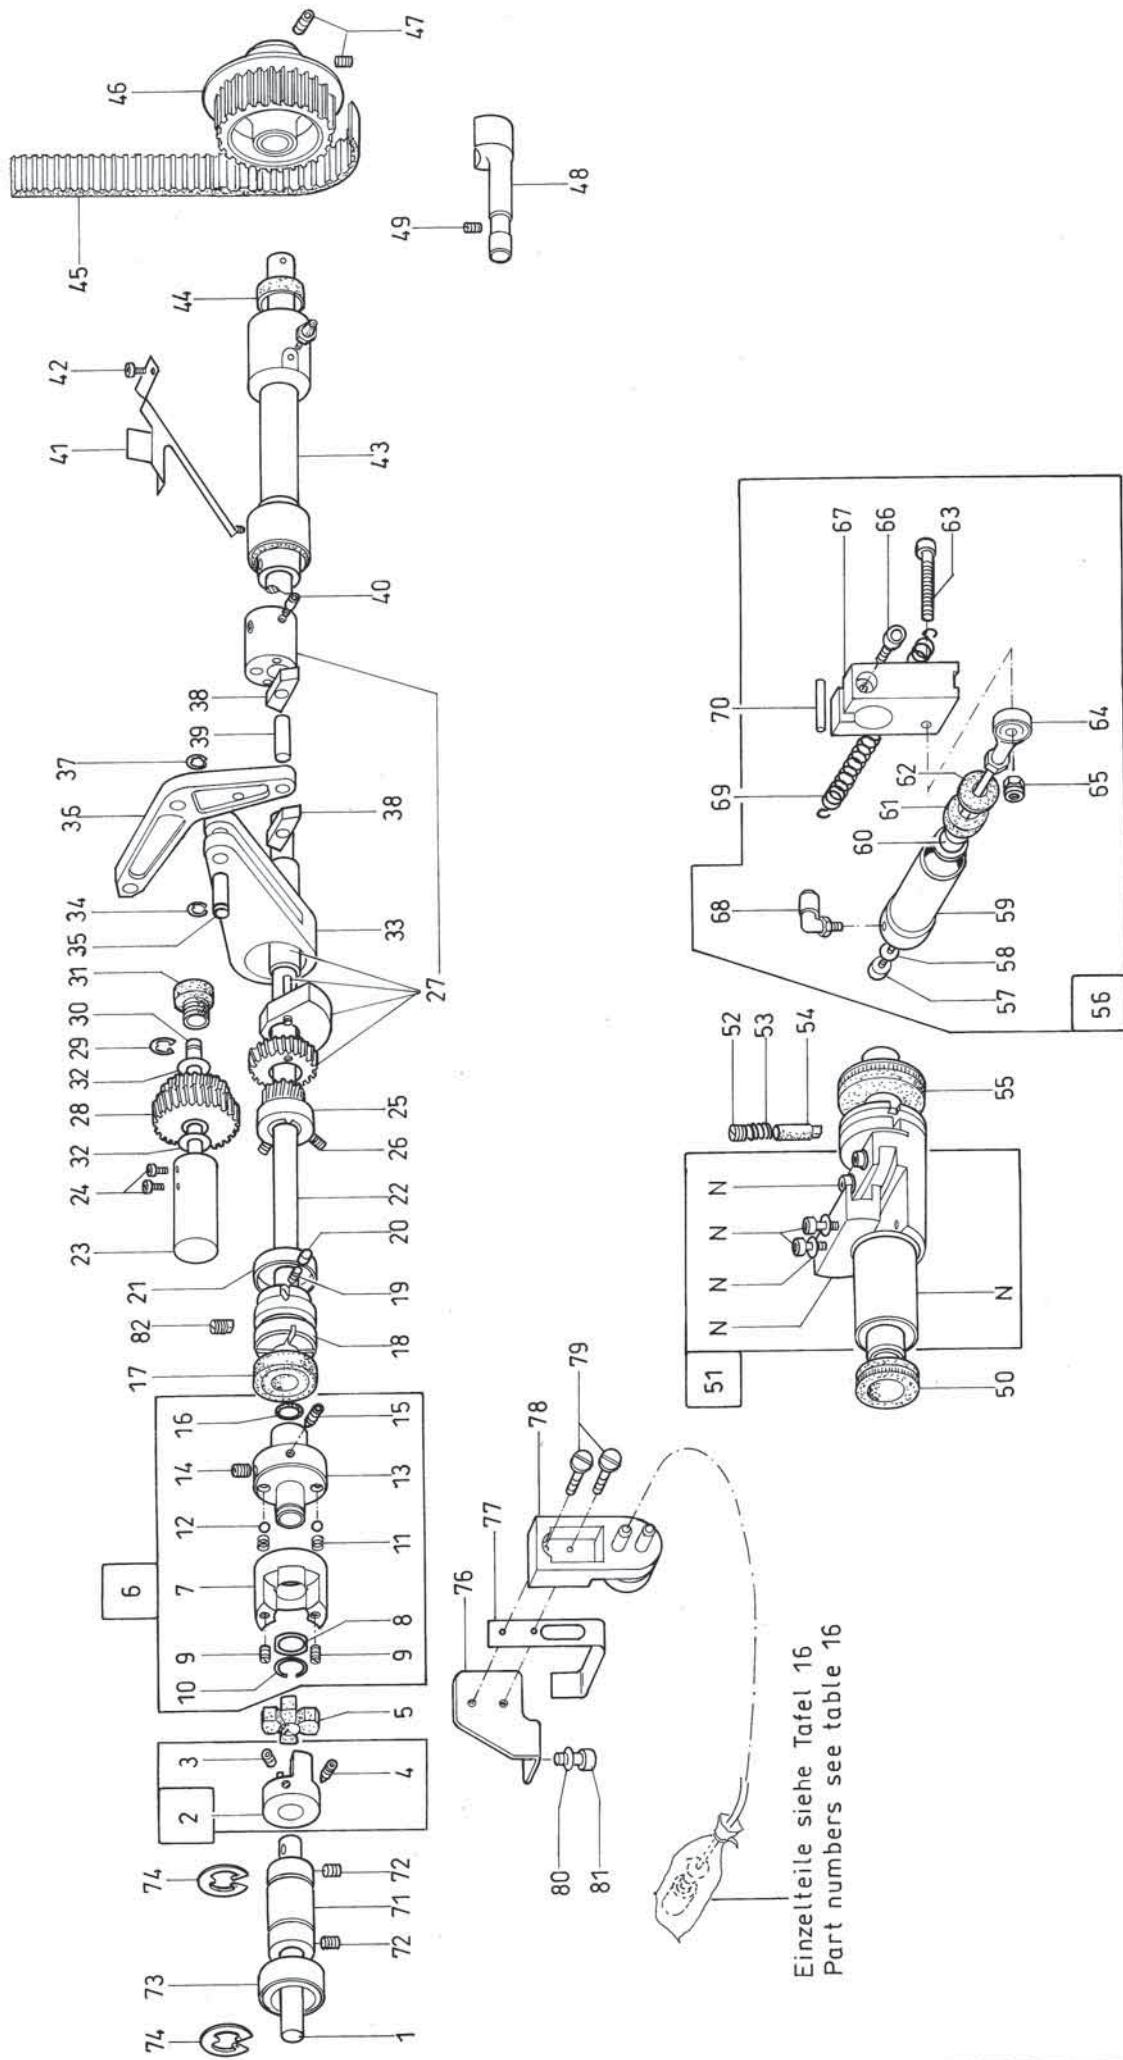

Einzelteile siehe Tafel 16
Part numbers see table 16

Tafel/ Table: 010

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
69	0504 331340	ZUGFEDER	tensile spring
70	0999 310950	KERBSTIFT	dowel pin
71	0467 151220	EXZENTER	eccenter
72	0271 000756	GEW.STIFT	threaded pin
73	9122 200150	NADELHUELSE	needle bush
74	9352 500070	V-RING	ring
76	0271 140120	WINKEL	angle
77	0271 140130	BLATTFEDER	spring
78	0933 001544	PUMPE	pump
79	9203 100631	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
80	9330 900097	SCHEIBE	disc
81	9202 002087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
82	0367 150070	GEW. STIFT	threaded pin

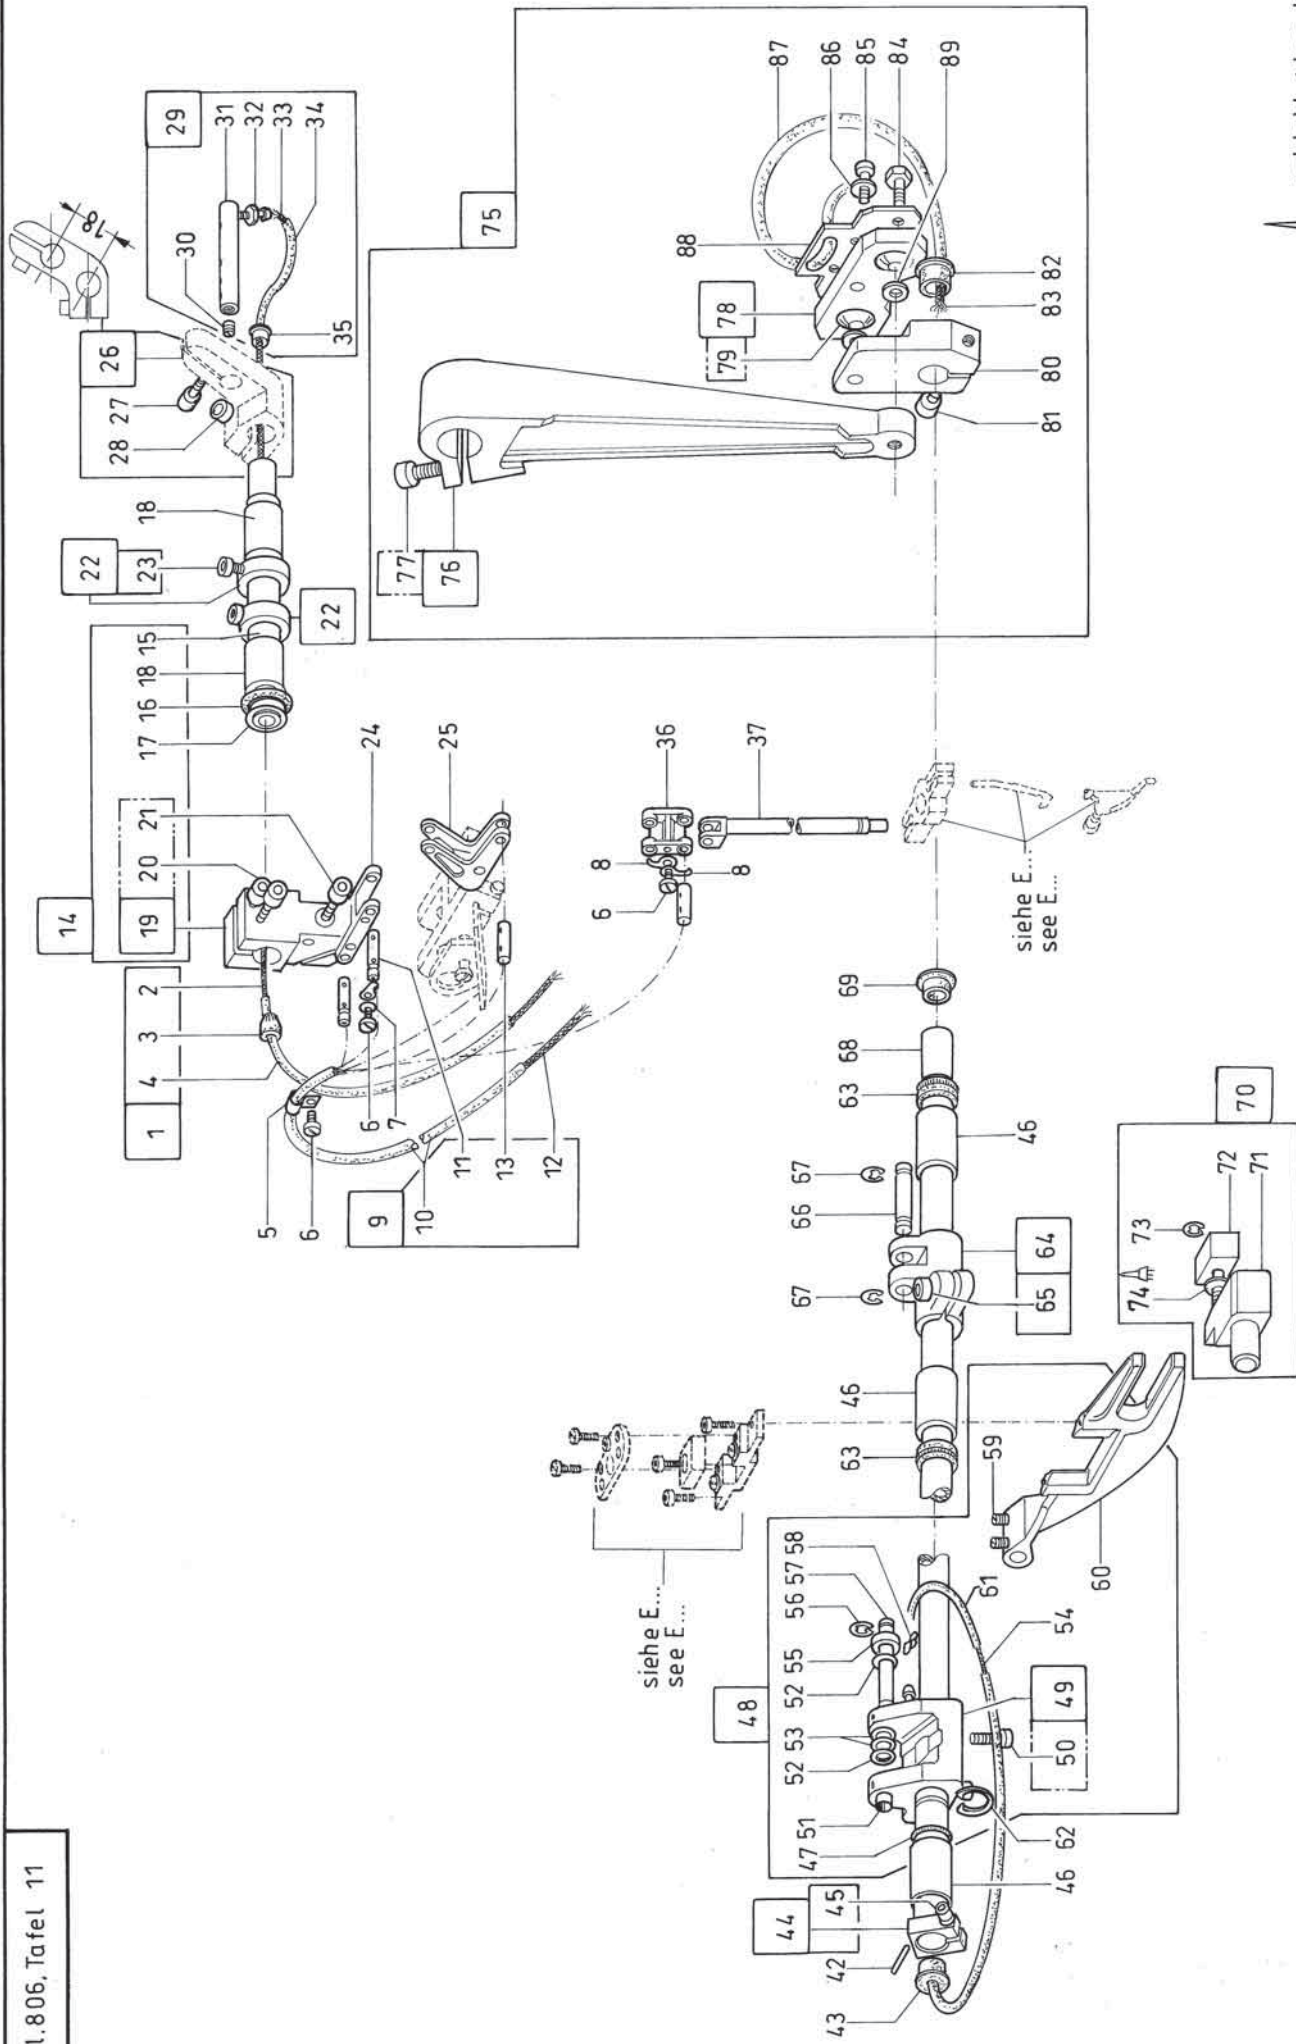


—geklebt ≙ bonded

Tafel/ Table: 011


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0467 310043	NAEHMASCHINE KL 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 - 111	
2	9041 100015	OELSCHLAUCH V	oil hose
3	0367 310370	(MIT POS.2-4)	(with pos. 2-4)
4	0699 979100	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
5	9840 120203	DICHTSTOPFEN	plug
6	9203 003627	SCHLAUCH	hose
7	9330 400017	BEF. SCHELLE	clamp
8	0367 310280	ZYL. SCHR	cyl. screw
9	0367 310194	SCHEIBE	disc
10	0699 979104	SICHERUNGSBLECH	protection plate
11	0367 130070	DOCHTHALTER K	wick holder
12	9041 100015	(MIT POS.10-13)	(with pos. 10-13)
13	0367 310190	SCHLAUCH	hose
14	0367 310174	BOLZEN	bolt, stud
15	0367 310170	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
16	0367 310980	BOLZEN	bolt, stud
17	0998 860680	WELLE K	shaft cpl.
18	0367 310330	(MIT POS.15-19)	(with pos. 15-19)
19	0367 310093	WELLE	shaft
20	9202 042908	KAPPE	cap
21	9202 042497	O-RING	ring
22	0367 310153	BUCHSE	bushing
23	9203 003957	HEBEL	lever
24	0367 310250	(MIT POS.20,21)	(with pos. 20,21)
25	0367 310220	ZYL. SCHR.	cyl. screw
26	0367 310143	ZYL. SCHR.	cyl. screw
27	9202 002778	STELLRING V	adj ring
28	9202 002907	(MIT POS. 23)	(with pos.13
		ZYL. SCHR.	cyl. screw
		ZUGSTANGE	draught-rod
		LENKER	rod
		KLOBEN K	block cpl.
		(MIT POS.27,28)	(with pos.27,28)
		ZYL. SCHR.	cyl. screw
		ZYL. SCHR.	cyl. screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	0367 310164	BOLZEN K	bolt cpl.
30	0993 521140	(MIT POS.30-35)	(with pos.30-35)
31	0367 310160	GEW.STIFT	threaded pin
32	0367 160320	BOLZEN	bolt, stud
33	9041 100015	NIPPEL	nipple
34	0699 979100	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
35	0367 310360	SCHLAUCH	hose
36	0367 310210	DICHTSTOPFEN	plug
37	0367 310233	GELENK	joint
42	0367 160680	TRANSPORTFUSSTANGE	foot bar
43	0367 160640	STIFT	pin
44	0396 160553	DICHTSTOPFEN	plug
45	9202 002087	STELLKLOBEN V	block
46	0367 160130	(MIT POS. 45)	(with pos. 45)
47	0998 881620	ZYL. SCHR.	cyl. screw
48	0367 160214	BUCHSE	bushing
49	0367 160233	PASZSCHEIBE	washer
50	9202 042908	TRANSP. BALKEN K	feed bar cpl.
51	0367 160720	(MIT POS.49,51-61)	(with pos. 49,51-61)
52	0296 000510	KLOBEN V	block
53	0467 160120	(MIT POS.50)	(with pos. 50)
54	9041 100015	ZYL. SCHR.	screw
55	0996 031118	BUCHSE	bushing
56	9357 000070	SCHEIBE 0,45	disc 0,45
57	0367 160240	SCHEIBE 0,16	disc 0,16
58	0999 220694	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
59	9205 023920	TELLERFEDER	spring
60	0367 160210	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
61	0699 979100	BOLZEN	bolt, stud
62	0998 830318	SCHLAUCHKLEMMME	hose clamp
63	0999 210834	GEW. STIFT	threaded pin
64	0477 160223	TRANSP. BALKEN	feed bar
		SCHLAUCH	hose
		HALBMONDRING	halfmoonring
		DICHTRING	gasket ring
		KURBEL V	crank
		(MIT POS.65)	(with pos. 65)

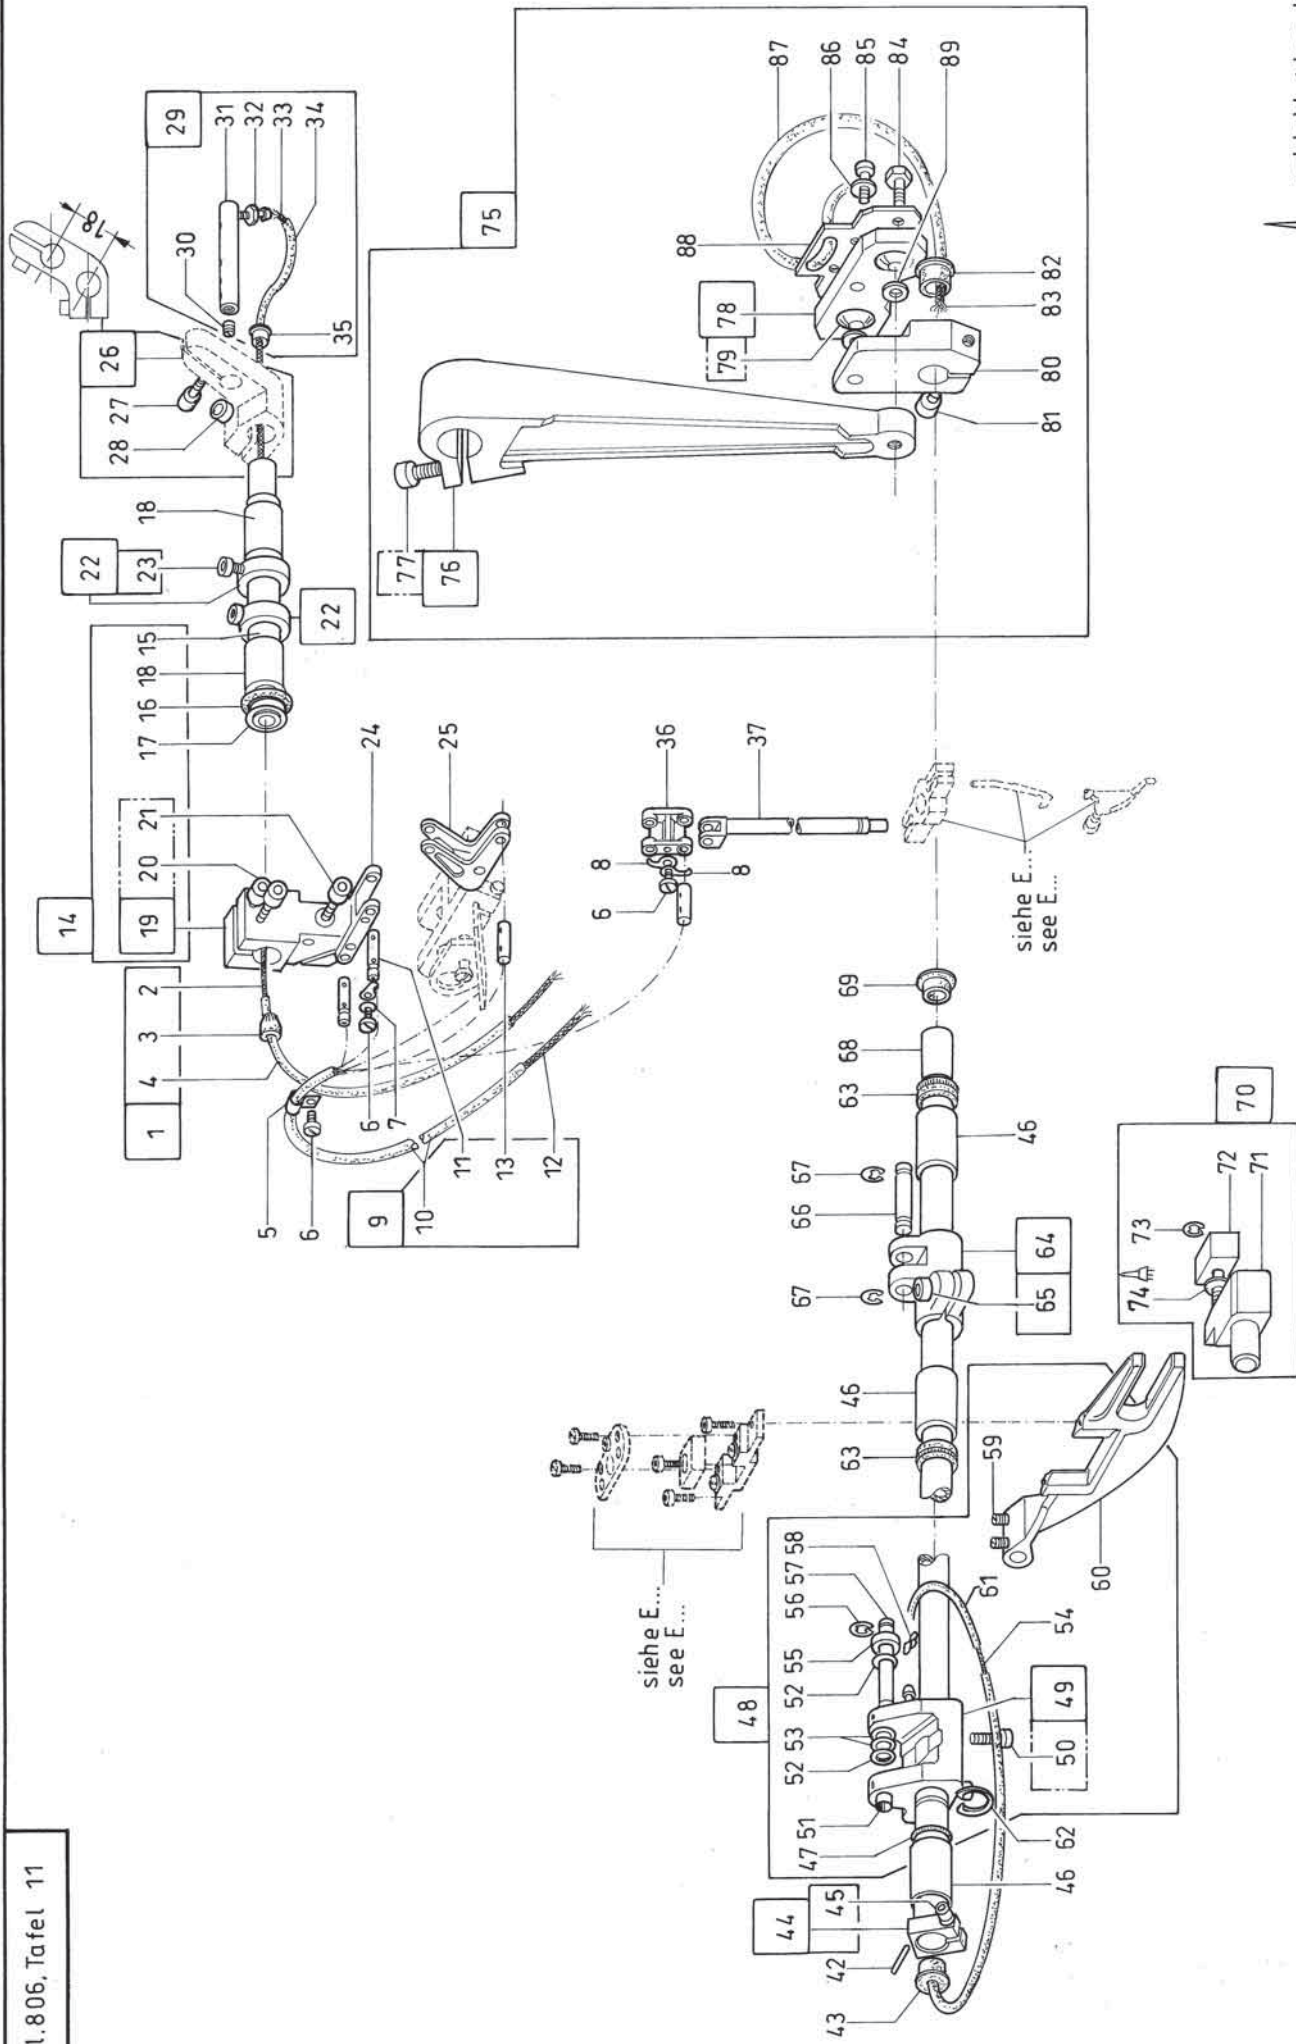

Tafel/ Table: 011

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
65	9202 042888	ZYL. SCHR.	cyl. screw
66	0367 160310	BOLZEN	bolt
67	9357 000070	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
68	0467 160083	VORSCHUBWELLE V	shaft
69	0396 310080	STOPFEN	plug
70	0367 330714	HUBWELLE K (MIT POS.71-74)	stroke shaft cpl. (with pos. 71-74)
71	0367 330713	HUBWELLE	lifting shaft
72	0367 160740	GLEITSTEIN	slide block
73	9357 000060	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
74	0367 160030	BOLZEN	bolt, stud
75	0467 180094	ZUGSTANGE K (MIT POS.76,78-89)	draught-rod cpl. (with pos. 76,78-89)
76	0367 311363	HEBEL V (MIT POS.77)	lever (with pos. 77)
77	9202 002907	ZYL. SCHR.	cyl. screw
78	0467 180124	ZUGSTANGE V (MIT POS.79)	pull rod (with pos. 79)
79	Z112 000292	GELENKLAGER	bearing
80	0367 310010	KLOBEN	block
81	9202 002897	ZYL. SCHR.	cyl. screw
82	0367 160640	DICHTSTOPFEN	plug
83	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
84	9201 113717	6KT. SCHR.	hexagonal screw
85	9203 003647	ZYL. SCHR.	cyl. screw
86	9330 000087	SCHEIBE	disc
87	0699 979100	SCHLAUCH	hose
88	0467 380070	OELVLIES	part
89	0037 000210	SCHEIBE	disc

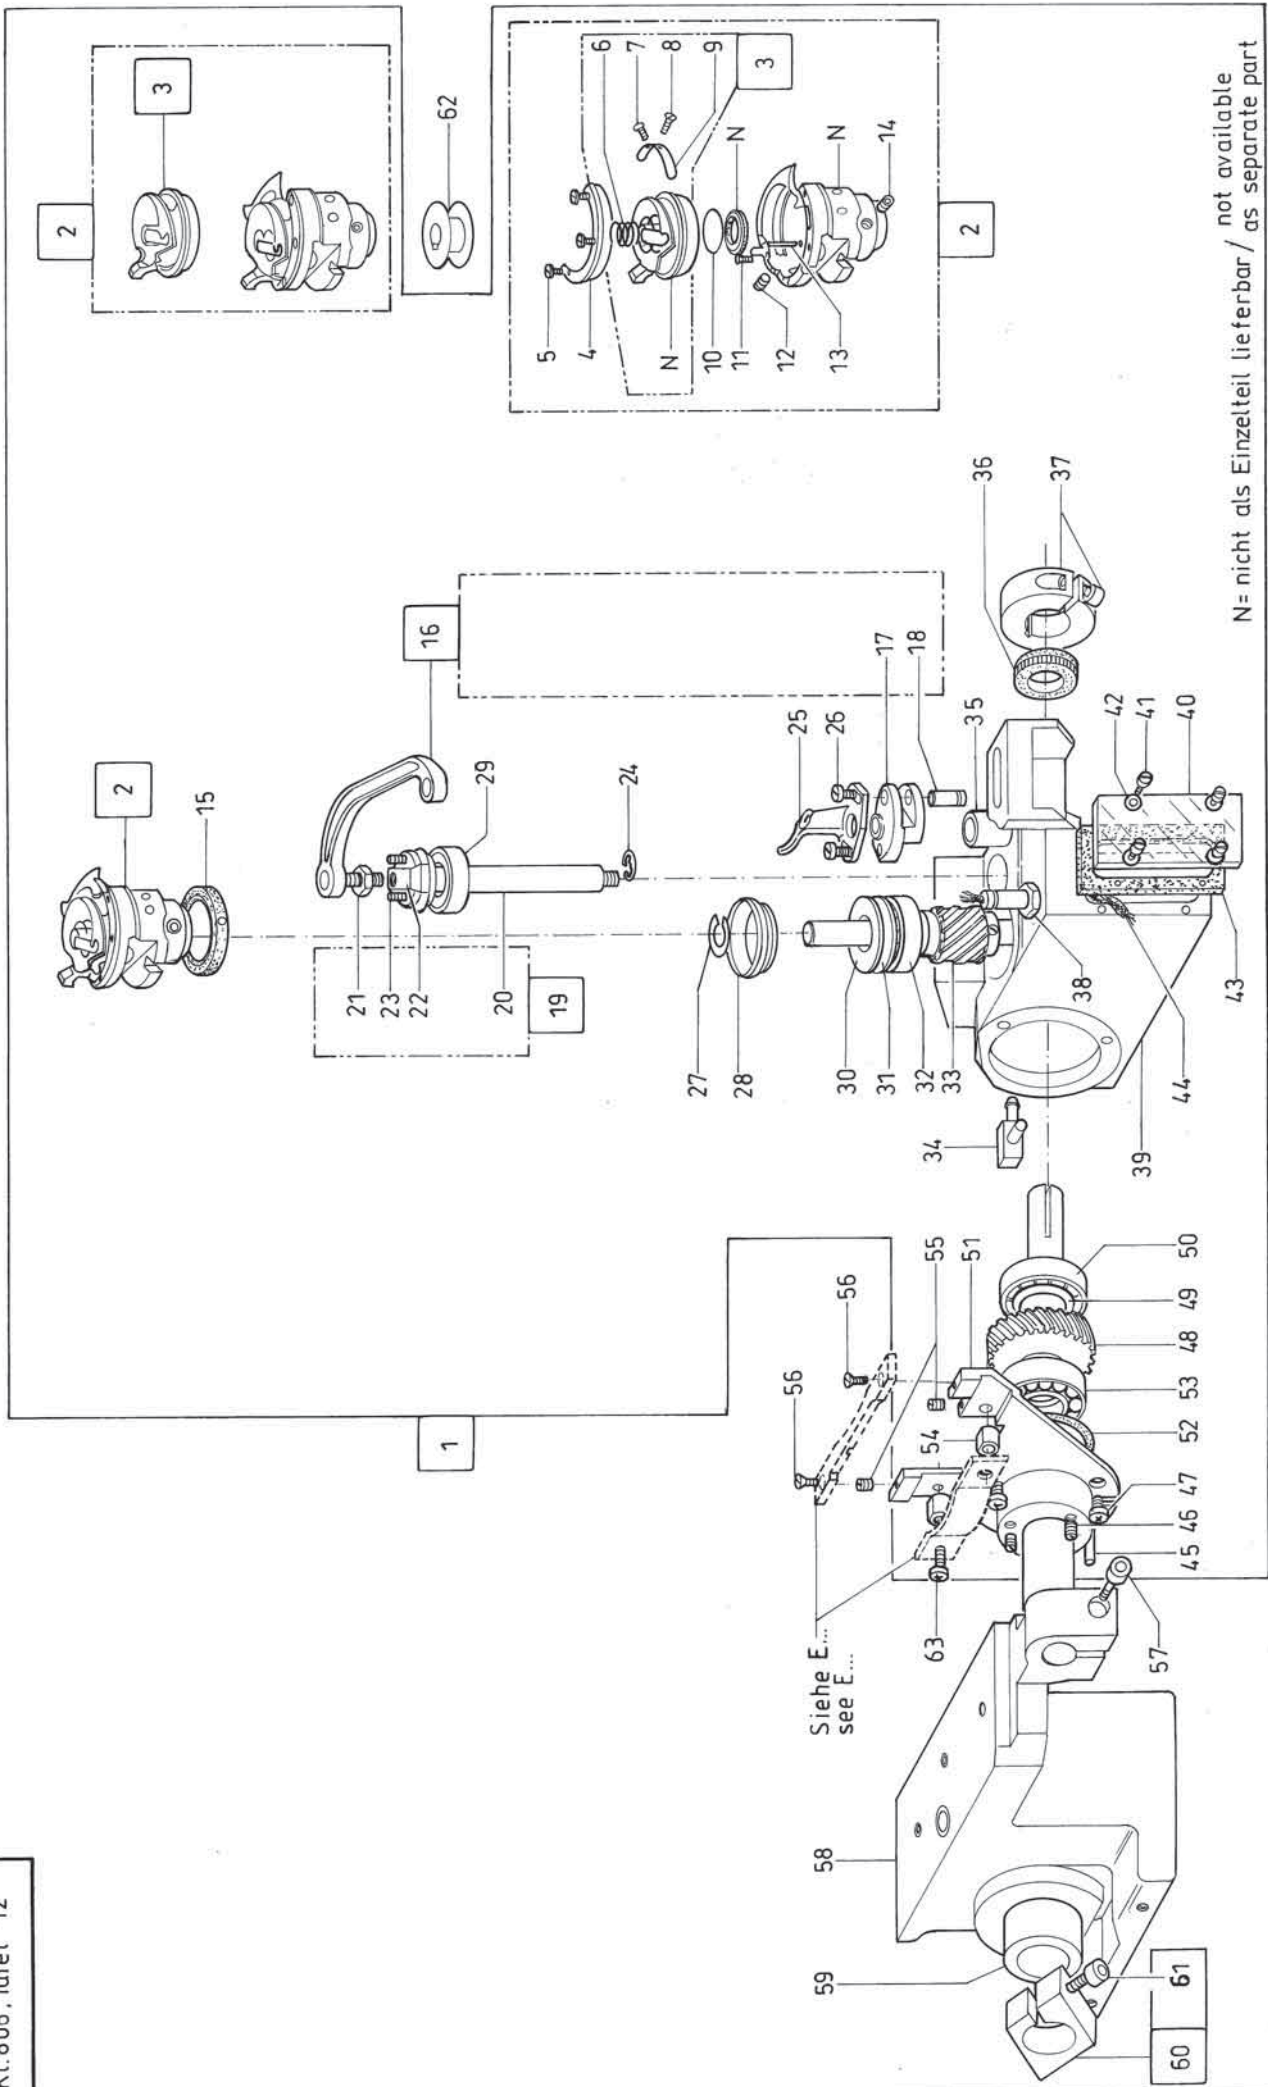


Tafel/ Table: 012

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0467 150364	NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 -111	
2	0467 150854	GREIFERLAGER K (MIT POS.2-55)	hook bearing cpl. (with pos. 2-55)
3	0467 150824	GREIFER K (MIT POS.3-5,10-14)	hook
4	0467 150750	SPULengeHAeUSE V (MIT POS.6-9)	(with pos. 3-5,10-14) bobbin case
5	0992 016580	DECKRING	(with pos. 6-9) cover ring
6	0367 150270	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	0992 023560	KEGELST.FEDER	taper pin spring
8	0992 023577	LI.SENKSCHR.	screw
9	0467 150440	LI.SENKSCHR.	light barrier
10	0367 150240	SPANNUNGSFEDER	tension spring
11	9203 211830	DECKEL	cover
12	0993 940758	LI.SENKSCHR.	light barrier
13	0467 150030	GEW.STIFT	threaded pin
14	0992 023810	OELROHR	oil pipe
15	0467 150430	GEW.STIFT	threaded pin
16	0367 150453	STAUBKAPPE	dust cover
17	0367 150370	ZUGSTANGE	draught-rod
18	0367 150380	(MIT POS.17,18)	(with pos. 17,18)
19	0367 150824	SCHWENKHEBEL	pivoted lever
20	0367 150823	BOLZEN	bolt, stud
21	0367 150830	EXZ.WELLE	eccentric shaft
22	0367 150840	(MIT POS.20-23)	(with pos.20-23)
23	0702 000073	EXZ.WELLE	eccentric shaft
24	9357 000060	BOLZEN	bolt, stud
25	0367 150490	PRISMA	prisma
26	9203 003354	GEW.STIFT	threaded.pin
27	0367 150900	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
28	0767 150050	SPGH.LUEFTER	lifter lever
		ZYL.SCHR.	cyl. screw
		PASZSCHEIBE 0,3	washer 0,3
		PASZSCHEIBE 0,4	washer 0,4
		OELFANGRING	oil drip ring

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9120 020100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
30	0767 150070	SCHEIBE 0,3	disc 0,3
31	0767 150060	SCHEIBE	disc
32	9120 010100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
33	0367 150343	GREIFERWELLE K	hook shaft cpl.
34	0467 150393	WINKELNIPPEL V	angle
35	0367 350103	BUCHSE V	bushing
36	0999 230518	DICHTRING	gasket ring
37	0367 150193	KLEMMRING	clamping ring
38	0367 150360	BOLZEN	bolt, stud
39	0467 150364	GREIFERLAGER	hook bearing
40	0467 150370	DECKEL	cover
41	9203 003667	ZYL.SCHR.	cyl. screw
42	9330 000087	SCHEIBE	disc
43	0467 150380	DICHTUNG	gasket
44	0699 991582	PFEIFENREINIGER	oil wick
45	0993 020950	ZYL.STIFT	cylinder pin
46	9205 023620	GEW.STIFT	threaded pin
47	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
48	0467 150773	ANTRIEBSWELLE V	driving shaft
49	0998 881620	PASZSCHEIBE	washer
50	9120 010150	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
51	0467 150353	MITTELT. HALTER	holder
52	9740 003804	O-RING	ring
53	9120 010150	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
54	0467 150740	BUCHSE	bushing
55	9205 101568	GEW.STIFT	threaded pin
56	9203 313052	SENKSCHR.	sunk screw
57	9202 003187	ZYL.SCHR.	cyl. screw
58	0467 150670	LAGERBOCK	jack, support
59	0999 210890	SINTERLAGER	sinter.bearing
60	0973 460903	KLEMMKLOBEN V	block
61	9202 002928	(MIT POS.61)	(with pos. 61)
62	0167 001800	ZYL.SCHR.	cyl. screw
63	0911 000339	SPULE, SCHWARZ	bobbin, black
		FL.RD.SCHR.	screw

1

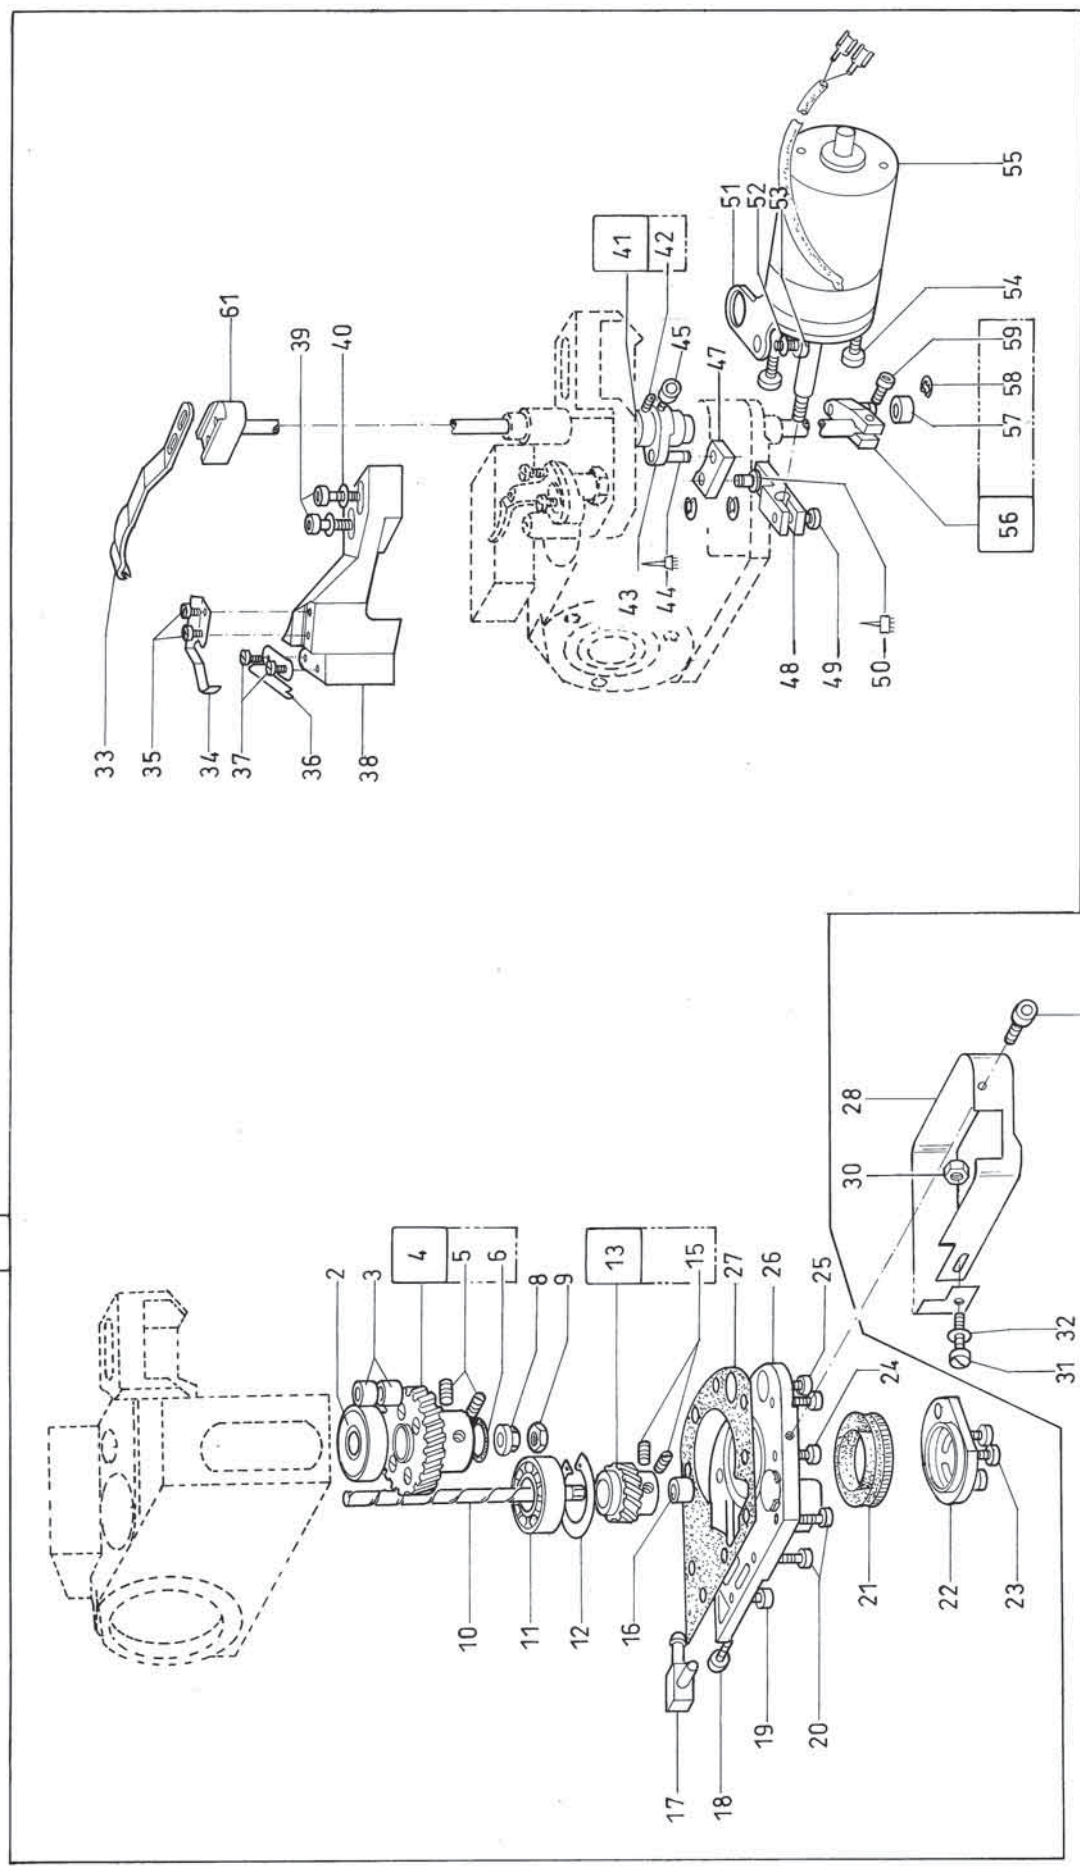


— geklebt = bonded

Tafel/ Table: 013

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 -111	
1	0467 150364	GREIFERLAGER K	hook bearing cpl.
1		(MIT POS.2-27,33-61)	(with pos. 2-27,33-61)
1		+Tafel 14	+ table 14
2	9120 010100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
3	0367 160140	BUCHSE	bushing
4	0367 150413	STIRNRAD	spur gear
		(MIT POS. 5,6)	(with pos. 5,6)
5	9205 023940	GEW. STIFT	threaded pin
6	0998 860530	O-RING	ring
8	0367 150540	MUTTER	nut
9	0992 023820	6KT. MUTTER	hexagonal nut
10	0367 150530	SPINDEL	spindel
11	9120 010100	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
12	9353 000198	SICH.RING	retainer ring
13	0367 150403	STIRNRAD KL.	wheel
		(MIT POS.15)	(with pos. 15)
15	9205 102158	GEW. STIFT	threaded pin
16	0367 150770	BUCHSE	bushing
17	0467 150283	WINKELNIPPEL V	nipple
18	9203 003028	ZYL. SCHR.	cyl. screw
19	9202 002068	ZYL. SCHR.	cyl. screw
20	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
21	0998 859400	SIMMERRING	sealing ring
22	0367 350180	KURVENSCHIEBE	cam
23	9202 002077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
25	9202 002068	ZYL. SCHR.	cyl. screw
26	0367 150580	DECKEL	cover
27	0367 150590	DICHTUNG	gasket
28	0467 100670	BLECH	plate
29	9202 002057	ZYL. SCHR.	cyl. screw
30	9231 000347	6KT. MUTTER	hexagonal nut
31	0911 000339	FL.RD. SCHR.	screw
32	9330 900097	SCHEIBE	disc


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33	0367 350070	FADENZ. MESSER	threadpull knife
34	0367 350060	KLEMMFEDER	fixing clamp
35	9203 002747	ZYL. SCHR.	cyl. screw
36	0367 350050	MESSER	knife
37	9203 002747	ZYL. SCHR.	cyl. screw
38	0467 350020	MESSERTRAEGER	knife carrier
39	9202 002517	ZYL. SCHR.	cyl. screw
40	9330 000087	SCHEIBE	disc
41	0367 350113	STELLRING V	adjusting ring
		(MIT POS.42)	(with pos 42)
42	9205 102158	GEW. STIFT	threaded pin
43	0367 350120	HEBEL	lever
44	0067 351680	BOLZEN	bolt, stud
45	9202 002087	ZYL.SCHR.	cyl. screw
46	9357 000060	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
47	0367 350130	ZUGSTANGE	draught-rod
48	0367 350140	KLOBEN.	block
49	9202 002068	ZYL. SCHR.	cyl. screw
50	0067 351680	BOLZEN	bolt, stud
51	0367 350150	MAGNETTRAEGER	magnet carrier
52	0894 450388	FAECHERSCHIEBE	disc
53	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
54	9202 002068	ZYL. SCHR.	cyl. screw
55	0999 201573	MAGNET.GS.HUB	magnet
56	0367 350163	HEBEL K	lever cpl.
		(MIT POS.57-59)	(with pos. 57-59)
57	0767 350010	ROLLE	roll, roller
58	9357 000050	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
59	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
61	0367 350083	FADENZ. TRAEGER. V	threadpull carrier

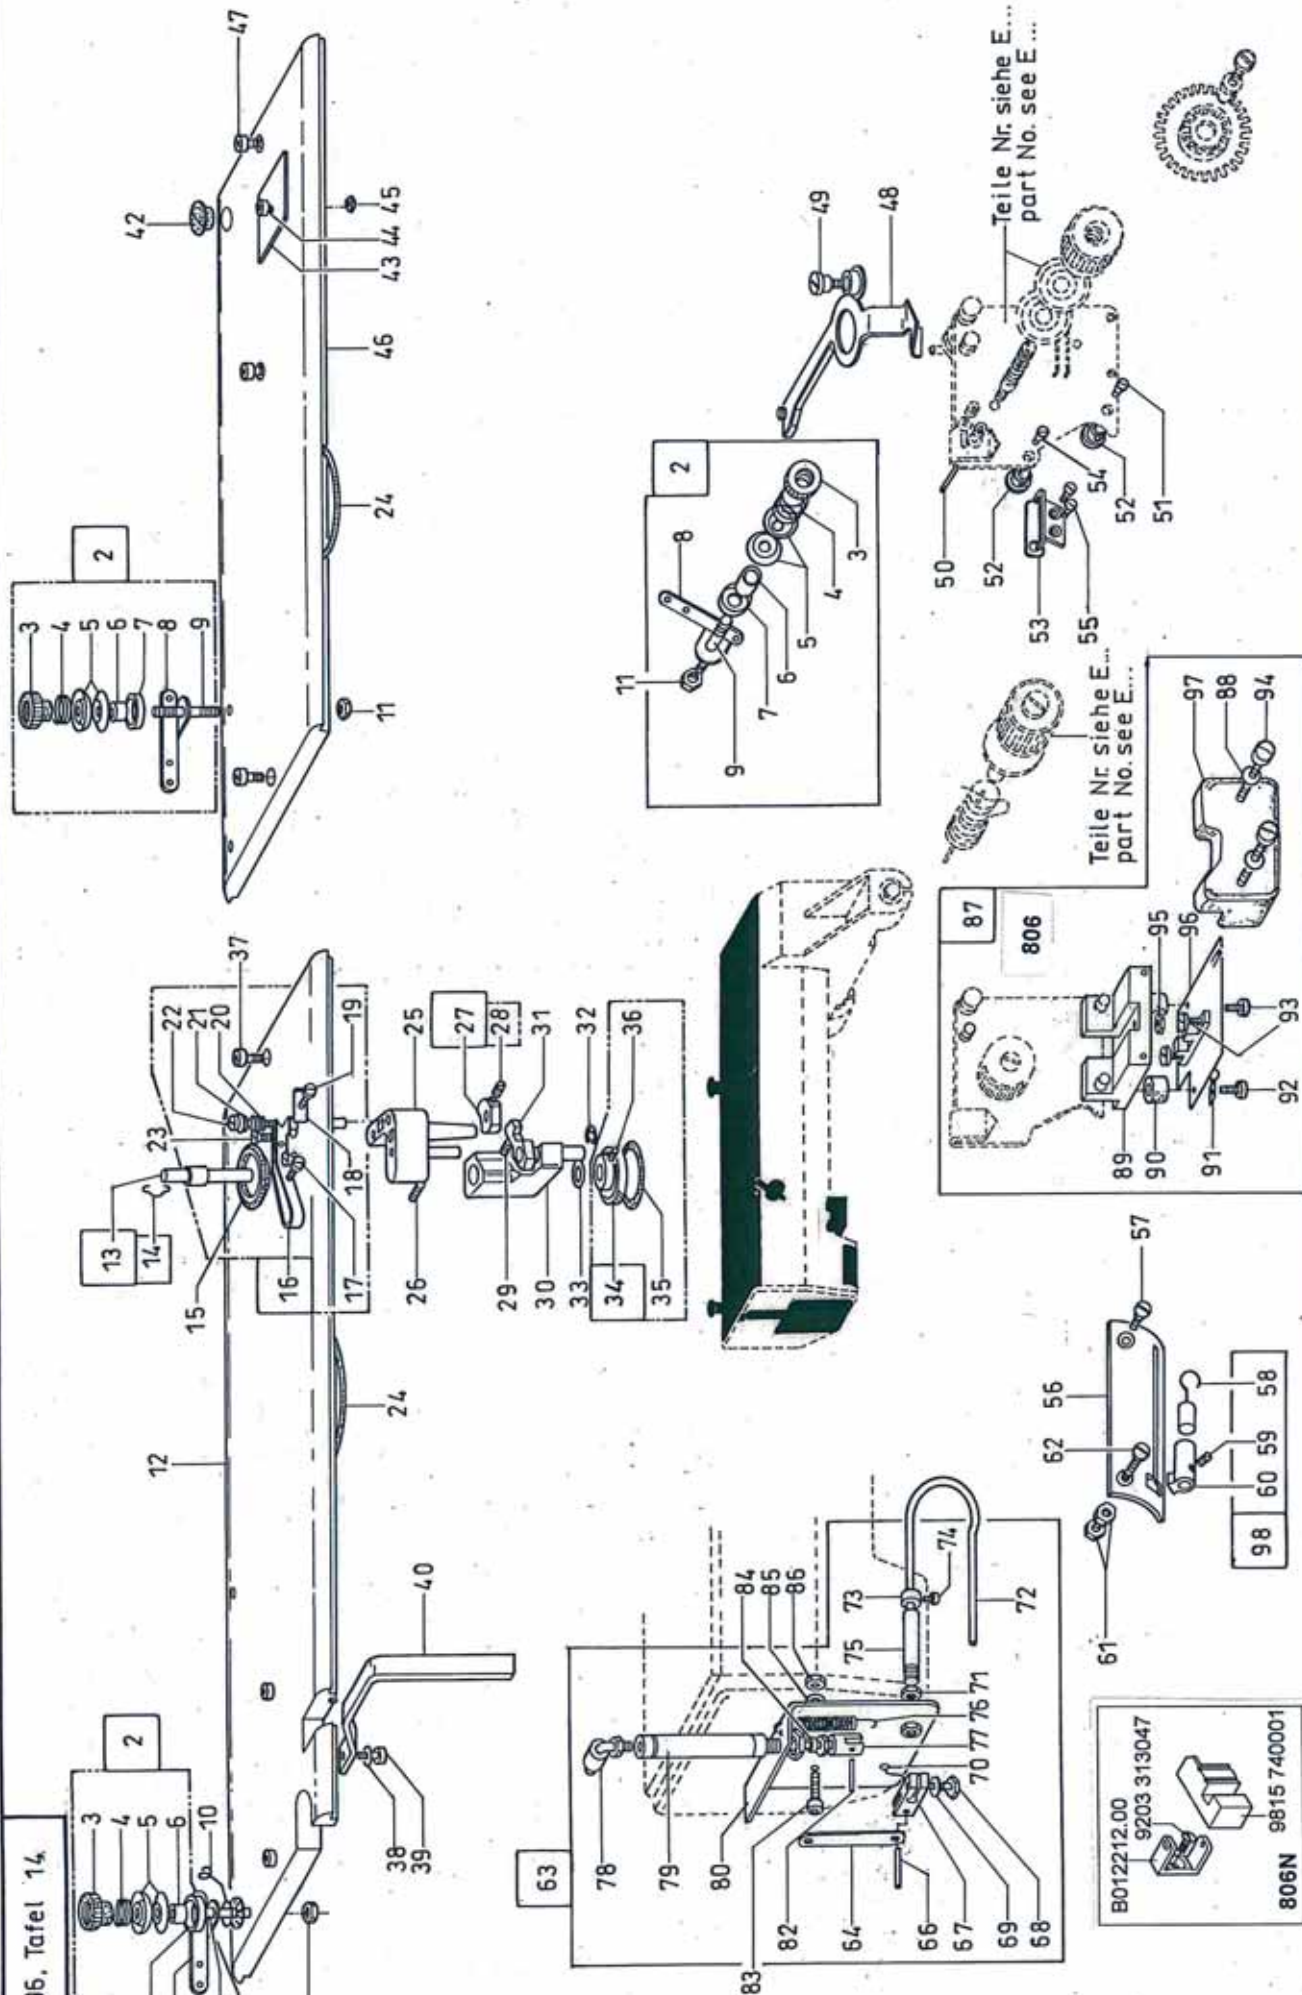

Tafel/ Table: 014


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL 806 -111 / SEWING MACHINE CL. 806 - 111	
2	0221 110154	VORSPANNUNG K. (MIT POS.3-9)	pretension cpl. (with pos.3-9)
3	0993 411208	RAENDELMUTTER	knurled nut
4	0396 110470	DRUCKFEDER	presser spring
5	0037 001280	FADENSP. SCHEIBE	thread tension disc
6	0221 110160	BUCHSE	bushing
7	0221 110150	SCHEIBE	disc
8	0396 170160	FADENFUEHRUNG	thread guide
9	0396 170170	GEW. BOLZEN	threaded bolt
10	0367 170090	FADENFUEHRUNG	thread guide
11	9231 000378	6KT. MUTTER	hexagonal nut
12	0467 100523	ARMDECKEL V	arm cover
13	0367 170044	SPULERWELLE V (MIT POS.14)	winder shaft (with pos.14)
14	0367 170040	KLEMMFEDER	fixing clamp
15	0367 170020	BUNDBUCHSE	bushing
16	0367 170033	AUSLOESEHEBEL K (MIT POS.17-22)	release lever cpl. (with pos.17-22)
17	9203 003067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
18	0367 170060	MESSER	knife
19	9203 003027	ZYL. SCHR.	cyl. screw
20	0196 001890	DRUCKFEDER	presser spring
21	0367 170070	SCHEIBE	disc
22	9203 003067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
23	9203 313652	SENKSCHR.	sunk screw
24	0699 989250	RUNDSCHNUR	bar
25	0396 170253	SPULERBOCK V	winder block
26	0067 320150	DRUCKFEDER	presser spring
27	0396 170283	AUSLOESENOCK.V (MIT POS 28)	release cam (with pos.28)
28	9205 102168	GEW. STIFT	threaded pin
29	0396 170080	DRUCKFEDER	presser spring
30	0396 170260	SPULERARM	arm
31	0396 170270	EINRUECKKLOBEN	block

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
32	9357 000050	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
33	0430 277360	SCHEIBE	disc
34	0367 170083	SPULERRAD V (MIT POS. 35;36)	winder wheel (with pos. 35;36)
35	0998 861590	O-RING	ring
36	9205 102168	GEW. STIFT	threaded pin
37	9202 042488	ZYL. SCHR.	cyl. screw
38	9330 000087	SCHEIBE	disc
39	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
40	0467 100010	FADENH. SCHUTZ	protector
42	9840 136002	VERSCHL.STOPFEN	plug
43	0467 100090	ABDECKBLECH	cover sheet
44	9202 042078	ZYL. SCHR.	cyl. screw
45	9231 000378	6KT. MUTTER	hexagonal nut
46	0467 100140	ARMDECKEL	arm cover
47	9202 042488	ZYL. SCHR.	cyl. screw
48	0367 110203	AUSLOESEHEBEL V.	release lever
49	0993 991700	FL. KOPFSCHR.	coutersunk screw
50	0367 110380	STIFT	pin
51	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
52	0367 110130	HUELSE	bushing
53	0367 110370	FADENF. OESE	thread loop
54	9203 313658	SENKSCHR.	sunk screw
55	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
56	0367 110310	FADENF. BLECH	thread plate
57	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
58	0367 110333	HAKEN	hook
59	0702 000073	GEW. STIFT	threaded pin
60	0367 110300	FADENF.KOERPER	body
61	9231 000367	6KT. MUTTER	hexagonal nut
62	9203 313717	SENKSCHR.	sunk screw
63	0467 110154	WINKEL K (MIT POS. 64-86)	angle (with pos. 64-86)
64	0802 513040	GELENK	joint
66	9305 000830	SPANNSTIFT	pin
67	0802 513023	KLEMMKLOBEN (MIT POS.68;69)	block (with pos. 68;69)

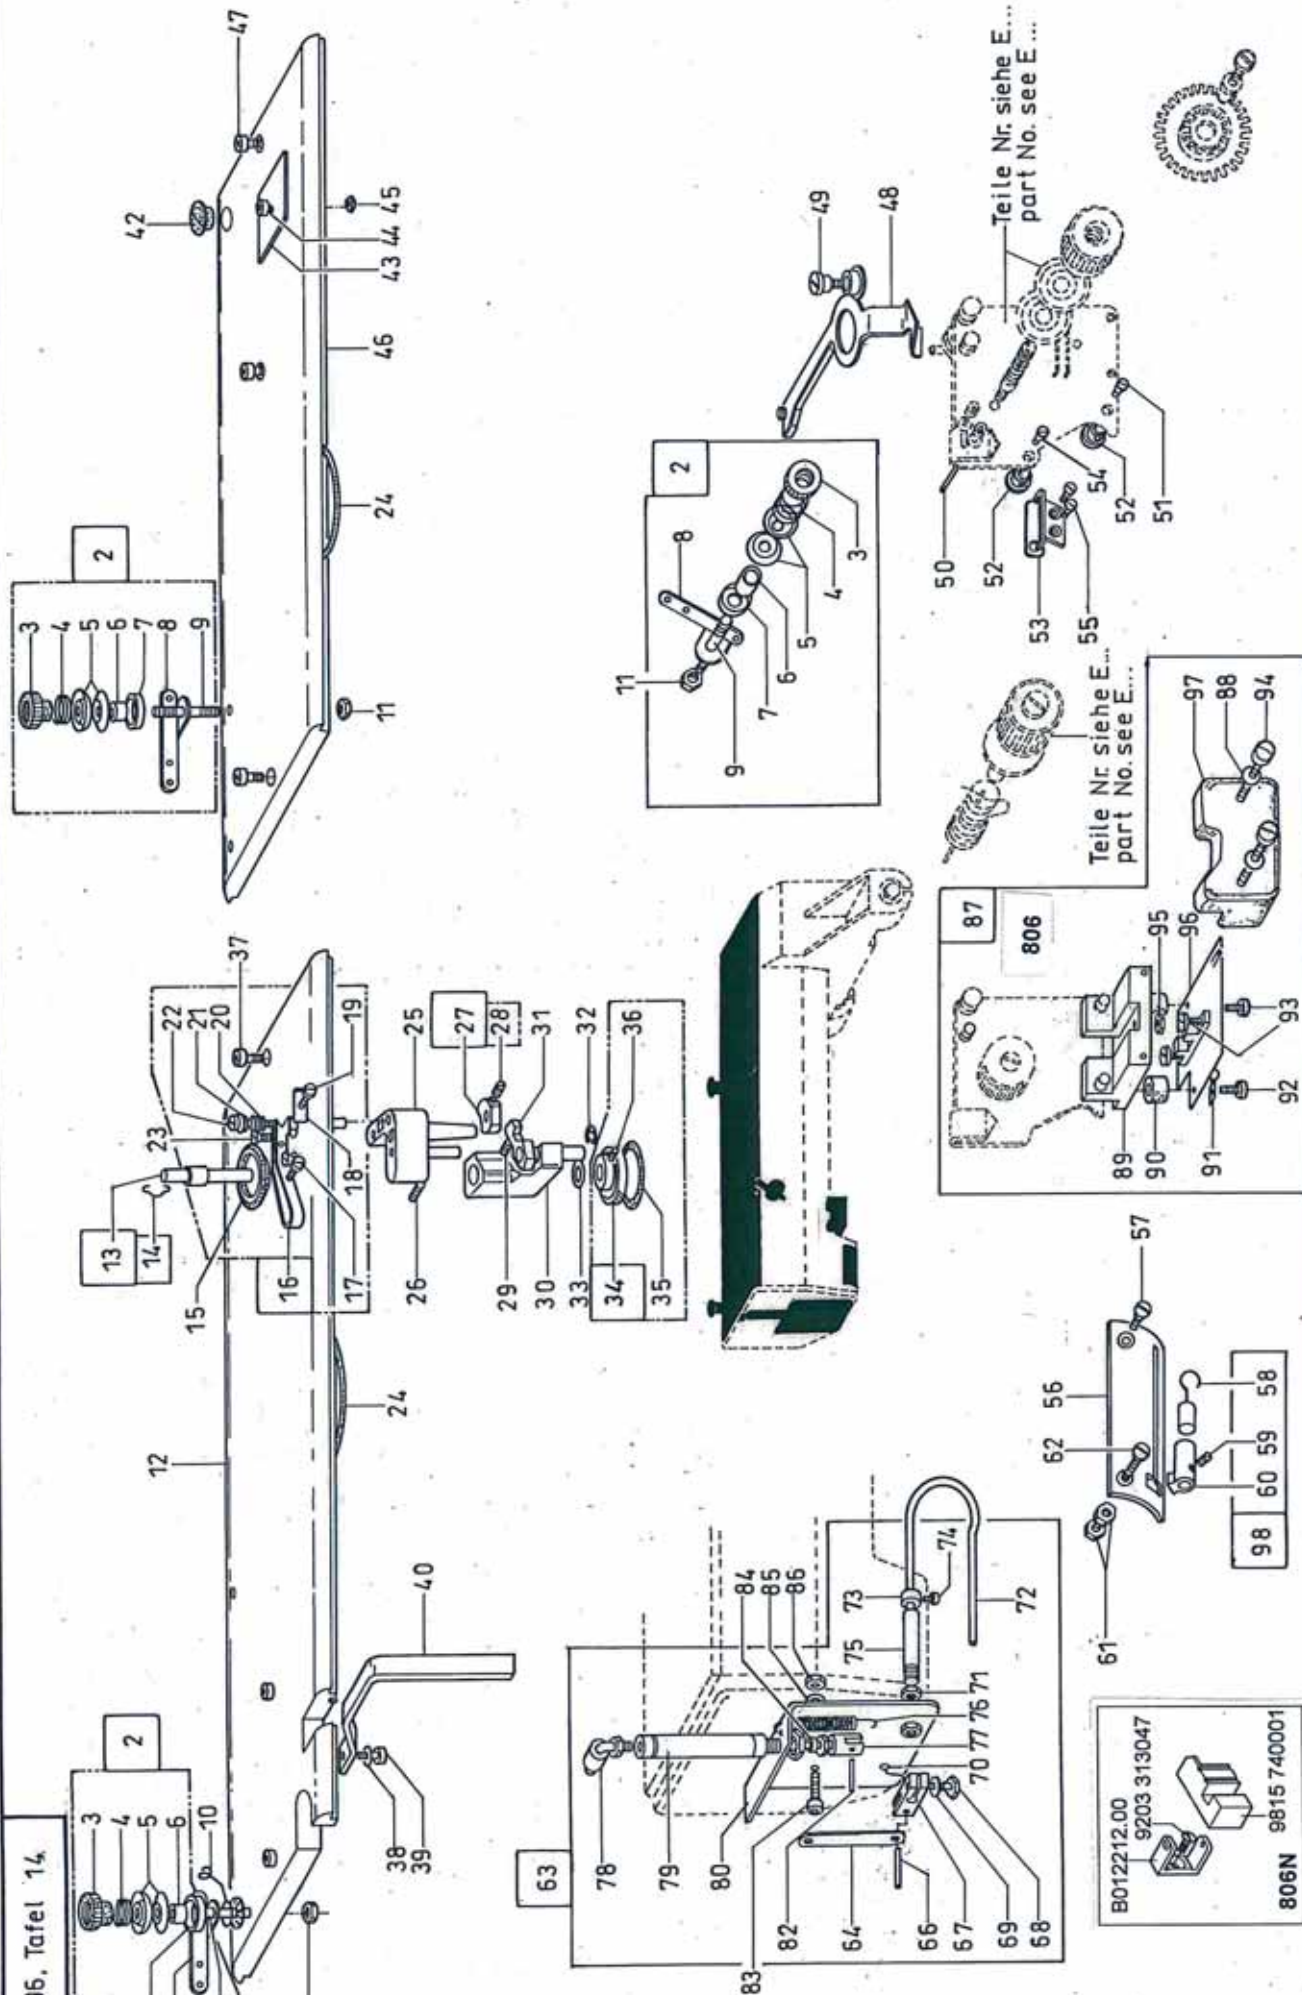

Tafel/ Table: 014

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
68	9201 112457	6KT. SCHR.	hexagonal screw
69	9330 000087	SCHEIBE	disc
70	0802 513080	HAKEN	hook
71	0992 024147	6KT. MUTTER	hexagonal nut
72	0467 110130	BUEGEL	bow
73	0996 120347	STELLRING	set-ring, adjusting
74	9203 002422	ZYL. SCHR.	cyl. screw
75	0467 110120	BUCHSE	bushing
76	0025 162210	ZUGFEDER	tensile spring
77	0802 511990	GABELKOPF	fork head
78	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling
79	9700 000025	ZYLINDER,EINF.	cylinder
80	0467 110150	WINKEL	angle
82	9305 000830	SPANNSTIFT	pin
83	9231 000347	6KT. MUTTER	hexagonal nut
84	0975 417340	BUCHSE	bushing
85	9330 000087	SCHEIBE	disc
86	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
87	9880 806003	FADENWAECHTER K (MIT POS.88-97)	thread monitor cpl. (with pos.88-97)
88	9330 000067	SCHEIBE	disc
89	0467 110060	HALTER	holder
90	0396 340440	DISTANZRING	distance ring
91	9840 120025	BEF. SCHELLE	clamp
92	9203 003077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
93	9203 003067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
94	9203 003057	ZYL. SCHR.	cyl. screw
95	9231 000347	6KT. MUTTER	hexagonal nut
96	0999 202461	GEDR. SCHALTUNG	control
97	0467 110110	HAUBE	bonnet, cap
98	0367 110334	FADENFUEHRUNG K. (MIT POS.58-60)	thread guide cpl. (with pos.58-60)

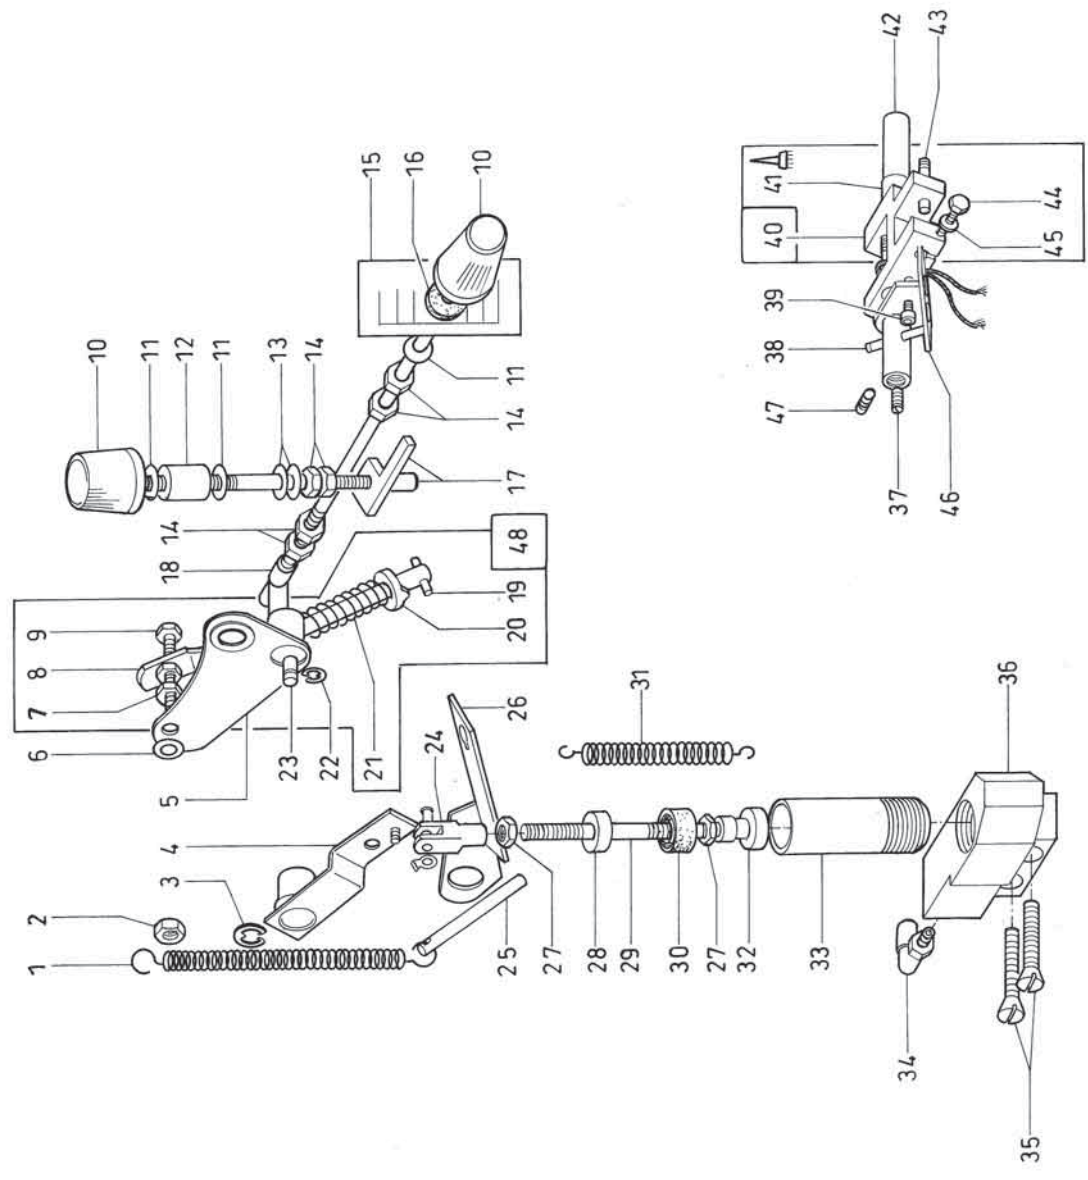


⚙ - geklebt = bonded


Tafel/ Table: 015

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806 -111	
1	0504 331340	ZUGFEDER	tensile spring
2	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
3	9357 000070	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
4	0467 130163	HEBEL V	lever
5	0467 130203	FEDERHEBEL V	spring lever
6	9330 000087	SCHEIBE	disc
7	9231 000367	6KT. MUTTER	hexagonal nut
8	0467 130183	ZUGSTANGE V	pull rod
9	9201 112507	6KT. SCHR.	hexagonal screw
10	0467 130140	SPINDEL V	spindle
11	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
12	0801 400630	DISTANZBUCHSE	distance bushing
13	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
14	9231 000680	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	0467 130260	SKALA	scala
16	0980 401920	SCHEIBE	disc
17	0467 130253	ANSCHLAG V	guide
18	0396 350970	HUELSE	bushing
19	9305 001640	SPANNSTIFT	pin
20	0467 130340	FEDERFUEHRUNG	guide
21	0467 130240	DRUCKFEDER	presser spring
22	9357 000090	SICH.SCHEIBE	fastennig disc
23	0467 130190	BOLZEN	bolt, stud
24	0999 220726	BEFESTIGUNG F	fastening
25	0467 130150	ZYL., STIFT	cylinder pin
26	0367 130320	GABELHEBEL	fork lever
27	9255 110050	6KT. MUTTER	hexagonal nut
28	0746 011337	SCHEIBE	disc
29	0805 411360	STANGE	bar
30	0246 000348	DICHTRING	gasket ring
31	0067 351320	ZUGFEDER	tensile spring
32	0246 000347	KOLBENKOPF	pisto head
33	0578 020064	ZYLINDERROHR	cy lind pipe
34	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	9203 313707	SENKSCHR.	sunk screw
36	0467 130390	KLOBEN	block
37	9205 102798	GEW. STIFT	threaded pin
38	0467 130150	ZYL. STIFT	cylinder pin
39	9202 042488	ZYL. SCHR.	cyl. screw
40	0467 130093	GABEL V	fork
		(MIT POS.41,44,45)	(with pos. 41,44,45)
41	0367 130340	BUCHSE	bushing
42	0467 130110	WELLE	shaft
43	0367 130300	BOLZEN	bolt, stud
44	9201 111278	6KT. SCHR.	hexagonal screw
45	9330 000067	SCHEIBE	disc
46	0367 130320	GABELHEBEL	fork lever
47	0993 941028	GEW. STIFT	threaded pin
48	0467 130184	ZUGSTANGE K.	pull rod cpl.
		(MIT POS.7-9,19-21)	(with pos. 7-9,19-21)

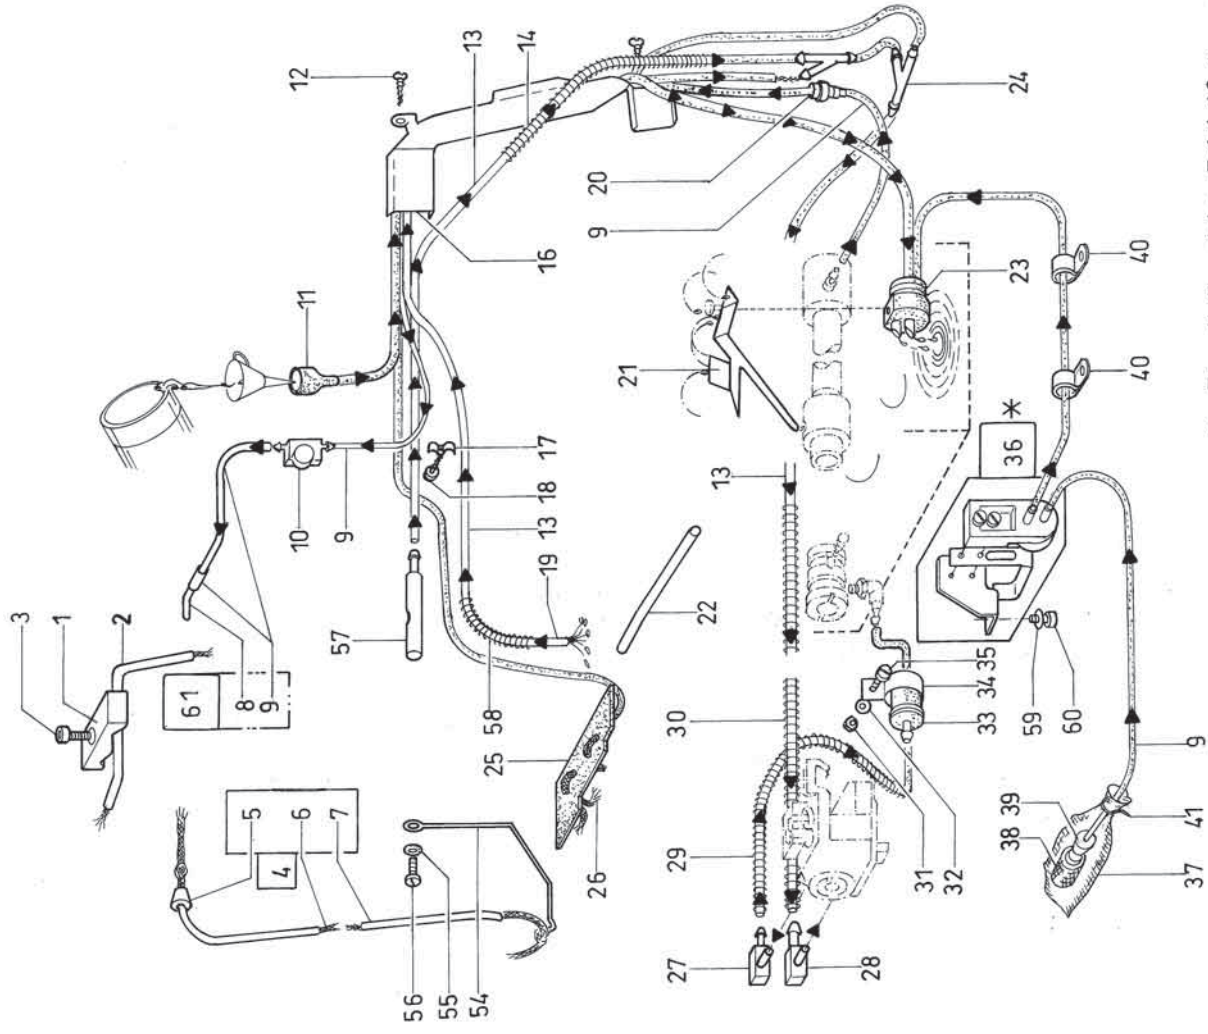


* Einzelteile siehe Tafel 10 $\hat{=}$ part numbers see table 10

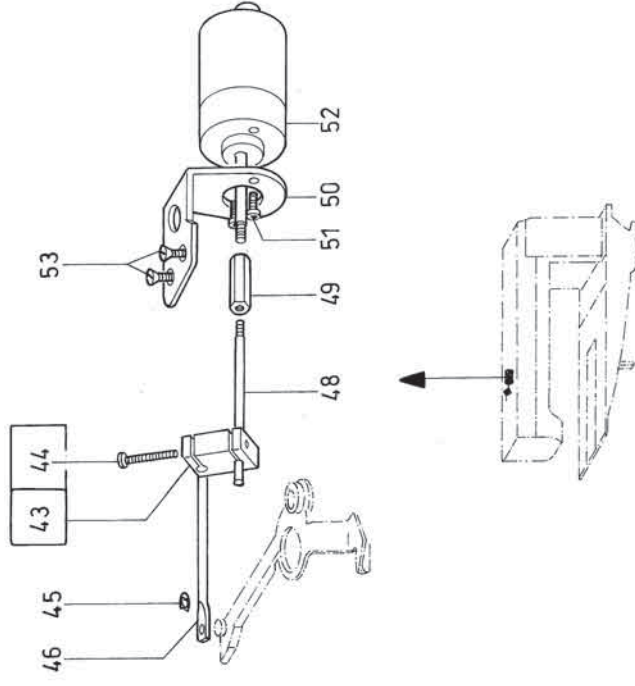

Tafel/ Table: 016

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		NAEHMASCHINE KL. 806 - 111	SWEING MACHINE CPL: 806 -111
1	0467 310280	KLEMMSTUECK	clamp piece
2	0467 310273	OELROHR V	oil pipe
3	9202 002907	ZYL. SCHR.	cyl. screw
4	0467 310043	OELSCHLAUCH V (MIT POS.5-7)	oil hose (with pos. 5-7)
5	0367 310370	DICHTSTOPFEN	pflug
6	9041 100015	OELDOCHT,RUND	oil wick,round
7	0699 979100	SCHLAUCH	hose
8	0367 100260	OELROHR	oil pipe
9	0699 979100	SCHLAUCH	hose
10	0367 310180	SCHAUGLAS	inspectionglass
11	0367 100250	EINFUELLTRICHT.	funnel
12	0894 582430	SENKBLECHSCHR.	screw
13	0699 979104	SCHLAUCH	hose
14	0367 100370	STUETZFEDER	supporting spring
16	0367 100240	SCHUTZBLECH	guard plate
17	9840 120002	NAGELSCHELLE	cable shoe, ring
18	0993 150757	HALBRD. HOLZSCHR.	screw
19	9041 100050	OELDOCHT;RUND	oil wick,round
20	0999 220710	VENTIL	valve
21	0467 150583	OELBLECH V	drip oan
22	0296 001543	LUEFTUNGSGROHR V	pipe
23	0467 150410	STOPFEN	plug
24	0367 100190	ABZWEIGROHR	pipe
25	0467 100390	OELKISSEN	oil satchel
26	9041 100212	BAUMWOLLDOCHT	wick
27	0467 150393	WINKELNIPPEL V	angle
28	0467 150283	WINKELNIPPEL V	nipple
29	0467 150400	STUETZFEDER	supporting spring
30	0367 100370	STUETZFEDER	supporting spring
31	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
32	9330 000087	SCHEIBE	disc
33	0999 220790	DURCHG.FILTER	filter
34	9840 120033	BEF. SCHELLE	clamp


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	9203 003697	ZYL. SCHR.	cyl. screw
36	0271 140144	PUMPE K	pump cpl.
37	0767 150230	FILTERTASCHE	filter pocket
38	0933 001565	SINTERTEIL	sinter part
39	0797 002016	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
40	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
41	9840 121002	KABELBINDER	cable tie
43	0367 110423	KLOBEN V (MIT POS.44)	block (with pos. 44)
44	9203 003757	ZYL. SCHR.	cyl. screw
45	9357 000050	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
46	0367 110270	ZUGSTANGE	draught-rod
48	0367 110400	STANGE	bar
49	0367 110220	EINST. MUTTER	reg nut
50	0467 110090	MAGNETTAEGER	magnet carrier
51	9202 002068	ZYL. SCHR.	cyl. screw
52	0999 201517	MAGNET,GS.HUB	magnet
53	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
54	0367 100390	FEDERBUEGEL	spring bow
55	0894 450378	FAECHERSCHIEBE	disc
56	9203 003957	ZYL. SCHR.	cyl. screw
57	0367 100170	OELNIPPEL	nipple
58	0367 100300	DRUCKFEDER	presser spring
59	9330 900097	SCHEIBE	disc
60	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
61	0367 100593	OELROHR K. (MIT POS.8,9)	oil pipe cpl. (with pos. 8,9)

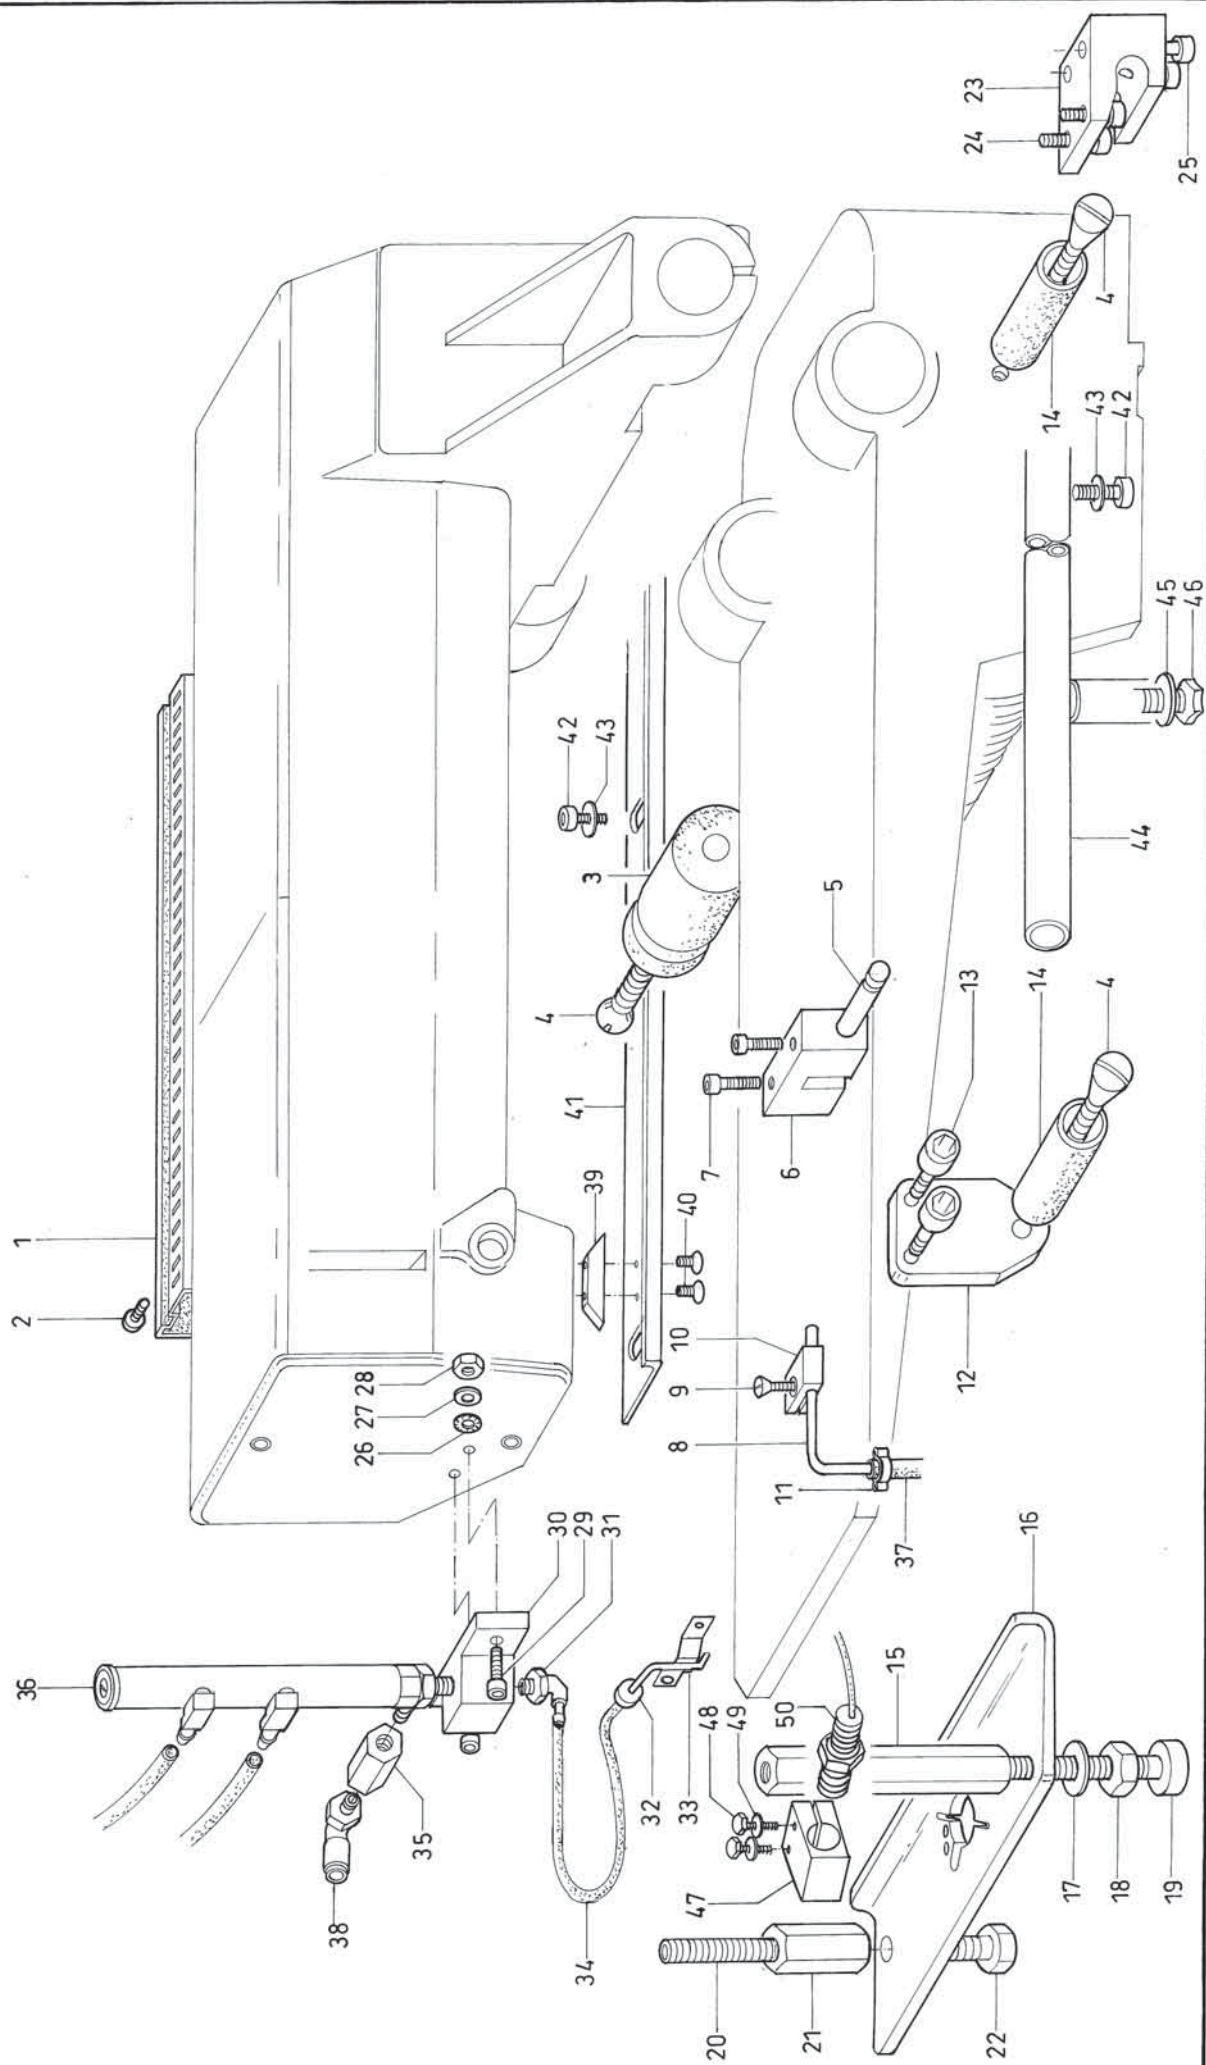

Tafel/ Table: 017

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0002 007191 0700	NAEHMASCHINE KL. 806 - 111 / SEWING MACHINE CL. 806-111	
2	9203 100632	KABELKANAL	cable duct
3	0806 401400	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
4	9202 101038	ROLLE	roll, roller
5	9301 102153	SENKSCHR.	sunk screw
6	MG50 001356	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
7	9202 042897	LAGERBOCK	jack, support
8	0802 511720	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	9203 313697	ROHR	pipe
10	0804 413190	SENKSCHR.	sunk screw
11	0999 220475	KLEMMSTUECK	clamp piece
12	0806 401420	SCHLAUCHKLEMMME	hose clamp
13	9202 002897	PLATTE	plate
14	0806 401410	ZYL. SCHR.	cyl. screw
15	0806 401610	ROLLE	roll, roller
16	0806 401620	BOLZEN	bolt, stud
17	9330 000137	RASTPLATTE	plate
18	9231 110147	SCHEIBE	disc
19	9202 003807	6KT. MUTTER	hexagonal nut
20	9205 102878	ZYL. SCHR.	cyl. screw
21	0794 002244	GEW. STIFT	threaded pin
22	9201 113707	BOLZEN	bolt, stud
23	0806 400200	6KT. SCHR.	hexagonal screw
24	9202 003307	FUHRUNGSKLOTZ	guide block
25	9202 002937	ZYL. SCHR.	cyl. screw
26	0894 450368	ZYL. SCHR.	cyl. screw
27	9330 000087	FAECHERSCHEIBE	disc
28	9231 000367	SCHEIBE	disc
29	9202 002093	6KT. MUTTER	hexagonal nut
30	0804 401980	ZYL. SCHR.	screw
31	9790 201001	HALTER	holder
32	0998 865000	L-STECKNIPPEL V	plug
33	0467 220313	O-RING	ring
34	9731 005004	DUESENHALTER V	nozzle holder
		SCHLAUCH	hose

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	9792 051010	MUFFE	bushing
36	0999 260036	WIRBELST.KUEHL.	air cooler
37	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
38	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
39	0806 401390	KEIL	key
40	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
41	0806 401380	WINKELSCHIENE	rail
42	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
43	9330 000107	SCHEIBE	disc
44	0806 401363	STUETZE V	support
45	9330 900127	SCHEIBE	disc
46	9201 113757	6KT. SCHR.	hexagonal screw
47	0806 402640	KLOBEN	block
48	9201 112507	6KT. SCHR.	hexagonal screw
49	9330 000087	SCHEIBE	disc
50	0999 202390	SCHALTER	switch

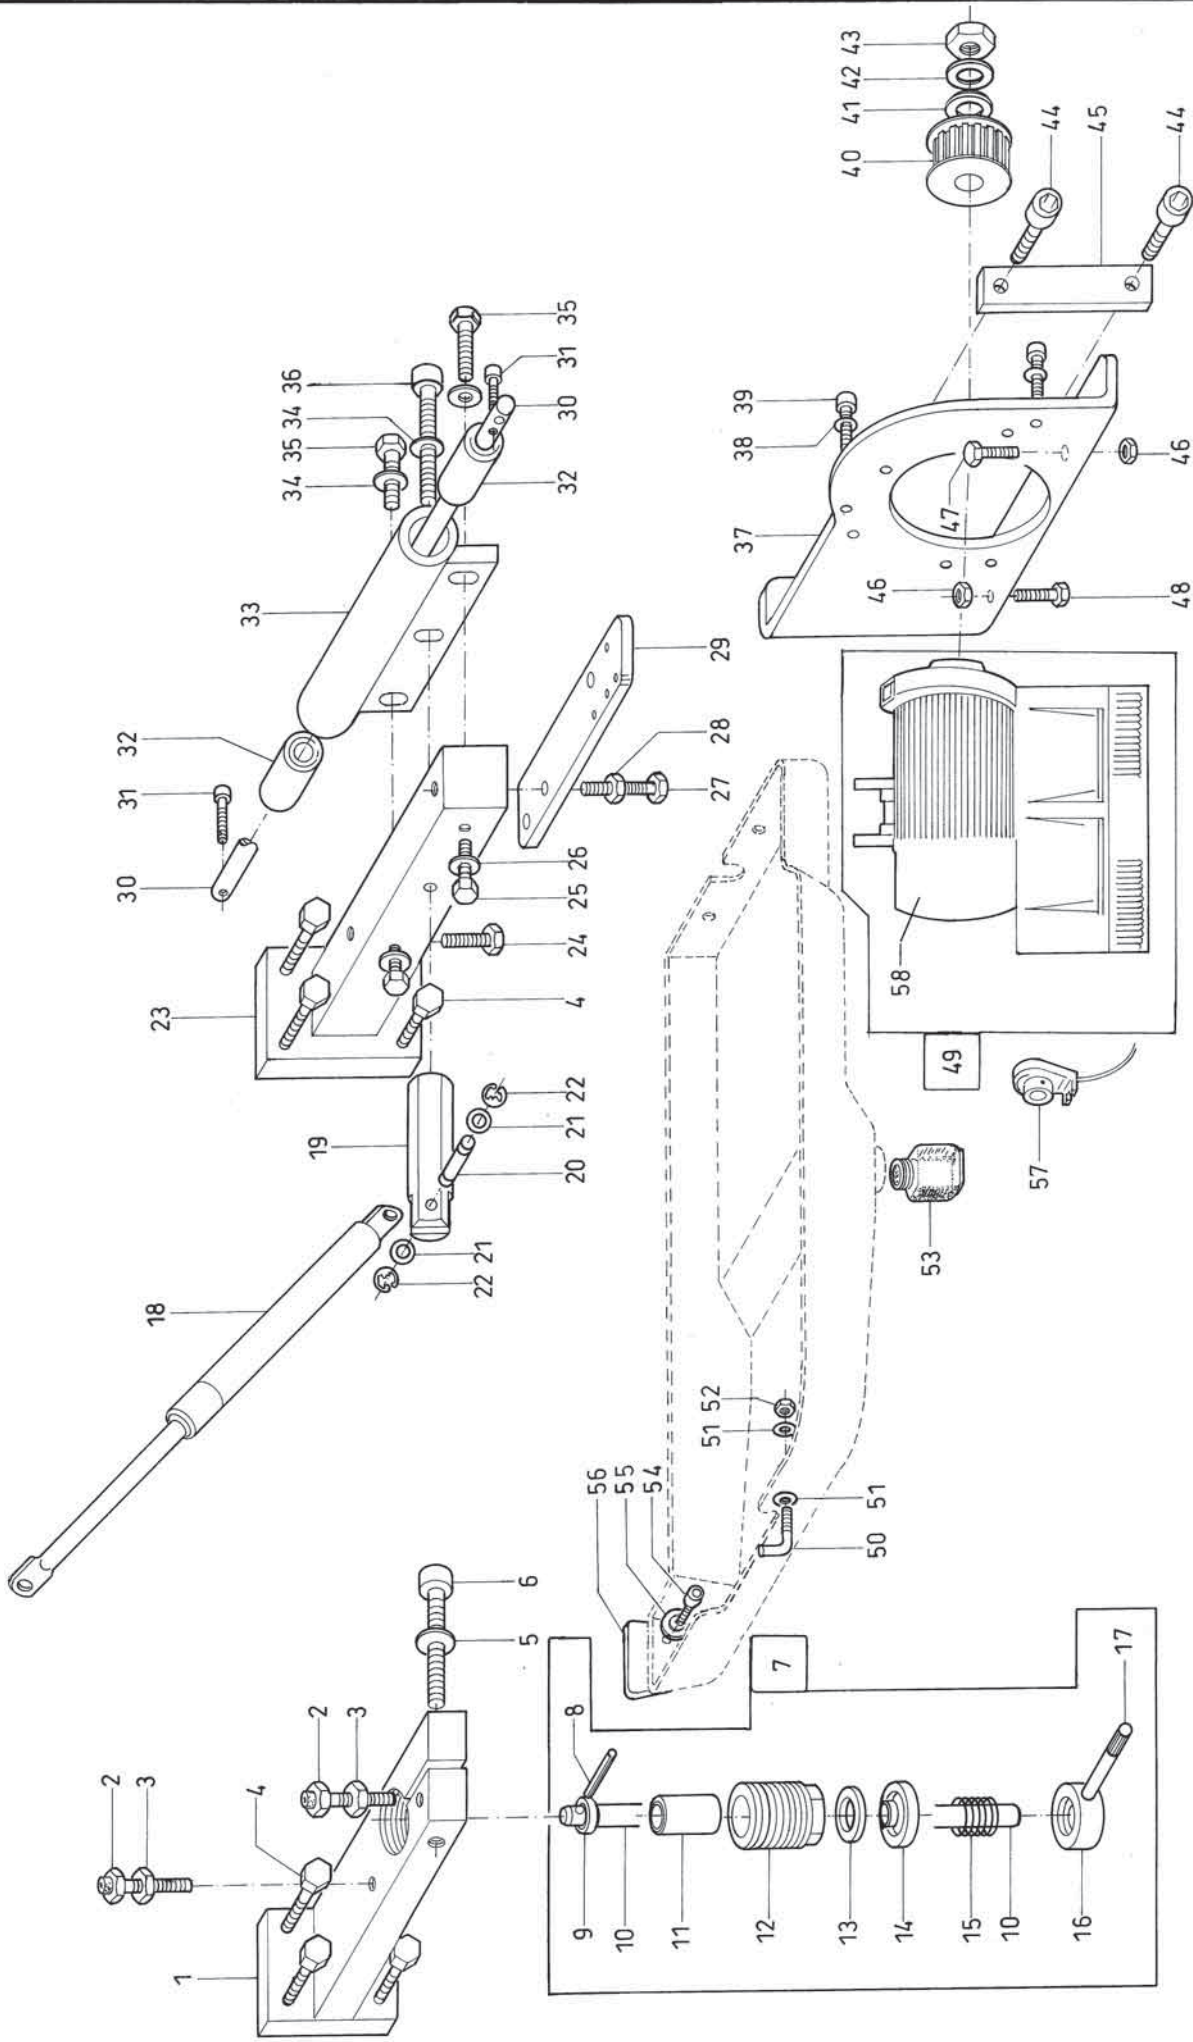



Tafel/ Table: 018

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0806 400443	GRUNDTYPE BASIS	BASETYPE
2	0746 001416	LAGERSTREBE V	junction bar
3	9231 110137	SCHRAUBE V	screw
4	9201 113757	6KT. MUTTER	hexagonal nut
5	9330 000137	6KT. SCHR.	hexagonal screw
6	9202 003787	SCHEIBE	disc
7	0806 400214	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	9301 102243	ACHSE K	axle cpl.
9	0806 400240	(MIT POS.8-17)	(with pos. 8-17)
10	0806 400210	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
11	9180 310361	BUCHSE	bushing
12	0806 400250	ACHSE	axle
13	0806 401820	GUMMI-METAL BUCHSE	bush
14	0806 400220	GEW. BUCHSE	threaded bush
15	MG41 004118	SCHEIBE	disc
16	0806 400230	DRUCKSCHEIBE	thrust washer
17	0267 002032	DRUCKFEDER	presser spring
18	9706 000300	SCHEIBE	disc
19	0806 400360	RAENDELSTIFT	knurled pin
20	0794 000813	GASFEDER	gas spring
21	9330 000127	GABEL	fork
22	9357 000090	BOLZEN	bolt, stud
23	0806 400373	SCHEIBE	disc
24	9201 113797	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
25	9201 113677	LAGERSTREBE V	junction bar
26	9330 900127	6KT. SCHR.	hexagonal screw
27	9201 113817	6KT. SCHR.	hexagonal screw
28	9231 000397	SCHEIBE	disc
29	0806 401340	6KT. SCHR.	hexagonal nut
30	0806 400340	6KT. MUTTER	plate
31	9202 002517	PLATTE	axle
32	9180 310361	ACHSE	cyl. screw
33	0806 400404	ZYL. SCHR.	bush
		GUMMI-METAL-BUCHSE	bearing cpl.
		SCHWENKLAGER K.	

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33		(MIT POS. 32)	(with pos.32)
34	9330 000127	SCHEIBE	disc
35	9201 113757	6KT. SCHR.	hexagonal screw
36	9202 003407	ZYL. SCHR.	screw
37	0806 401960	WINKEL	angle
38	9330 000097	SCHEIBE	disc
39	9202 002537	ZYL. SCHR.	cyl. screw
40	0973 404933	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
41	9380 510200	TELLERFEDER	spring
42	0578 000880 A	SCHEIBE	disc
43	9231 011147	6KT. MUTTER	hexagonal nut
44	9202 003317	ZYL. SCHR.	cyl. screw
45	MG43 007897	LASCHE	shackle
46	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
47	9201 113368	6KT. SCHR.	hexagonal screw
48	9201 113357	6KT. SCHR.	hexagonal screw
49	9800 130011 R	NAEHANTRIEB	motor
50	0570 000479	(MIT POS. 58)	(with pos. 58)
51	9330 000107	ANSCHLAGWINKEL	angle
52	9231 110127	SCHEIBE	disc
53	0999 190245	6KT. MUTTER	hexagonal nut
54	9202 002887	PLASTIKFLASCHE	plastic bottle
55	9330 900117	ZYL. SCHR.	cyl. screw
56	0806 402550	SCHEIBE	disc
57	9800 327003	PLATTE	plate
58	9800 331015	POSITIONSGEBER	synchronizer
59	9351 000087	NAEHANTRIEB O.S.	motor
60	0994 252047	STELLRING	adjustment ring
		SCHEIBE	washer

18.1

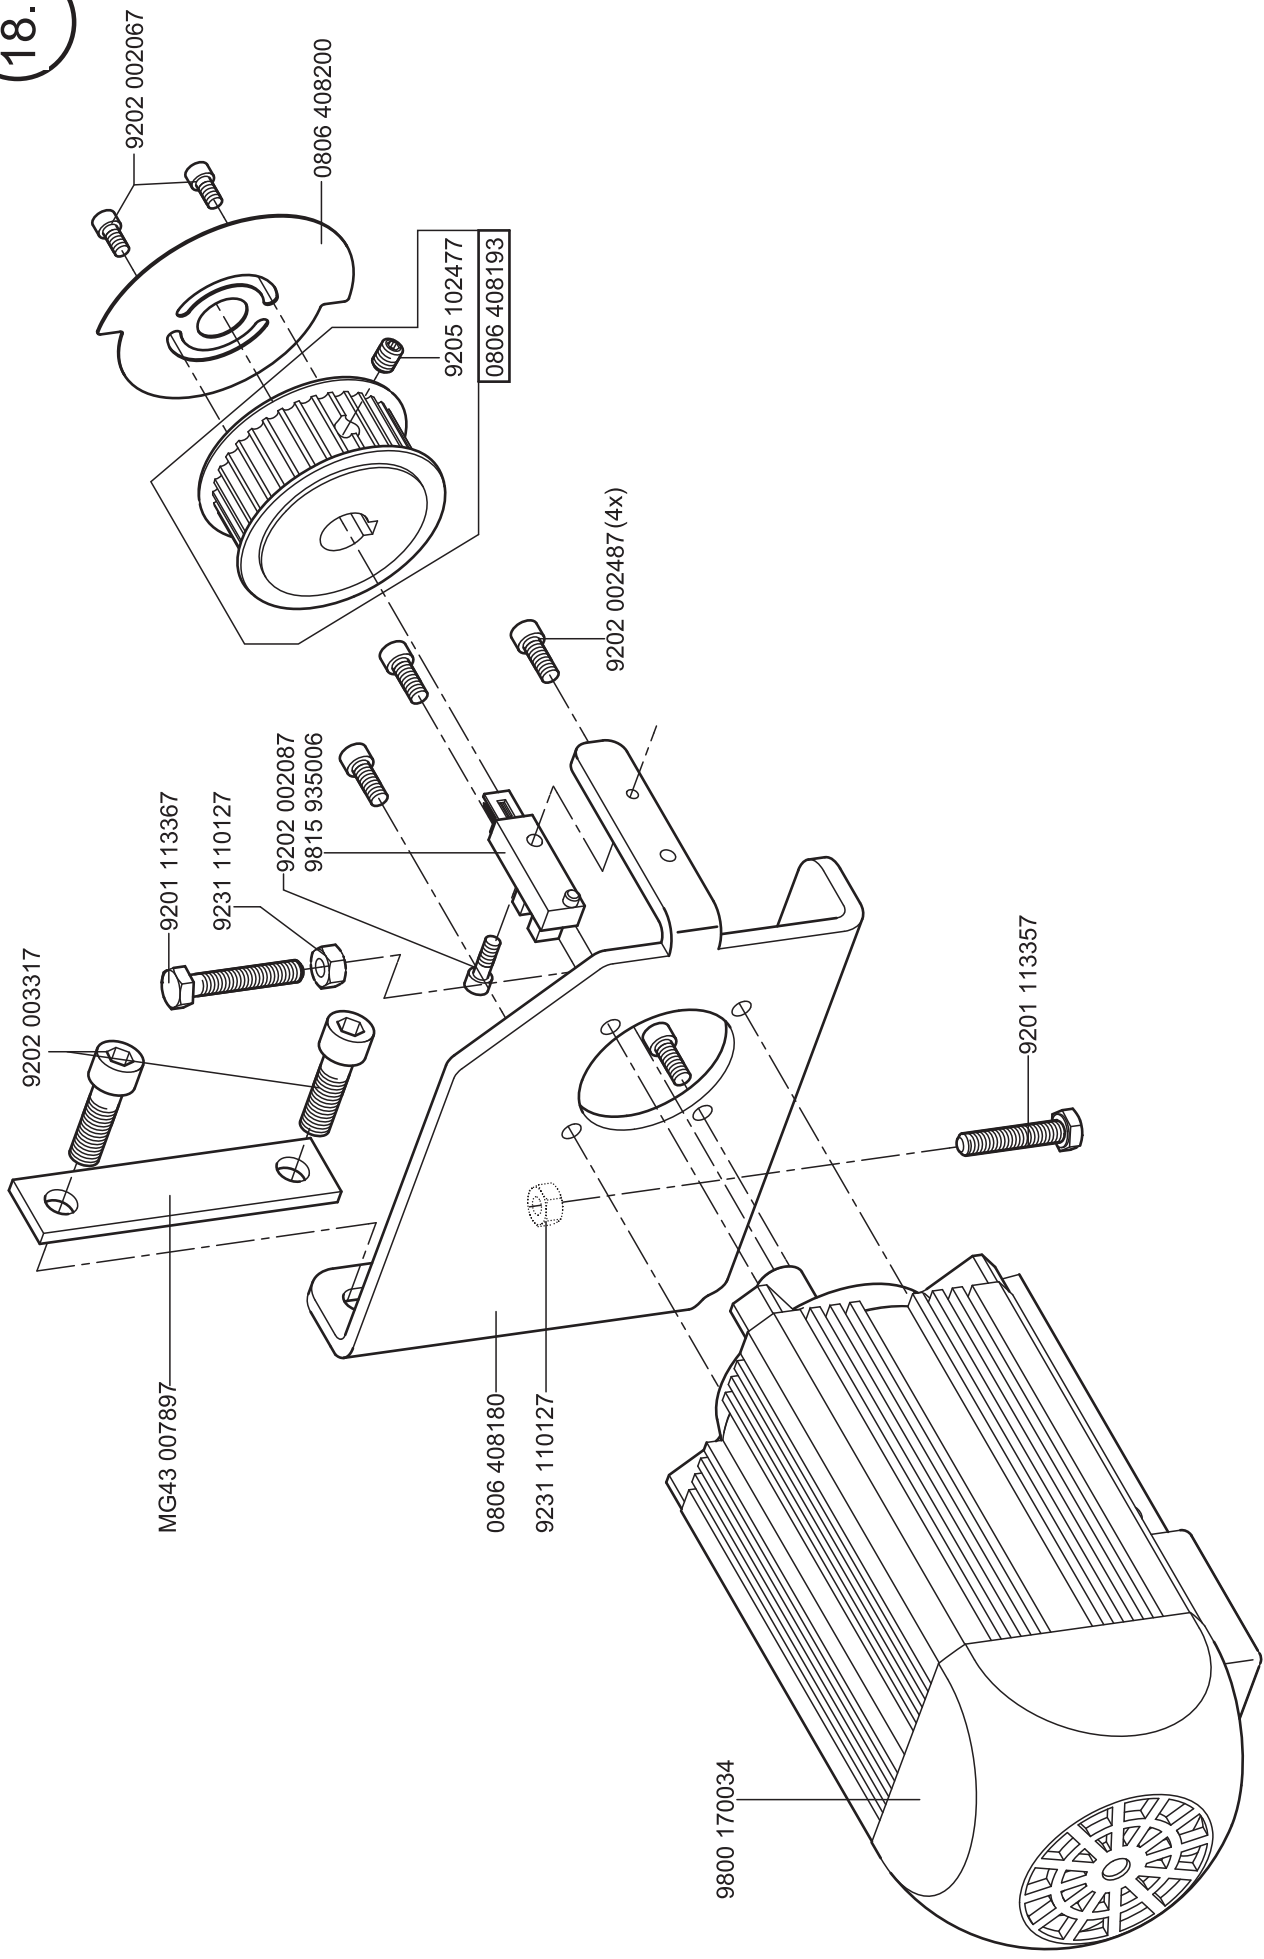


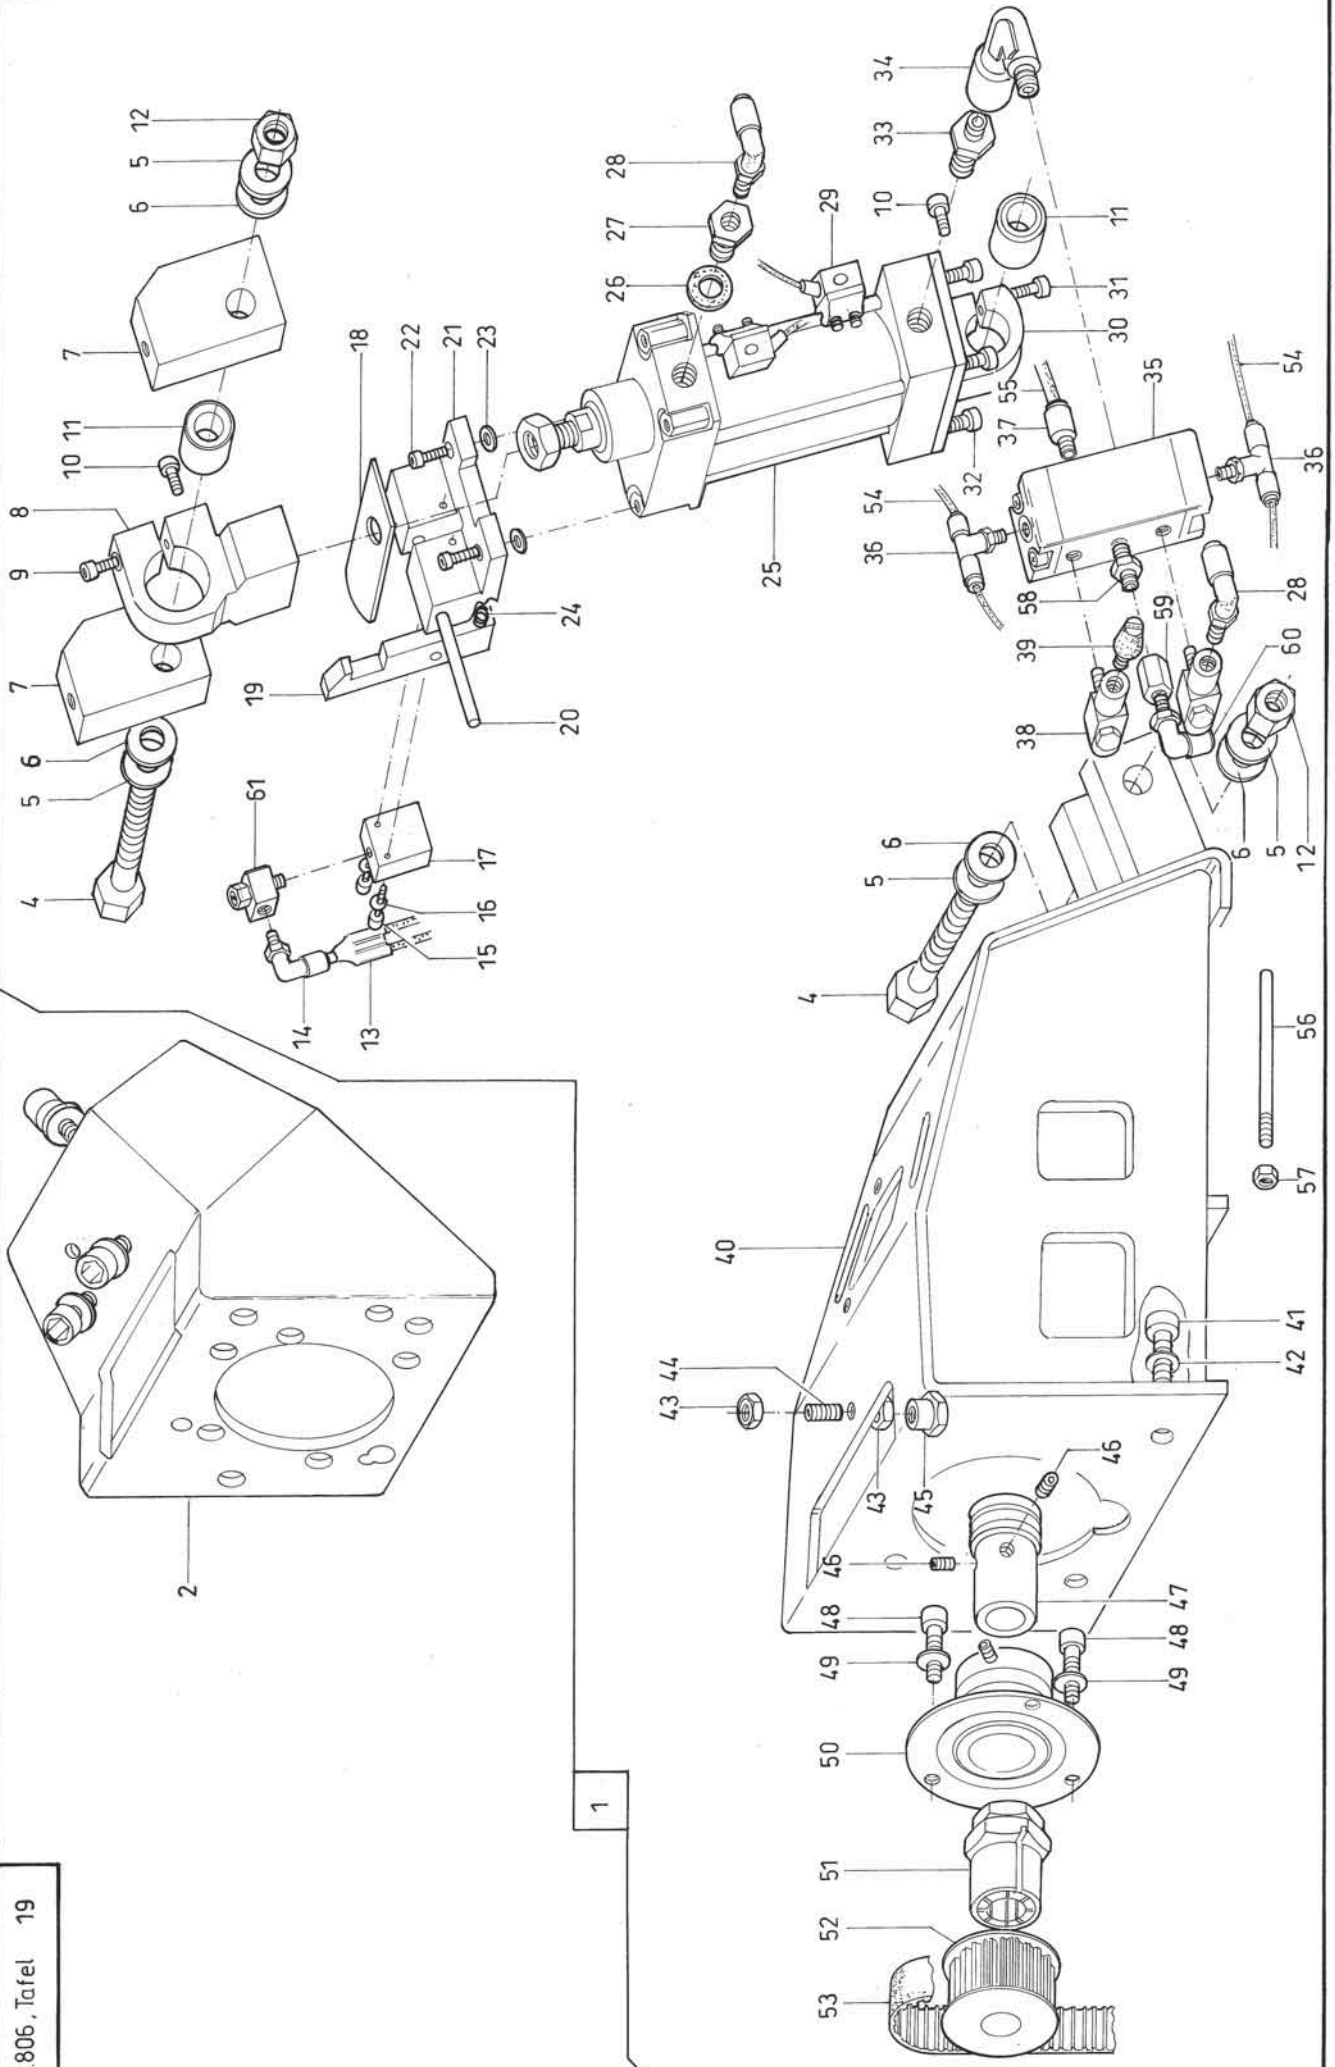

Tafel/ Table: 019

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0806 437534	NAEHSTATION K (MIT POS.4-61)	sewing place cpl. (with pos. 4-61)
2	0806 400163	LAGERWINKEL	bearing angle
4	0992 024848	PASZSCHRAUBE	screw
5	9334 002190	PASZSCHEIBE	washer
6	9330 000147	SCHEIBE	disc
7	0806 400180	KLOTZ	block
8	0805 402000	GELENKKOPF	joint head
9	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
10	9202 002078	ZYL. SCHR.	cyl. screw
11	0999 211012	GELENKLAGER	bearing
12	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
13	0999 220764	VENTIL	valve
14	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
15	9203 003127	ZYL .SCHR.	cyl. screw
16	9330 000067	SCHEIBE	disc
17	9700 101100	ZYLINDER,EINF.	cylinder
18	0805 401230	PLATTE	plate
19	0805 401240	SCHNAEPPER	catch
20	9301 102531	ZYL. STIFT	cylinder pin
21	0805 401220	LAGERBOCK	jack, support
22	9202 003307	ZYL. SCHR.	cyl. screw
23	9330 000127	SCHEIBE	disc
24	0396 110100	DRUCKFEDER	presser spring
25	0999 220837	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
26	9792 301140	DICHTRING	gasket ring
27	9792 001040	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
28	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
29	9815 555024	SCHALTER,MAGNET	switch, magnet
30	0805 402410	SCHWENKLAGER	pivot bearing
31	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
32	9202 003307	ZYL. SCHR.	cyl. screw
33	0999 240303	DOPPELNIPPEL	double nipple
34	9792 102000	WI-STUECK	coupling


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	9710 043020	VENTIL,PNEUM.	valve
36	0999 240386	T-E -VERSCHR.	coupling
37	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
38	9710 920022	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
39	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
40	0806 400313	LAGERWINKEL V	bearing angle
41	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
42	9330 000127	SCHEIBE	disc
43	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
44	9205 102608	GEW. STIFT	threaded pin
45	0971 411940	ANSATZMUTTER	nut
46	9205 102473	GEW. STIFT	threaded pin
47	0806 400260	BUCHSE	bushing
48	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
49	9330 000107	SCHEIBE	disc
50	0999 210881	FLANSCHLAGER	flange bearing
51	9135 000002	SPANNELEMENT K	tension part cpl.
52	0806 401833	ZAHNRIEMENRAD V	belt pulley
53	9130 221021	ZAHNRIEMEN	timing belt
54	9731 005004	SCHLAUCH	hose
55	9731 006004	SCHLAUCH	hose
56	N900 002275	GEWINDEBOLZEN	threaded bolt
57	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
58	0999 240302	DOPPELNIPPEL	double nipple
59	9792 051010	MUFFE	sleeve, socket
60	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
61	9790 102010	T-SCHW.VERSCHR.	coupling

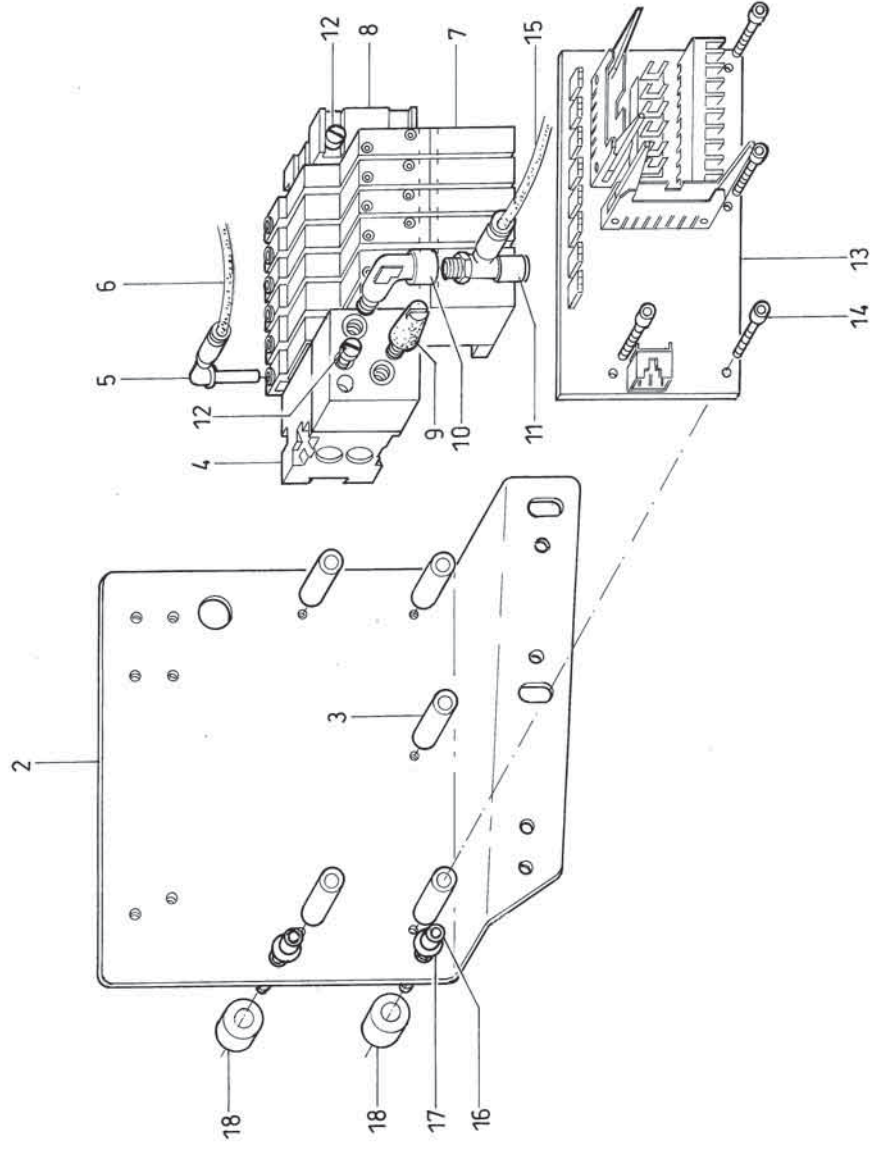

Tafel/ Table: 020

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		VENTILEINHEIT	VALVE UNIT
2	9751 000015	WINKEL	angle
3	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve
4	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	fitting block
5	9790 060101	VERBINDUNG	connection
6	9731 005004	SCHLAUCH	hose
7	9710 061202	VENTIL,MAGNET	solenoid valve
8	9710 900013	ABSCHLUSSBLOCK	fitting block
9	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
10	9792 102000	WI-STUECK	coupling
11	0999 240393	T-ES-VERSCHR.	coupling
12	9203 003167	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	9850 806006	LEITERPLATTE K	printed board cpl.
14	9203 003727	ZYL. SCHR.	cyl. screw
15	9731 006004	SCHLAUCH	hose
16	9202 042907	ZYL. SCHR.	cyl. screw
17	9330 000107	SCHEIBE	disc
18	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

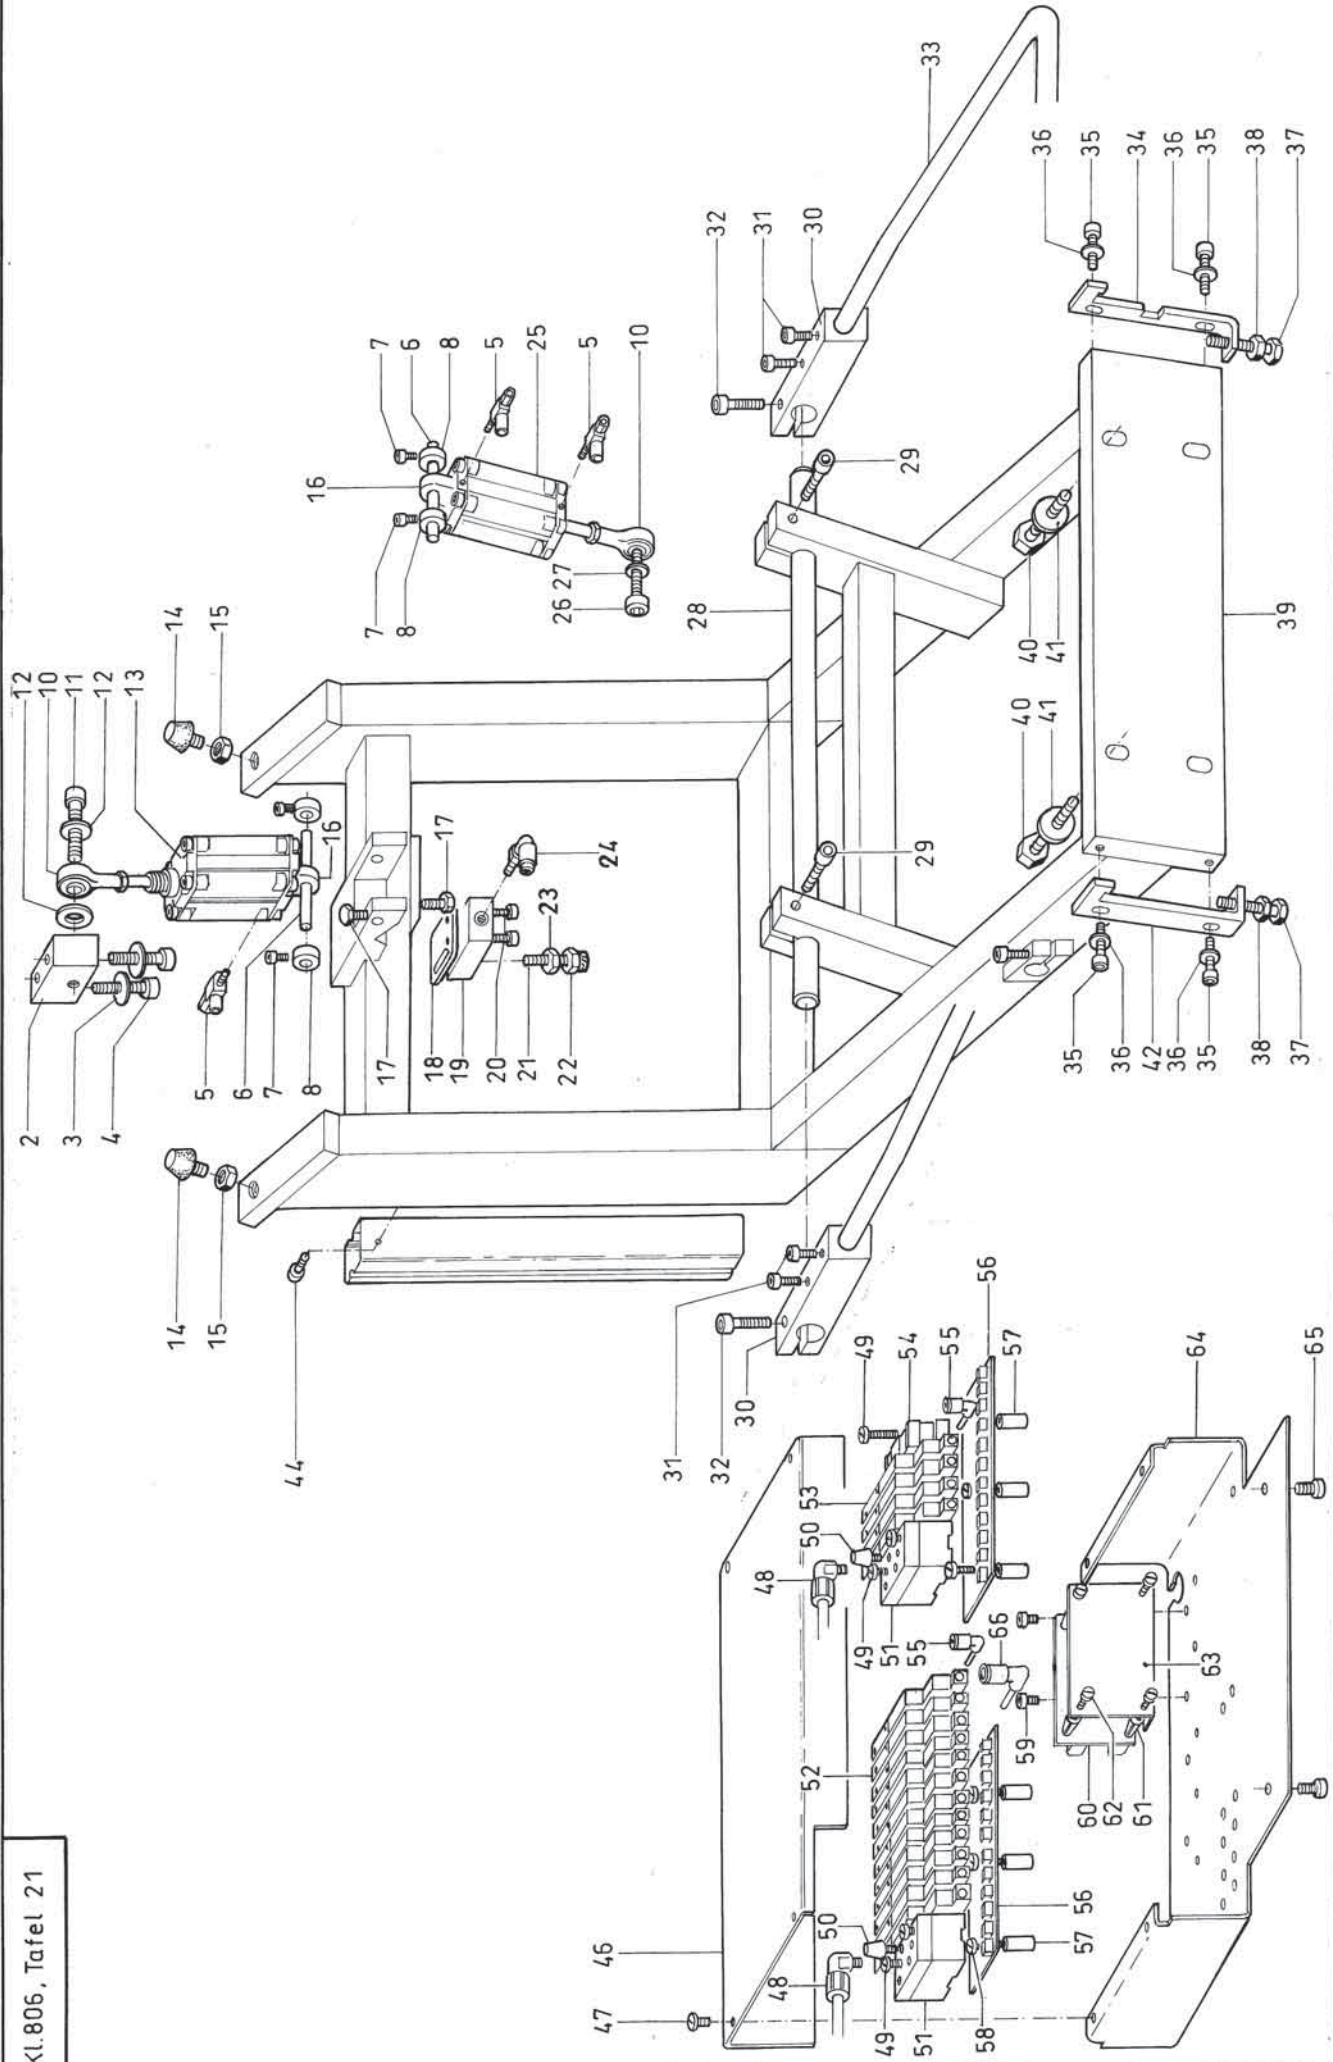

Tafel/ Table: 021

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSTATION	FOLDING STATION
2	0806 410220	AUFNAHME	reception
3	9330 000137	SCHEIBE	disc
4	9201 114217	6KT. SCHR.	hexagonal screw
5	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
6	0219 062863	STIFT	pin
7	9203 003967	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	0996 120407	STELLRING	set-ring, adjusting
10	9700 900101	GELENKKOPF	joint head
11	9202 003747	ZYL. SCHR.	cyl. screw
12	9330 000137	SCHEIBE	disc
13	9700 212009	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
14	0999 210689	PUFFER	buffer
15	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	9700 900501	SCHWENKFLANSCH	flange
17	9201 112517	6KT. SCHR.	hexagonal screw
18	0806 410300	DISTANZPLATTE	distance plate
19	9700 101200	ZYLINDER,EINF.	cylinder
20	9202 002487	ZYL. SCHR.	cyl. screw
21	0746 001416	SCHRAUBE V	screw
22	9231 000377	6KT. MUTTER	hexagonal nut
23	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut
24	9792 102000	WI-E-VERSCHR.	coupling
25	9700 212008	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
26	9202 003747	ZYL. SCHR.	cyl. screw
27	9330 000137	SCHEIBE	disc
28	0805 411100	WELLE	shaft
29	9202 003347	ZYL. SCHR.	cyl. screw
30	0806 410260	BUEGEL	bow
31	9202 002477	ZYL. SCHR.	cyl. screw
32	9202 003327	ZYL. SCHR.	cyl. screw
33	0806 410260	BUEGEL	bow
34	0806 410200	HALTER	holder
35	9202 003187	ZYL. SCHR.	cyl. screw
36	9330 000107	SCHEIBE	disc


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	9201 113337	6KT. SCHR.	hexagonal screw
38	9231 000387	6KT. MUTTER	hexagonal nut
39	0806 410063	TRAEGER V	carrier
40	9202 003787	ZYL. SCHR.	cyl. screw
41	9330 000137	SCHEIBE	disc
42	0806 410190	HALTER	holder
44	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	screw
46	9751 000009	ABDECKUNG	covering
47	9203 003637	ZYL. SCHR.	cyl. screw
48	0797 002302	VERSCHRAUBUNG	coupling
49	9203 003167	ZYL. SCHR.	cyl.screw
50	9710 982005	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
51	9710 900012	ANSCHLUSSBLOCK	fitting block
52	9710 061212	VENTIL,MAGNET	solenoid valve
53	9710 061202	VENTIL,MAGNET	solenoid valve
54	9710 900013	ANSCHLUSSBLOCK	fitting block
55	9790 060101	VERBINDUNG	connection
56	9850 001016	LEITERPLATTE K	printed circuit board cpl.
57	9830 501025	DISTANZHUELSE	distance sleeve
58	9203 003727	ZYL. SCHR.	cyl. screw
59	9203 003637	ZYL. SCHR.	cyl. screw
60	9850 805006	LEITERPLATTE K	printed circuit board cpl.
61	9830 501003	DISTANZBUCHSE	distance bushing
62	9204 301357	LINSENSCHR.	screw
63	9751 000010	HALTER	holder
64	9751 000008	VENTILHALTER	ventil holder
65	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
66	9790 060102	VERBINDUNG	connection

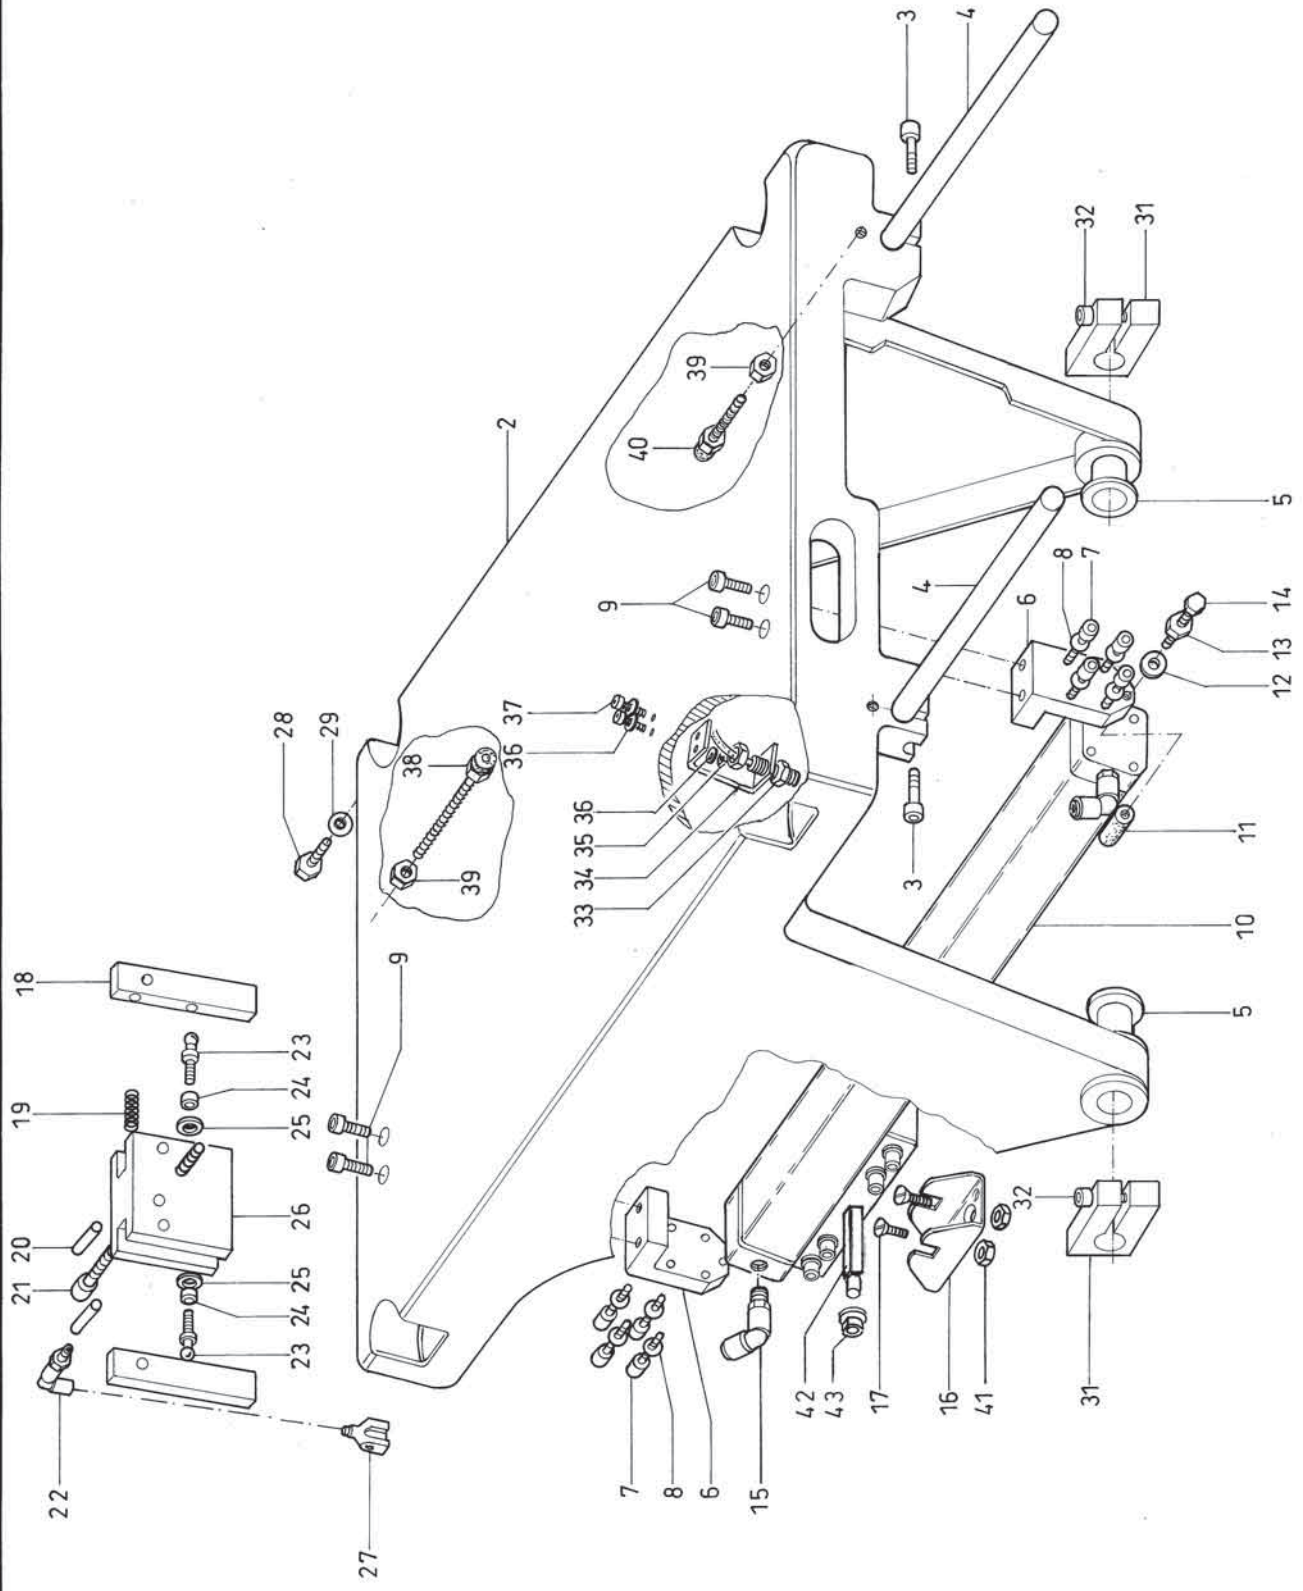

Tafel/ Table: 022

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSTATION	FOLDING STATION
2	0806 410010	AUSSENHEBEL	lever
3	9202 002937	ZYL. SCHR.	cyl. screw
4	0805 411110	WELLE	shaft
5	9126 200153	GLEITLAGER	slider bearing
6	0806 410230	WINKEL	angle
7	9202 002777	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	9330 000097	SCHEIBE	disc
9	9202 002897	ZYL. SCHR.	cyl. screw
10	9700 220005	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
11	0805 410310	ANSCHLAG	guide
12	9330 000107	SCHEIBE	disc
13	9231 000387	6KT. MUTTER	hexagonal nut
14	9201 113407	6KT. SCHR.	hexagonal screw
15	0999 240392	WI-E-VERSCHR.	coupling
16	9700 900504	PENDELBRUECKE	bridge
17	9202 100558	SENKSCHR.	countersunk screw
18	0805 411910	LEISTE	rail
19	0933 022537	DRUCKFEDER	presser spring
20	9301 102511	ZYL. STIFT	cylinder pin
21	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
22	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
23	0805 411920	KOLBEN	piston
24	0211 054074	BUCHSE	bushing
25	0211 054075	DICHTRING	gasket ring
26	0805 411930	HALTER	holder
27	0999 220764	VENTIL	valve
28	9201 113407	6KT. SCHR.	hexagonal screw
29	9330 000107	SCHEIBE	disc
31	0804 410110	KLEMMBOCK	clamp bearer
32	9202 003347	ZYL. SCHR.	cyl. screw
33	0999 202390	SCHALTER	switch
34	0805 480010	HALTER	holder
35	9231 110058	6KT. MUTTER	hexagonal nut
36	9330 000088	SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
38	0746 000822	SCHRAUBE	screw
39	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut
40	0746 001416	SCHRAUBE	screw
41	9231 110107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
42	9700 900505	MITNEHMER	driver
43	9700 900506	BUCHSE	bushing

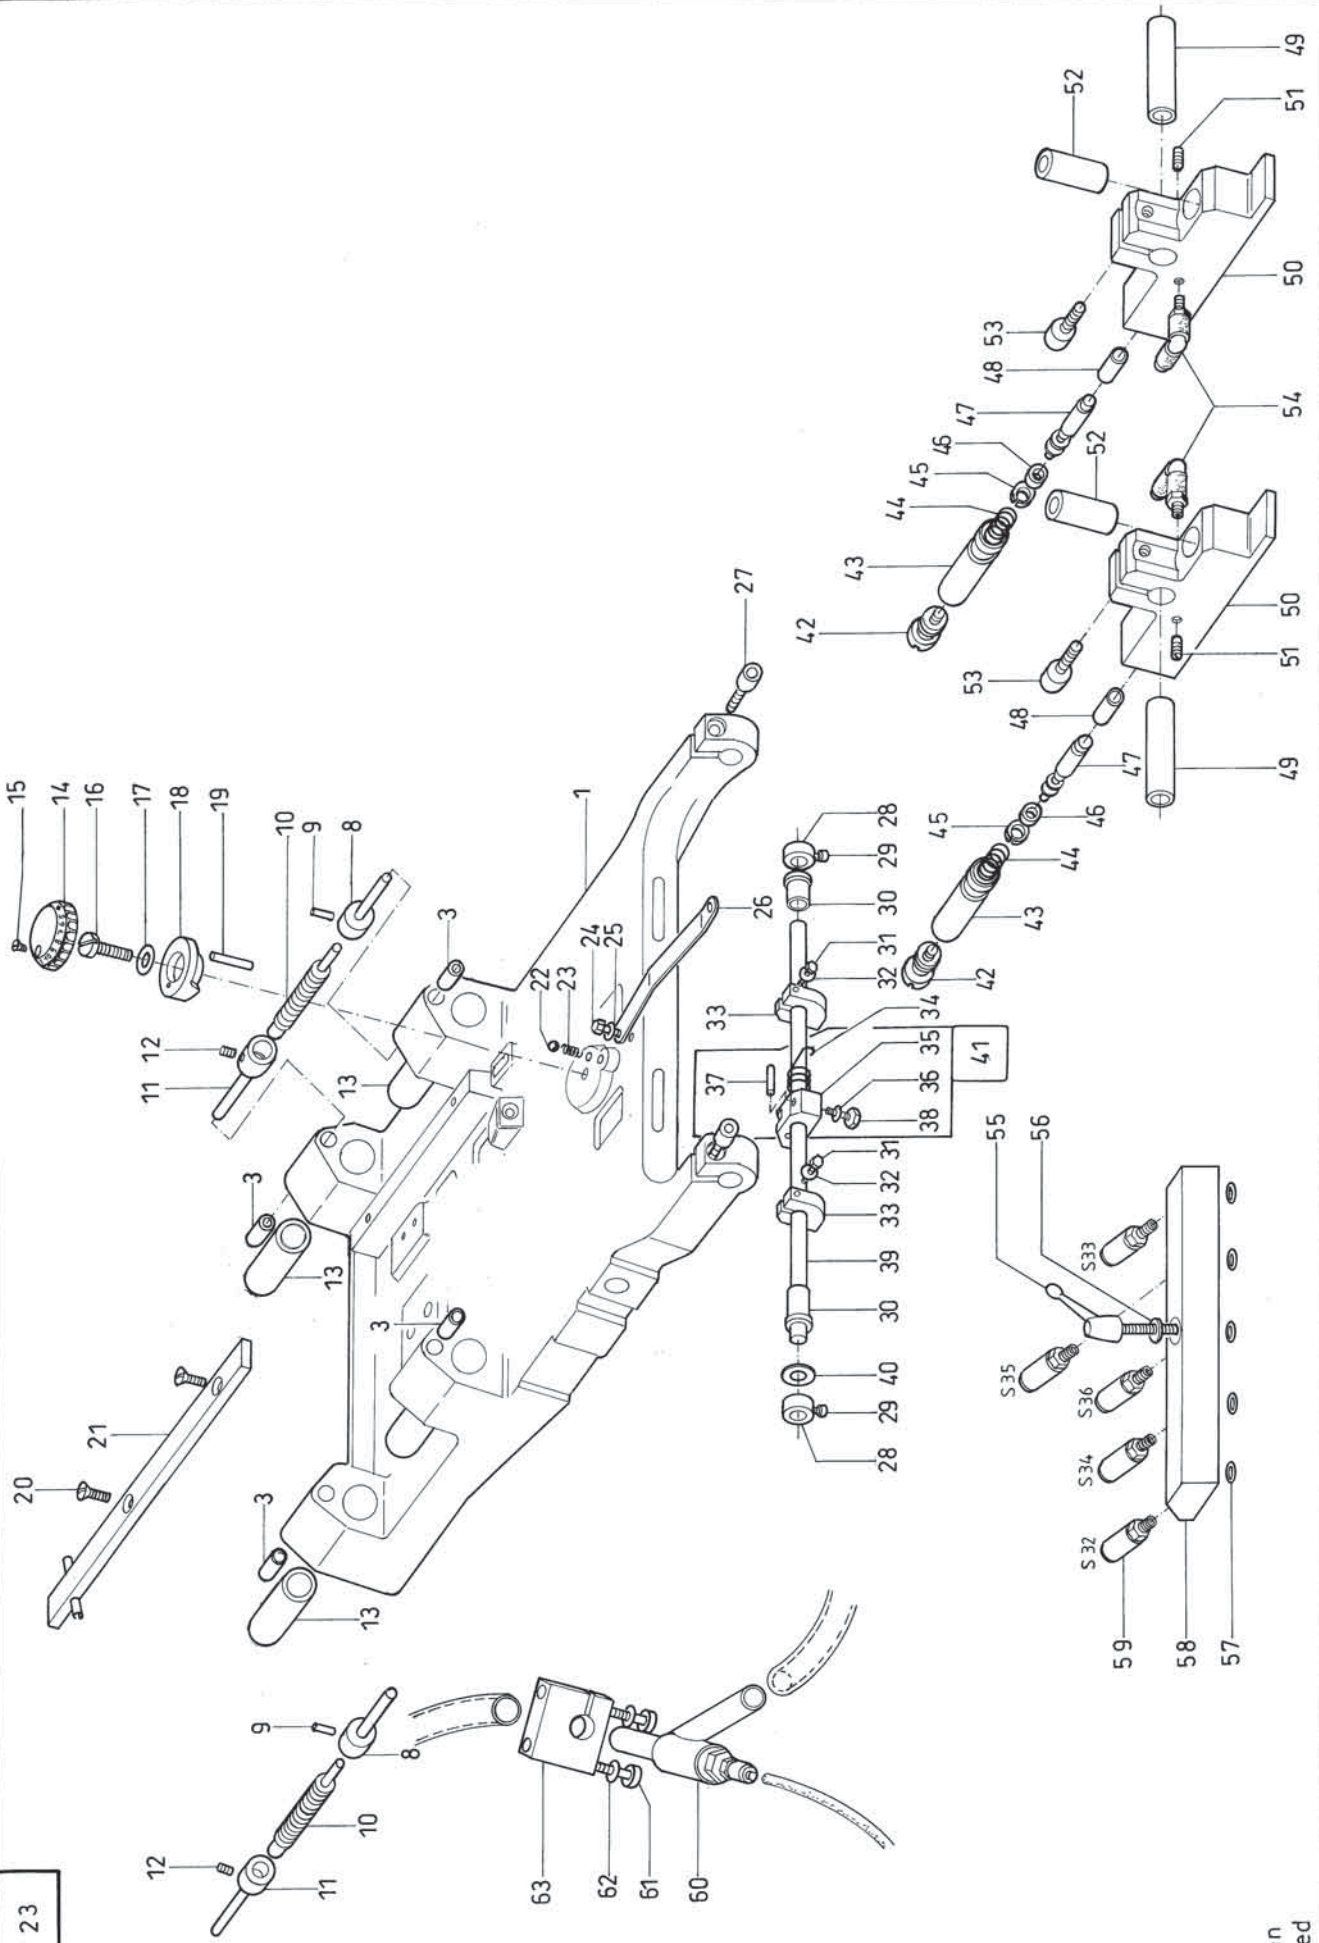


= kleben
bonded

Tafel/ Table: 023

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSTATION	FOLDING STATION
1	0805 410020	SCHLITTEN	carriage
2	0999 233528	DICHTRING	seal ring
3	9126 000080	GLEITLAGER	antifriction bearin
8	0805 410180	STOESSEL	tappet
9	9305 000840	SPANNSTIFT	pin
10	0999 211007	STOSSDAEMPFER	shock absorber
11	0805 410170	STOESSEL	tappet
12	0893 330700	GEW. STIFT	threaded pin
13	0999 230229	KUGELHUELSE	ball bush
14	0805 410130	EINST. KNOPF	reg button
15	9203 313047	SENKSCHR.	sunk screw
16	0993 991910	FL. KOPFSCHR.	screw
17	0998 881080	PASZSCHEIBE	washer
18	0568 340090	EINST. SCHEIBE	reg disc
19	0742 041349	NADELROLLE	needle roller
20	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
21	0806 410240	LEISTE	rail
22	0996 060250	KUGEL	ball
23	0098 002990	DRUCKFEDER	presser spring
24	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
25	9330 000087	SCHEIBE	disc
26	0805 411190	FEDERBLECH	spring plate
27	9202 003317	ZYL. SCHR.	cyl. screw
28	0996 120427	STELLRING	set-ring, adjusting
29	9202 002477	ZYL. SCHR.	cyl. screw
30	0026 100070	SINTERLAGER	sinter.bearing
31	9201 112507	6KT. SCHR.	hexagonal screw
32	9330 000087	SCHEIBE	disc
33	0805 410150	ANSCHLAG	guide
34	0805 410160	DREHFEDER	spring
35	0805 410140	KLOBEN	block
36	9330 000097	SCHEIBE	disc
37	9301 102203	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
38	9201 112897	6KT. SCHR.	hexagonal screw


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	0804 410520	WELLE	shaft
40	0998 881100	PASZSCHEIBE	washer
41	0805 410143	KLOBEN V	block
42	0992 024698	(MIT POS.35-38)	(with pos. 35-38)
43	0805 410080	FL. KOPFSCHR.	coutersunk screw
44	0805 410220	BUCHSE	bushing
45	0999 220817	DRUCKFEDER	presser spring
46	9742 300100	FUEHR. RING	guide ring
47	0805 410090	LIPPENRING	gasket
48	9126 000080	KOLBEN	piston
49	0805 410110	GLEITLAGER	antifriction bearing
50	0805 410070	BUCHSE	bushing
51	9205 023920	BOCK	support
52	0805 410290	GEW. STIFT	threaded stud
53	9202 003327	BUCHSE	bushing
54	9790 201000	ZYL. SCHR.	cyl. screw
55	0999 210925	VERSCHR.WI-E	coupling
56	0998 882050	KLEMMHEBEL	clamping lever
57	0998 865000	PASZSCHEIBE	washer
58	0805 410300	O-RING	ring
60	0578 020738	KUPPLUNG	coupler
61	9330 000107	INJEKTOR V	injector
62	9202 002967	SCHEIBE	disc
63	0805 411180	ZYL.SCHR.	cyl. screw
		KLEMMBOCK	clamp bearer

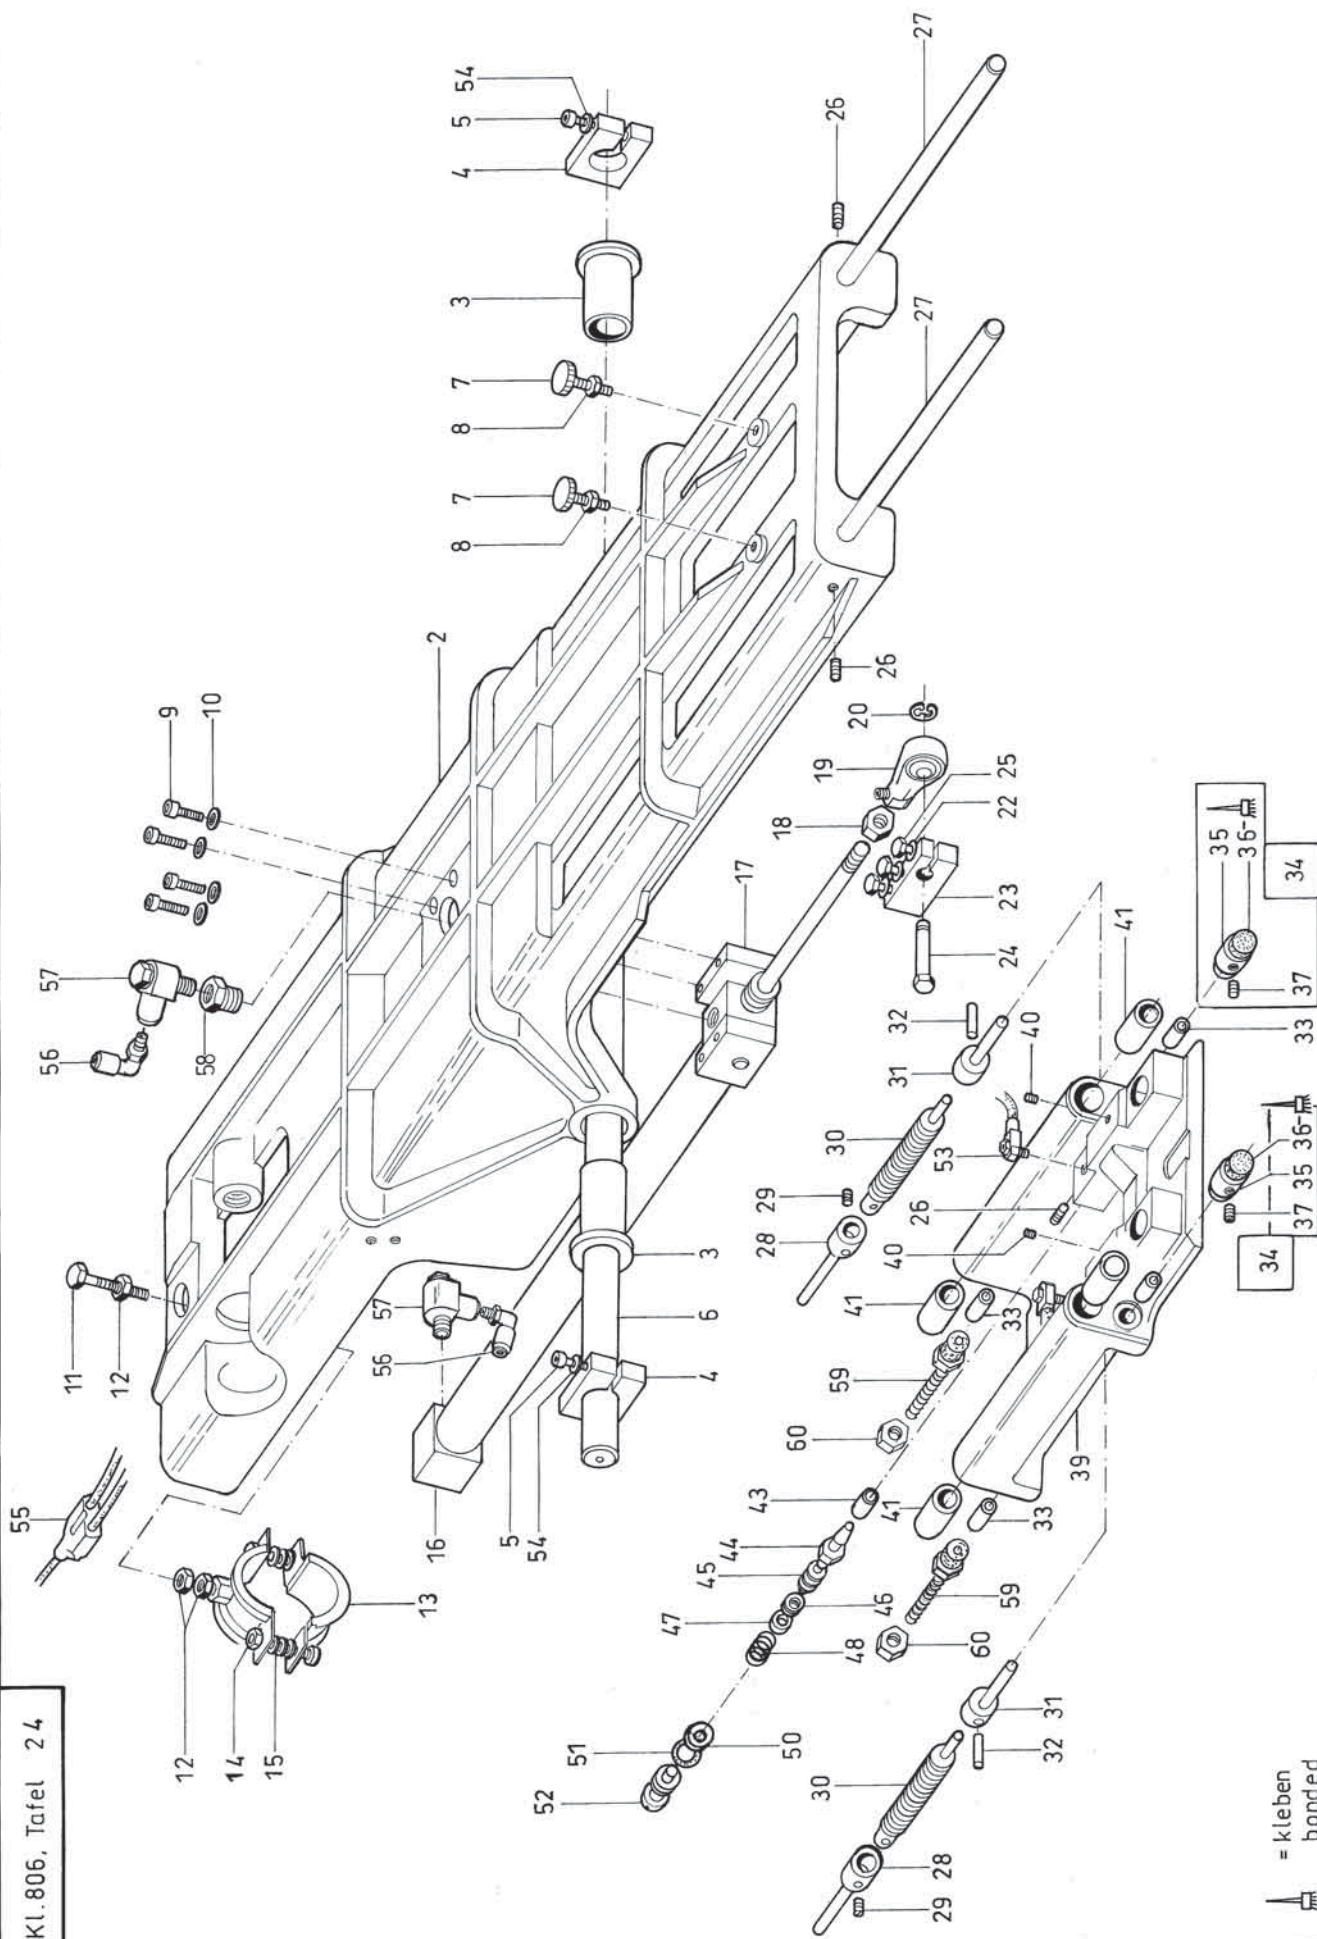

Tafel/ Table: 024

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSTATION	FOLDING STATION
2	0806 410040	INNENHEBEL	lever
3	9126 200153	SINTERLAGER	sinter.bearing
4	0804 410110	KLEMMBOCK	clamp bearer
5	9202 002527	ZYL. SCHR.	cyl. screw
6	0805 411100	WELLE	shaft
7	9210 023377	RAENDELSCHR.	knurled screw
8	9231 000377	6KT. MUTTER	hexagonal nut
9	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
10	9330 000107	SCHEIBE	disc
11	9201 113797	6KT. SCHR.	hexagonal screw
12	9231 000397	6KT. MUTTER	hexagonal nut
13	9840 120100	ROHRSCHELLE	clamp
14	9231 110127	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	9330 000107	SCHEIBE	disc
16	9700 212010	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
17	0805 410253	LAGERBOCK V	pillow block
18	9231 000397	6KT. MUTTER	hexagonal nut
19	0999 210205	GELENKSTG.KOPF	joint head
20	9357 000090	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
22	9330 000097	SCHEIBE	disc
23	0805 410240	KLEMMBOCK	clamp bearer
24	0805 410230	EXZENTER	eccentric
25	9201 112897	6KT. SCHR.	hexagonal screw
26	9205 162188	GEW. STIFT	threaded pin
27	0805 411120	WELLE	shaft
28	0805 410190	STOESSEL	tappet
29	0893 330700	GEW. STIFT	threaded pin
30	0999 211002	STOSSDAEMPFER	shock absorber
31	0805 410200	STOESSEL	tappet
32	9305 000840	SPANNSTIFT	pin
33	9126 000080	GLEITLAGER	antifriction bearing
34	0805 410213	KAPPE V	cap
		(MIT POS.35-37)	(with pos. 35-37)
35	0805 410213	KAPPE	cap

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
36	0244 014621	STOPFEN	plug
37	0893 330700	GEW. STIFT	threaded pin
39	0805 410053	SCHLITTEN	carriage
40	0993 520740	GEW. STIFT	threaded pin
41	0999 230209	KUGELHUELSE	ball bush
43	9126 000095	GLEITLAGER	antifriction bearin
44	0797 002017	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
45	0805 410090	KOLBEN	piston
46	9742 300100	LIPPENRING	gasket
47	0999 220817	FUEHR. RING	guide ring
48	0805 410220	DRUCKFEDER	presser spring
50	0238 017117 A	DICHTUNG	gasket
51	0998 860960	O-RING	ring
52	0992 024698	FL. KOPFSCHR.	coutersunk screw
53	9790 101010	L-SCHW.VERSCHR.	pivot coupling
54	9330 000097	SCHEIBE	disc
55	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
56	9790 201001	WI-E -VERSCHR.	coupling
57	9710 920022	VENTIL;DROSSEL	valve reactor
58	9792 001040	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
59	0746 001416	SCHRAUBE	screw
60	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut

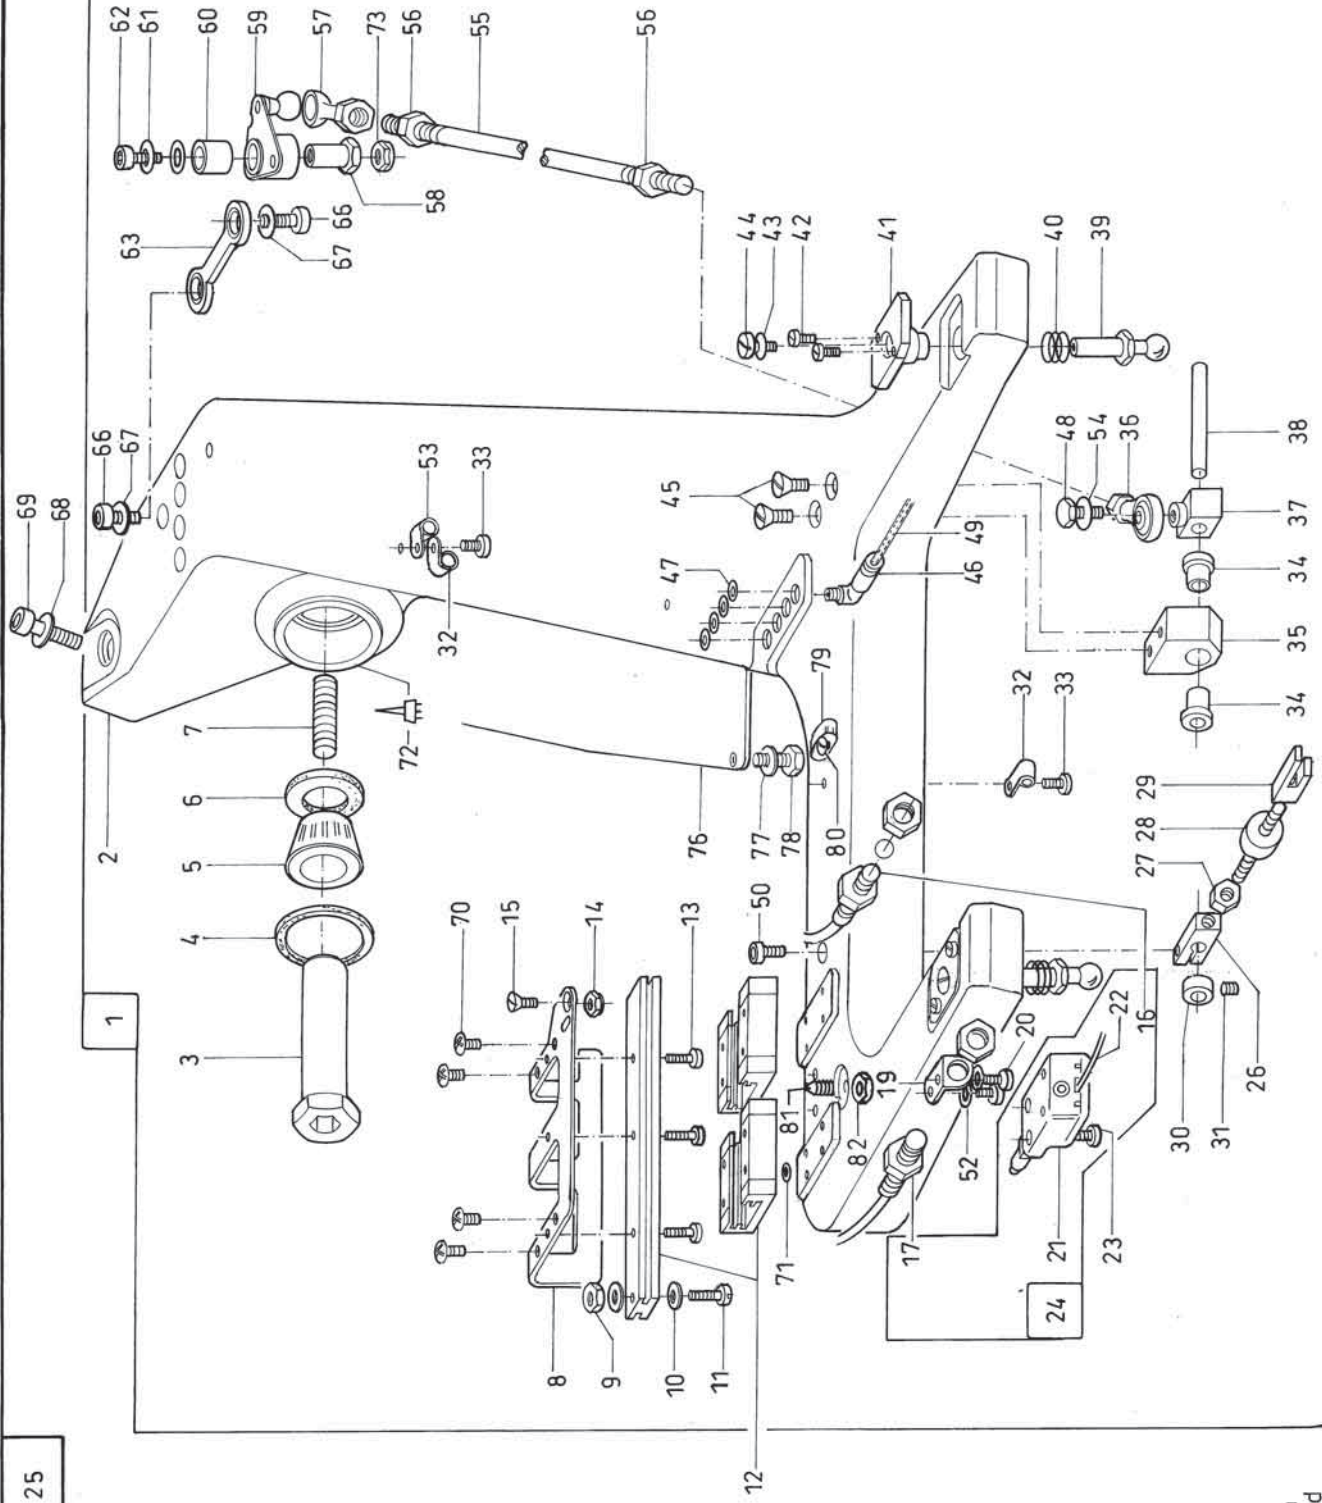


 = kleben
bonded

Tafel/ Table: 025

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0806 400054	GRUNDTYPE BASIS HEBEL K. (MIT POS.2-11,13-63, 65-67, 70-75)	BASETYPE lever cpl. (with pos. 2-11,13-63, 65-67, 70-75)
2	0806 400050	HEBEL	lever
3	0806 401760	LAGERBOLZEN	bearing bolt
4	9745 000220	DICHTRING	gasket ring
5	0996 760500	KEGELROLLLAGER	bearing
6	0999 230518	DICHTRING	gasket ring
7	9205 102927	GEW. STIFT	threaded pin
8	0806 401970	WINKEL	angle
9	9231 110037	6KT. MUTTER	hexagonal nut
10	0211 003058	SCHEIBE	disc
11	9203 003057	ZYL.SCHR.	cyl. screw
12	9150 010001	LINEARFUEHRUNG	guide
13	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
14	9234 000067	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	9203 313657	SENK.SCHR.	sunk screw
16	9815 710100	INDUKTIVGEBER	proximity switch
17	0999 202390	SCHALTER	switch
19	0805 480210	WINKEL	angle
20	9204 201678	LINSENSCHR.	screw
21	0798 423106	GRENZTASTER	limit sensor
22	9840 302003	LEITUNG	cable
23	9203 003707	ZYL. SCHR.	screw
24	9870 806011	LEITUNGSSATZ K (MIT POS.16,17,21,22)	cable set cpl. (with pos. 16,17,21,22)
26	0806 401770	KLOBEN	block
27	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
28	0999 210729	PUFFER A	buffer
29	0806 401780	RACHENSTUECK	part
30	0211 000187	STELLRING	set-ring, adjusting
31	9205 101848	GEW. STIFT	threaded pin
32	9840 120027	BEF. SCHELLE	clamp
33	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	countersunk screw
34	0558 006069	BUCHSE	bushing

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	0806 401680	LAGERBOCK	jack, support
36	0999 210956	GELENKSTG. KOPF	joint head
37	0806 401750	KLOTZ	log
38	0556 000545	ACHSE	axle
39	0806 401730	KUGELZAPFEN	ball pivot
40	0806 402630	DRUCKFEDER	presser spring
41	0806 401740	FLANSCHBUCHSE	bush
42	9203 003668	ZYL. SCHR.	cyl. screw
43	9330 200098	SCHEIBE	disc
44	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	screw
45	9204 002397	SENK.SCHR.	countersunk screw
46	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
47	0998 865000	O-RING	ring
48	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
49	9731 005004	SCHLAUCH	hose
50	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
52	9330 000088	SCHEIBE	disc
53	9840 120030	BEF. SCHELLE	clamp
54	9330 000097	SCHEIBE	disc
55	0806 411710	GEW. STANGE	threaded staff
56	9231 110107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
57	9357 200102	KUGELPFANNE	ball-socket
58	0806 401810	ANSATZMUTTER	shoulder nut
59	0806 401803	HEBEL V	lever
60	9126 000530	GLEITLAGER	bushing
61	0998 882100	PASZSCHEIBE	washer
62	9202 002938	ZYL. SCHR.	cyl. screw
63	0806 401724	GELENK K	joint
66	9204 202328	LINSENSCHR.	screw
67	9330 900117	SCHEIBE	disc
70	0933 006268	SCHRAUBE	screw
71	9330 000077	SCHEIBE	disc
72	0806 401690	LAGERSCHALE	pillow
73	9234 000087	6KT. MUTTER	hexagonal nut
76	0806 402590	PLATTE	plate
77	9201 112867	6KT. SCHR.	hexagonal screw
78	9330 000097	SCHEIBE	disc

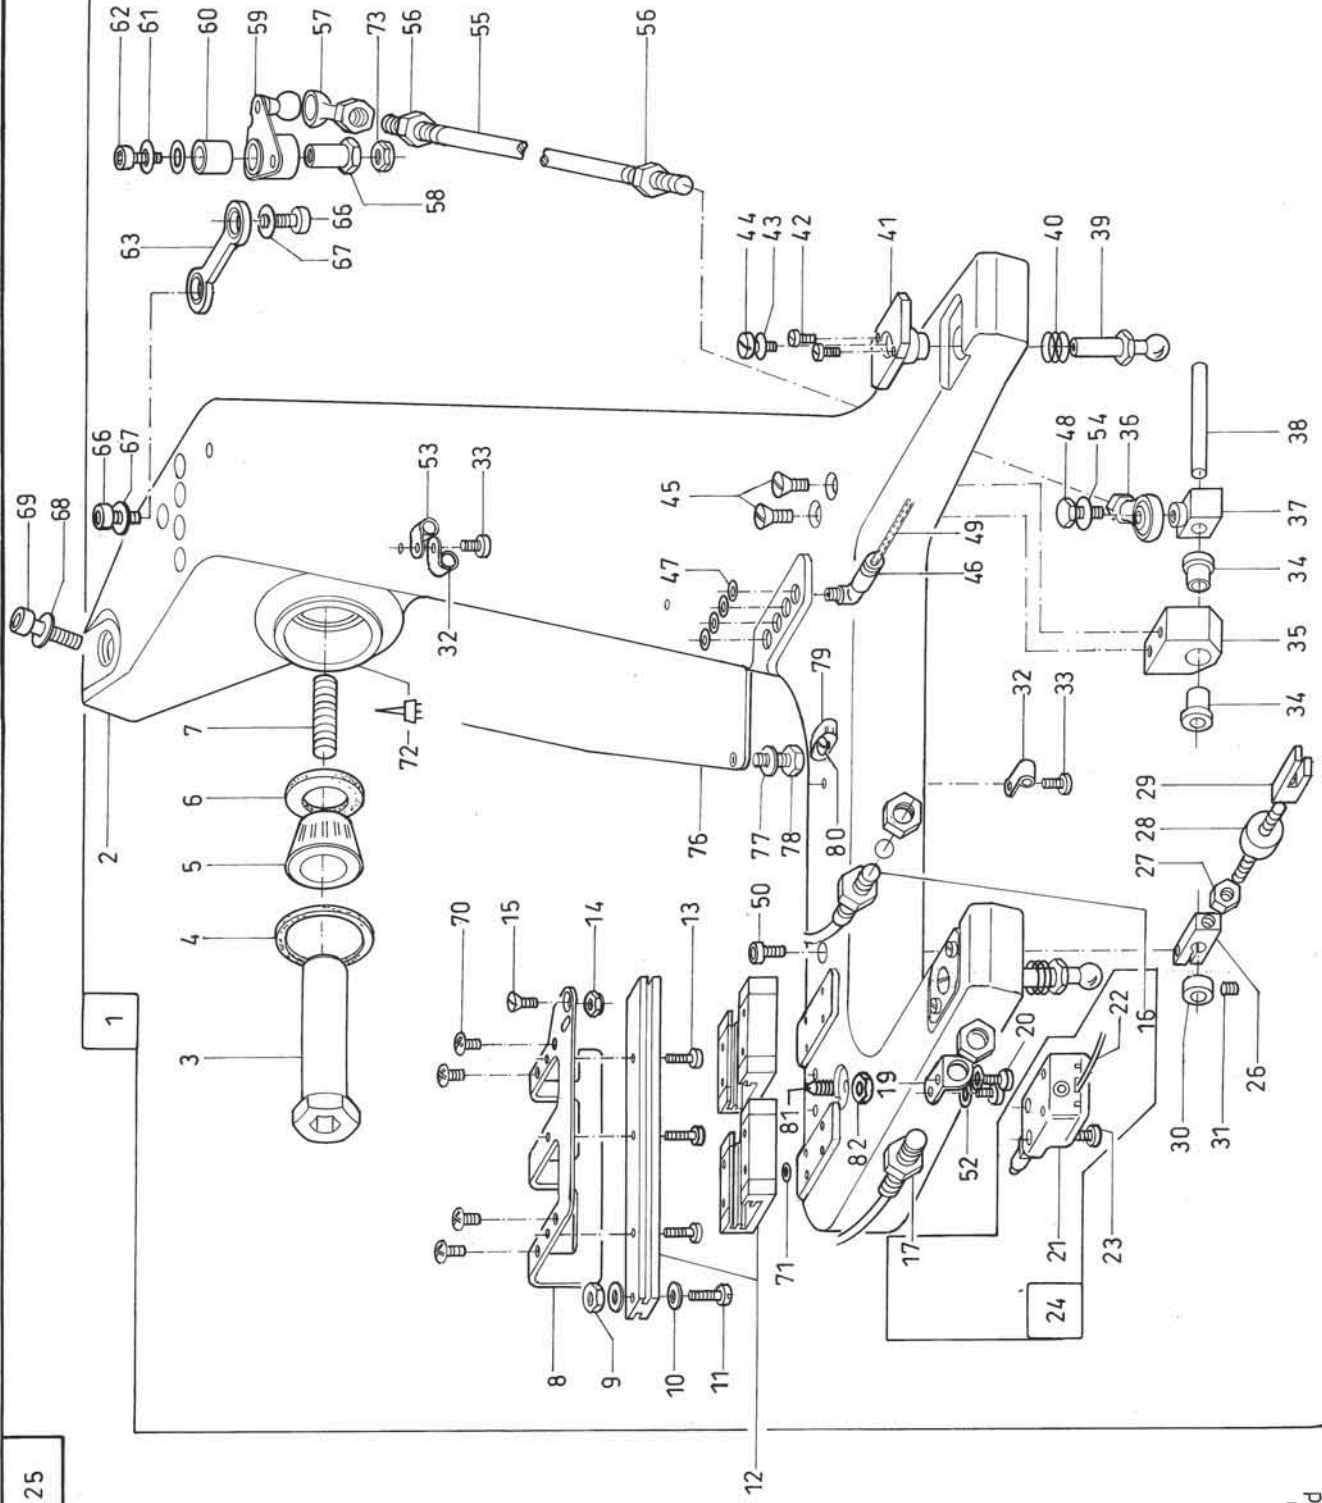


 = kleben
bonded

Tafel/ Table: 025

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
79	9840 120050	KABELHALTER	cable holder
80	0219 000353	LINSENSCHR.	screw
81	9400 000100	FED. DRUCKSTIFT	pressure pin
82	9231 000407	6KT. MUTTER	hexagonal nut


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

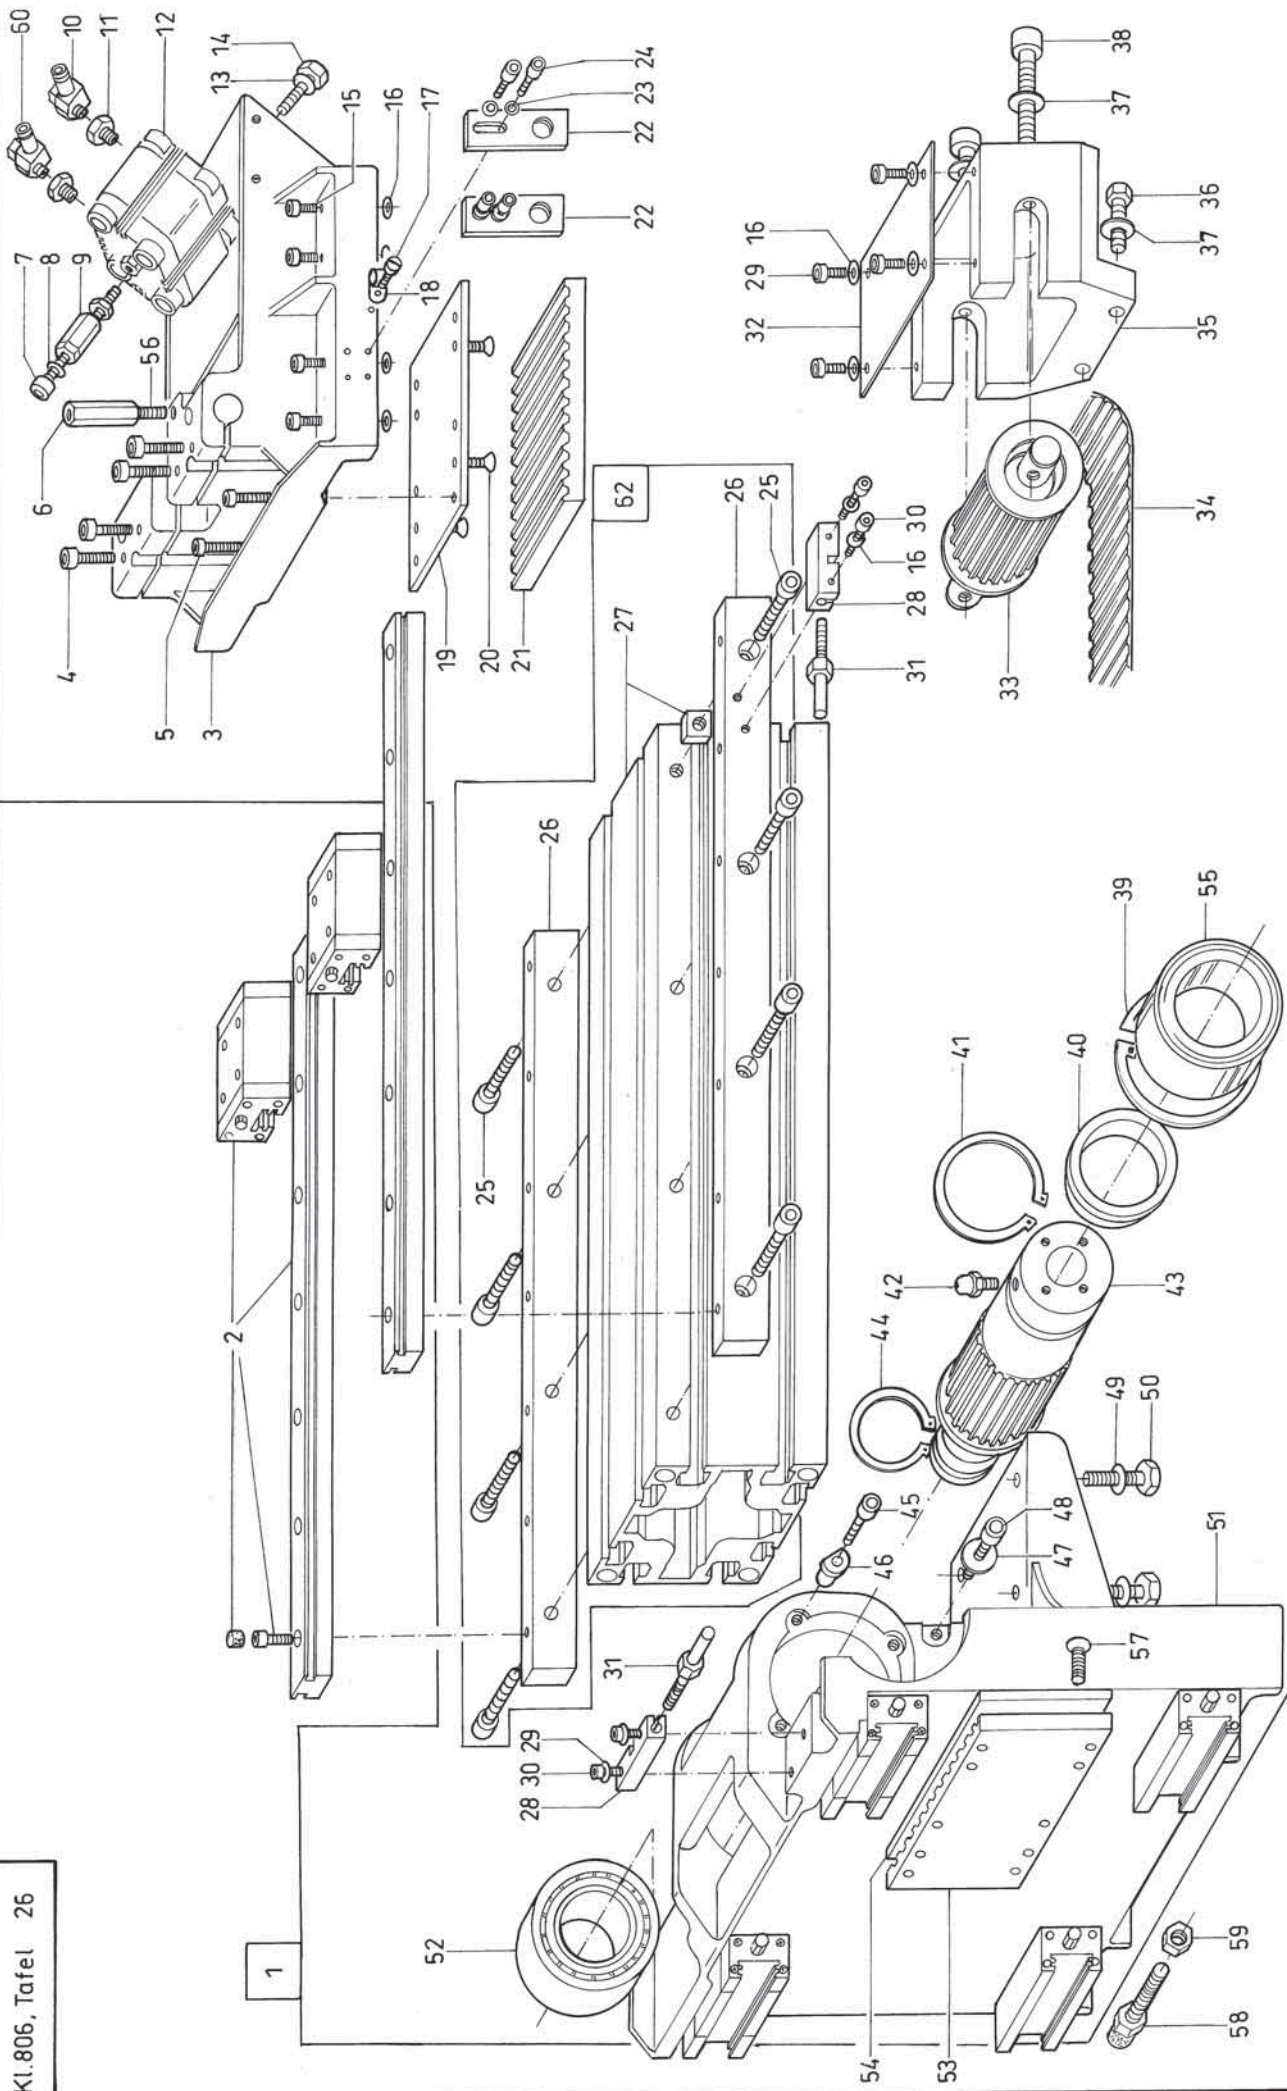

Tafel/ Table: 026

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		GRUNDTYPE BASIS	BASETYPE
1	0806 400034	X-SCHLITTEN K (KL. 806 - 111, -121) (MIT POS.3-52)	sledge cpl. (cl. 806 - 111,-121)
1	0806 402734	X- SCHLITTEN K. (KL. 806 - 521) (MIT POS. 3-52)	(with pos. 3-52) sledge cpl. (cl. 806 - 521)
1		LINEARFUEHRUNG	(with pos. 3-52) guide
2	9150 010001	Y-SCHLITTEN	sledge
3	0806 400040	ZYL. SCHR.	cyl. screw
4	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
5	9202 002527	MUTTER	nut
6	0744 020333	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9202 002907	PASZSCHEIBE	washer
8	0998 882100	KUPPLUNG.FLEXO	clutch
9	9700 900201	VENTIL, DROSSEL	valve reactor
10	9710 920013	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
11	9792 001030	ZYLINDER	cylinder
12	9700 212011	SCHEIBE	disc
13	9330 000107	6KT. SCHR.	hexagonal screw
14	9201 113337	ZYL. SCHR.	cyl. screw
15	9202 002378	SCHEIBE	disc
16	9330 000097	LINSENSCHR.	screw
17	9204 201668	BEF. SCHELLE	clamp
18	9840 120025	PLATTE	plate
19	0806 400530	SENK.SCHR.	sunk screw
20	9203 313997	KLEMMPLATTE	clamping plate
21	0806 400520	PLATTE	plate
22	0805 480020	SCHEIBE	disc
23	9330 000087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9202 002077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
25	9202 002897	LEISTE	rail
26	0806 400540	STREBENPROFIL V (806-111, 121)	prop profile (cl. 806-111, 121)
27	0806 400663	STREBENPROFIL V (KL. 805 - 521)	prop profile (cl. 806 - 521)
27	0806 405060	STELLKLOTZ	log
28	0977 400250		

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9330 000087	SCHEIBE	disc
30	9202 002077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
31	0977 400580	GEW. BOLZEN	threaded bolt
32	0806 400510	PLATTE	plate
33	0806 400554	SPANNSCHEIBE K	washer cpl.
34	9130 255012	ZAHNRIEMEN	timing belt
35	0806 400500	LAGERBOCK	jack, support
36	9201 113737	6KT. SCHR.	hexagonal screw
37	9330 000127	SCHEIBE	disc
38	9202 003387	ZYL. SCHR.	cyl. screw
39	9353 000490	SICH. RING	retainer ring
40	0806 400580	RING	ring
41	9352 000330	SICH. RING	retainer ring
42	0996 051300	KUGELSCHM.KOPF	head
43	0806 400650	ZAHNRIEMENRAD	belt pulley
44	9352 000350	SICH. RING	retainer ring
45	9202 002077	ZYL.SCHR.	cyl. screw
46	0999 202494	SERVOKLAMMER	clamp
47	9330 900117	SCHEIBE	disc
48	9202 002887	ZYL. SCHR.	cyl. screw
49	9201 113737	6KT. SCHR.	hexagonal screw
50	9330 000127	SCHEIBE	disc
51	0806 400030	X-SCHLITTEN	sledge
52	9120 030350	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
53	0806 400520	KLEMMPLATTE	clamping plate
54	0806 400530	PLATTE	plate
55	9120 030160	RILLENKUGELLAGER	ball bearing
56	9205 102558	GEW. STIFT	threaded pin
57	9203 313997	SENK.SCHR.	countersunk screw
58	0746 001416	SCHRAUBE V	screw
59	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut
60	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
61	9815 555001	MAGNETSCHALTER	solenoid switch
62	0806 400664	STREBENPROFIL K. (MIT POS. 25-27)	junction bar cpl, (with pos. 25-27)

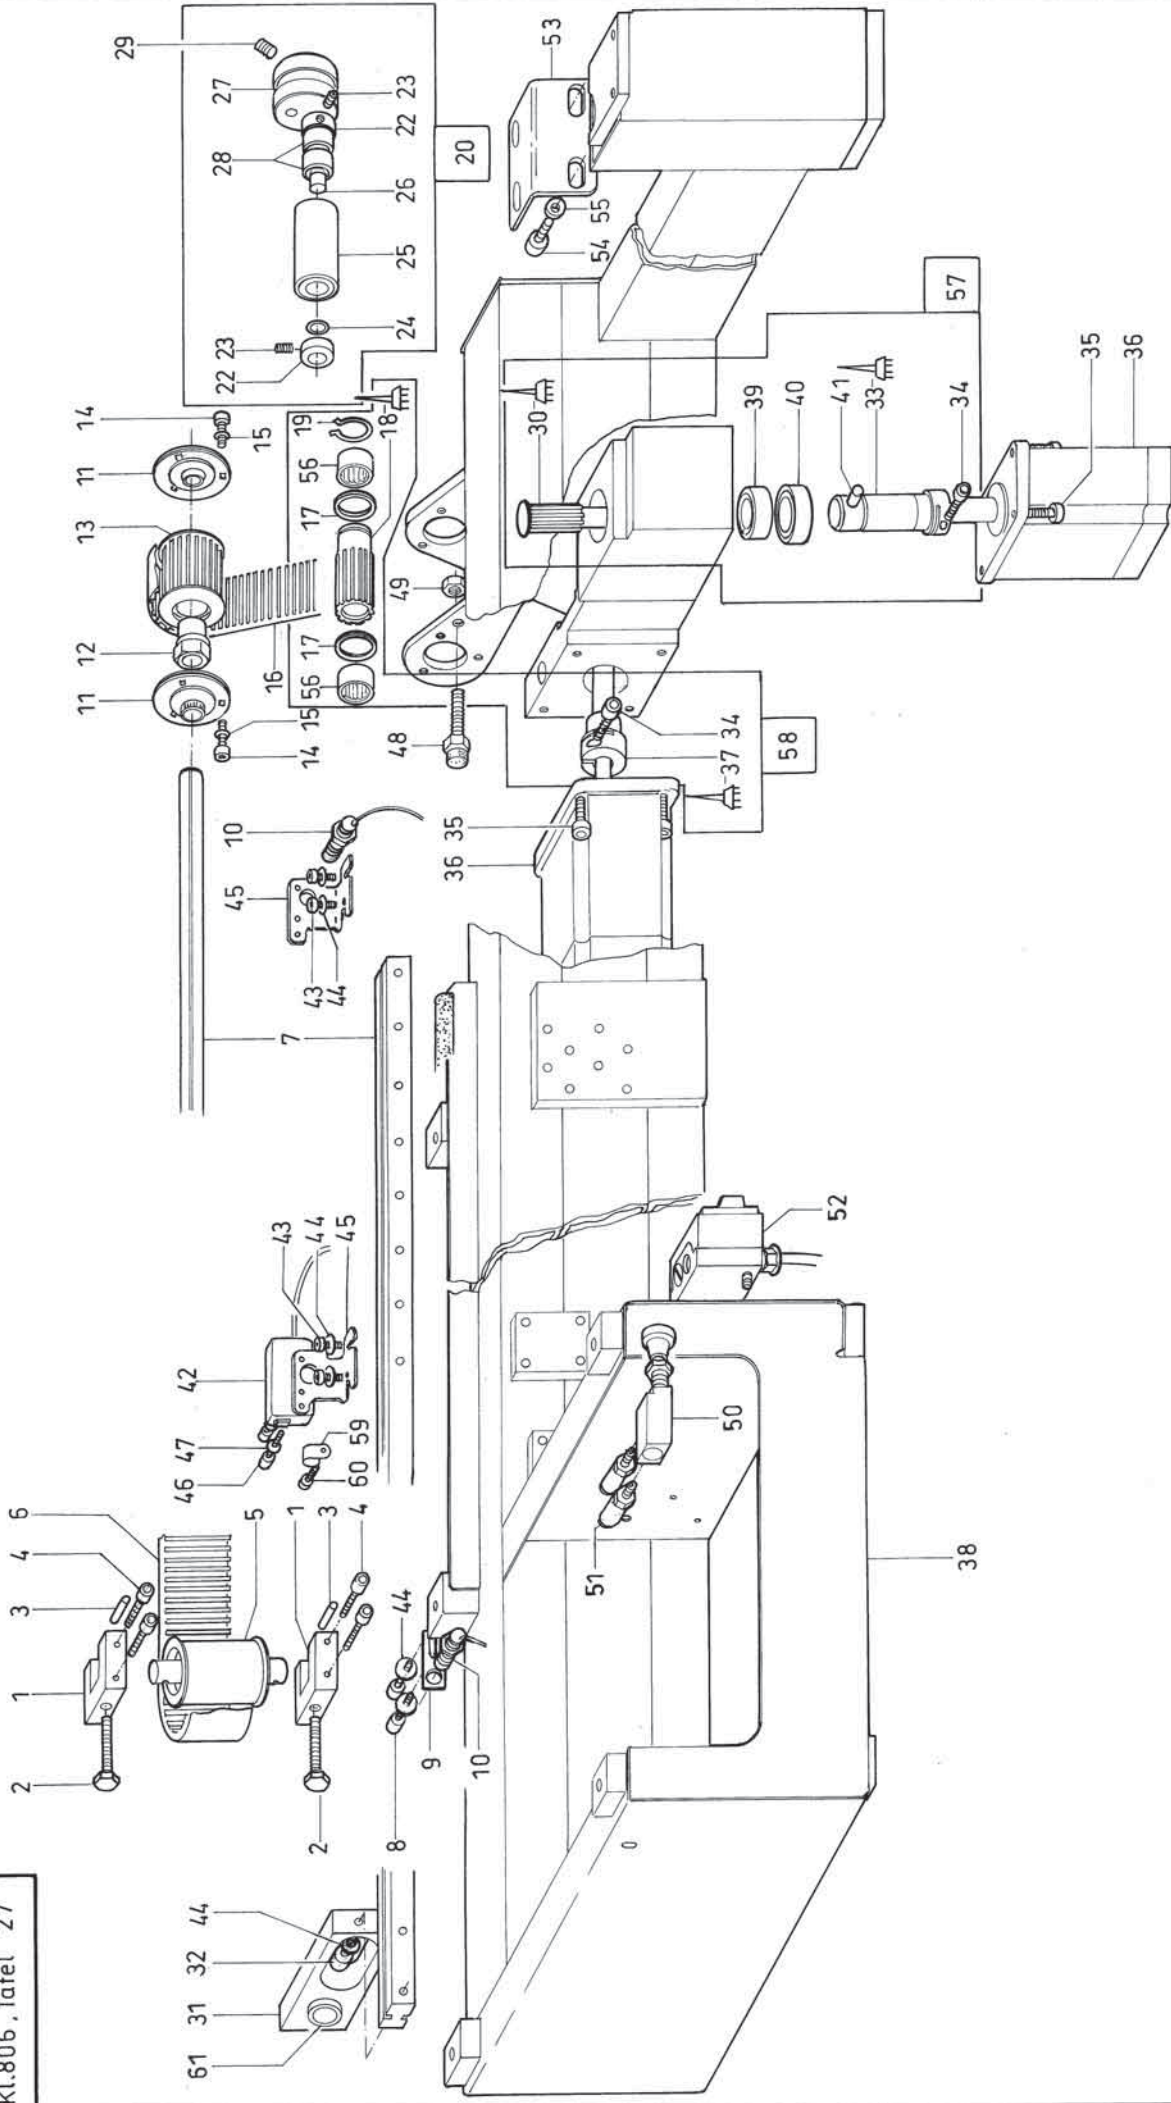


 = kleben / bonded

Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination	Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
		Grundtype	basetype			Grundtype	basetype
1	0806 400570	Rachenstueck	Part	32	9202 002127	Zyl. Schr.	cyl. Screw
2	9201 113787	6Kt. Schr.	Hexagonal screw	33	0806 400630	Klemmbuchse (806)	clamp bush (806)
3	9301 102511	Zyl. Stift	cylinder pin	33	0806 408130	Klemmbuchse (806N)	clamp bush (806N)
4	9202 002917	Zyl. Schr.	cylinder	34	9202 002917	Zyl. Schr.	cyl. Screw
5	0806 400554	Spannscheibe K.	belt tension washer cpl.	35	9202 003327	Zyl. Schr. (806)	cyl. Screw (806)
6	9130 255012	Zahnriemen	timing belt	35	9202 002517	Zyl. Schr. (806N)	cyl. Screw (806N)
7	9150 010081	Linearfuehrung (806)	guide (806)	36	9800 580008	Motor, schritt (806)	motor (806)
7	9150 010082	Linearfuehrung (806N)	guide (806N)	36	9800 580038	Motor, schritt (806N)	motor (806N)
8	9202 002077	Zyl. Schr.	cyl- screw	37	0806 400640	Klemmwelle (806)	shaft (806)
9	0805 480020	Platte	plate	37	0806 408030	Klemmwelle (806N)	shaft (806N)
10	0999 202390	Schalter	switch	38	0806 400023	Grundtraeger V	support
11	9127 000001	Flanschlager	flange bearing	39	9120 030350	Rillenkugellager	ball bearing
12	9135 000001	Spannelement K.	belt tension element cpl.	40	9120 030150	Rillenkugellager	ball bearing
13	0806 400620	Zahnriemenrad	belt oulley	41	9301 102561	Zyl. Stift	cyl. pin
14	9202 002897	Zyl. Schr.	cyl. Screw	42	9815 920036	Lichtschränke	light barrier
15	9330 000107	Scheibe	disc	43	9202 002077	Zyl. Schr.	cyl. Screw
16	9130 255011	Zahnriemen	timing belt	44	9330 000087	Scheibe	disc
17	0806 400590	Ring	ring	45	0806 401840	Winkel	angle
18	0806 400600	Zahnriemenrad	timing ring	46	9203 003077	Zyl. Schr.	Cyl. screw
19	9352 000350	Sich. Ring	retainer ring	47	9330 000067	Scheibe	disc
20	0806 401644	Spannring. Lager K. (mit Pos. 22-28)	belt tension roller bearing (with pos. 21-28)	48	0746 001416	Schraube V	screw
22	0211 000212	Stelling	set-ring, adjusting	49	9231 110137	6Kt. Mutter	hexagonal nut
23	9205 102168	Gew. Stift	threaded pin	50	9710 001010	Ventil, Pneum.	3/2 way valve
24	9334 002190	Paszscheibe	washer	51	9790 200000	Versch. Gd-E	coupling
25	0806 401650	Spannrolle	belt tensioner	52	9815 580006	Hauptschalter (806)	main switch (806)
26	0793 021729	Achse	axle	52	9815 580001	Hauptschalter (806N)	main switch (806N)
27	0806 401640	Spannr. Lager	belt tension roller bearing	53	0806 401350	Winkel	angle
28	0744 003118	Bronzelager	bronze bearing	54	9202 002887	Zyl. Schr.	cyl. Screw
29	9205 102788	Gew. Stift	threaded pin	55	9330 000107	Scheibe	disc
30	0806 400610	Zahnwelle	shaft	56	9120 030350	Rillenkugellager	ball bearing
31	0806 401670	Lagerklotz	bearing block	57	0806 400614	Zahnwelle K (806)	belt pulley cpl.(806)
					(mit Pos. 30,33, 34,39-41)		(with pos. 30, 34, 39-41)

Klasse/class 0806

Tafel/table 027


Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination	Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
		Grundtype	basetyp				
57	0806 408124	Zahnwelle K. (806N) (mit Pos. 30, 33, 34, 39-41)	belt pulley cpl. (806N) (with pos. 30, 33, 34, 39-41)				
58	0806 400004	Zahnriemenrad K. (806) (Mit Pos. 17-19, 34,37,56)	belt pulley cpl. (806) (with pos. 17-19, 34,37,56)				
58	0806 408084	Zahnriemenrad K (806N) (Mit Pos 17-19,34,37,56)	belt pulley cpl. (806N) (with pos. 17-19, 34,37,56)				
59	9840 120025	Bef. Schelle	clip				
60	9204 201668	Linsenschr.	Screw				
61	9126 300160	Gleitlager	friction bearing				

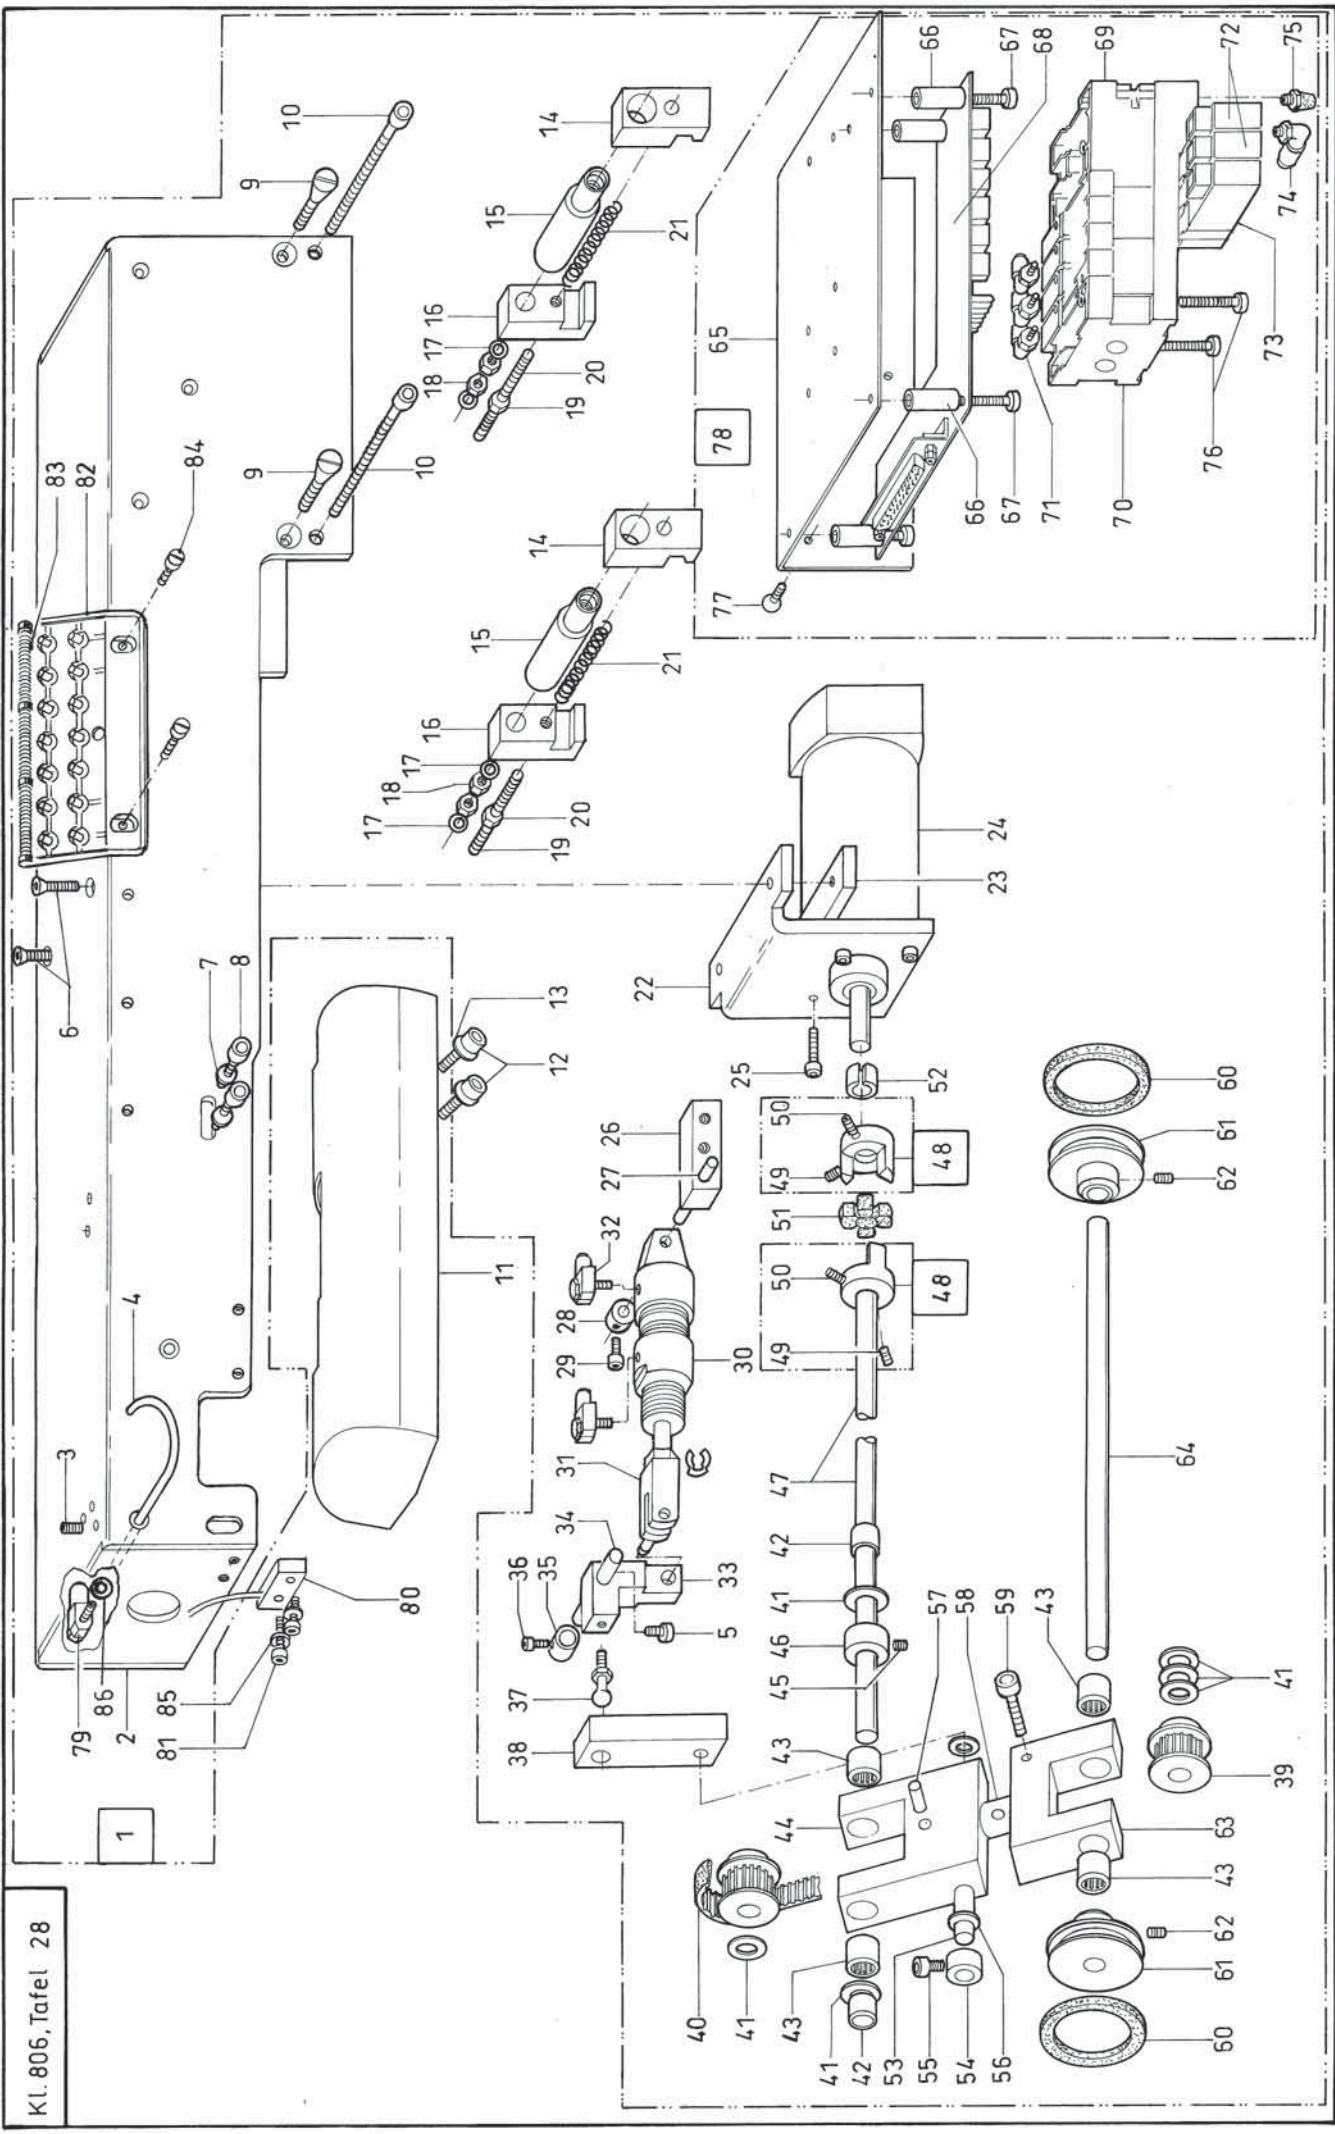

Klasse/class 0806

Tafel/table 028


Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination	Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
		Ausroller	Ejector				
1	0806 420514	Ausroller K.(806)	smoother cpl. (806)	28	0996 120367	Stellring	set-ring, adjusting
1	0806 428009	Ausroller K.(806N) (mit Pos. 3-10,12-64,79,	smoother cpl. (806N) (with pos. 3-10,12-64,79,	29	9203 003028	Zyl. Schr.	Cyl. Screw
2	0806 420203	Gehaeuse V	housing	30	0999 220770	Zylinder Doppel	cylinder, double
3	9205 162168	Gew. Stift	threaded pin	31	0999 220677	Befestigung F	fastening
4	0806 420350	Blaeser	blower	32	9710 920012	Ventil Drossel	valve reactor
5	9205 011621	Gew. Stift	threaded pin	33	0806 420340	Hebel	lever
6	9202 100558	Zyl. Schr.	Threading pin	34	0272 070210	Achse	shaft
7	9330 000107	Scheibe	cyl. Screw	35	0996 120387	Stellring	set-ring, adjusting
8	9202 042897	Zyl. Schr.	disc	36	9203 003638	Zyl. Schr.	cyl. screw
9	9203 314637	Senkschr.	cyl. Screw	37	9357 200052	Kugelzapfen	ball pivo
10	9202 003017	Zyl. Schr.	sunk screw	38	0806 420330	Hebel	lever
11	0806 420370	Abdeckung	cl. Screw	39	0467 340353	Zahnriemenrad V	belt pulley
12	9202 002067	Zyl. Schr.	covering	40	0999 210886	Zahnriemen	timing belt
13	9330 000087	Scheibe	Cyl. Screw	41	9334 001170	Paszscheibe	washer
14	0806 420260	Fuehrung	disc	42	9126 000075	Gleitlager	bushing
15	0806 420240	Ansatzschraube	guide	43	0999 230573	Nadelhuese	needle socket
16	0806 420250	Fuehrung	shulder bush	44	0806 420300	Halter	holder
17	9330 000127	Scheibe	guide	45	9205 102158	Gew. Stift	threaded pin
18	9231 110137	6Kt. Mutter	disc	46	0996 120427	Stellring	set-ring, adjusting
19	9231 000397	6Kt. Mutter	hexagonal nut	47	0804 410520	Welle	shaft
20	9205 102927	Gew. Stift	threadet pin	48	0367 150103	Kuppl, Klaue V (Mit Pos. 49,50)	threade pin (with pos. 49,50)
21	0576 001371	Druckfeder	presser spring	49	9205 102488	Gew. Stift	threaded pin
22	0806420310	Halter (806)	holder (806)	50	9205 122498	Gew. Stift	threaded pin
22	0806 428010	Halter (806N)	holder (806N)	51	0396 105120	Zahnkranz	toothed wreath, cog
23	0806 420320	Platte	plate	52	0806 420270	Huese (806)	bushing (806)
24	9800 580002	Motor (806)	motor (806)	53	0806 428040	Huese (806N)	bushing (806N)
24	9800 580033	Motor (806N)	motor (806N)	54	0996 120387	Stellring	set-ring, adjusting
25	9202 002077	Zyl. Schr.	Pin	55	9203 003638	Zyl. Schr.	cyl. screw
26	0806 420360	Aufnahme	reception	56	0998 881010	Paszscheibe	washer
27	9301 102243	Zyl. Stift	pin	57	9301 951048	Zyl. Schr.	Cyl. Screw

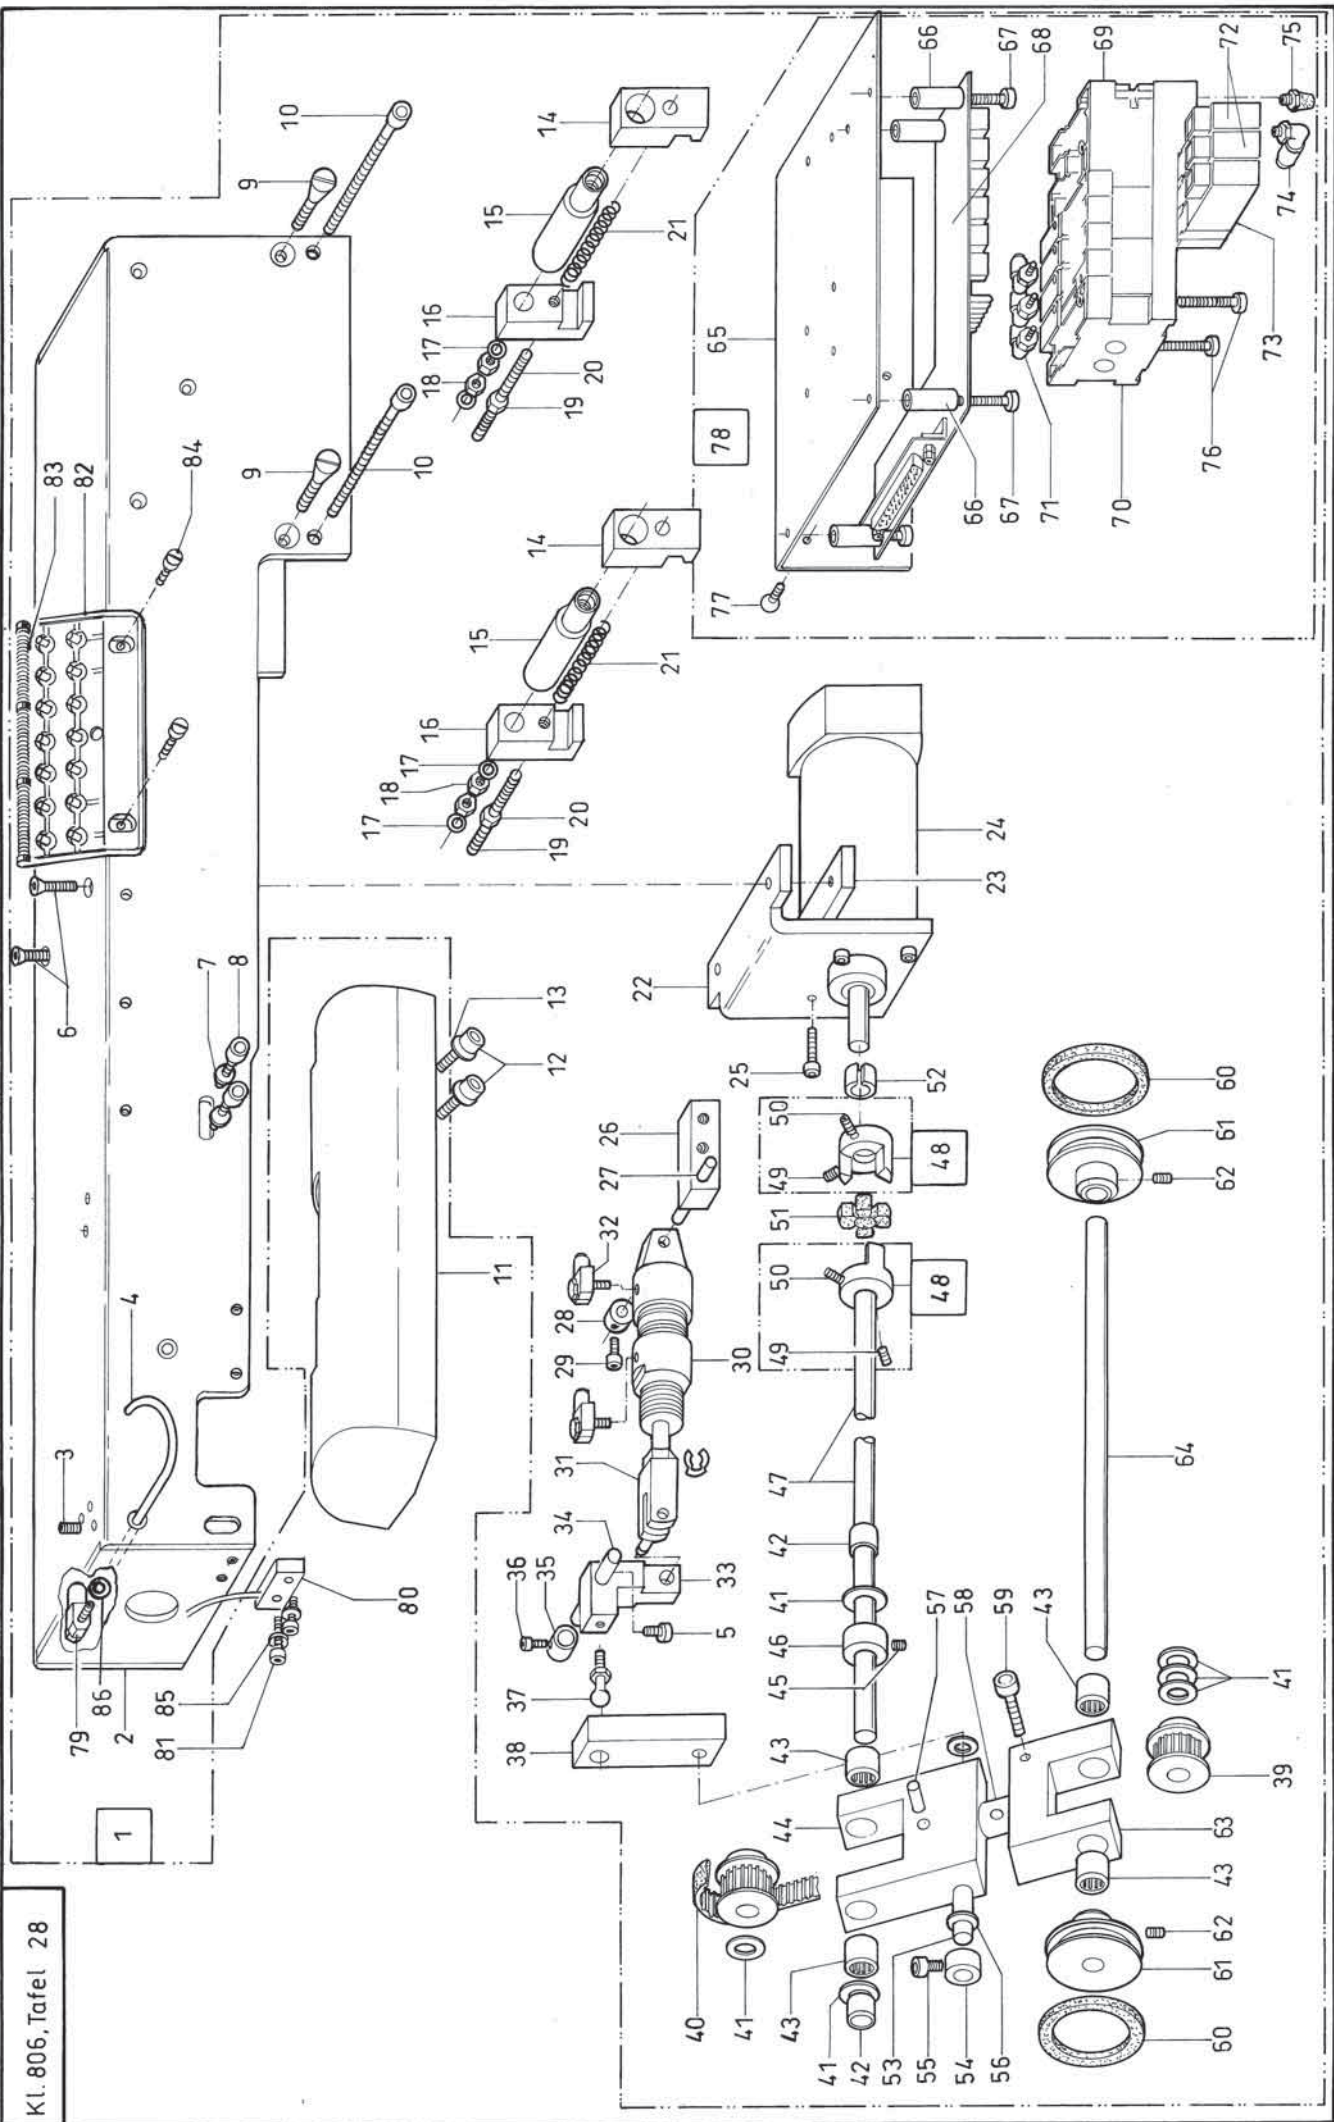

Klasse/class 0806

Tafel/table 028



Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
58	0806 420290	Bolzen	bolt, stud
60	0805 420630	Daempfring	damping winding
61	0805 420620	Transportrad	feed wheel
62	0933 950818	Gew. Stift	threaded pin
63	0806 420280	Gabel	fork
64	0805 420600	Welle	shaft
65	9751 000011	Ventilhalter	valve holder
66	9830 501025	Distanzhuelse	distance sleeve
67	9203 003727	Zyl. Schr.	Cyl. Screw
68	9850 806003	Leiterplatte	pcb. Cpl.
69	9710 900012	Anschlussblock	connecting
70	9710 900013	Anschlussblock	connecting
71	9790 201000	Verschr. W-E	coupling
72	9710 061222	Ventil, Magnet	valve
73	9710 061221	Ventli, Magnet	valve
74	0999 240392	WI-E-Verschraubung	coupling
75	9710 982005	Schalldaempfer	sound absorber
76	9203 003167	Zyl. Schr.	cyl. Screw
77	9203 313647	Senkschr.	Sunk screw
78	9750 806010	Ventileinheit K. (mit Pos. 65-77)	valve unit cpl. (with pos. 65-77)
79	9710 920011	Ventil, Drossel	valve reactor
80	9815 920036	Lichtschränke	light barrier
81	9203 003087	Zyl. Schr.	cyl. Screw
82	0381 170074	Spulenmagazin	bobbin storage
83	0381 170080	Klemmfeder	lock spring
84	9203 123687	Flachkopfschr.	Screw
85	9330 000067	Scheibe	screw
86	0430 277360	Scheibe	screw

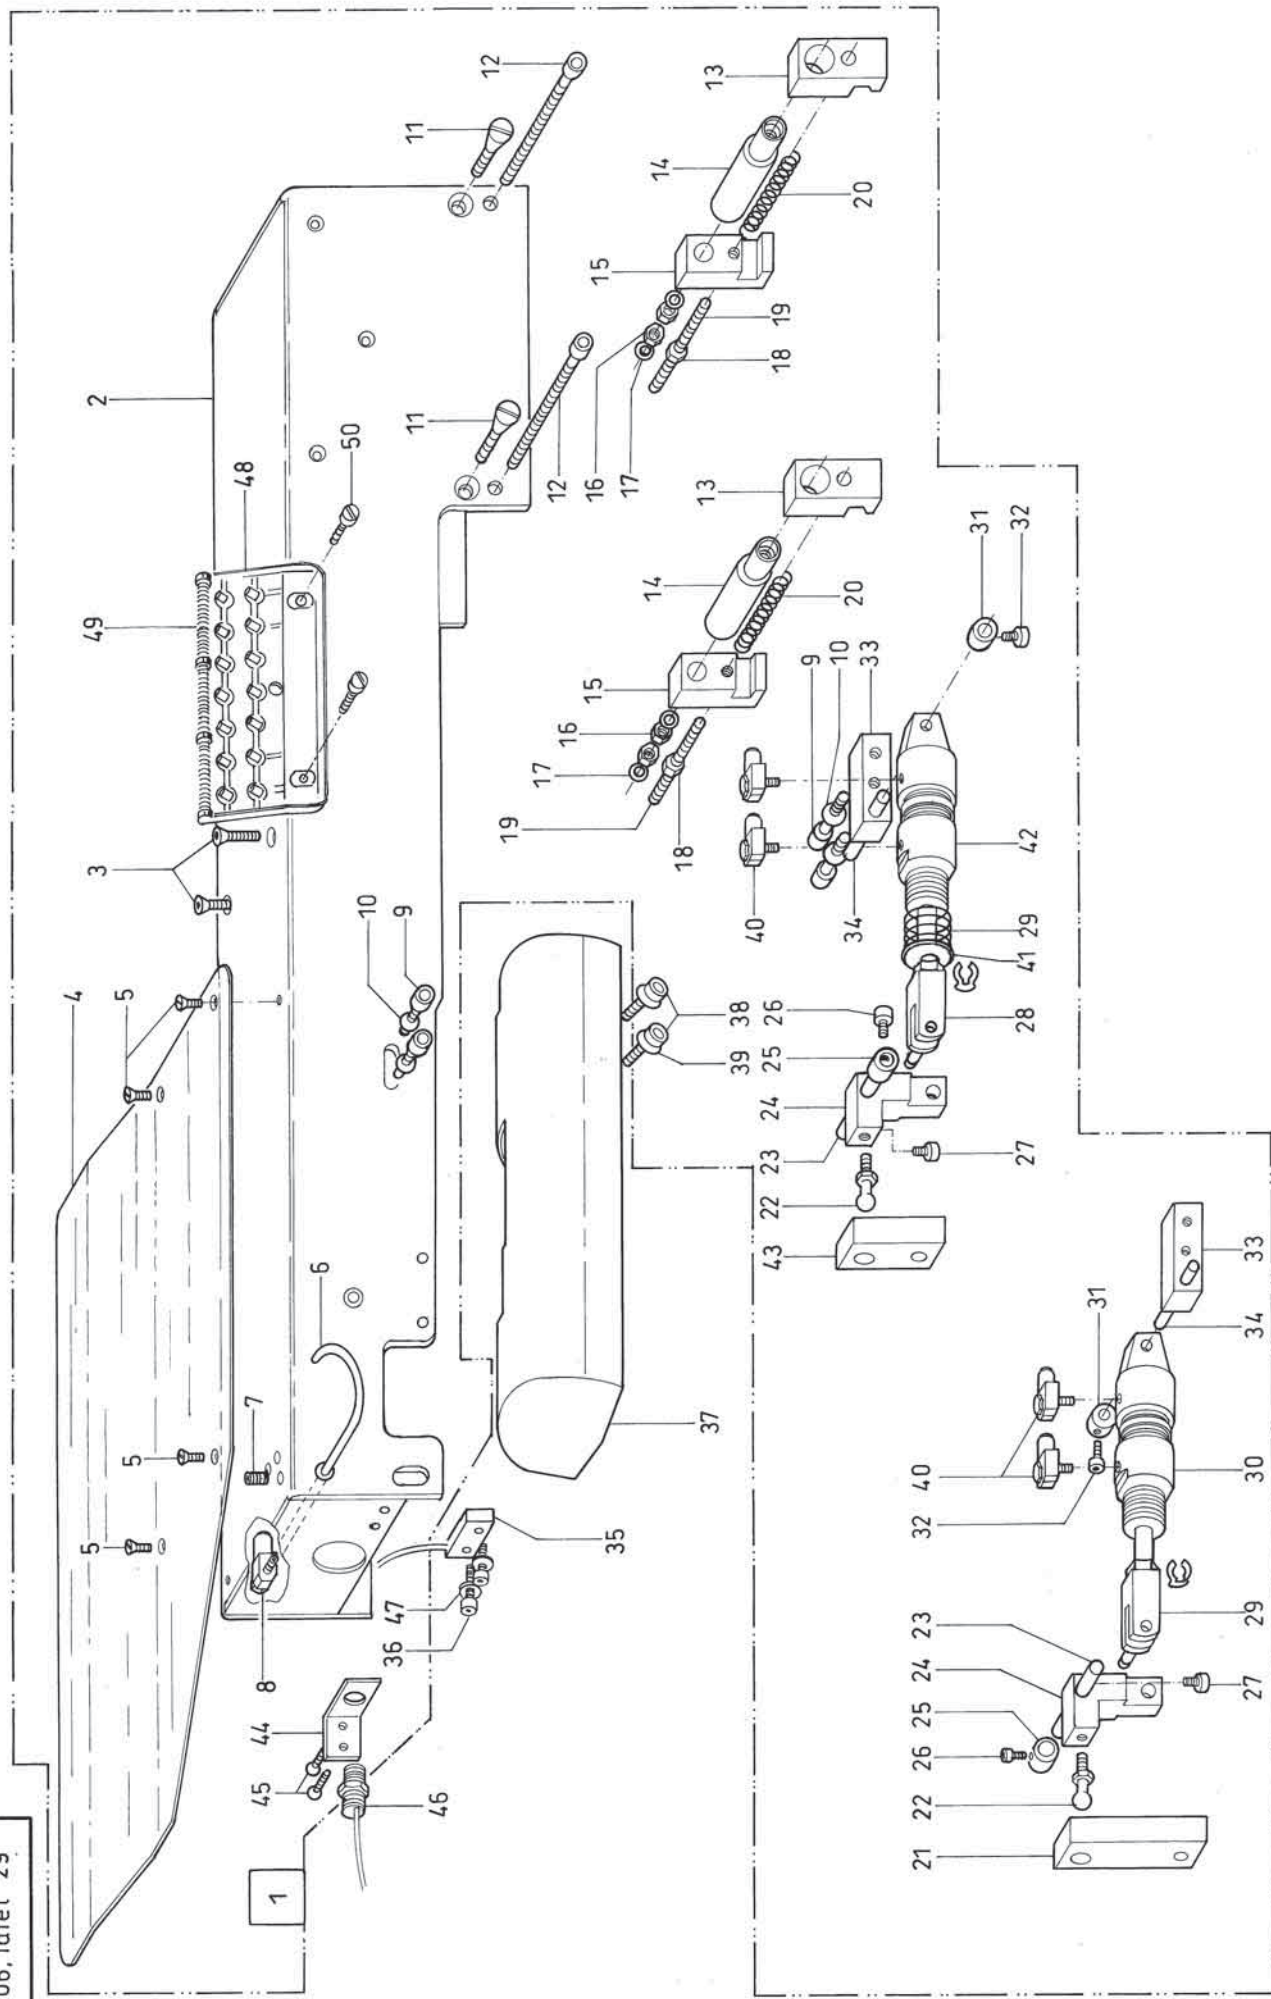

Tafel/ Table: 029

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0806 420524	AUSSROLLER AUSROLLER-VOR K (MIT POS.2-34,36,38-45, 47-50 + tafel 30)	SMOOTHER smoother cpl. (with pos. 2-34,36,38-45, 47-50 + table 30)
2	0806 420403	GEHAEUSE V	housing
3	9202 100558	SENK.SCHR.	sunk screw
4	0805 420610	ABDECKUNG	cover
5	9203 313657	SENK.SCHR.	sunk screw
6	0806 420350	BLAESER	blower
7	9205 162168	GEW.STIFT	threaded pin
8	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
9	9202 042897	ZYL.SCHR.	cyl. screw
10	9330 000107	SCHEIBE	disc
11	9203 314637	SENK.SCHR.	sunk screw
12	9202 003017	ZYL.SCHR.	cyl. screw
13	0806 420260	FUEHRUNG	guide
14	0806 420240	ANSATZBUCHSE	shoulder bush
15	0806 420250	FUEHRUNG	guide
16	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut
17	9330 000127	SCHEIBE	disc
18	9231 000397	6KT.MUTTER	hexagonal nut
19	9205 102927	GEW.STIFT	threaded pin
20	0576 001371	DRUCKFEDER	presser spring
21	0806 420330	HEBEL	lever
22	9357 200052	KUGELZAPFEN	ball pivot
23	0272 070210	ACHSE	shaft
24	0806 420340	HEBEL	lever
25	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
26	9203 003638	ZYL.SCHR.	cyl. screw
27	9203 100637	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
28	0999 220677	BEFESTIGUNG F	fastening
29	0805 420390	DRUCKFEDER	presser spring
30	0999 220770	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
31	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting
32	9203 003028	ZYL.SCHR.	cyl. screw


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33	0806 420360	AUFNAHME	reception
34	9301 102243	RGKPF,ZYL.STIFT	pin
35	9815 920012	LICHTSCHRANKE	light barrier
36	9203 003087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
37	0806 420370	ABDECKUNG	covering
38	9202 002067	ZYL.SCHR.	cyl. screw
39	9330 000087	SCHEIBE	disc
40	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
41	0805 420480	ANSATZSCHEIBE	washer
42	9700 212004	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
43	0806 420420	HEBEL	lever
44	0805 420310	HALTER	holder
45	9203 313657	SENK.SCHR.	sunk screw
46	0999 202390	SCHALTER	swith
47	9330 000067	SCHEIBE	disc
48	0381 170074	SPULENMAGAZIN	bobbin storage
49	0381 170080	KLEMMFEDER	lock spring
50	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	screw
51	0430 277360	SCHEIBE	washer

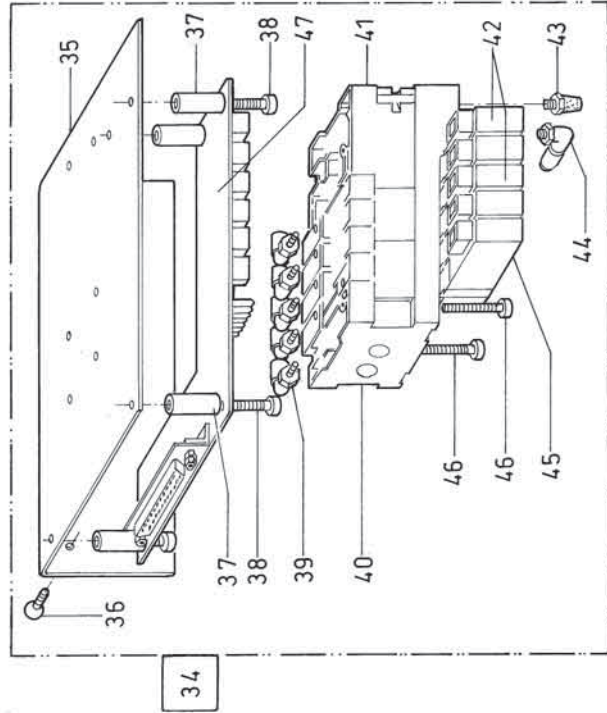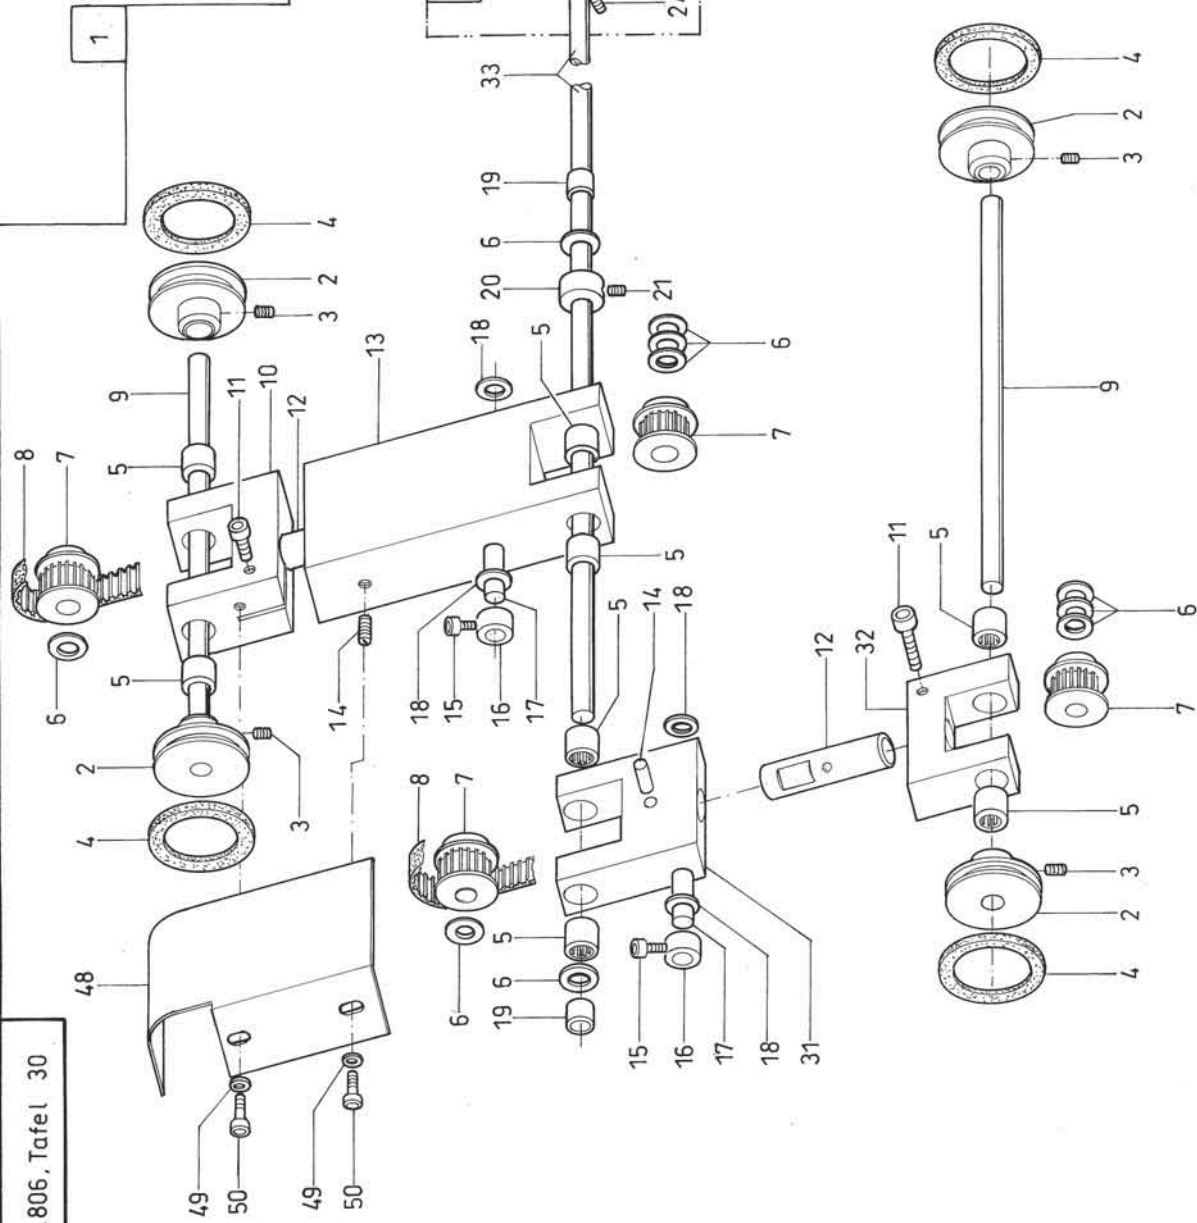

Klasse/class 0806

Tafel/table 030


Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination	Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
		Ausroller vor K.	Smoother cpl.				
1	0806 420524	Ausroller vor. K. (mit Pos. 2-33,48-50)	smoother cpl. (with pos. 2-33, 48-50)	30	9800 560002	Motor (806)	motor (806)
2	0805 420620	Transportrad	feed wheel		9800 580033	Motor (806N)	motor (806N)
31	0806 420300	Halter	holder	31	0806 420300	Halter	holder
3	0993 950818	Gew. Stift	threaded pin	32	0806 420280	Gabel	fork
4	0805 420630	Daempfring	absorberring	33	0804 410520	Welle	shaft
5	0999 230573	Nadelhuelse	needle socket	34	9750 806011	Ventileinheit K	valve unit cpl.
6	9334 001170	Passzscheibe	washer	35	9751 000011	Senkchraube	sunk screw
7	0467 340353	Zahnriemenrad V	belt pulley	36	9203 003727	Zyl. Schr.	cyl. screw
8	0999 210876	Zahnriemen (365mm)	timing belt (365mm)	37	9830 501025	Distanzhuelse	distance sleeve
9	0805 420600	Welle	shaft	38	9203 003727	Zyl. Schr.	cyl. screw
10	0806 420280	Gabel	fork	39	9790 201000	Versch. Wi-E	coupling
11	9202 002907	Zyl. Schr.	cyl. Screw	40	9710 900013	Anschlussblock	connecting
12	0806 420290	Bolzen	bolt, stud	41	9700 900012	Anschlussblock	connecting
13	0806 420410	Halter	holder	42	9710 061222	Ventil, Magnst	valve, magnet
14	9301 101911	Zyl. Stift	cyl. Pin	43	9710 982005	Schalldaempfer	sound, bsorber
15	9203 003638	Zyl. Schr.	cyl. Screw	44	0999 240392	Wi-E-Versch.	coupling
16	0996 120387	Stellring	set-ring, adjusting	45	9710 061221	Ventil, Magnet	valve, magnet
17	0993 021490	Zyl. Stift	cyl. Pin	46	9203 003167	Zyl. Schr.	cyl. screw
18	0998 881010	Passzscheibe	washer	47	9850 806003	Leiterplatte	pcb.
19	9126 000075	Gleitlager	bushing	48	0805 421720	Abdeckung	covering
20	0996 120427	Stellring	set-ring, adjusting	49	9330 000087	Scheibe	disc
21	9205 102158	Gew. Stift	threaded pin	50	9202 0020678	Zyl. Schraube	cyl. screw
22	0367 150103	Kuppl. Klaue V (mit Pos. 23, 24)	coupling claw (with pos. 23, 24)				
23	9205 102488	Gew. Stift	threaded pin				
24	9205 122498	Gew. Stift	threaded pin				
25	0396 105120	Zahnkranz	toothed wreath, cog				
26	0806 420270	Huelse (806)	bushing (806)				
	0806 428040	Huelse (806N)	bushing (806N)				
27	9202 002077	Zyl. Schr.	Cyl. Screw				
28	0806 420310	Halter (806)	holder (806)				
	0806 420810	Halter (806N)	holder (806N)				
29	0806 420320	Platte	plate				

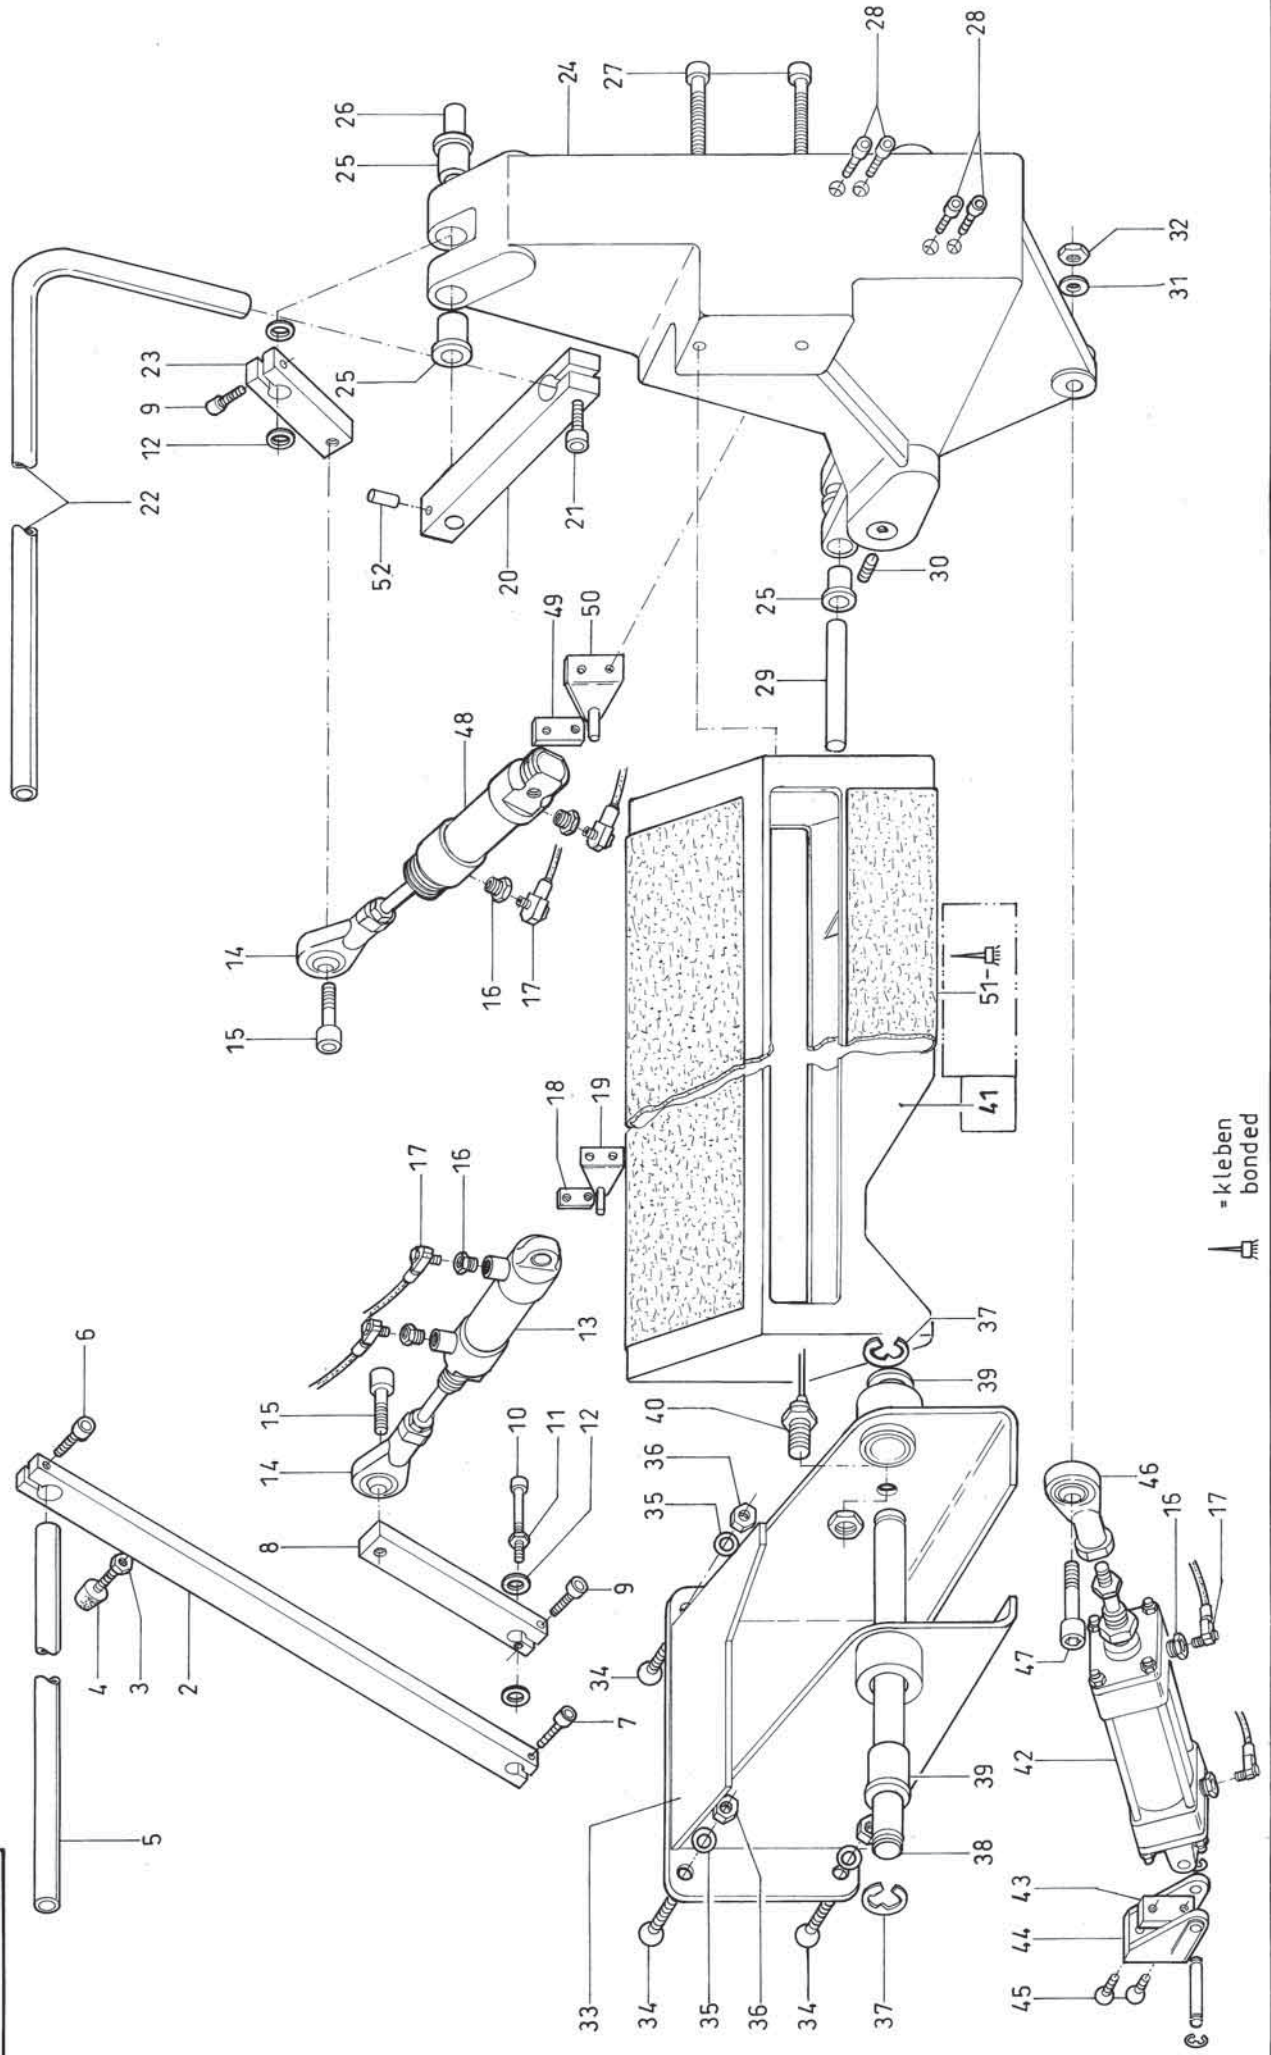

Tafel/ Table: 031




Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
2	0806 420100	STAPLER	STACKER
3	9231 110057	HEBEL	lever
4	0999 211008	6KT. MUTTER	hexagonal nut
5	0805 420110	GUMMIPUFFER	rubber buffer
6	9202 043297	ROHR	pipe
7	9202 002917	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	0805 420060	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	9202 002907	HEBEL	lever
10	9202 002987	ZYL. SCHR.	cyl. screw
11	9231 110127	ZYL. SCHR.	cyl. screw
12	0998 880610	6KT. MUTTER	hexagonal nut
13	9700 200840	PASZSCHEIBE	washer
14	0999 210803	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
15	9202 003317	GELENKSTG.KOPF	joint head
16	9792 001030	ZYL. SCHR.	cyl. screw
17	9710 920012	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
18	0973 461020	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
19	0767 350464	GEW. PLATTE	threaded plate
20	0806 420120	BEFESTIGUNG L	fastening
21	9202 043297	HEBEL	lever
22	0806 420140	ZYL. SCHR.	cyl. screw
23	0806 420110	AUSSENHEBEL	lever
24	0806 420080	HEBEL	lever
25	0999 210796	GEHAEUSE	housing
26	0805 420050	BUCHSE	bushing
27	9202 003347	ACHSE	axle
28	9202 002917	ZYL. SCHR.	cyl. screw
29	0805 420050	ZYL. SCHR.	cyl. screw
30	0993 941218	ACHSE	axle
31	9330 000137	GEW. STIFT	threaded pin
32	9231 000407	SCHEIBE	disc
33	0806 420053	6KT. MUTTER	hexagonal nut
34	9202 100977	LAGERBOCK V	pillow block
35	9330 000127	SENKSCHR.	sunk screw
		SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
36	9231 110137	6KT. MUTTER	hexagonal nut
37	9357 000150	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
38	0805 420090	ACHSE	axle
39	9126 200153	SINTERLAGER	sinter bearing
40	0999 202390	SCHALTER	switch
41	0806 420093	ABLAGE V	tray
42	9700 001260	(MIT POS 51)	(with pos. 51)
43	0805 530230	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
44	0999 220761	GEW.PLATTE	threaded plate
45	9203 314317	BEFESTIGUNG L	fastening
46	0999 210804	SENKSCHR.	sunk screw
47	9202 003747	GELENKSTG.KOPF	joint head
48	0797 001535	ZYL. SCHR.	cyl.screw
49	0806 420130	ZYLINDER	cylinder
50	9700 900502	GEWINDEPLATTE	threaded plate
51	0002 008323 5600	LAGERBOCK	jack, support
52	9301 101911	WEBBAUMBELAG	lining 1m
		ZYL. STIFT	cyl. stud

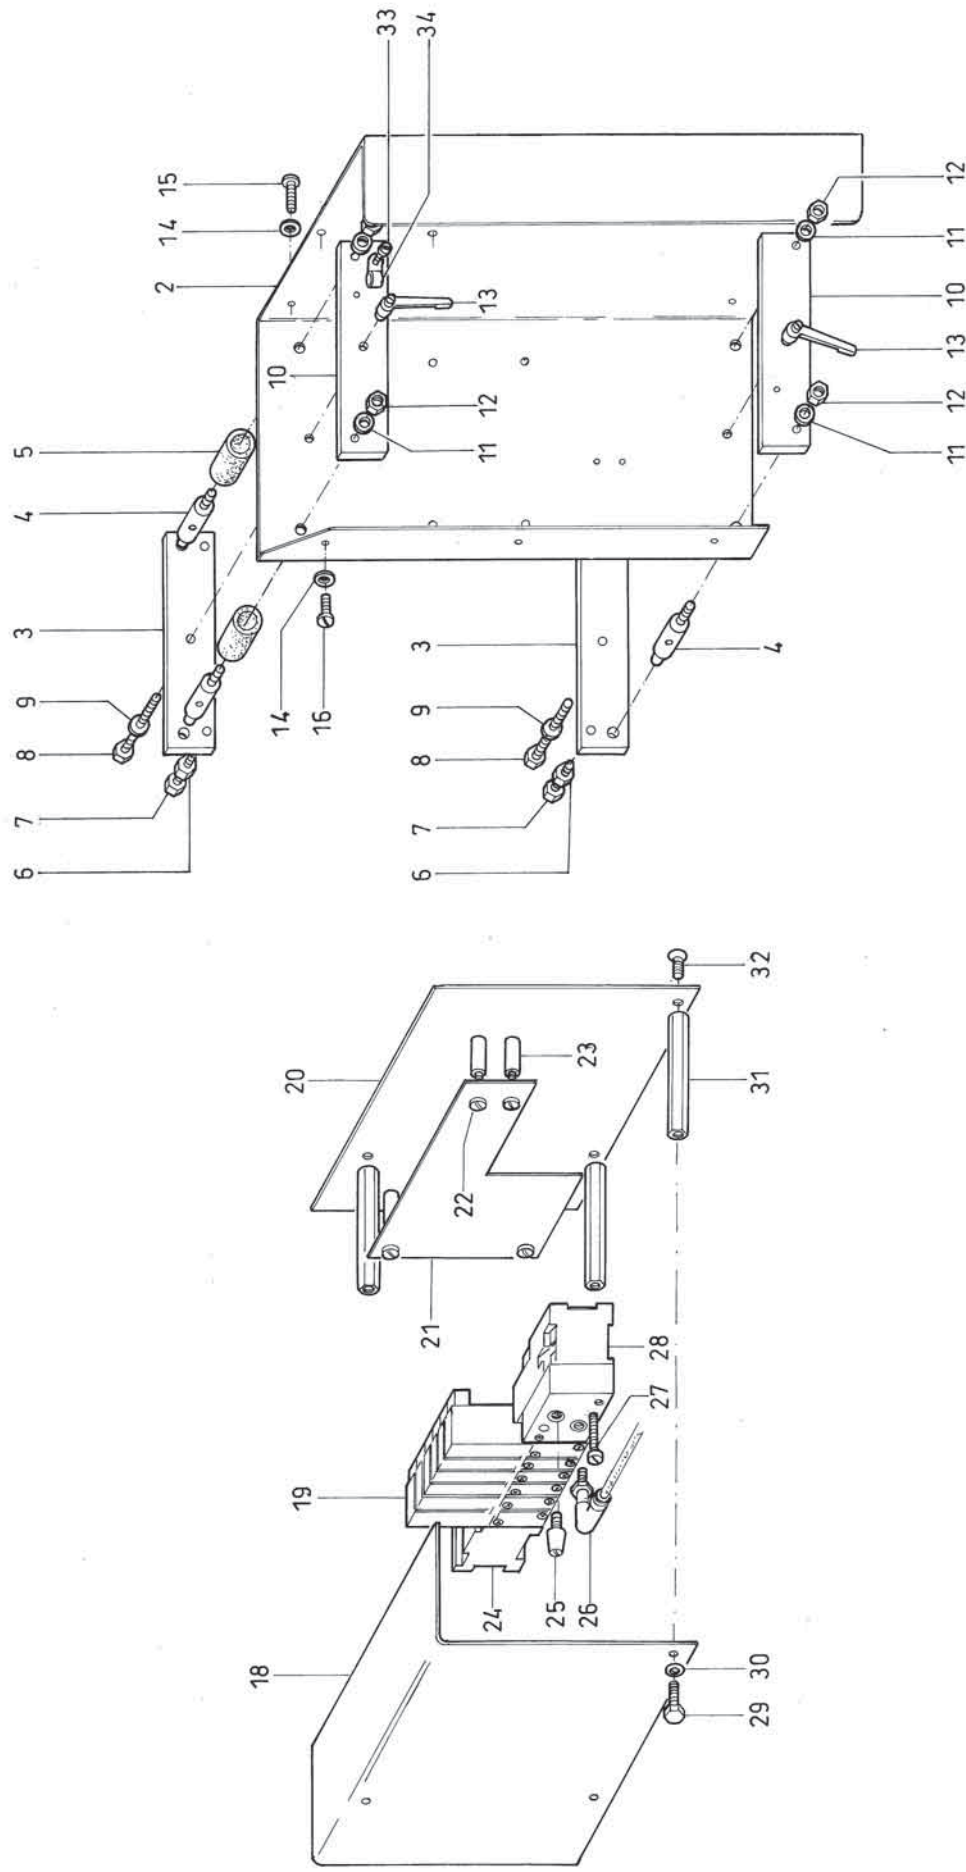


Tafel/ Table: 032


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
2	0806 420010	STAPLER	STACKER
3	0806 420040	TRAEGERBLECH	carrier plate
4	0806 420020	PLATTE	plate
5	0806 420030	ANSATZBOLZEN	shoulder bolt
6	9231 000397	ROLLE	roll, roller
7	9201 113707	6KT. MUTTER	hexagonal nut
8	9201 113847	6KT. SCHR.	hexagonal screw
9	9330 900127	6KT. SCHR.	hexagonal screw
10	0806 420170	SCHEIBE	disc
11	9330 000137	PLATTE	plate
12	9231 110147	SCHEIBE	disc
13	0742 001741	6KT. MUTTER	hexagonal nut
14	9330 900097	KIPP-KLEMMHEBEL	tension grip
15	9202 002097	SCHEIBE	disc
16	9202 002087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
18	9751 000013	ZYL. SCHR.	cyl. screw
19	9710 061202	ABDECKUNG	covering
20	9751 000012	VENTIL,MAGNET	valve, magnet
21	9850 806003	VENTILHALTER	valve holder
22	9203 003727	LEITERPLATTE K	pcb
23	9830 501025	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9710 900013	DISTANZHUELSE	distance sleeve
25	9710 982005	ABSCHLUSSBLOCK	connecting
26	0999 240392	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
27	9203 003167	WI-E-VERSCHR.	coupling
28	9710 900012	ZYL. SCHR.	cyl. screw
29	9201 112447	ANSCHLUSSBLOCK	connecting
30	9330 000087	6KT. SCHR.	hexagonal screw
31	0265 003665	SCHEIBE	disc
32	9203 313697	STUETZE	support
33	9203 003677	SENKSCHR.	sunk screw
34	9840 120026	ZYL. SCHR.	cyl. screw
		BEF. SCHELLE	clamp

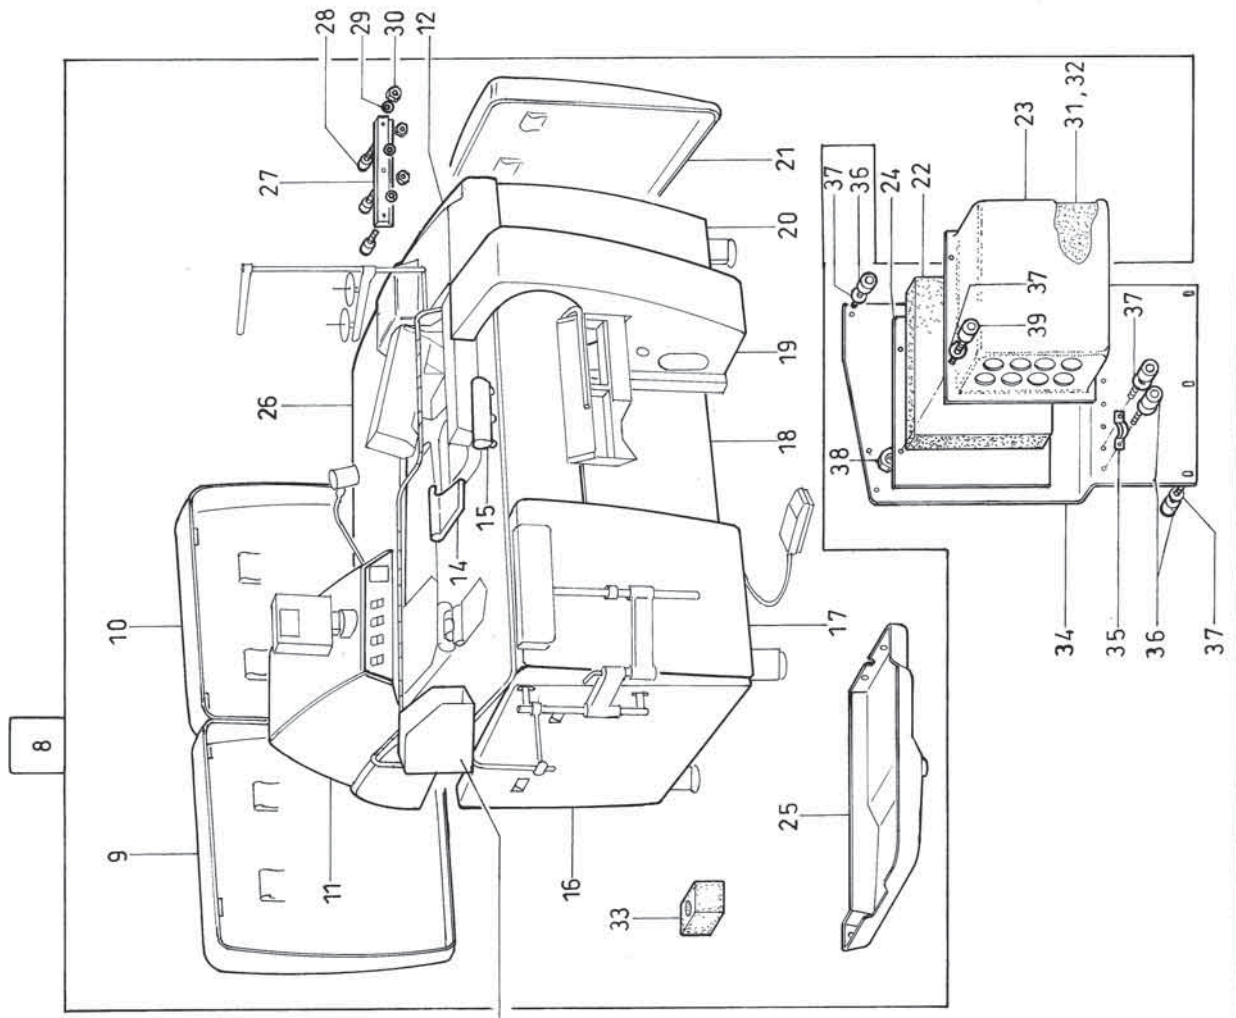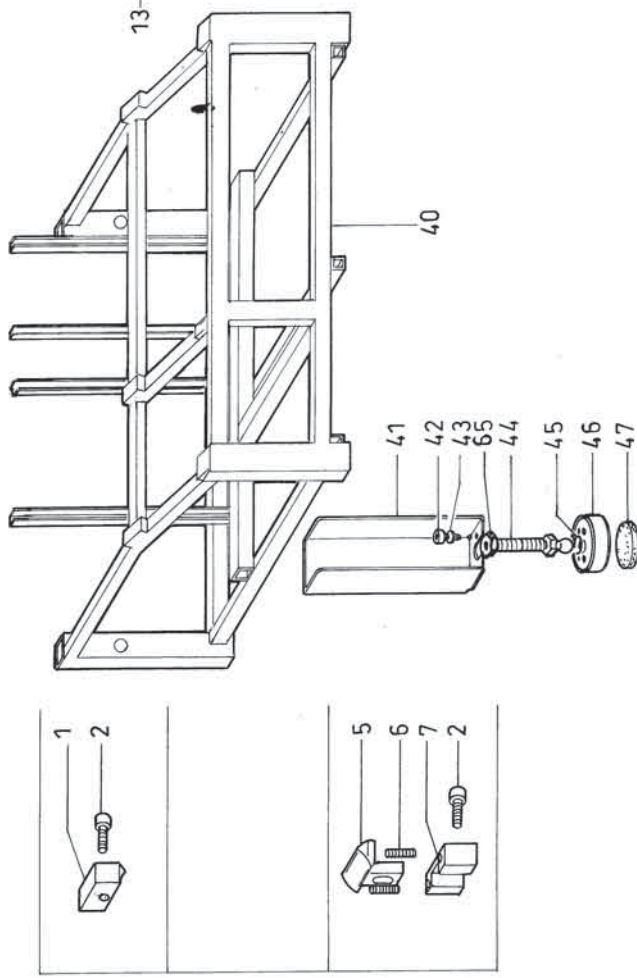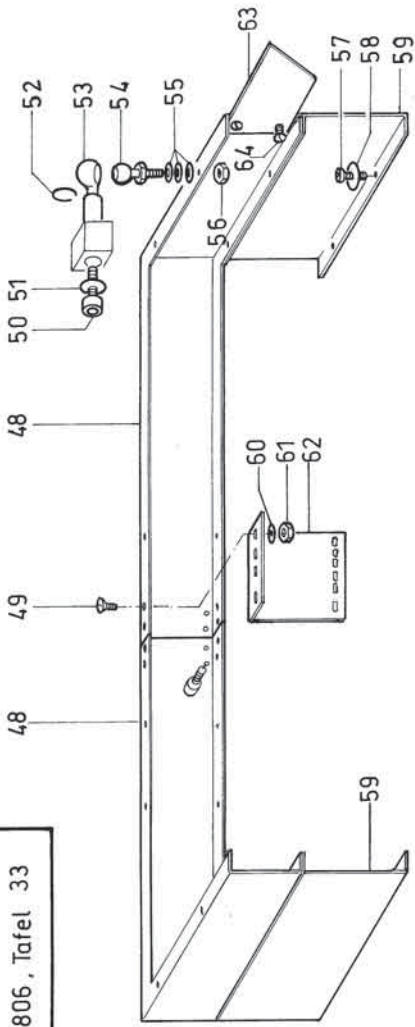

Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination	Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
		Verkleidung	cover	29	9330 900097	Scheibe	disc
1	0805 401290	Anschlag	guide	30	9231 110057	6Kt. Mutter	hexagonal nut
2	9202 002087	Zyl. Schr.	Cyl. Screw	31	0805 401462	Platte	plate
6	0169 002290	Druckfeder	pressure spring	32	0805 401452	Platte	seat
7	0805 401270	Halter	holder	34	0806 400490	Z-Blech	plate
8	0806 403504	Verkleidung K. (806)	cover cpl. (806)	35	9840 120233	Bef. Schelle	clamp
		(mit Pos. 9-11, 14-27, 31, 33)	(with pos. 9-11, 14-27, 31, 33)	36	9202 002077	Scheibe	disc
		Verkleidung K (806N)	cover cpl. (806N)	37	9330 900097	Scheibe	disc
9	0806 408214	Abdeckung V	covering	38	9202 002077	Zyl. Schr.	cyl. screw
10	0806 401013	Abdeckung V	covering	39	9202 002127	Zyl. Schr.	cyl. screw
11	0806 401083	Abdeckung V (806)	covering (806)	40	0806 400014	Gestell K (806)	stand (806)
	0806 408223	Abdeckung V(806N)	covering (806N)		0806 408014	Gestell K. (806N)	stand (806N)
12	0806 401073	Abdeckung V(806-121)	covering (806-121)	41	0805 400110	Fussverkleidung	foot covering
	0806 401293	Abdeckung V) (806-111)	covering (806-111)	42	9202 002897	Zyl. Schr.	cyl. screw
13	0805 401500	Taschenablage (806-121)	tray (806-121)	43	9330 000107	Scheibe	disc
	0805 402710	Taschenablage (806-111)	tray (806-111)	44	0806 400120	Gew. Bolzen	hreaded pin
14	0806 401980	Abdeckung	covering	45	9354 500150	Sprengring	spring ring
15	0806 401980	Abdeckung	covering	46	0806 400130	Flansch	flange
16	0806 401233	Abdeckung V	covering	47	0806 402000	Daempfscheibe	disc
17	0806 401043	Abdeckung V	covering	48	0806 400990	U-Blech	plate
18	0806 401300	Platte	plate	49	9203 313977	Senkschr.	sunk screw
19	0806 401113	Abdeckung V	covering	50	9202 002887	Zyl. Schr.	cyl. screw
20	0806 401053	Abdeckung V	covering	51	9330 900117	Scheibe	disc
21	0806 401033	Abdeckung V	covering	52	9357 000110	Sich. Scheibe	fastening disc
22	0805 401470	Platte	plate	53	9357 200106	Kugelpfanne	ball-socket
23	0805 401442	Haube	cover	54	9357 200056	Kugelzapfen	ball pivot
24	0806 401470	Platte	plate	55	9330 000107	Scheibe.	disc
25	0806 401903	Oelwanne	oil sump	56	9231110127	6Kt. Mutter	hexagonal nut
26	0806 401063	Abdeckung V	covering	57	9202 002477	Zyl. Schr.	cyl. screw
27	0806 401120	Fuehrung	guide	58	9330 900107	Scheibe	disc
28	9203 003737	Zyl. Schr.	Cyl. Screw	59	0806 400970	U-Blech	plate
				60	9330 000097	Scheibe	disc

Klasse/class 0806			Tafel/table 033
Pos.	Teile Nr.	Benennung	Denomination
61	9231 110107	6Kt. Mutter	hexagonal nut angle plate Countersunk screw hexagonal nut
62	0806 400980	Winkel	
63	0806 401300	Platte	
64	9203 123687	Flachkopfschr.	
65	9231 110197	6Kt. Mutter	

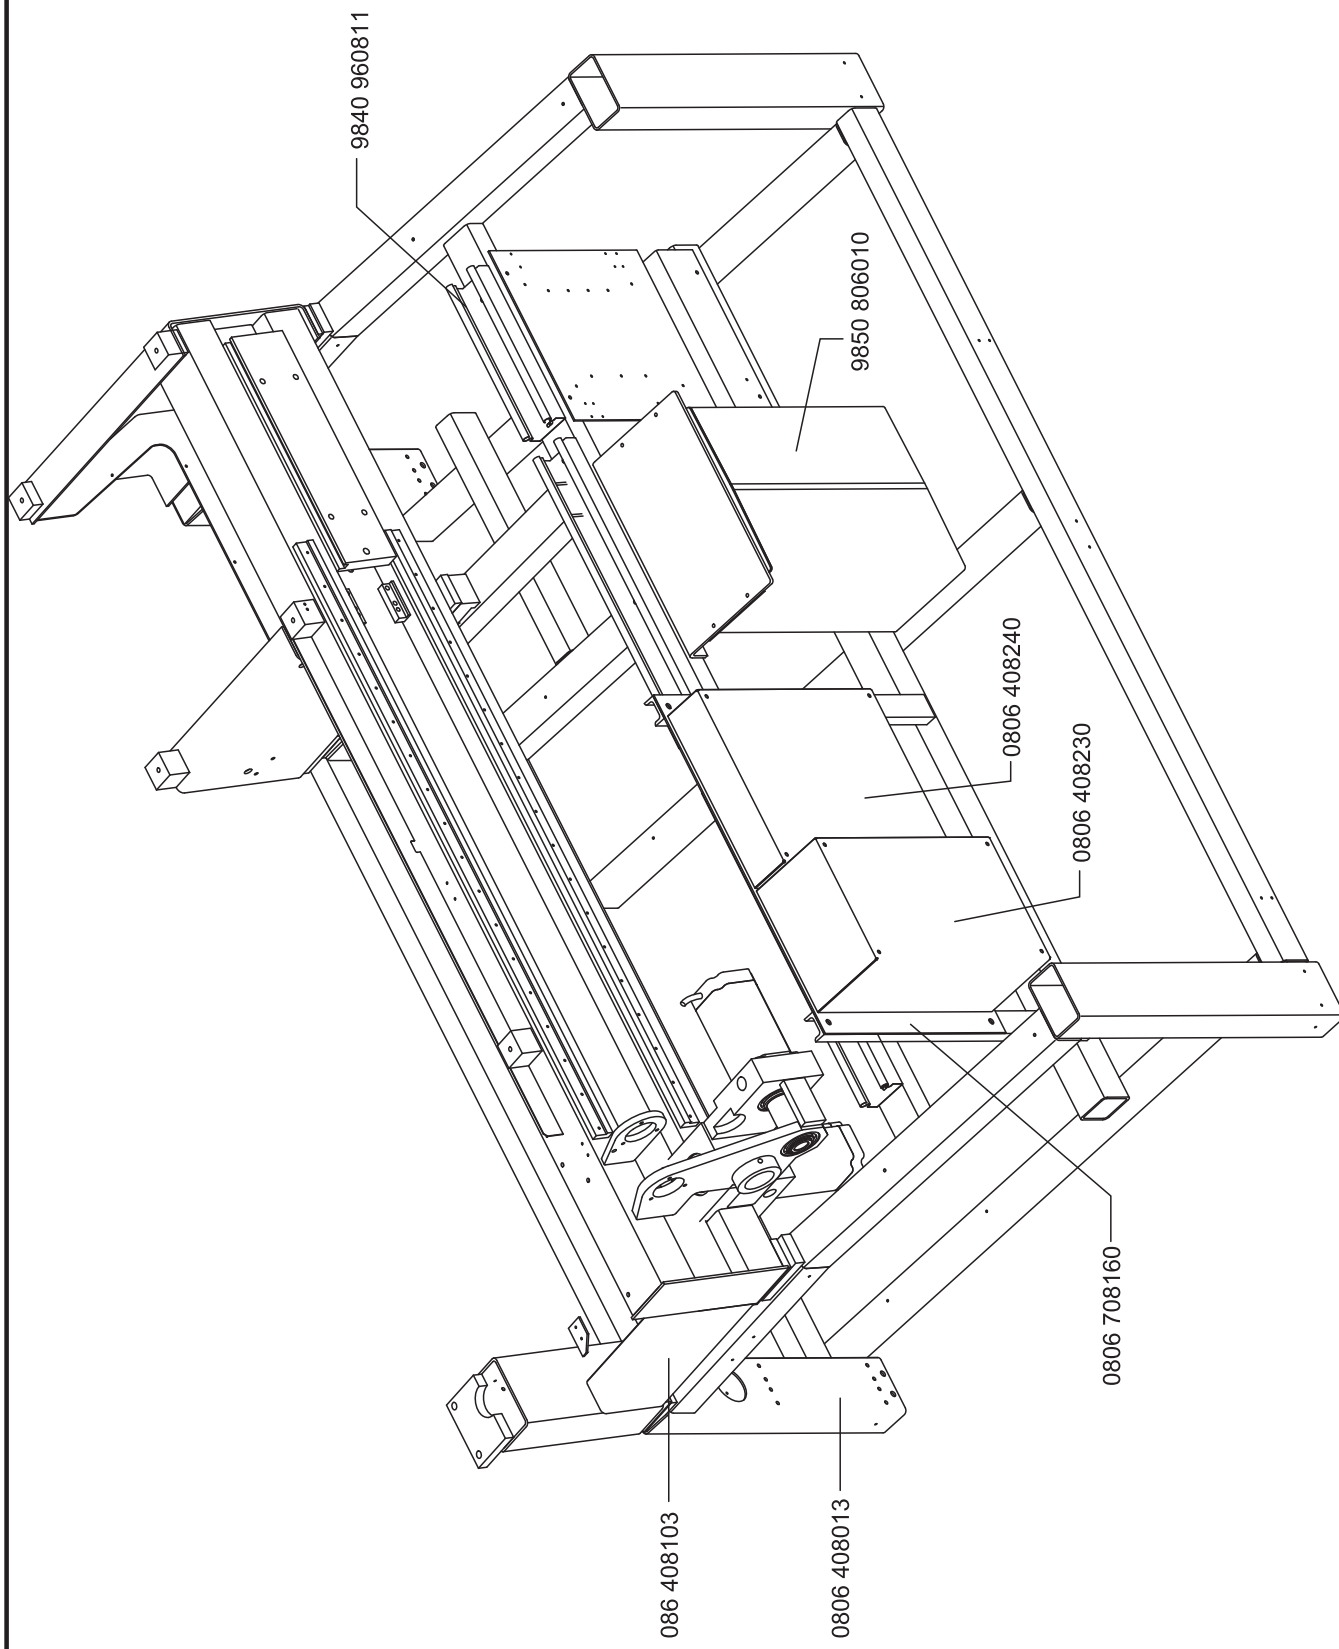


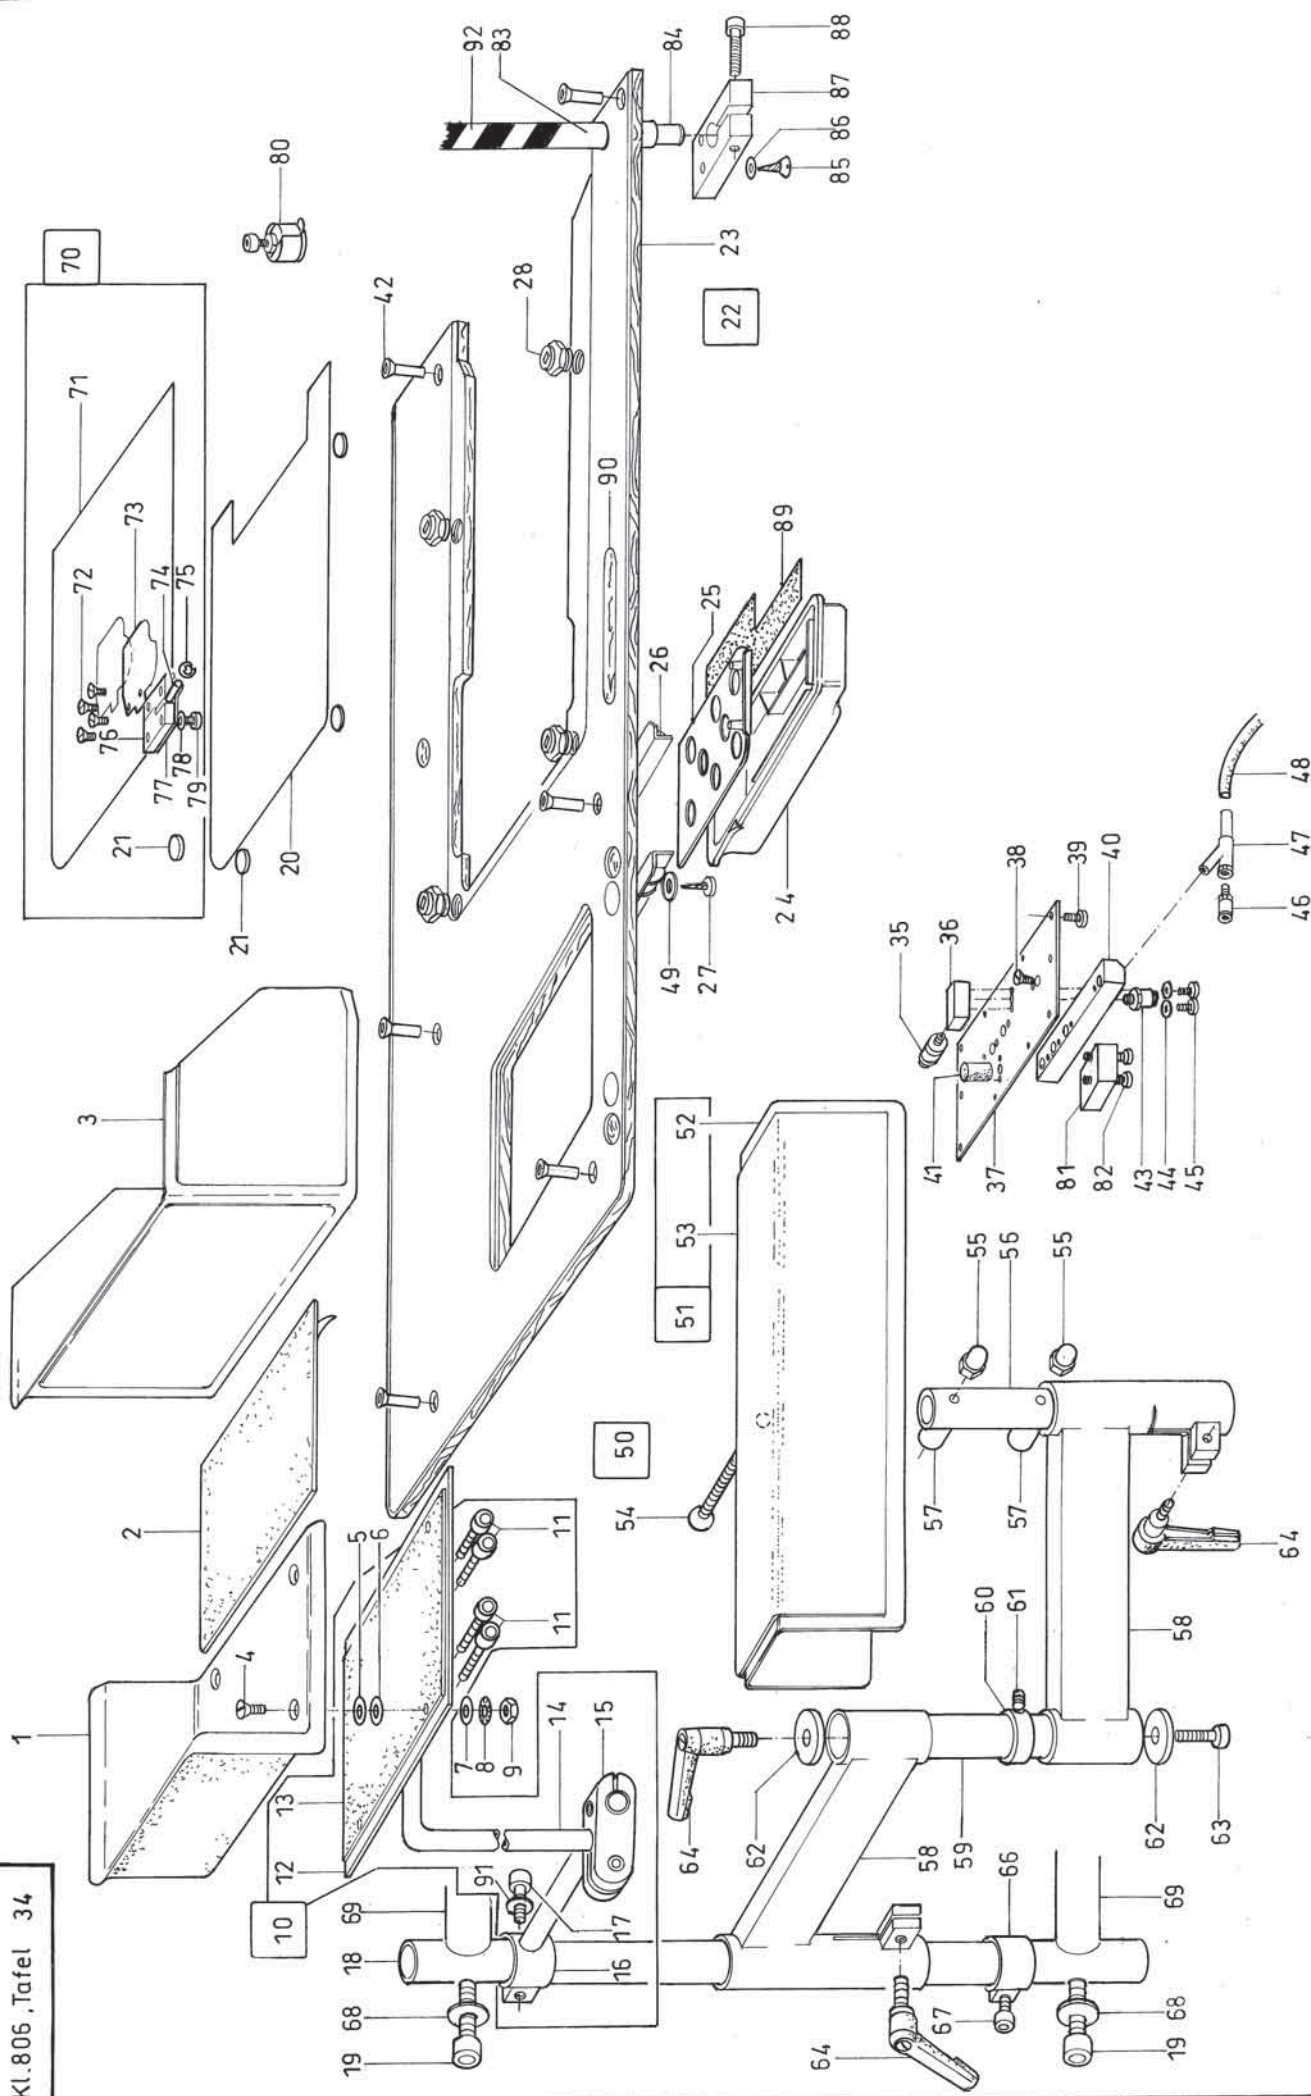

Tafel/ Table: 034

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 401500	TISCHPLATTE, TASCHENABLAGE	TABLE PLATE, SUPPORT PLATE
2	0801 420400	TASCHENABLAGE (NUR KL.806 - 111)	pocket tray (only cl.806 - 111)
3	0805 402710	HAFTMATTE ABLAGE	rubber mat tray
4	9203 313107	(NUR KL. 806 - 111)	(only cl. 806 - 111)
5	0026 140440	SENKSCHR.	sunk screw
6	9330 900097	SCHEIBE	disc
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	0894 450368	FAECHERSCHEIBE	disc
9	9231 110057	6 KT. MUTTER	hexagonal nut
10	0806 400704	TASCHENABLAGE K (KL. 806-111,-121)	pocket tray cpl. (cl. 806-111,-121)
10	0806 405144	(MIT POS.11-17) TASCHENABLAGE K. (KL. 806-521)	(with pos.11-17) pocket tray cpl. (cl.806-521)
11	9202 002517	(MIT POS. 4, 7-9, 11-17, 91) ZYL. SCHR.	(wit pos. 4, 7-9, 11-17, 91) cyl. screw
12	0806 400683	PLATTE V	plate
13	0801 420400	HAFTMATTE	rubber mat
14	0806 400690	ROHR	pipe
15	9050 040008	KLEMMME,KREUZ	clamp
16	0806 400773	AUFNAHME V	reception
17	9202 003317	ZYL. SCHR.	cyl. screw
18	0794 000025	HALTEROHR	holding tube
19	9202 003767	ZYL. SCHR.	cyl. screw
20	0805 400860	STICHPLATTE (NUR KL.271)	throat plate (only cl.271)
21	0805 402970	SCHEIBE	disc
22	0806 400094	TISCHPLATTE K (NUR KL. 806 - 111)	table plate cpl. (only cl. 806 - 111)
22	0806 400104	(MIT POS.23-34) TISCHPLATTE K (NUR KL. 806 - 121)	(with pos. 23-34) table plate cpl. (only cl. 806 - 121)


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
23	0806 400090	(MIT POS.23-34) TISCHPLATTE (NUR KL. 806 - 111)	(with pos. 23-34) table plate (only cl. 806 - 111)
23	0806 400100	TISCHPLATTE (NUR KL. 806 - 121)	table plate (only cl. 806 - 121)
24	0700 000043	SCHUBKASTEN	drawer
25	0700 000045	PLATTE	plate
26	0700 000044	FUEHRUNGSLEISTE	guide bar
27	0558 001596	LI-BLECHSCHR.	screw
28	0999 190364	MAGNETVERSCHL.	magnet lock
29	0806 401920	PLATTE	plate
30	0993 393217	RAENDELSCHR.	knurled screw
31	0578 020738	INJEKTOR V	injector
32	0999 240384	GD-E -VERSCHR.	coupling
33	0805 400220	HALTER	holder
34	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
35	9790 210050	KUPPL. DOSE	coupling socket
36	0805 402280	KLOBEN	block
37	0805 402310	PLATTE (NUR KL. 806 - 121)	plate (only cl. 806 - 121)
37	0806 401920	PLATTE (NUR KL.806 -111)	plate (only cl. 806 - 111)
38	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
39	0993 393217	RAENDELSCHR.	knurled screw
40	0805 400220	HALTER	holder
41	0805 402290	STOESSEL	tappet
42	9202 101013	SENKSCHR.	sunk screw
43	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
44	9330 000097	SCHEIBE	disc
45	9203 003967	ZYL. SCHR.	cyl. screw
46	0999 240384	GD-E -VERSCHR.	coupling
47	0578 020738	INJEKTOR	injector
48	0699 979123	SCHLAUCH	hose
49	9330 000087	SCHEIBE	disc
50	0806 400804	ABLAG E K	tray cpl.
51	0806 400843	STOFFABLAG E V (MIT POS.52,53)	fabric tray (with pos. 52,53)

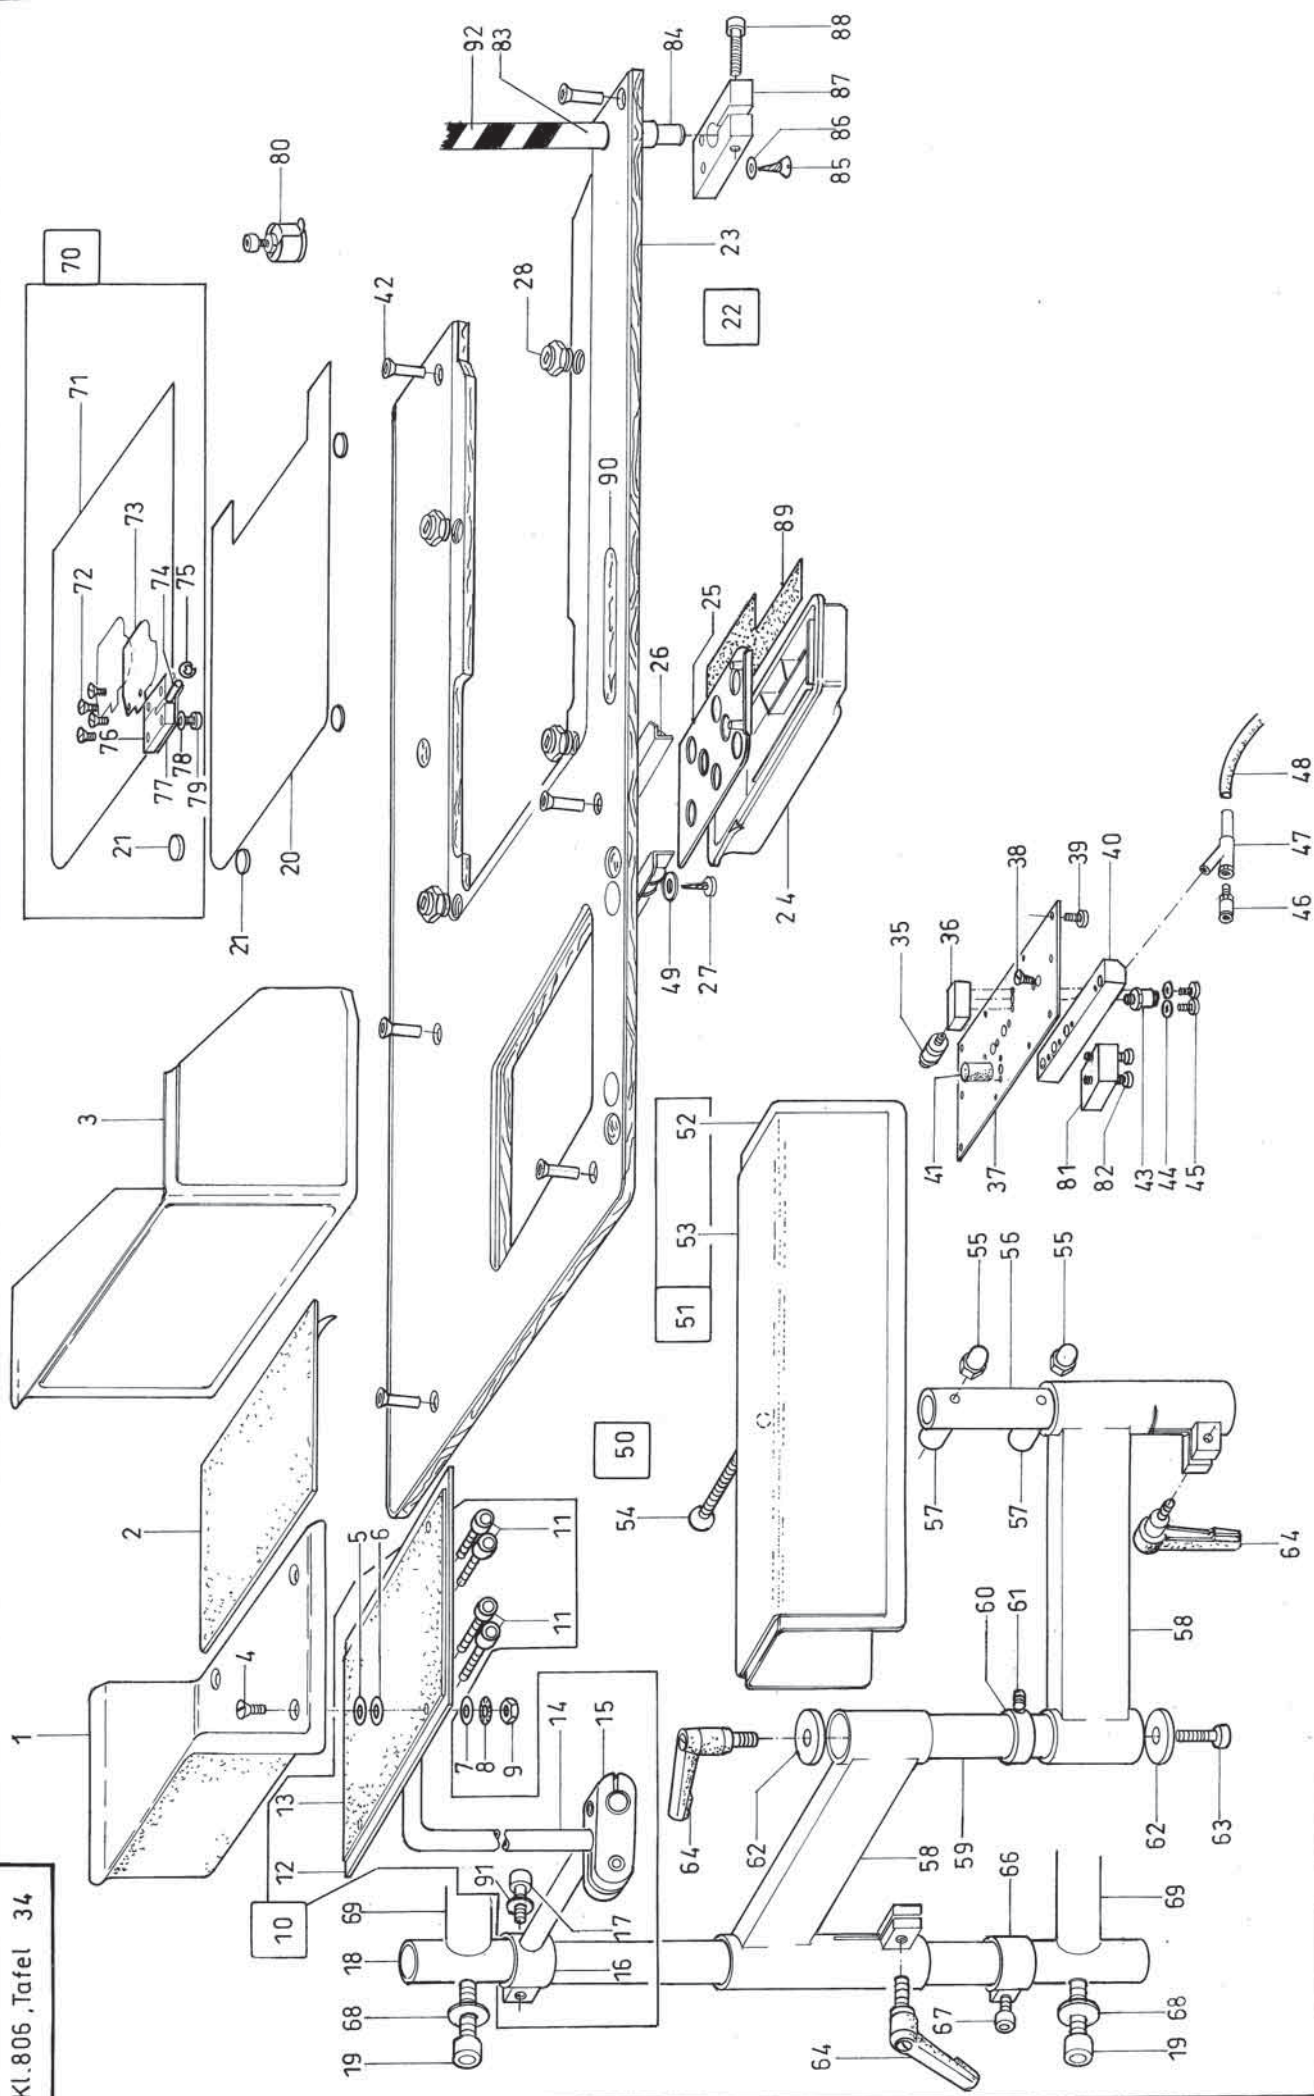

Tafel/ Table: 034

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
52	0806 400830	U-BLECH	U- plate
53	0002 008323 5600	WEBBAUMBELAG	lining 1m
54	9202 003407	ZYL. SCHR.	cyl. screw
55	0942 004574	HUTMUTTER	capnut
56	0806 400810	ROHR	pipe
57	0806 400820	HUELSE	bushing
58	0793 069032	SCHWENKARM V	pivot arm
59	0806 400780	ACHSE	axle
60	9351 000337	STELLRING	set-ring, adjusting
61	0558 000305 A	SPANNSTIFT	pin
62	0742 003040	SCHEIBE	disc
63	9202 003327	ZYL. SCHR.	cyl. screw
64	0742 007340	KIPP-KLEMMHEBEL	clamping lever
66	0742 003023	STELLRING V	adj ring
67	9202 003318	ZYL SCHR.	cyl.screw
68	9330 000137	SCHEIBE	disc
69	0806 400790	HALTEKLOBEN	holdingblock
70	0805 402914	STICHPLATTE K (NUR KL. 806 - 111) (MIT POS.21,71-79)	throat plate (only cl. 806 - 111) (with pos. 21,71-79)
71	0805 402913	STICHPLATTE	throat plate
72	9203 313047	SENKSCHR.	sunk screw
73	0805 402920	KLAPPE	flap, latch
74	0504 170092	STEBOLZEN	bolt
75	9357 000060	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
76	0805 402930	SCHARNIER	hinge
77	0805 402940	FEDERBLECH	spring plate
78	9330 900077	SCHEIBE	disc
79	9203 003027	ZYL. SCHR.	cyl. screw
80	0367 250044	SPULENAUSHEBER	lever bar
81	0999 220854	ZYLINDER,EINF.	cylinder
82	9203 003117	ZYL. SCHR.	cyl. screw
83	0806 401270	BUEGEL	bow
84	9301 103801	ZYL. STIFT	cylinder pin
85	9206 200067	BLECHSCHR.	screw
86	9330 000107	SCHEIBE	disc
87	0973 401673	LAGERBOCK	fit bracket


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
88	9202 002927	ZYL. SCHR.	cyl. screw
89	0700 000050	EINLAGE	insert
90	0805 480860	SCHALTBLECH	switch plate
91	9330 000127	SCHEIBE	washer
92	0002 009022 9500	MARKIERUNGSBAND	mark tape

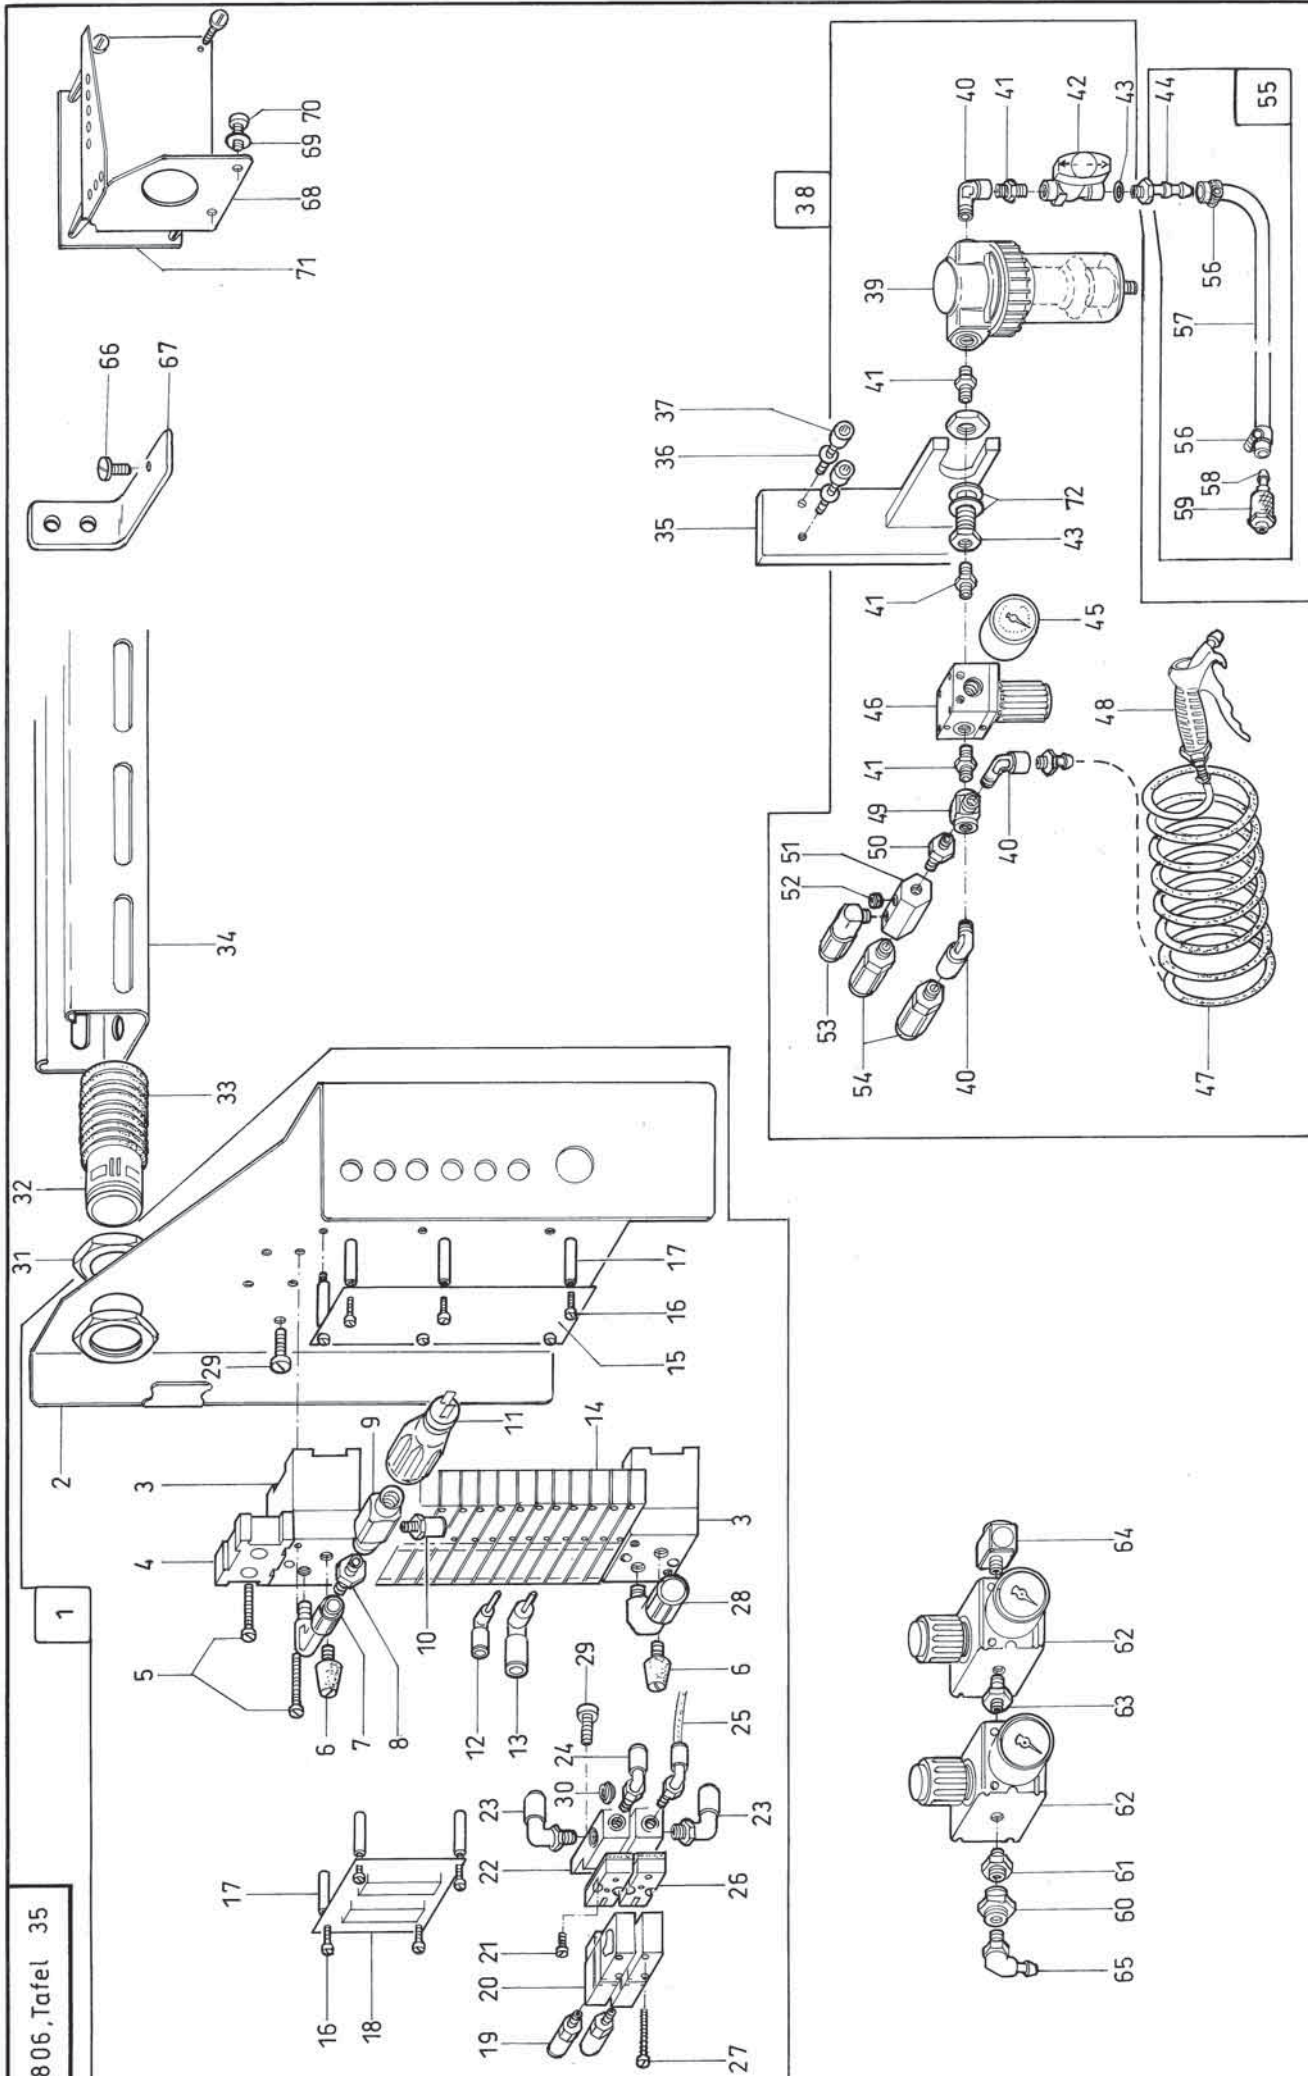

Tafel/ Table: 035

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9750 806014	PNEUMATIK	PNEUMATIC
2	9751 000014	VENTILEINHEIT K (MIT POS.2-30)	valve unit cpl. (with pos. 2-30)
3	9710 900012	WINKEL	angle
4	9710 900013	ANSCHLUSSBLOCK	connection block
5	9203 003167	ABSCHLUSSBLOCK	connection block
6	9710 982005	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9792 102000	SCHALLDAEMPFER	sound absorber
8	0999 240302	WI-STUECK	coupling
9	0999 240305	DOPPELNIPPEL	doublenipple
10	0999 240384	VERT. BLOCK	distributor
11	0999 220829	GD-E -VERSCHR.	coupling
12	9790 060101	DRUCKSCHALTER	valve
13	9790 060102	VERBINDUNG	connection
14	9710 061202	VERBINDUNG	connection
15	9850 001016	VENTIL,MAGNET	valve magnet
16	9203 003727	LEITERPLATTE K	pcb
17	9830 501025	ZYL. SCHR.	cyl. screw
18	9850 805006	DISTANZHUELSE	distance sleeve
19	9790 200000	LEITERPLATTE K	pcb
20	9710 041001	VERSCHR.GD-E	coupling
21	9203 112498	VENTIL,PNEUM.	valve
22	9710 900021	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
23	0999 240392	ANSCHLUSSPLATTE	plate
24	9790 201001	WI-E-VERSCHR.	coupling
25	9731 005004	WI-E -VERSCHR.	coupling
26	9710 900023	SCHLAUCH	hose
27	9203 001917	ADAPTER	adapter
28	0797 002302	ZYL. SCHR.	cyl. screw
29	9203 003657	VERSCHRAUBUNG	coupling
30	9710 900001	ZYL. SCHR	cyl.screw
31	9840 135005	STECKHUELSE	receptacle
32	9840 710013	GEGENMUTTER	lock nut
33	9840 710004	VERSCHRAUBUNG	coupling
		SCHLAUCH,SCHUTZ	hose

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
34	9840 960111	KABELKANAL	cable duct
35	0961 352343	HALTER V	holder
36	9330 000097	SCHEIBE	disc
37	9202 002497	ZYL. SCHR.	cyl. screw
38	9780 806001	WARTUNGSEINHEIT K (MIT POS.39-54,72,73)	maintenance unit cpl. (with pos. 39-54,72,73)
39	0999 220381	FILTER	filter
40	9792 102010	WI-STUECK	coupling
41	0999 240301	DOPPELNIPPEL	double nipple
42	0999 220550	VENTIL	valve
43	9792 301020	DICHTRING	gasket ring
44	0744 001796	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
45	0797 000926	MANOMETER	pressure gauge
46	0999 220382	DRUCKREGLER	press regulator
47	0797 003063	PA-SPIRALSCHL.	hose
48	0744 009516	AUSBLASPISTOLE	air pistol
49	0999 240339	VERT. BLOCK	distributor
50	0999 240303	DOPPELNIPPEL	double nipple
51	0805 402090	VERTEILER	distributor
52	9792 071010	BLINDSTOPFEN	blind pluc
53	0797 002302	VERSCHRAUBUNG	coupling
54	P121 000091	SCHNELLVERSCHR.	coupling
55	0797 003031	DRUCKLEITUNG K	cable cpl
56	0742 002096	(MIT POS.56-59)	(with pos. 56-59)
57	9731 002001	IDEAL-SCHELLE	hose clamp
58	0744 001793 B	SCHLAUCH	hose
59	0744 001793 A	KUPPL.STECKER	plug
60	0999 240341	KUPPLUNGSDOSE	coupling socket
61	0999 240303	SCHOTTVERSCHR.	coupling
62	0797 000902	DOPPELNIPPEL	doublenipple
63	0999 240301	DRUCKREGLER	press regulator
64	0744 001974	DOPPELNIPPEL	doublenipple
65	0797 002252	VERSCHRAUBUNG	coupling
66	9203 123687	L-STECKNIPPEL V	plug
67	0806 402570	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
68	0806 401950	WINKEL	angle
		WINKEL	angle

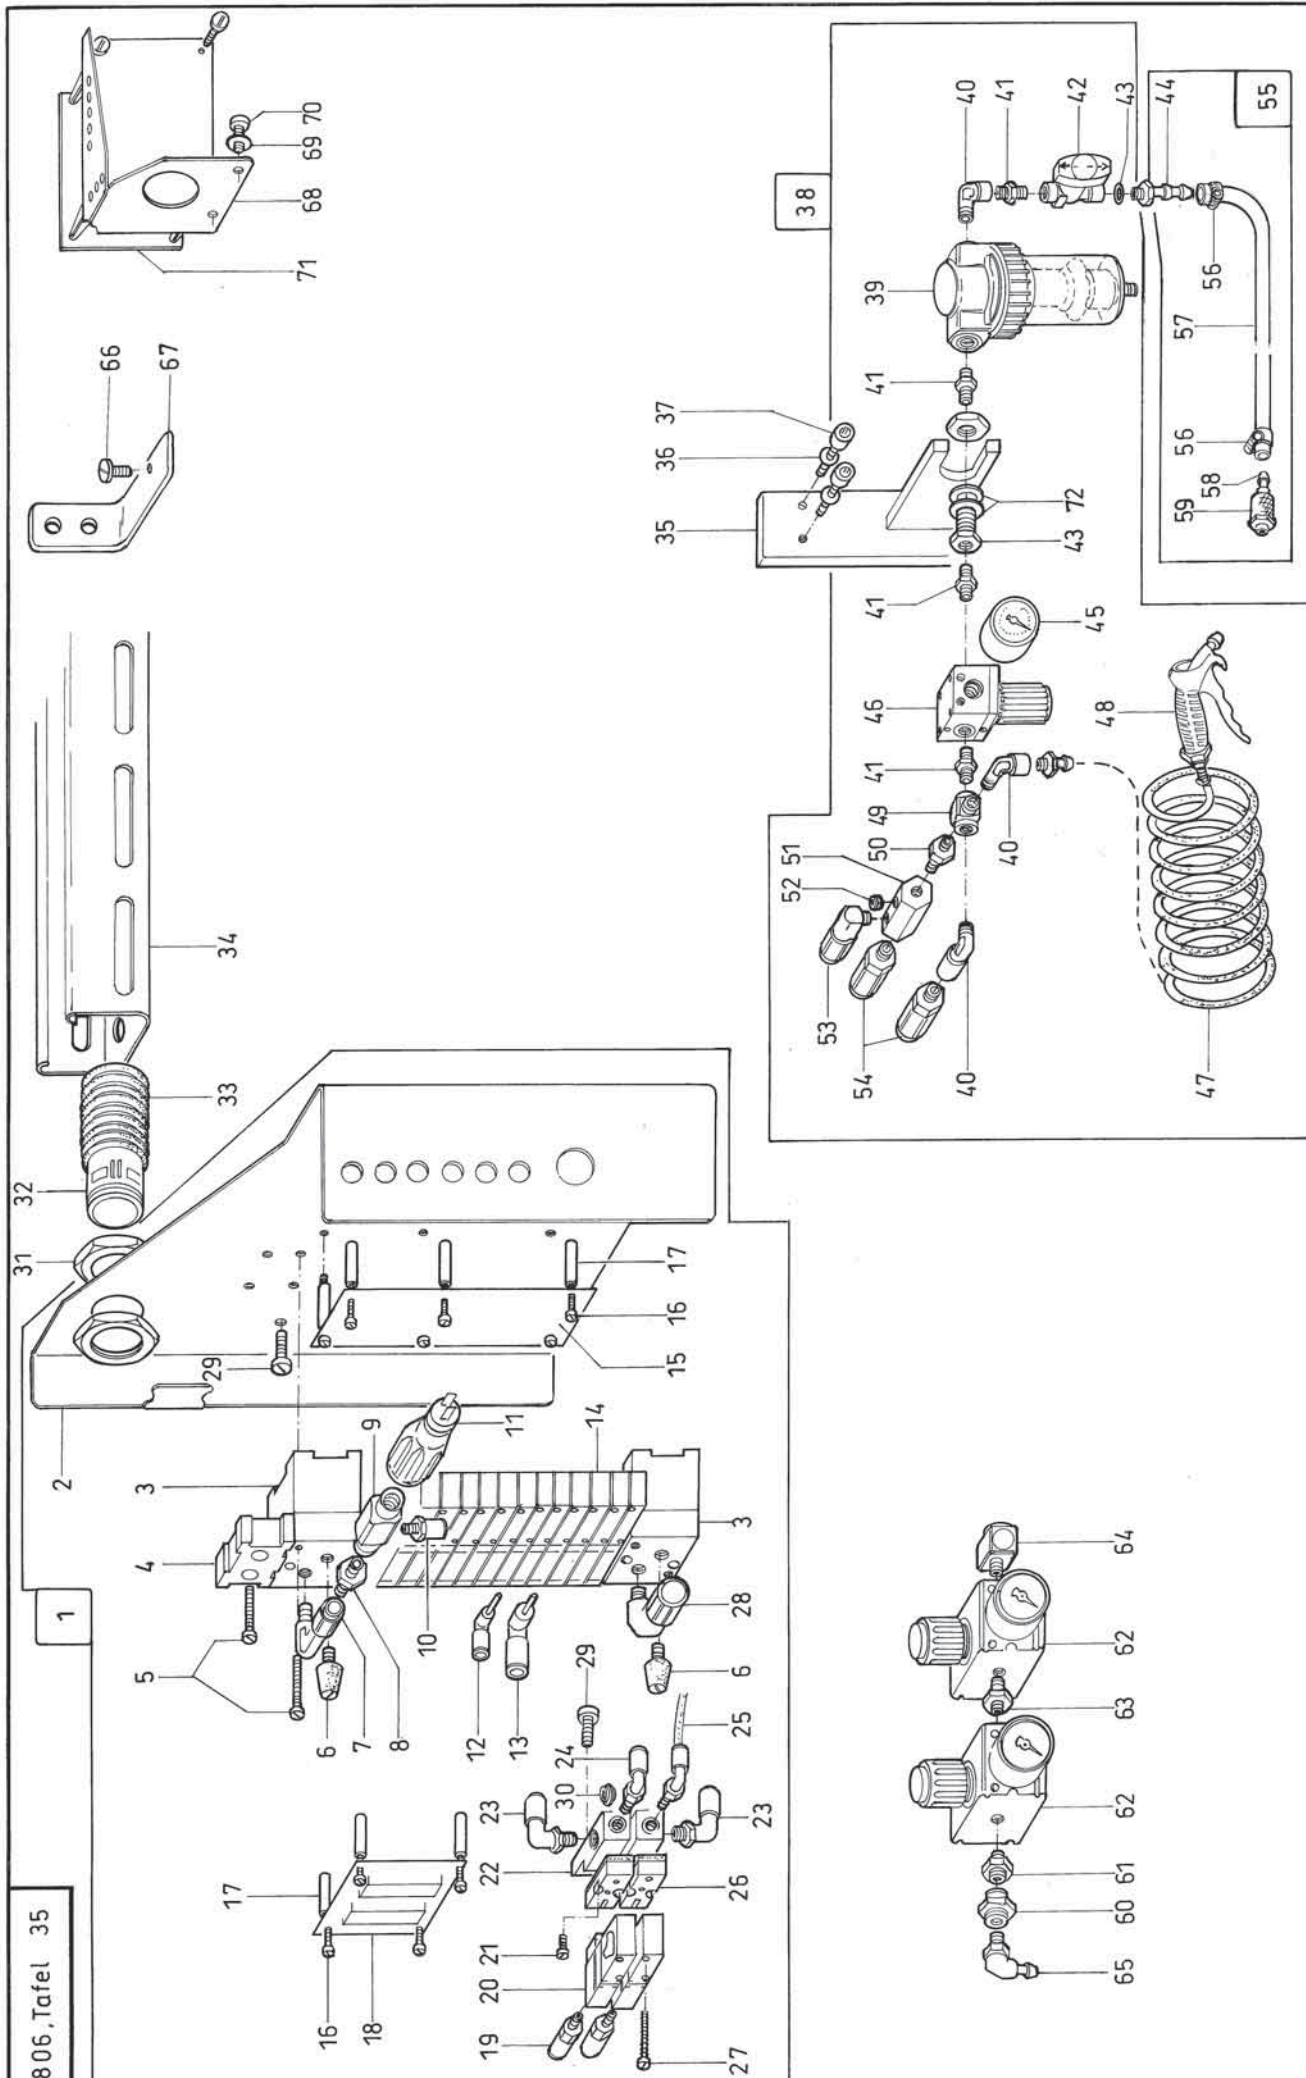


Tafel/ Table: 035

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
69	9330 000087	SCHEIBE	disc
70	9202 002077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
71	9850 805006	LEITERPLATTE K	pcb
72	9334 102270	STUETZSCHEIBE	support disc
73	0999 240209	SCHOTTVERSCHR.	valve

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

9750 806017

0806 408140

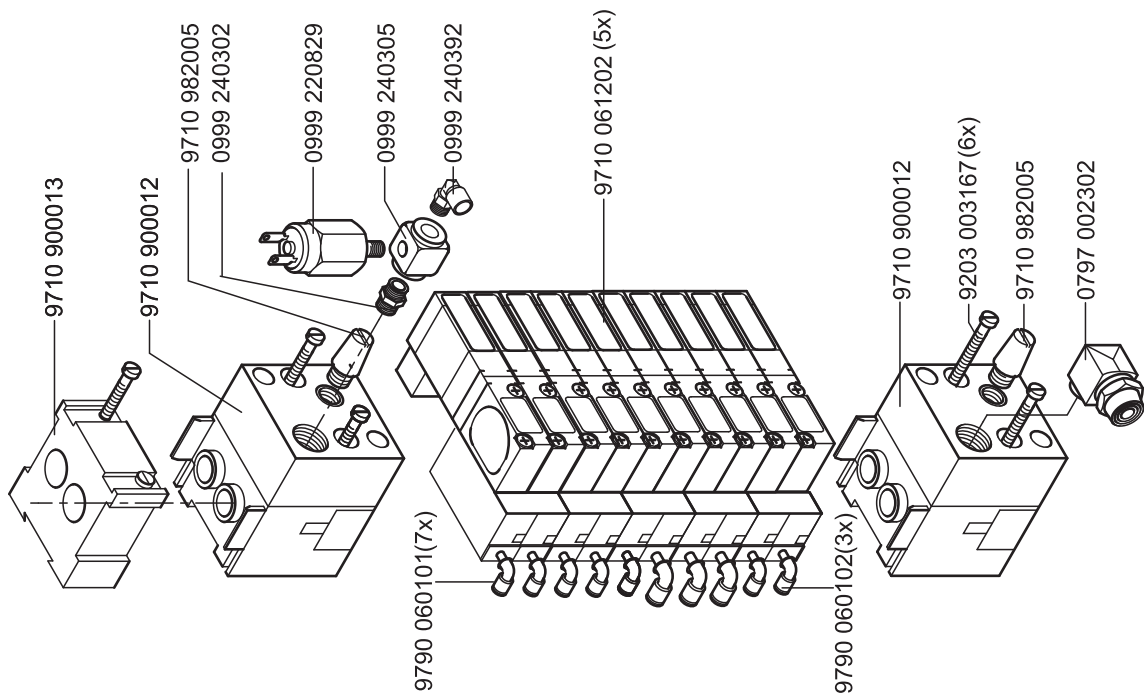


9830 501025

9850 001016

9202002387

9202 002087 (2x)

0798 500088

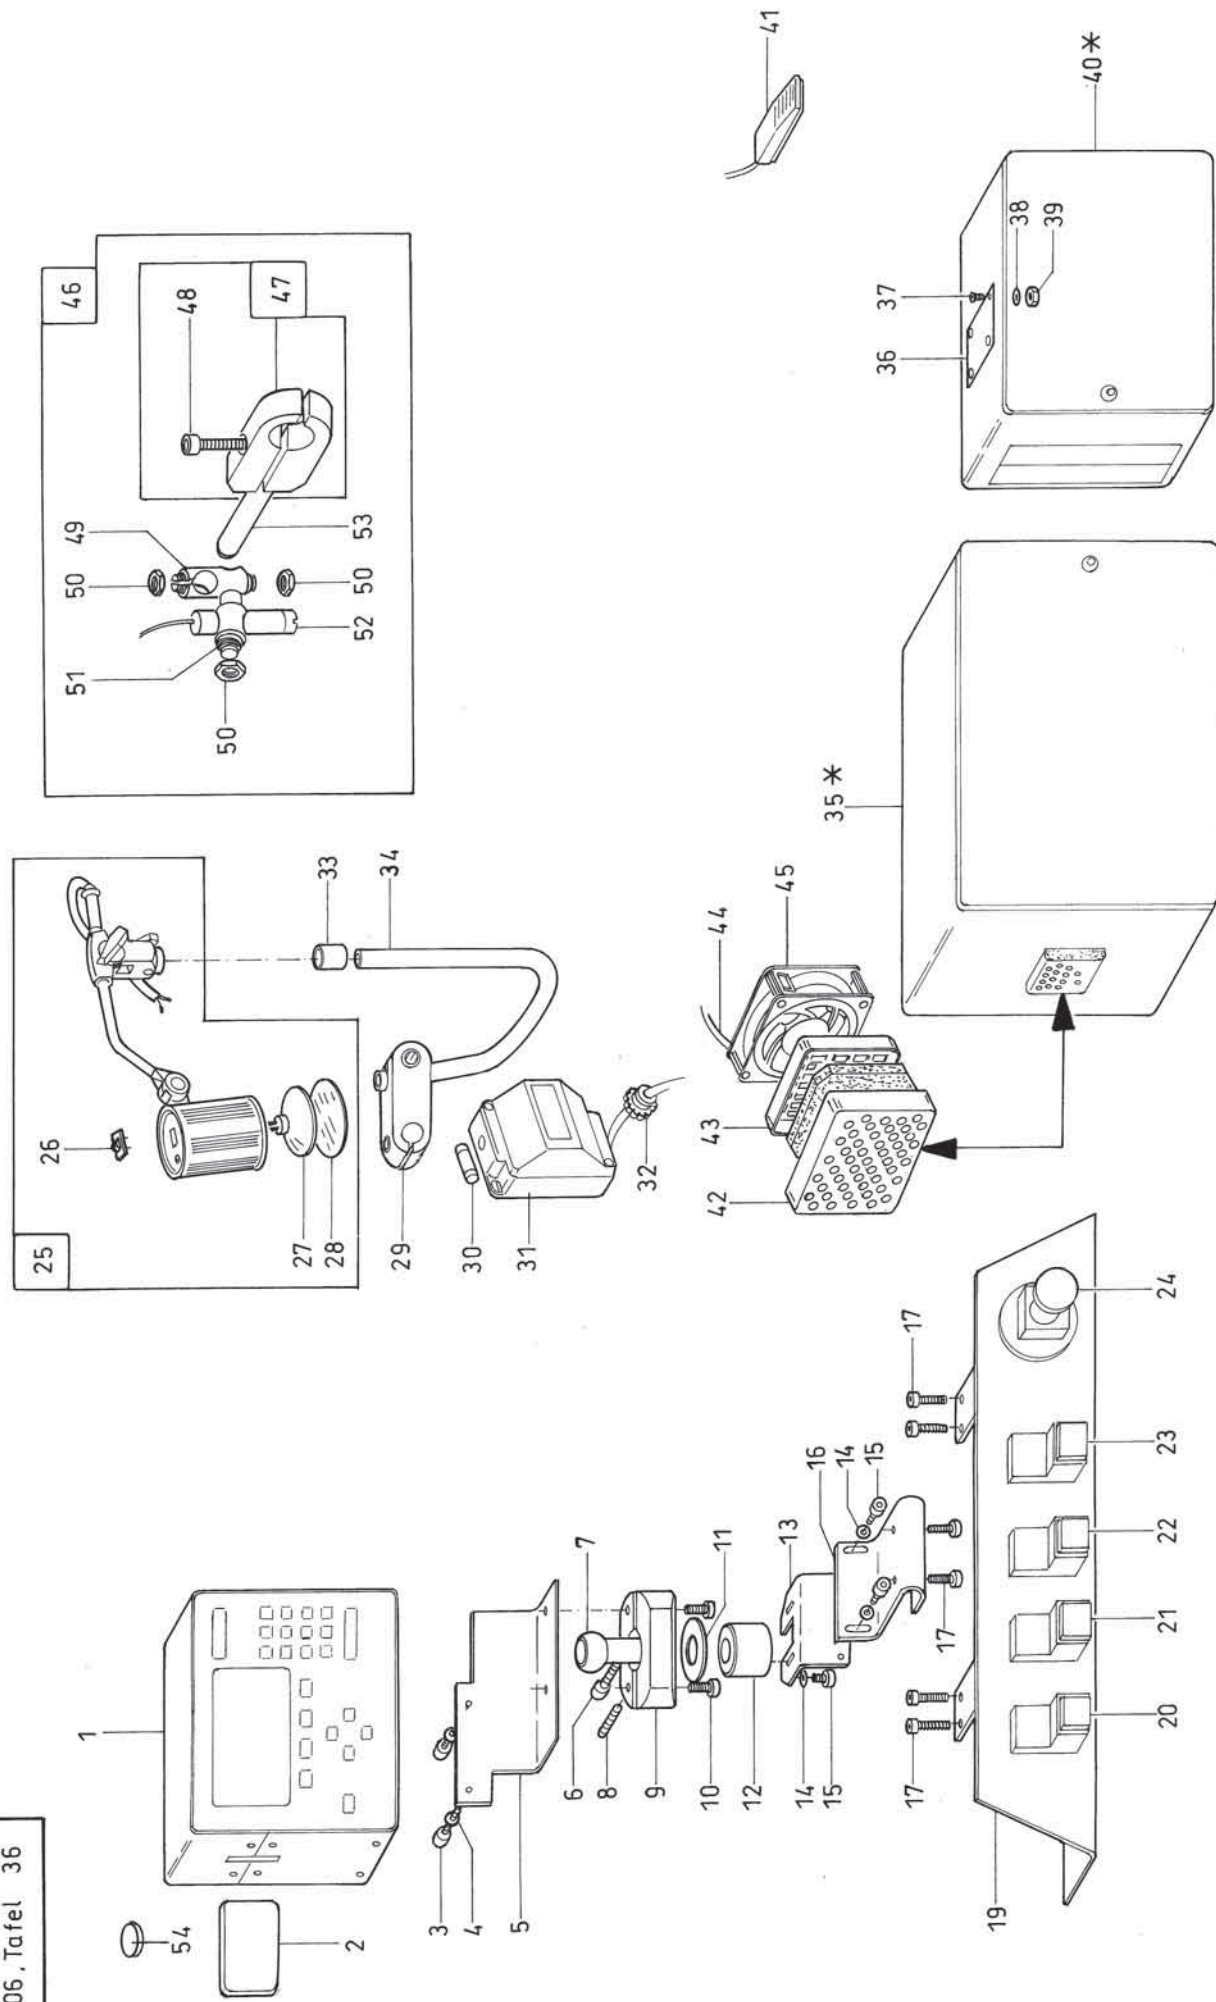

* Einzelteile siehe Bauschaltplan / Details see interconnection-diagram

Tafel/ Table: 036

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		BEDIENFELD, STEUERUNG, NAEHLEUCHTE	CONTROL PANEL, CONTROL SEWING LAMP
1	9850 001024	BEDIENFELD K	contr panel
2	9805 791103	RAM-CARD	ram- card
3	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
4	9330 000087	SCHEIBE	disc
5	0806 410440	WINKEL	angle
6	9202 003328	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	0806 410410	KALOTTE	calotte
8	9205 102878	GEW. STIFT	threaded pin
9	0806 410400	AUFNAHME	reception
10	9202 002108	ZYL. SCHR.	cyl. screw
11	0806 410420	SCHEIBE	disc
12	0806 410430	AUFNAHME	reception
13	0806 410460	WINKEL	angle
14	9330 000097	SCHEIBE	disc
15	9202 002477	ZYL. SCHR.	cyl. screw
16	0806 410450	HALTER	holder
17	9202 002517	ZYL. SCHR.	cyl. screw
19	0806 410273	BLENDE V	screen
20	9815 101001	TASTE,DRUCK	key
20	9815 101076	SCHALTELEMENT	switch
21	9815 101025	TASTE,DRUCK	key
21	9815 101075	SCHALTELEMENT	switch
21	9822 633000	LAMPE	lamp
		(o. Abb.)	
22	9815 101000	TASTE,DRUCK	key
22	9815 101076	SCHALTELEMENT	switch
23	9822 633000	LAMPE	lamp
24	9815 101002	TASTE,NOT-AUS	key
25	9822 510001	NAEHLEUCHTE	sewing lamp
		(MIT POS.26-28)	(with pos. 26-28)
26	0002 007504 9500	WIPPSCHALTER	switch
27	9822 642024	HALOGENLAMPE	lamp
28	9822 510012	GLASSCHEIBE	pane



Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9050 040008	KLEMME,KREUZ	clamp
30	9825 810302	SICHERUNG	savety
31	0798 500088	TRAF0,NAEHLICHT	transf 220/12v
32	9840 133004	WUERGENIPPEL	nipple
33	0291 000025	BUCHSE	bush
34	0806 400460	ROHR	pipe
35	9830 402032	SCHALTSCHRANK	switchgear cubicle
36	0973 405090	ABDECKUNG	cover
37	9204 201827	LINSENSCHR.	screw
38	9330 000087	SCHEIBE	disc
39	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
40	9830 402011	SCHALTSCHRANK	switchgear cubicle
41	9880 806001	FUSS-SCHALTER K	foot switch cpl.
42	9800 551001	AUSTRITTSFILTER	filter
43	9800 551004	SCHUTZGITTER	grid
44	9840 502007	LEITUNG,NETZ	cord
45	9800 551000	LUEFTER. AXIAL	filter
46	0806 407614	LEUCHTE, MARK. K	lampe cpl.
		(MIT POS. 47-53)	(with pos. 47-53)
47	0806 402694	AUFNAHME K	acceptance cpl.
		(MIT POS. 48)	(with pos. 48)
48	9202 002928	ZYL. SCHR.	cyl. screw
49	0806 402670	KLEMMSTUECK	clamping part
50	0216 000103	6KT. MUTTER	hexagonal nut
51	0806 402680	KLEMMSTUECK	clamping part
52	9835 501004	LASER	laser
53	9301 103201	ZYL. STIFT	cyl. pin
53	9835 001012	NETZTEIL O. ABB.	main part
53	9870 806022	LEITUNGSSATZ O. ABB.	cord set
54	9810 920003	BATTERIE	battery
		(bis 11.2000)	(until 11.2000)
54	9810 920004	BATTERIE	battery
		(ab 12.2000)	(from 12.2000)


9850 806011



36.1


9880 806008

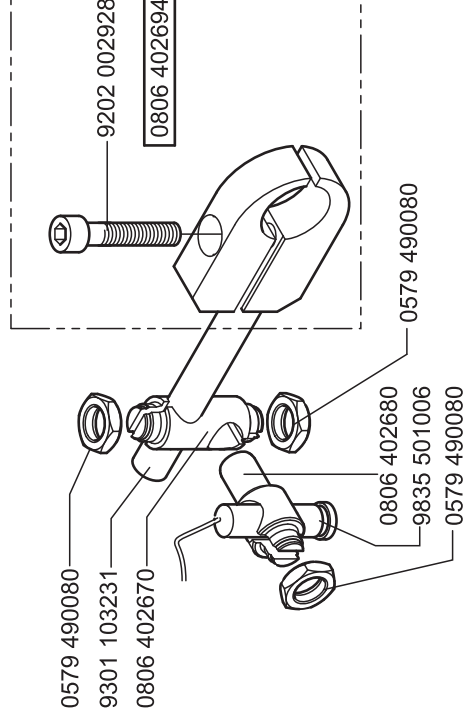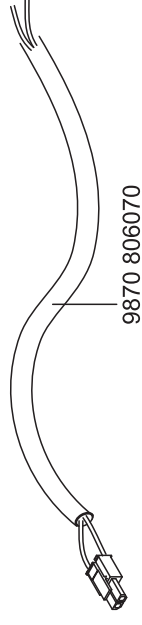

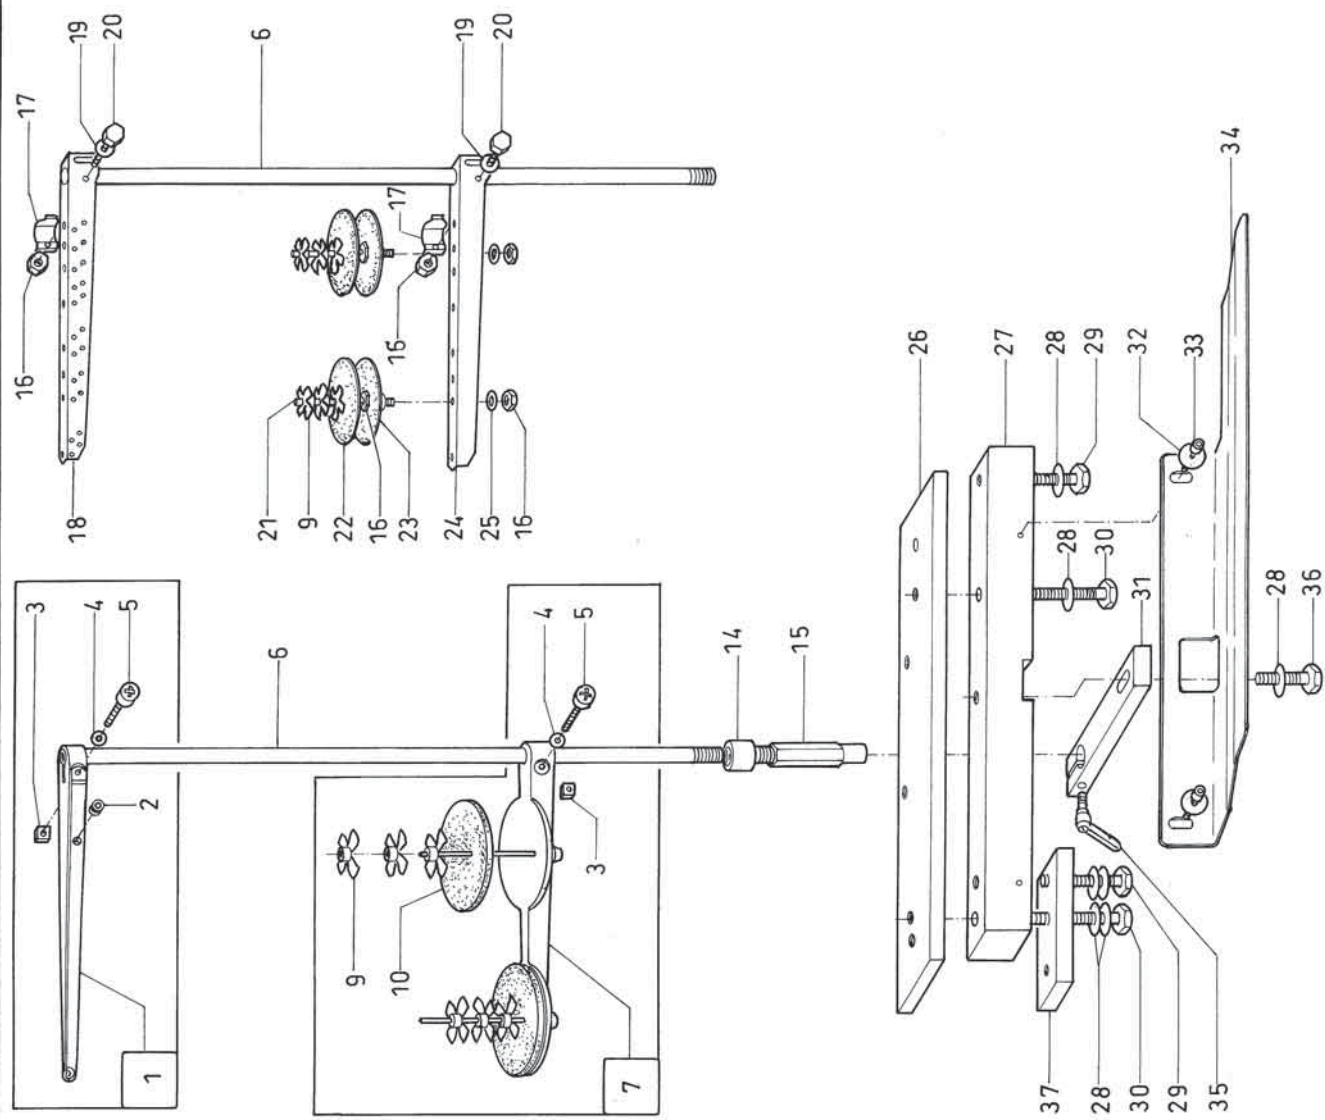

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		GRUNDTYPE	BASE TYPE
1	0791 001200	FADENFUEHRUNG K (MIT POS.2-5)	thread guide cpl. (with pos. 2-5)
2	0213 000759	ROHRNIET	niete
3	0791 001095	MUTTER	nut
4	0791 001093 A	SCHEIBE	disc
5	9204 202037	LINSENSCHR.	screw
6	0791 001081	GARNST.ROHR	yarn supp tube
7	0791 001090	GARNHALTEARM K (MIT POS.3-5,9,10)	yarn hoder arm (with pos. 3-5,9,10)
9	0077 110230	ZENTRIERSTUECK	centering piece
10	0077 110220	AUFLAGE	support
14	0990 240057	MUFFE	sleeve, socket
15	0806 401330	STEBOLZEN	stad
16	9231 110127	6KT.MUTTER	hexagonal nut
17	0791 001113	SCHELLE	clip
18	0791 001112	FADENFUEHRUNG	thread guide
19	0791 001093 A	SCHEIBE	disc
20	9201 113317	6KT.SCHR.	hexagonal screw
21	0396 111050	GARNR.STIFT	roller pin
22	0396 111320	AUFLAGE	support
23	0477 250160	GARNR.TELLER	yarn disc
24	0791 001111	TELLERHALTER	holder
63	MG43 002510	SCHEIBE	disc
26	0805 420290	LEISTE	rail
27	0806 401940	LEISTE	rail
28	9330 000127	SCHEIBE	disc
29	9201 114217	6KT.SCHR.	hexagonal screw
30	9201 114228	6KT.SCHR.	hexagonal screw
31	0806 401310	KLEMMKLOBEN	block
32	9330 900117	SCHEIBE	disc
33	9202 002887	ZYL.SCHR.	cyl. screw
34	0806 401320	WINKEL	angle
35	0746 011028	HEBEL	lever
36	9201 114177	6KT.SCHR.	hexagonal screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	0806 401930	GEW.PLATTE	threaded plate

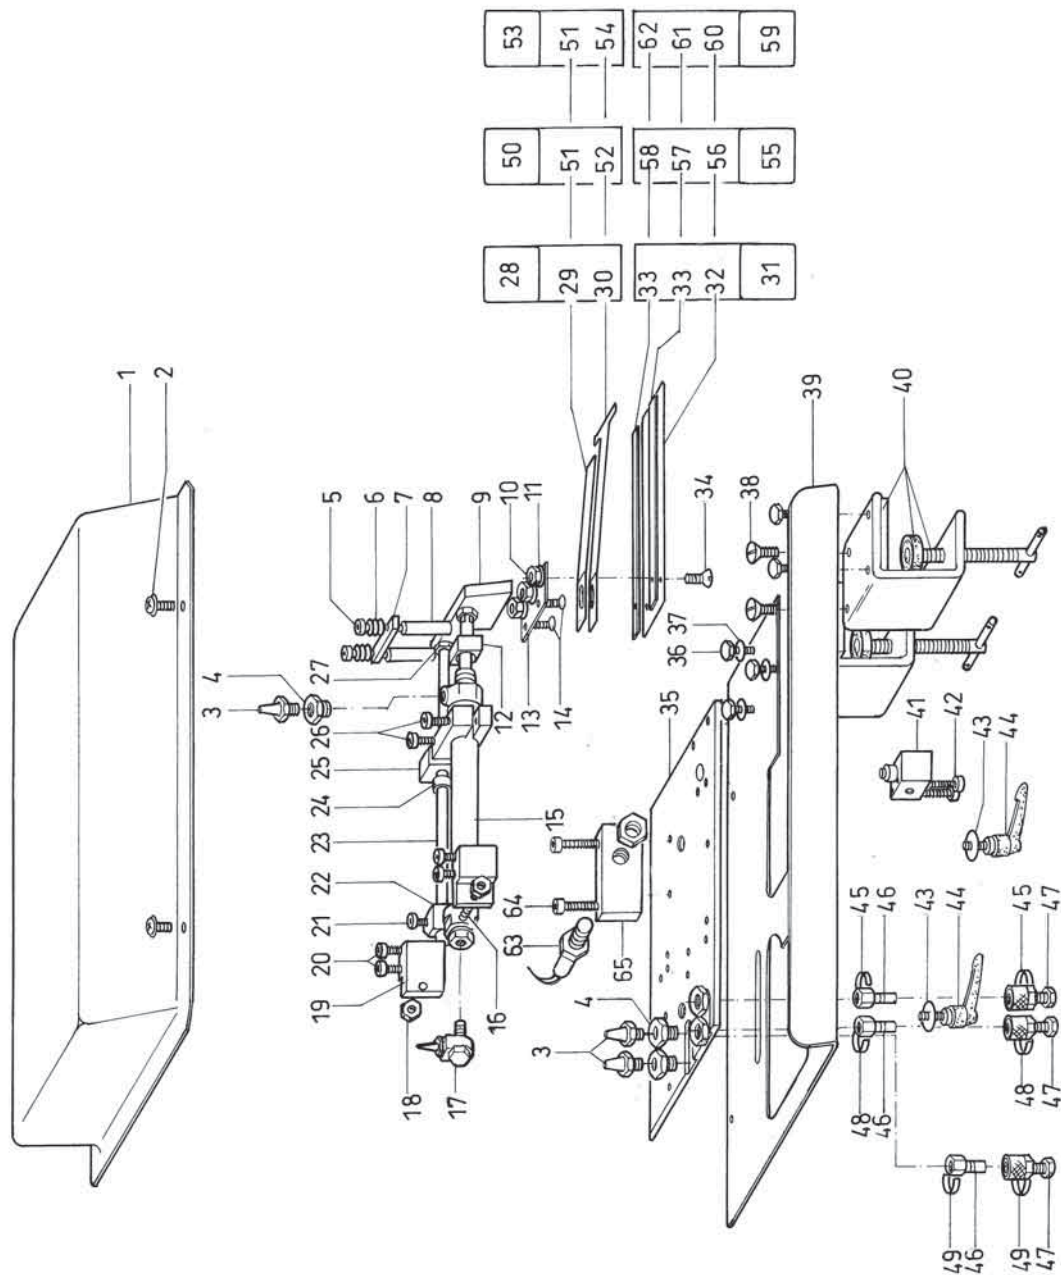


Tafel/ Table: 038

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		ETIKETTENEINLEGER	LABEL DEVICE
1	0805 411860	ABDECKUNG	cover
2	0994 850478	LI.FLANSCHK.SCH	screw
3	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
4	9792 001030	REDUZIERNIPPEL	reducing nipple
5	9202 002568	ZYL.SCHR.	cyl. screw
6	9330 000097	SCHEIBE	disc
7	0805 411770	LASCHE	shackle
8	0805 411780	ROHR	pipe
9	0805 411800	PLATTE	plate
10	9234 000057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
11	9330 000067	SCHEIBE	disc
12	0805 411760	MUTTER	nut
13	0805 411810	PLATTE	plate
14	9203 313067	SENKSCHR.	sunk screw
15	0999 220155	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
16	0993 271297	GEW.STIFT	threaded pin
17	9790 101010	L-SCHW.VERSCHR.	pivot coupling
18	9231 000387	6KT.MUTTER	hexagonal nut
19	0805 411710	BOCK	support
20	9202 002537	ZYL.SCHR.	cyl. screw
21	9202 002477	ZYL.SCHR.	cyl. screw
22	0805 411730	NOCKEN	cam, tappet
23	0805 411750	STANGE	bar
24	0088 147170	SINTERLAGER	sinter.bearing
25	0805 411740	KLEMMSTUECK	clamp piece
26	9202 002517	ZYL.SCHR.	cyl. screw
27	9231 110137	6KT.MUTTER	hexagonal nut
28	0805 411853	KLEMMFEDER V (172mm)	lock spring (172mm)
		(MIT POS.29,30)	(with pos. 29,30)
29	0805 411840	LEISTE	rail
30	0805 411850	KLEMMFEDER	lock spring
31	0805 411823	LEISTE V (174mm)	reglet (174mm)
		(MIT POS.32,33)	(with pos. 32,33)
32	0805 411820	LEISTE	rail

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33	0805 411830	LEISTE	rail
34	9203 313067	SENKSCHR.	sunk screw
35	0805 411700	PLATTE	plate
36	9201 112867	6KT.SCHR.	hexagonal screw
37	9330 000097	SCHEIBE	disc
38	9203 313967	SENKSCHR.	sunk screw
39	0805 411790	PLATTE	plate
40	9822 510011	TISCHKLEMME	table clamp
41	9700 100022	ZYLINDER,EINF.	cylinder
42	9203 003157	ZYL.SCHR.	cyl. screw
43	9330 900117	SCHEIBE	disc
44	0999 210760	KLEMMHEBEL	clamping lever
45	0990 490242	MARKIERUNGSBAND	markingtape
46	0999 240412	STECKTEIL	connector
47	9790 210010	KUPPL.TEIL	coupling part
48	0990 490241	MARKIERUNGSBAND	markingtape
49	0990 490243	MARKIERUNGSBAND	markingtape
50	0805 412373	KLEMMFEDER V (173 mm)	lock spring (173 mm)
		(MIT POS.51,52)	(with pos. 51,52)
51	0805 412350	LEISTE	rail
52	0805 412360	KLEMMFEDER	lock spring
53	0805 412433	KLEMMFEDER V (172,5mm)	lock spring (172 mm)
		(MIT POS.51,54)	(with pos.51,54)
54	0805 412420	KLEMMFEDER	lock spring
55	0805 412473	LEISTE V (175,5mm)	reglet (175,5mm)
		(MIT POS.56-58)	(with pos. 56-58)
56	0805 412440	LEISTE	rail
57	0805 412450	LEISTE	rail
58	0805 412460	LEISTE	rail
59	0805 412413	LEISTE V (177mm)	reglet (177mm)
		(MIT POS.60-62)	(with pos. 60-62)
60	0805 412380	LEISTE	rail
61	0805 412390	LEISTE	rail
62	0805 412400	LEISTE	rail
63	0999 202390	SCHALTER	switch
64	9202 002537	ZYL.SCHR.	cyl. screw
65	0805 411870	BOCK	frame

Hemd
shirt

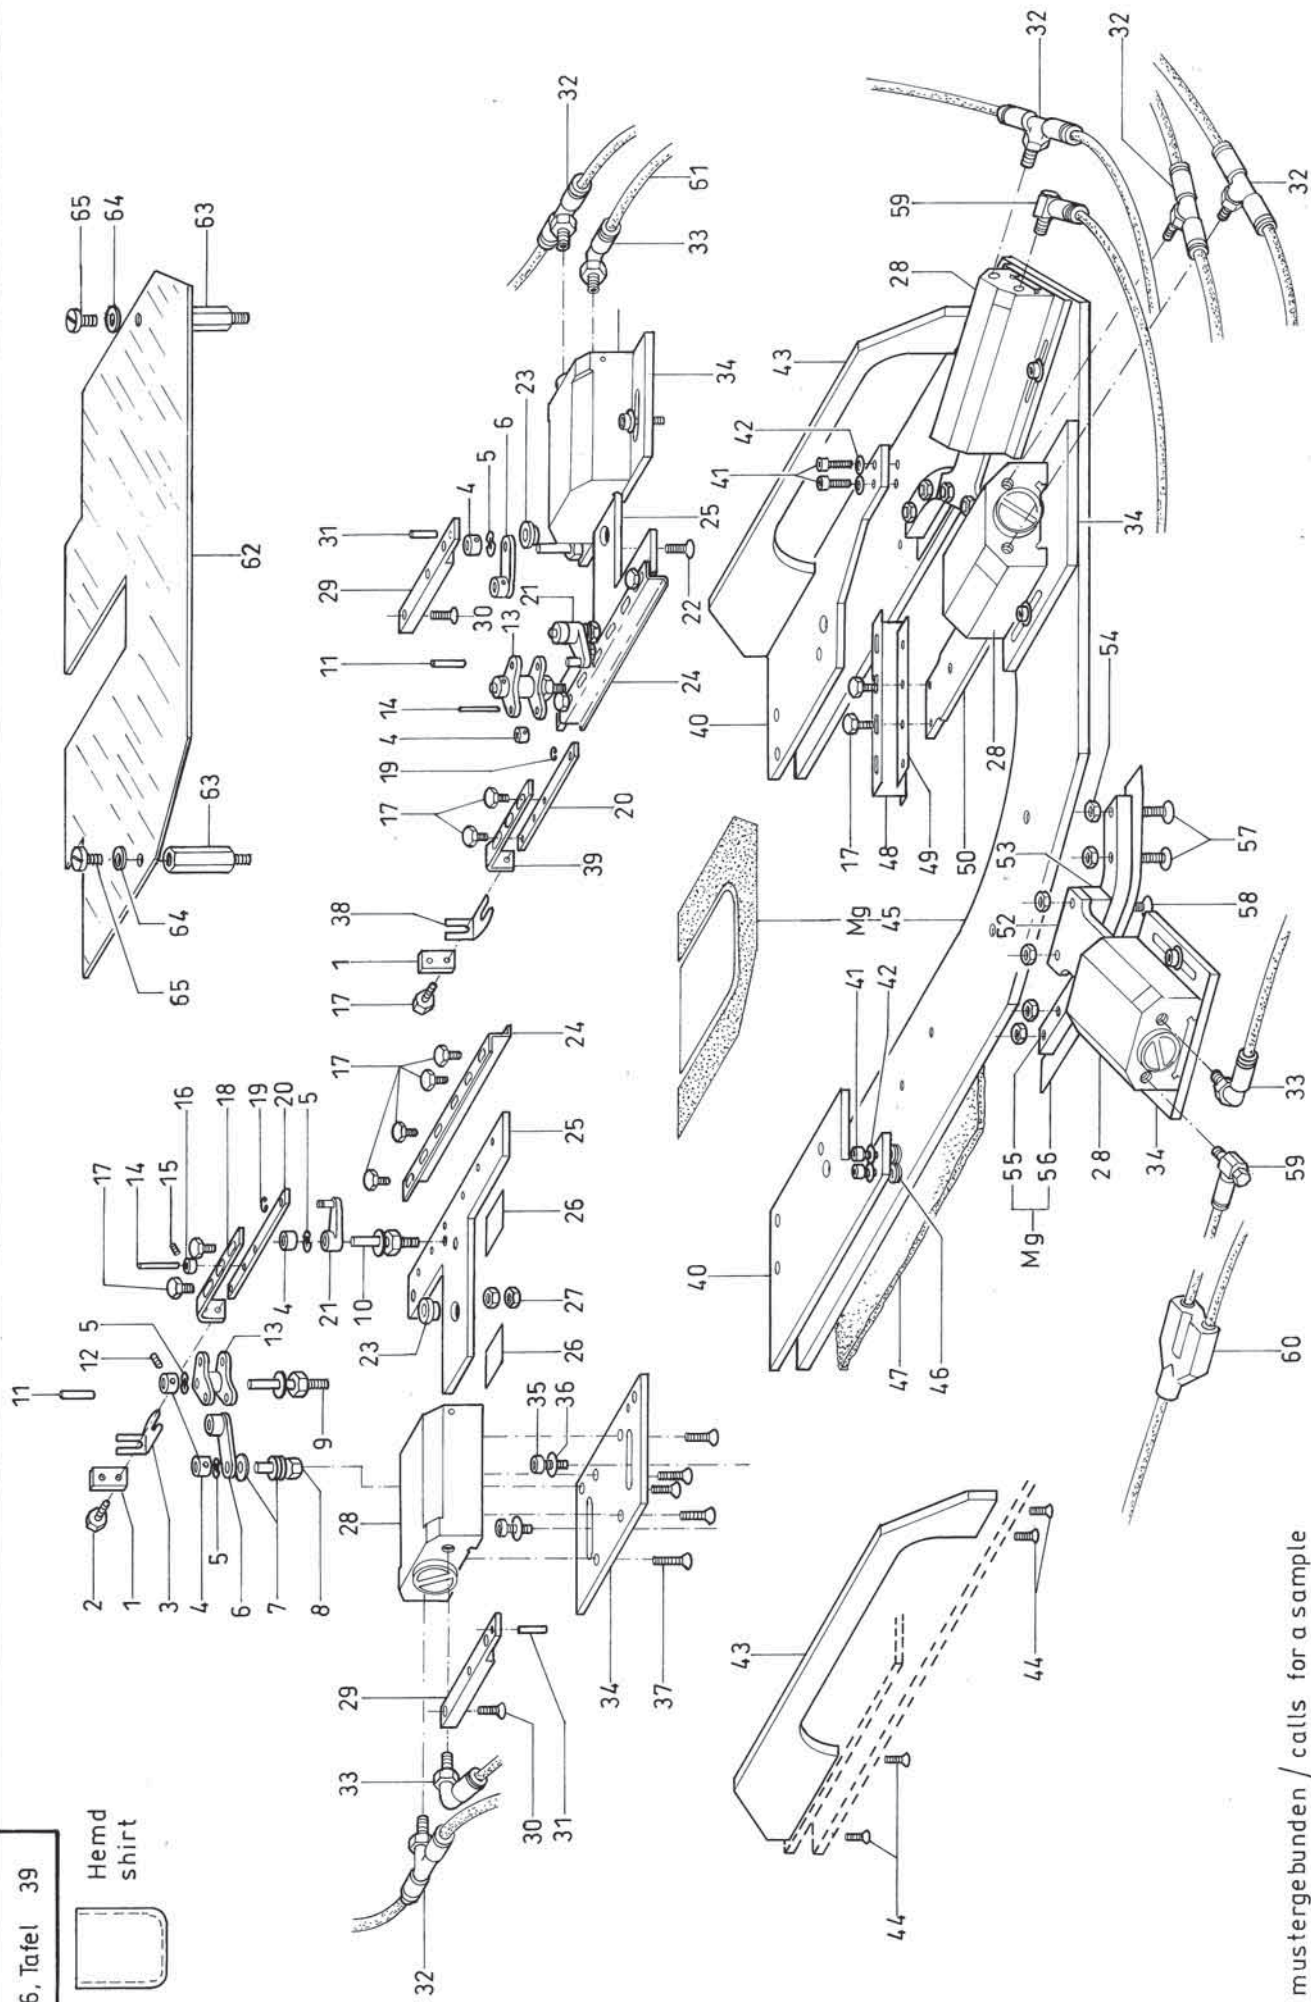


Mg= mustergebunden / calls for a sample


Tafel/ Table: 039

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F10.../F15...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F10.../F15...) CL. 806 - 121
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	angle slide
4	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting
5	0893 230468	FEDERSCHIEBE	spring disc
6	0805 410380	LASCHE	shackle
7	9330 000087	SCHIEBE	disc
8	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
9	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud
10	0805 410420	BOLZEN	bolt, stud
11	9301 102203	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
12	0893 520720	GEW. STIFT	threaded pin
13	0805 410350	GELENK	joint
14	9301 101611	ZYL. STIFT	cylinder pin
15	9205 021818	GEW. STIFT	threaded pin
16	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting
17	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
18	0804 412273	SCHIEBER V	slide
19	9357 000040	SICH. SCHIEBE	fastennig disc
20	0805 410390	LEISTE	rail
21	0805 410363	GELENK V	articulation
22	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
23	0805 411240	BUCHSE	bushing
24	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate
25	0805 411940	SEITENSCHIEBER	side slide
		(95 lang)	(95long)
25	0805 411950	SEITENSCHIEBER	side slide
		(125 lang)	(125 long)
25	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide
		(170 lang)	(170 long)
26	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
27	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
28	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	0805 410430	LEISTE	reglet
30	9203 313667	SENKSCHR.	countersunk screw
31	9301 101551	ZYL. STIFT	cylinder pin
32	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
33	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
36	9330 900097	SCHEIBE	disc
37	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
38	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
39	0804 412283	SCHIEBER V	slide
40	0805 410810	PLATTE	plate
41	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
42	9330 000087	SCHEIBE	disc
43	0805 412140	STREBE	strut
44	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
45	0805 410803	PLATTE V	plate
46	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
47	0805 410830	PLATTE	plate
48	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
49	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
50	0805 411970	ECKENSCHIEBER	corner slide
52	0805 411980	VORDERSCHIEBER	slide
		(40 lang)	(40 long)
53	0805 410950	DISTANZSTUECK	spacer
53	0805 410960	DISTANZSTUECK	spacer
54	9231 110037	6KT. MUTTER	hexagonal nut
55	0805 410942	PLATTE	plate
56	0805 410932	FEDERBLECH 0,3	spring plate 0,3
57	9203 313057	SENKSCHR.	sunk screw
58	9203 313077	SENKSCHR.	sunk screw
59	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
60	0999 240408	Y-STECKANSCHL	connection
61	9731 005004	SCHLAUCH	hose
62	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	protective covering
63	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
64	9330 000067	SCHEIBE	disc
65	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl. screw




Hemd
shirt


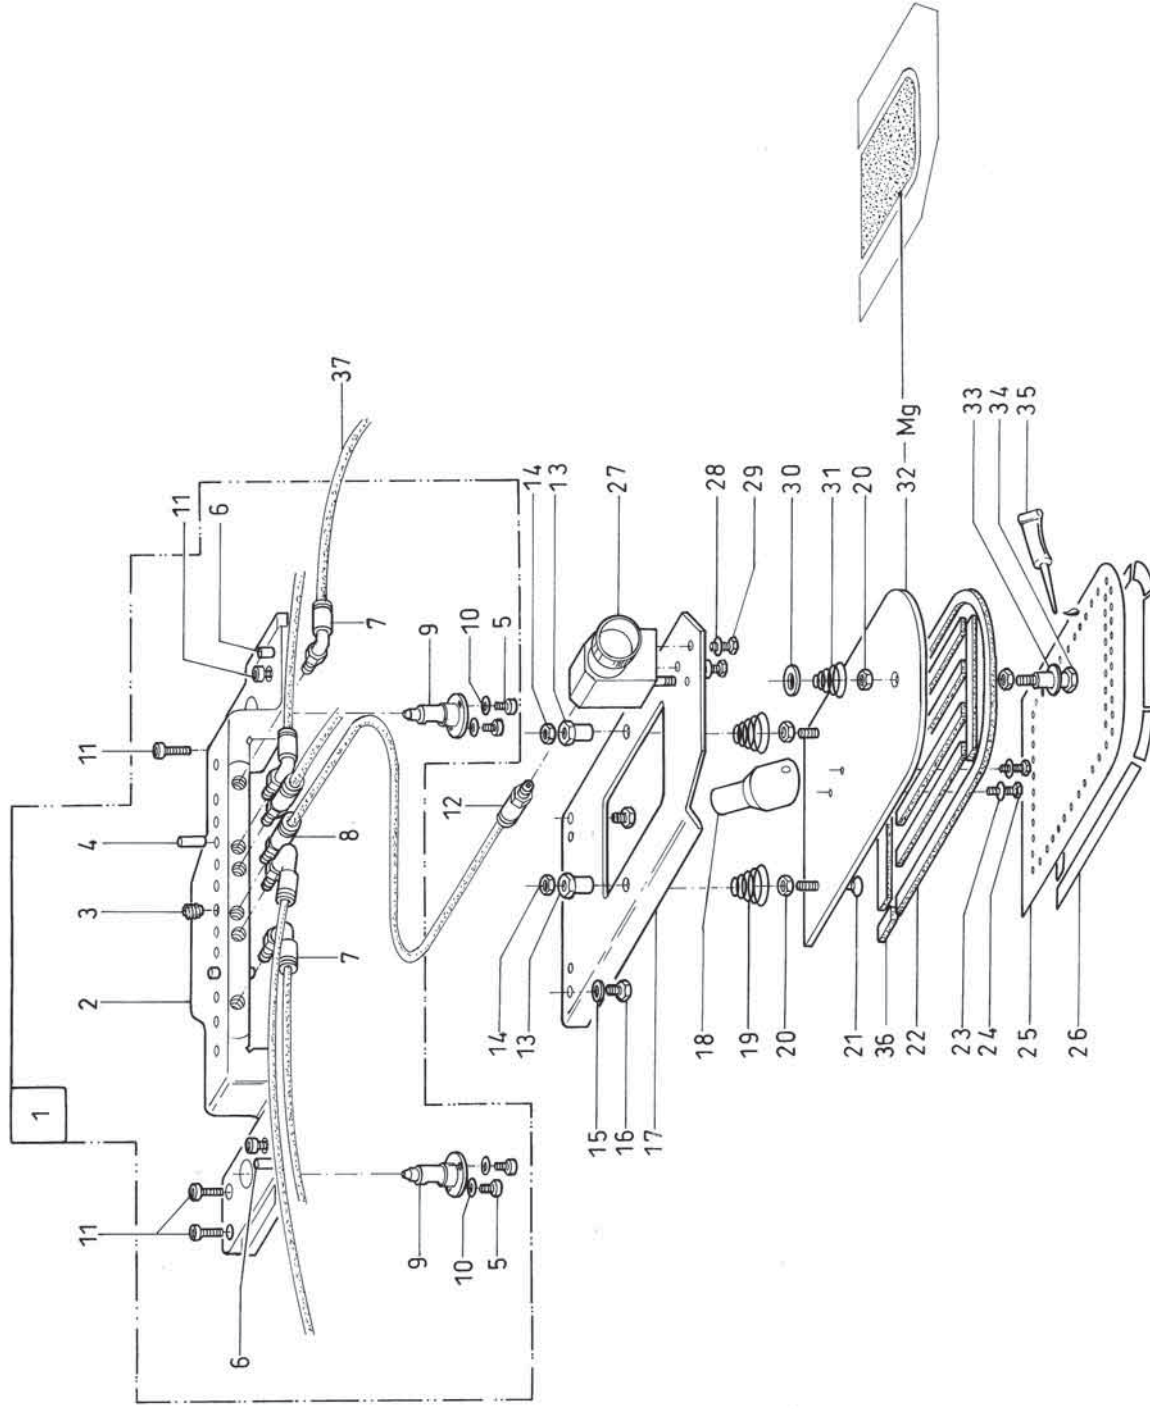


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410033	UMBUGSATZ (F10.../F15...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F10.../F15...) CL. 806 - 121
2	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge
3	0895 340740	BRUECKE	(with pos. 2-10) bridge
4	9301 101891	GEW. EINSATZ	threaded insert
5	9203 003037	ZYL. STIFT	cylinder pin
6	0996 790570	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9790 201000	BOHRBUCHSE	bushing
8	9790 200000	VERSCHR.WI-E	coupling
9	0805 410100	VERSCHR.	coupling
10	9330 000067	BOLZEN	bolt, stud
11	9202 042087	SCHEIBE	disc
12	9790 200000	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	0805 410680	VERSCHR.GD-E	coupling
14	9231 110057	BUCHSE	bushing
15	9330 000087	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	9201 112877	SCHEIBE	disc
17	0805 410650	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410660	PLATTE	plate
17	0805 410670	(146 lang)	(146 lang) plate
18	0805 410700	PLATTE	(178 lang) plate
19	0081 110030	(178 lang) PLATTE	(228 lang) plate
20	9231 110057	(228 lang) ANSAUGSTUTZEN	muff
21	9203 313697	SPANNUNGSFEDER	tension spring
22	0699 980400	6KT. MUTTER	hexagonal nut
23	9330 000067	SENKSCHR	sunk screw
24	9201 111257	MOOSGUMMI	rubber
25	0805 410820	SCHEIBE	disc
26	0699 989137	6KT.SCHR.	hexagonal screw
27	0999 220827	PLATTE	plate
		KLEBEBAND	tape adhesive
		ZYLINDER,EINF	cylinder

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
28	9330 000087	SCHEIBE	disc
29	9201 112467	6KT.SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1.5	taper pin spring 1.5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0805 410803	PLATTE V	plate
33	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	9049 041009	KLEBER,KRAFT	adhesive
36	0805 411270	PLATTE	plate
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose




Hemd
shirt

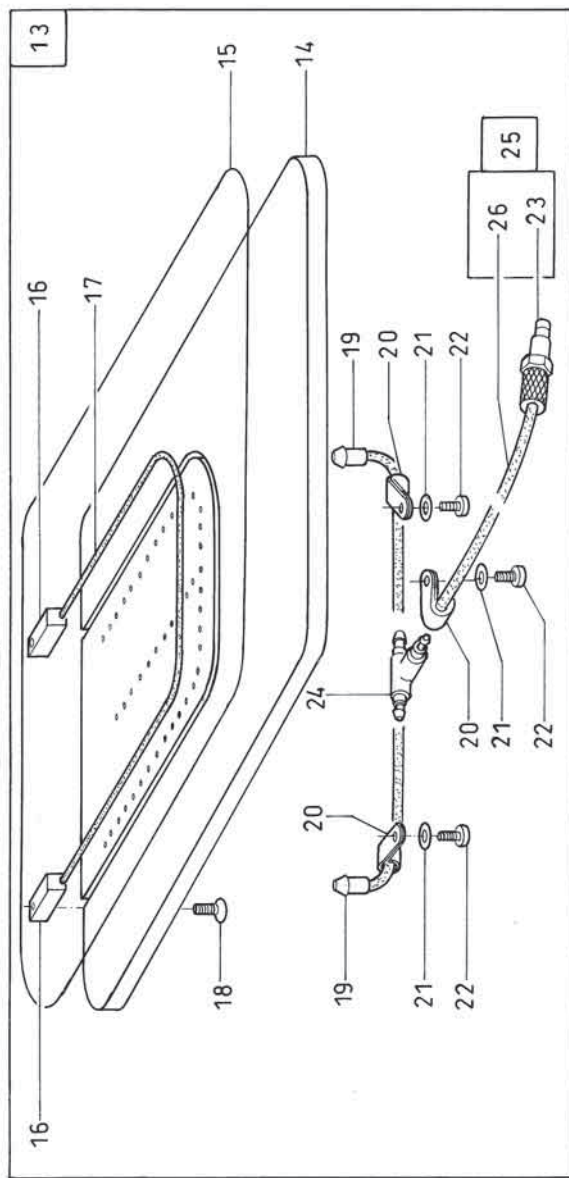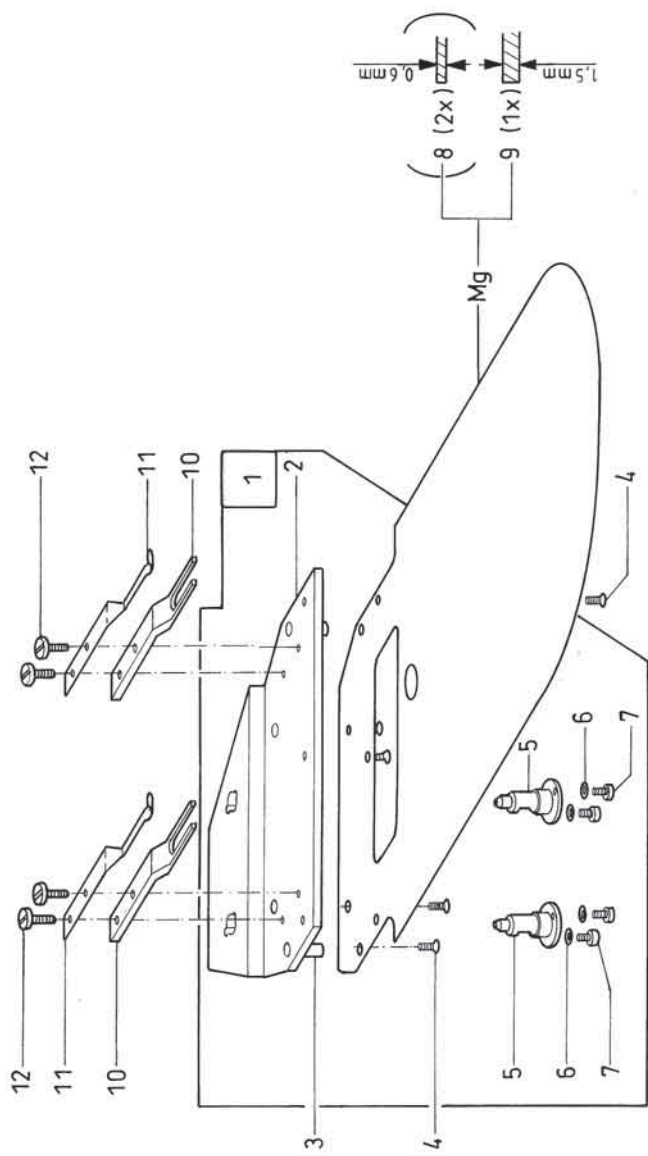

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F10.../F15...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F10.../F15...) CL. 806 - 121
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2,5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSCHR	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
14	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part set cpl. (with pos. 14-24)
15	0805 402320	PLATTE	plate
16	0699 975001	FOLIE	foil
17	0805 402270	HALTER	holder
18	0990 420020	SCHLAUCH	hose
19	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
20	0805 402263	ROHR V	pipe
21	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
22	9330 900077	SCHEIBE	disc
23	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9790 211040	KUPPL.STECKER	plug
25	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
26	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23,26)	cord cpl. (with pos. 23,26)
27	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------


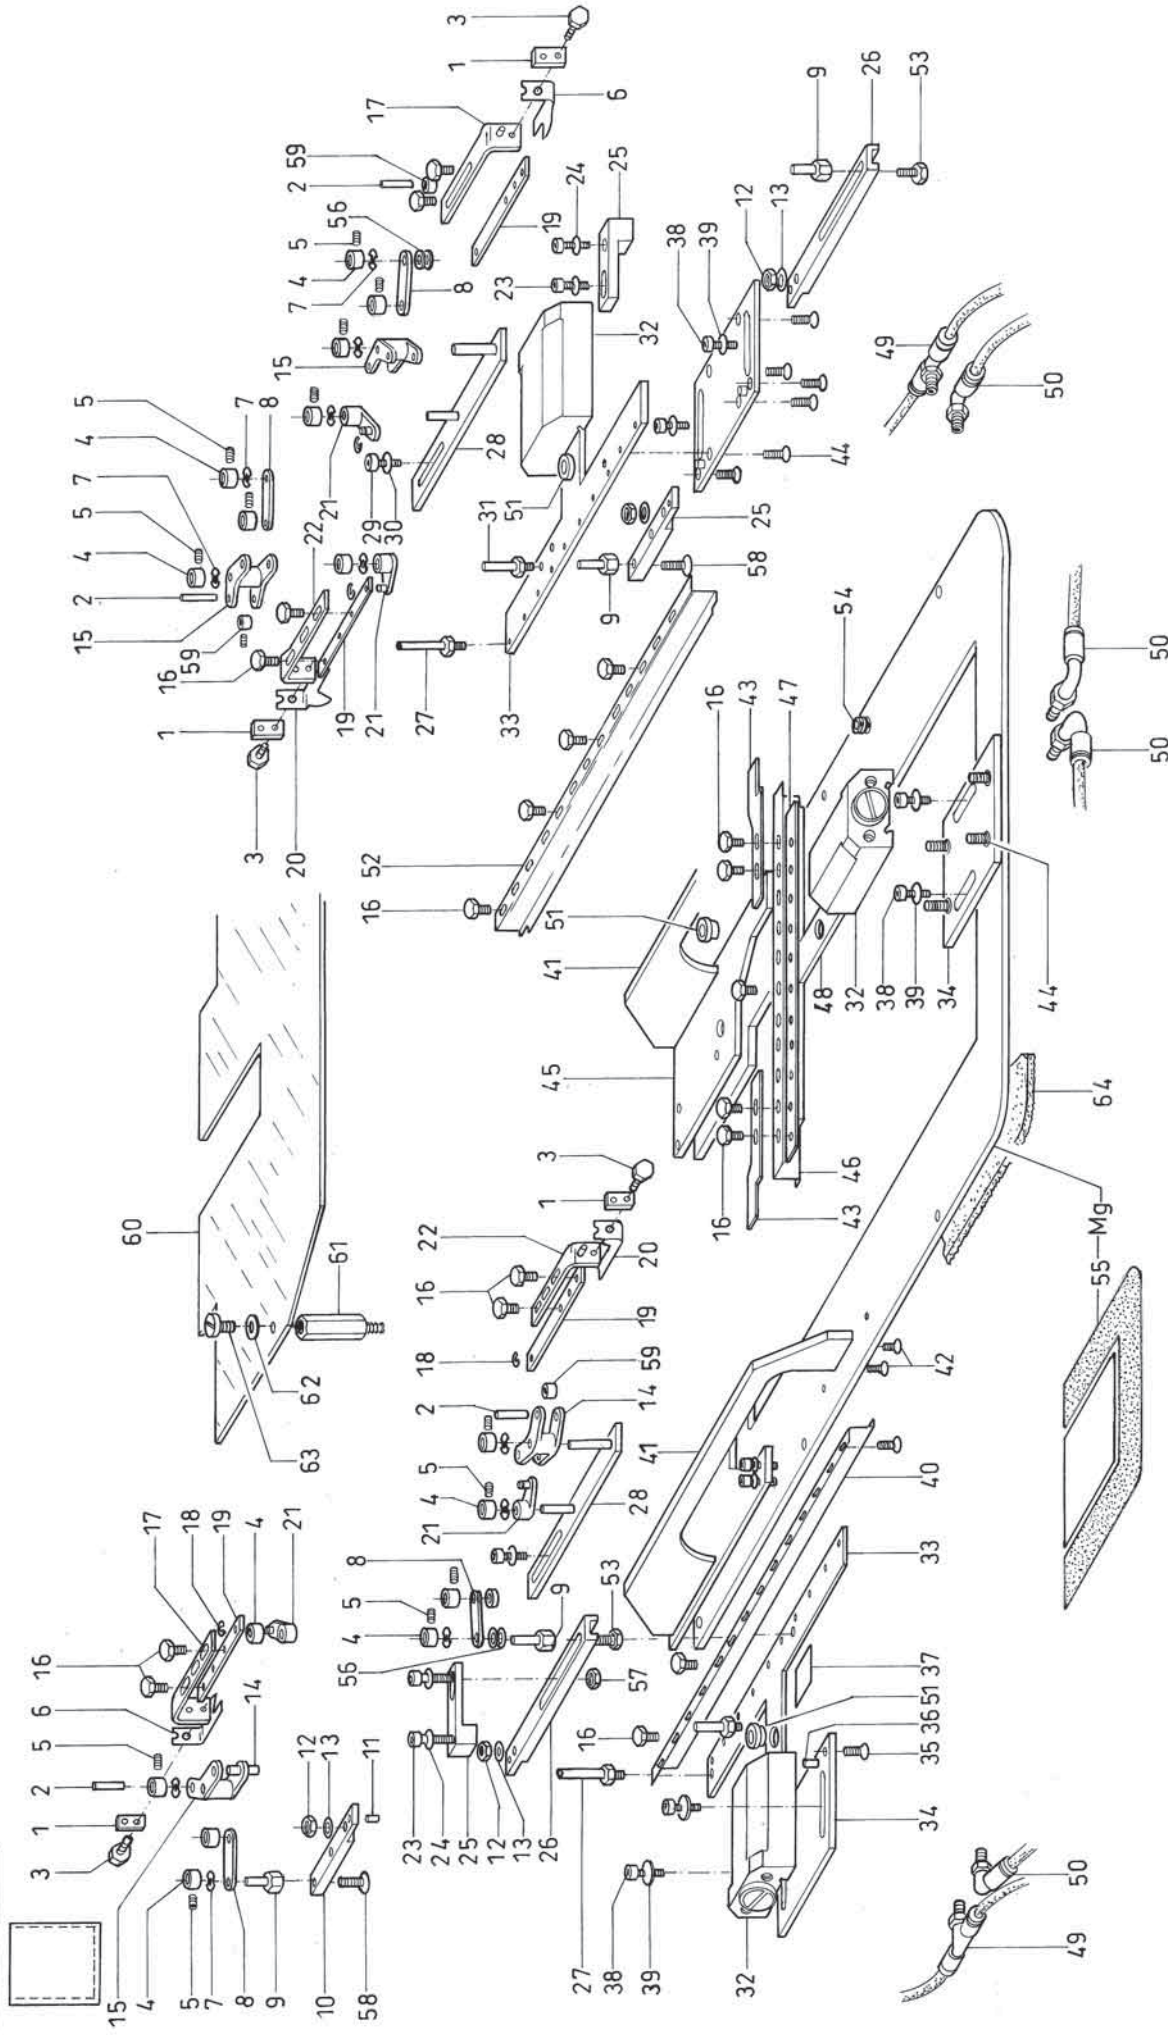


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 042

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0804 411700	UMBUGSATZ (F20.../F25...)	CREASING SET (F20.../F25...)
2	9301 101611	KL. 806 - 121	CL. 806 - 121
3	9201 111227	PLATTE	plate
4	0996 120367	ZYL. STIFT	cylinder pin
5	0893 520720	6KT. SCHR.	hexagonal screw
6	0804 412260	STELLRING	set-ring, adjusting
7	0893 230468	GEW. STIFT	threaded pin
8	0805 410380	WINKELSCHIEBER	slide
9	0805 410400	FEDERSCHIEBE	spring disc
10	0805 410430	LASCHE	shackle
11	9301 101551	BOLZEN	bolt, stud
12	9231 110057	LEISTE	rail
13	9330 000087	ZYL. STIFT	cylinder pin
14	9301 102203	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	0805 410350	SCHEIBE	disc
16	9201 111227	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
17	0804 412273	GELENK V	joint
18	9357 000040	SCHIEBER V	hexagonal screw
19	0805 410390	SICH. SCHEIBE	slide
20	0804 412250	LEISTE	fastennig disc
21	0805 410363	WINKELSCHIEBER	rail
22	0804 412283	GELENK V	slide
23	9202 002377	SCHIEBER V	joint
24	9330 000087	ZYL. SCHR.	slide
25	0805 410490	SCHEIBE	cyl. screw
26	0805 410440	WINKEL	disc
27	0805 410410	LEISTE	angle
28	0805 410453	BOLZEN	rail
29	9202 002077	LEISTE V	bolt, stud
30	9330 900097	ZYL. SCHR.	reglet
31	0805 410420	SCHEIBE	cyl. screw
32	0999 220824	LEISTE	disc
33	0805 411940	ZYLINDER,DOPPEL	rail
		SEITENSCHIEBER	cylinder,double side slide

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
33	0805 411950	(95 lang)	(95 lang)
		SEITENSCHIEBER	side slide
33	0805 411960	(125 lang)	(125 lang)
		SEITENSCHIEBER	side slide
34	0805 410500	(170 lang)	(170 lang)
		PLATTE	plate
35	9203 313667	SENKSCR.	sunk screw
36	9301 101551	ZYL. STIFT	cylinder pin
37	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
38	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
39	9330 000087	SCHEIBE	disc
40	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate
41	0805 412140	STREBE	strut
42	9203 313677	SENKSCR.	sunk screw
43	0805 410480	HALTEPLATTE	holding plate
44	9203 313667	SENKSCR.	sunk screw
45	0805 410810	PLATTE	plate
46	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
47	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
48	0805 411990	VORDERSCHIEBER	slide
		(170 lang)	(170 lang)
49	9790 202000	VERSCHR. T-E	coupling
50	9790 201000	VERSCHR. W-E	coupling
51	0805 411240	BUCHSE	bushing
52	0805 410760	FEDERBLECH	spring plate
53	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
54	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
55	0805 410803	PLATTE V	plate
56	0998 881040	PASZSCHEIBE	washer
57	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
58	9203 313667	SENKSCR.	sunk screw
59	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting
60	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	cover
61	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
62	9330 000067	SCHEIBE	discs
63	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl screw
64	0805 410830	PLATTE	plate


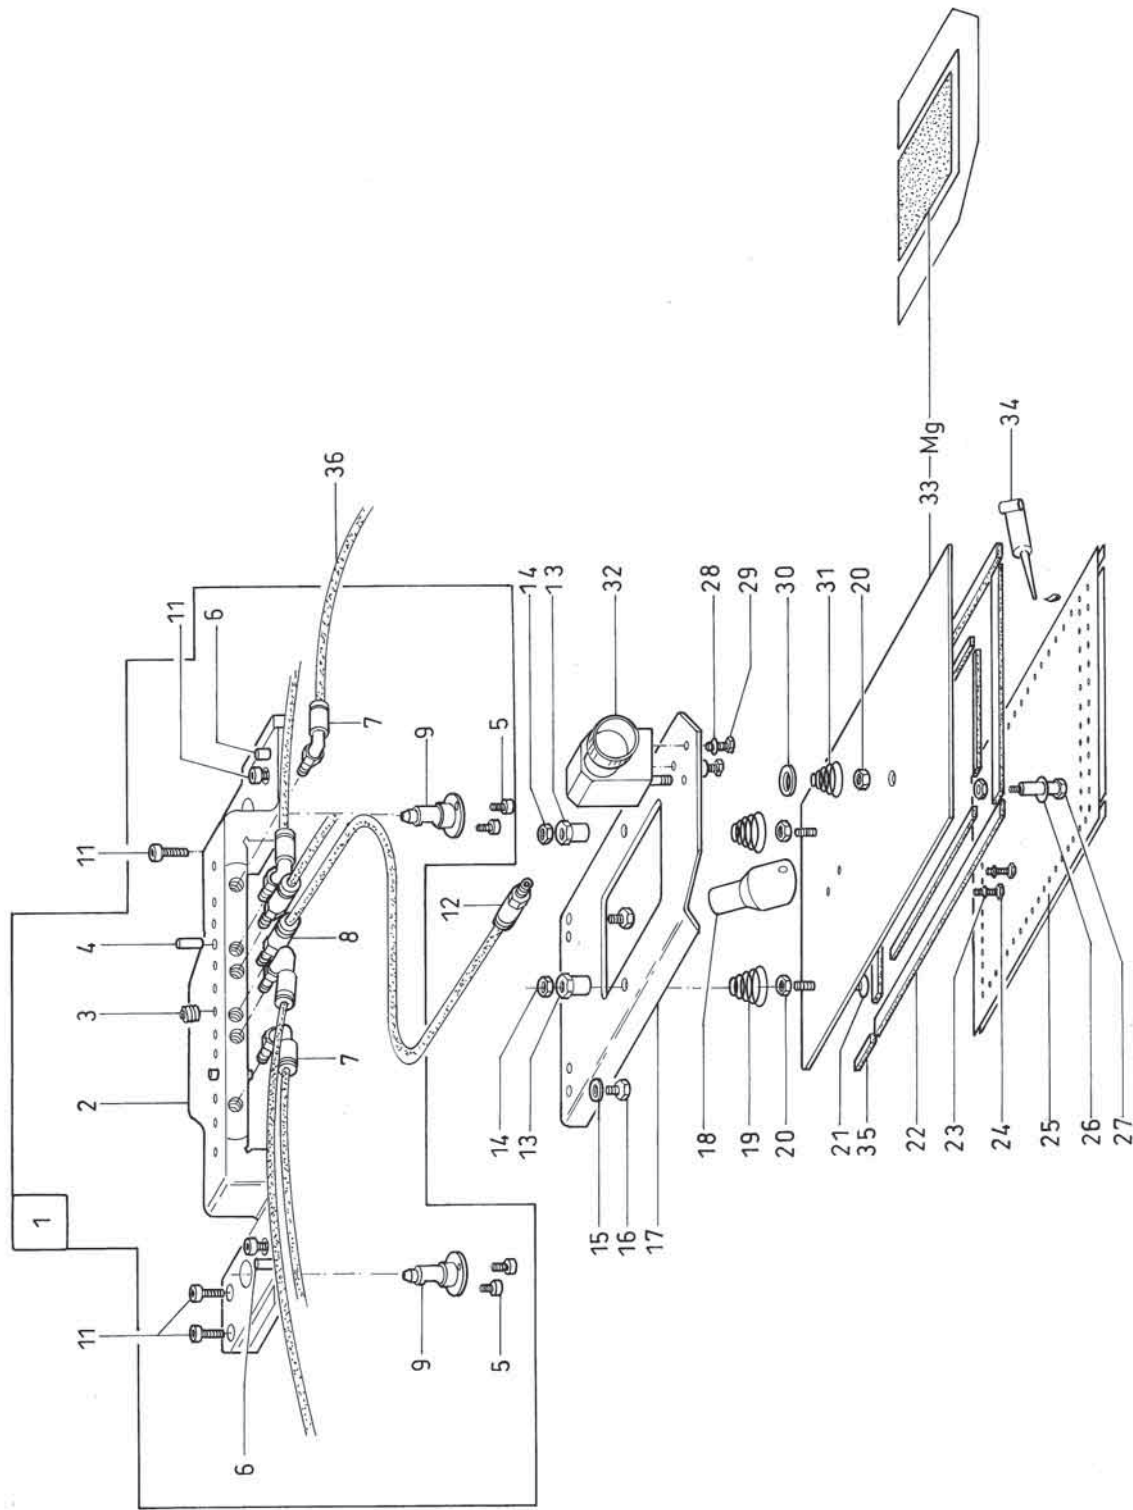



Mg=mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 043

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410033	UMBUGSATZ (F20.../F25...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F20.../F25...) CL.806 - 121
2	0805 410033	BRUECKE (MIT POS.2-10)	brige (with pos. 2-10)
3	0895 340740	BRUECKE	bridge
4	9301 101891	GEW. EINSATZ	threaded insert
5	9203 003037	ZYL. STIFT	cylinder pin
6	0996 790570	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9790 201000	BOHRBUCHSE	bushing
8	9790 200000	VERSCHR.WI-E	coupling
9	0805 410100	VERSCHR.GD.-E	coupling
11	9202 042087	BOLZEN	bolt, stud
12	9790 200000	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	0805 410680	VERSCHR.GD.-E	coupling
14	9231 110057	BUCHSE	bushing
15	9330 000087	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	9201 112877	SCHEIBE	disc
17	0805 410650	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410660	PLATTE (146 lang)	plate (146 lang)
17	0805 410670	PLATTE (178 lang)	plate (178 lang)
18	0805 410700	PLATTE (228 lang)	plate (228 lang)
19	0081 110030	ANSAUGSTUTZEN	muff
20	9231 110057	SPANNUNGSFEDER	tension spring
21	9203 313697	6KT. MUTTER	hexagonal nut
22	0699 980400	SENKSCHR	sunk screw
23	9330 000067	MOOSGUMMI	rubber
24	9201 111257	SCHEIBE	disc
25	0805 410820	6KT. SCHR.	hexagonal screw
26	0998 881070	PLATTE	plate
27	0805 410680	PASZSCHEIBE	washer
28	9330 000087	BUCHSE	bushing
		SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST. FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	9049 041009	KLEBER,KRAFT	adhesive
35	0805 411270	PLATTE	plate
36	9731 005004	SCHLAUCH	hose

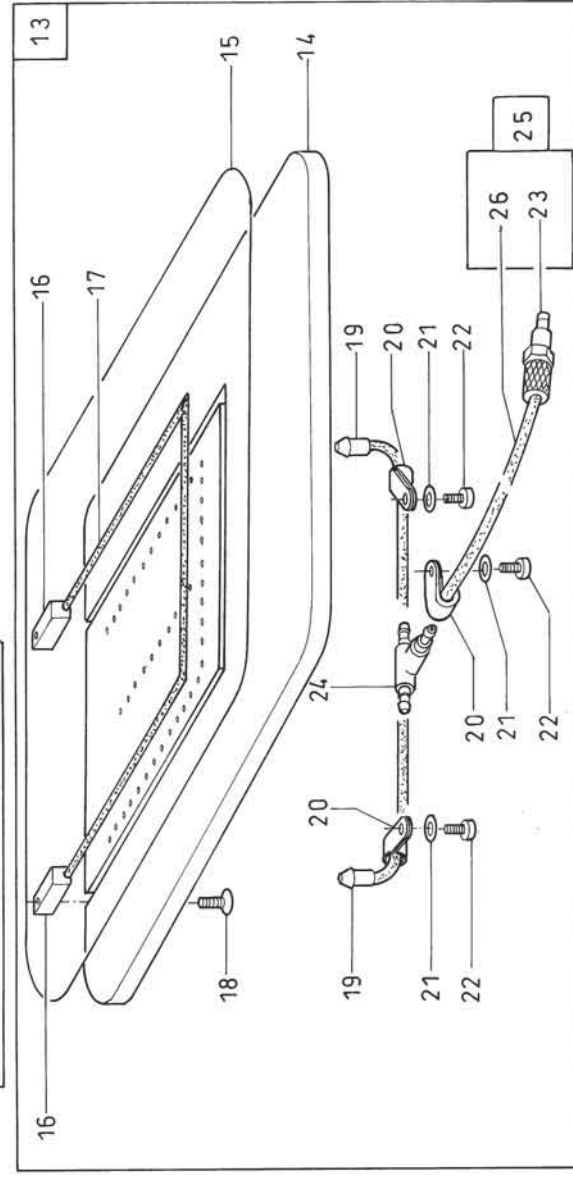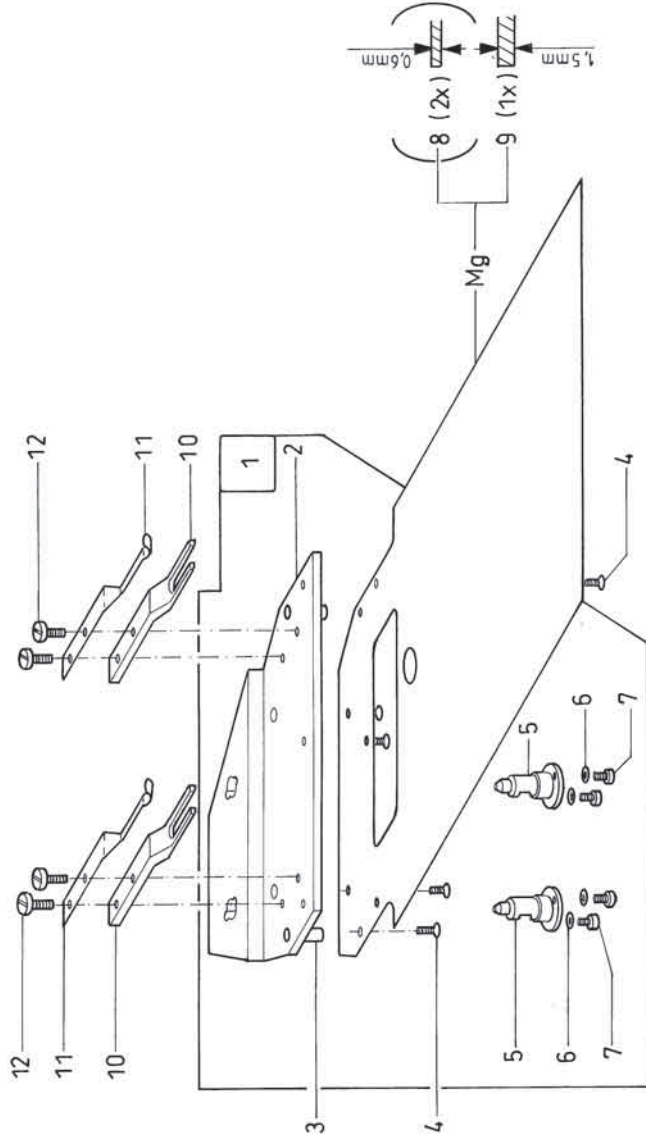


Mg=mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 044

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F20.../F25...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F20.../F25...) CL. 806 - 121
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos.2, 5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSCHR	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
14	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part set cpl. (with pos. 14-24)
15	0805 402320	PLATTE	plate
16	0699 975001	FOLIE	foil
17	0805 402270	HALTER	holder
18	0990 420020	SCHLAUCH	hose
19	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
20	0805 402263	ROHR V	pipe
21	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
22	9330 900077	SCHEIBE	disc
23	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9790 211040	KUPPL. STECKER	plug
25	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
26	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23,26)	cable cpl. (with pos. 23,26)
27	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

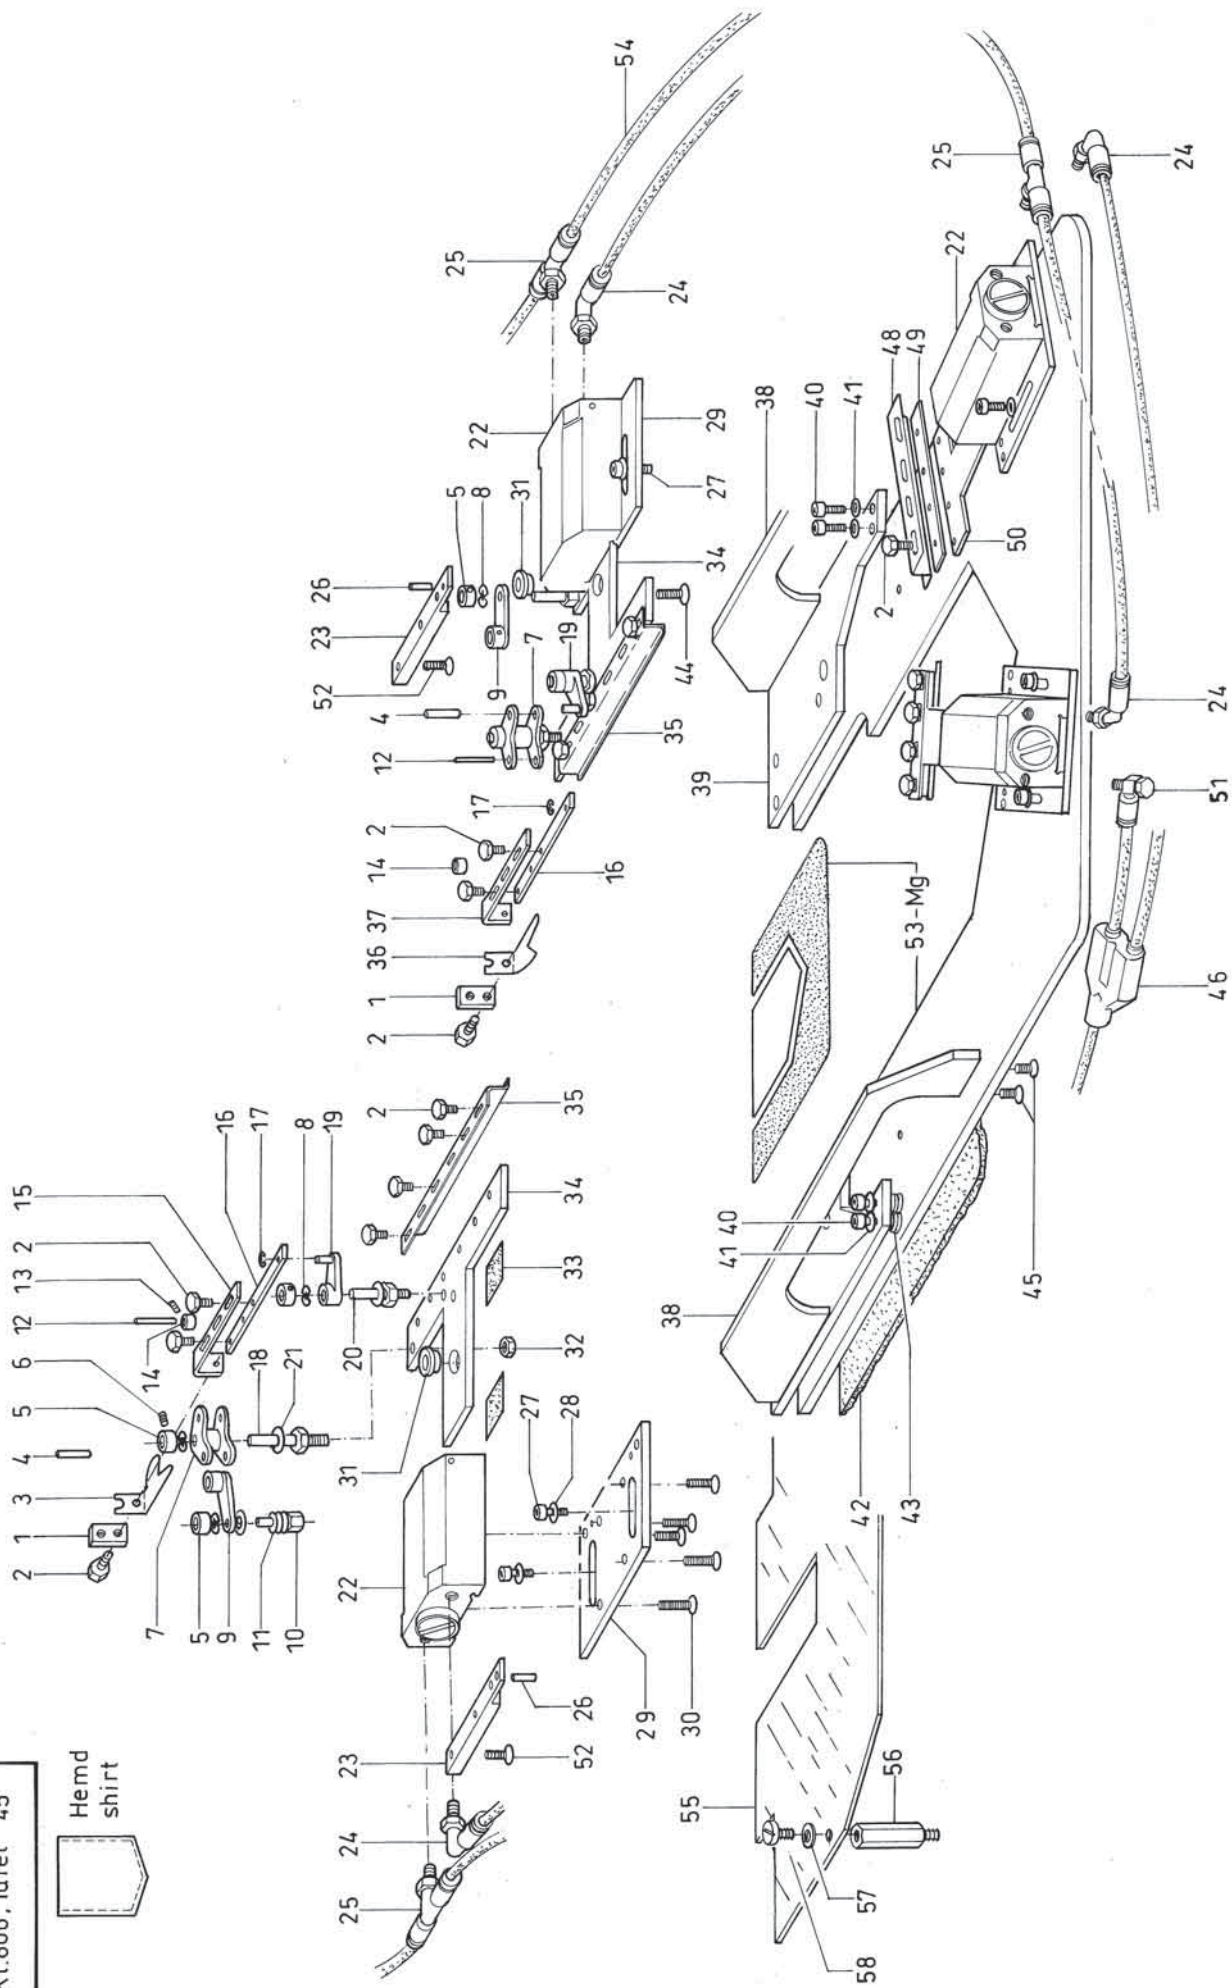

Mg = mustergebunden / calls for a sample


Tafel/ Table: 045

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
0		UMBUGSATZ (F30.../F35...)	CREASING SET (F30.../F35...)
0		KL. 806 - 121	CL. 806 - 121
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
4	9301 102203	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
5	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting
6	0893 520720	GEW. STIFT	threaded pin
7	0805 410350	GELENK	joint
8	0893 230468	FEDERSCHIEBE	spring disc
9	0805 410380	LASCHE	part
10	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
11	9330 000087	SCHIEBE	disc
12	9301 101611	ZYL. STIFT	part
13	0993 520420	GEW. STIFT	threaded pin
14	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting
16	0804 412273	SCHIEBER V	slide
16	0805 410390	LEISTE	rail
17	9357 000040	SICH. SCHIEBE	fastennig disc
18	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud
19	0805 410363	GELENK V	joint
20	0805 410420	BOLZEN	bolt, stud
21	0998 881040	PASZSCHEIBE	washer
22	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
23	0805 410430	LEISTE	rail
24	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
25	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
26	9301 101551	ZYL. STIFT	cylinder pin
27	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
28	9330 900097	SCHIEBE	disc
29	0805 410500	PLATTE	plate
30	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
31	0805 411240	BUCHSE	bushing
32	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
33	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
34	0805 411940	SEITENSCHIEBER	side slide

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
34	0805 411950	(95 lang) SEITENSCHIEBER	(95 long) side slide
34	0805 411960	(125 lang) SEITENSCHIEBER	(125 long) side slide
35	0805 410750	(170 lang) FEDERBLECH	(170 long) spring plate
36	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
37	0804 412283	SCHIEBER V	slide
38	0805 412140	STREBE	strut
39	0805 410810	PLATTE	plate
40	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
41	9330 000087	SCHIEBE	disc
42	0805 410830	PLATTE	plate
43	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
44	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
45	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
46	0999 240408	Y-STEKANNSCHL.	connection
48	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
49	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
50	0805 411980	VORDERSCHIEBER	slide
50	0805 411990	(40 lang) VORDERSCHIEBER	(40 long) slide
51	9710 920011	(170 lang) VENTIL, DROSSEL	(170 long) valve reactor
52	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
53	0805 410803	PLATTE V	plate
54	9731 005004	SCHLAUCH	hose
55	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	cover
56	9830 503012	DISTANZBOLZEN	part
57	9330 000067	SCHIEBE	disc
58	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl.screw



Hemd
shirt

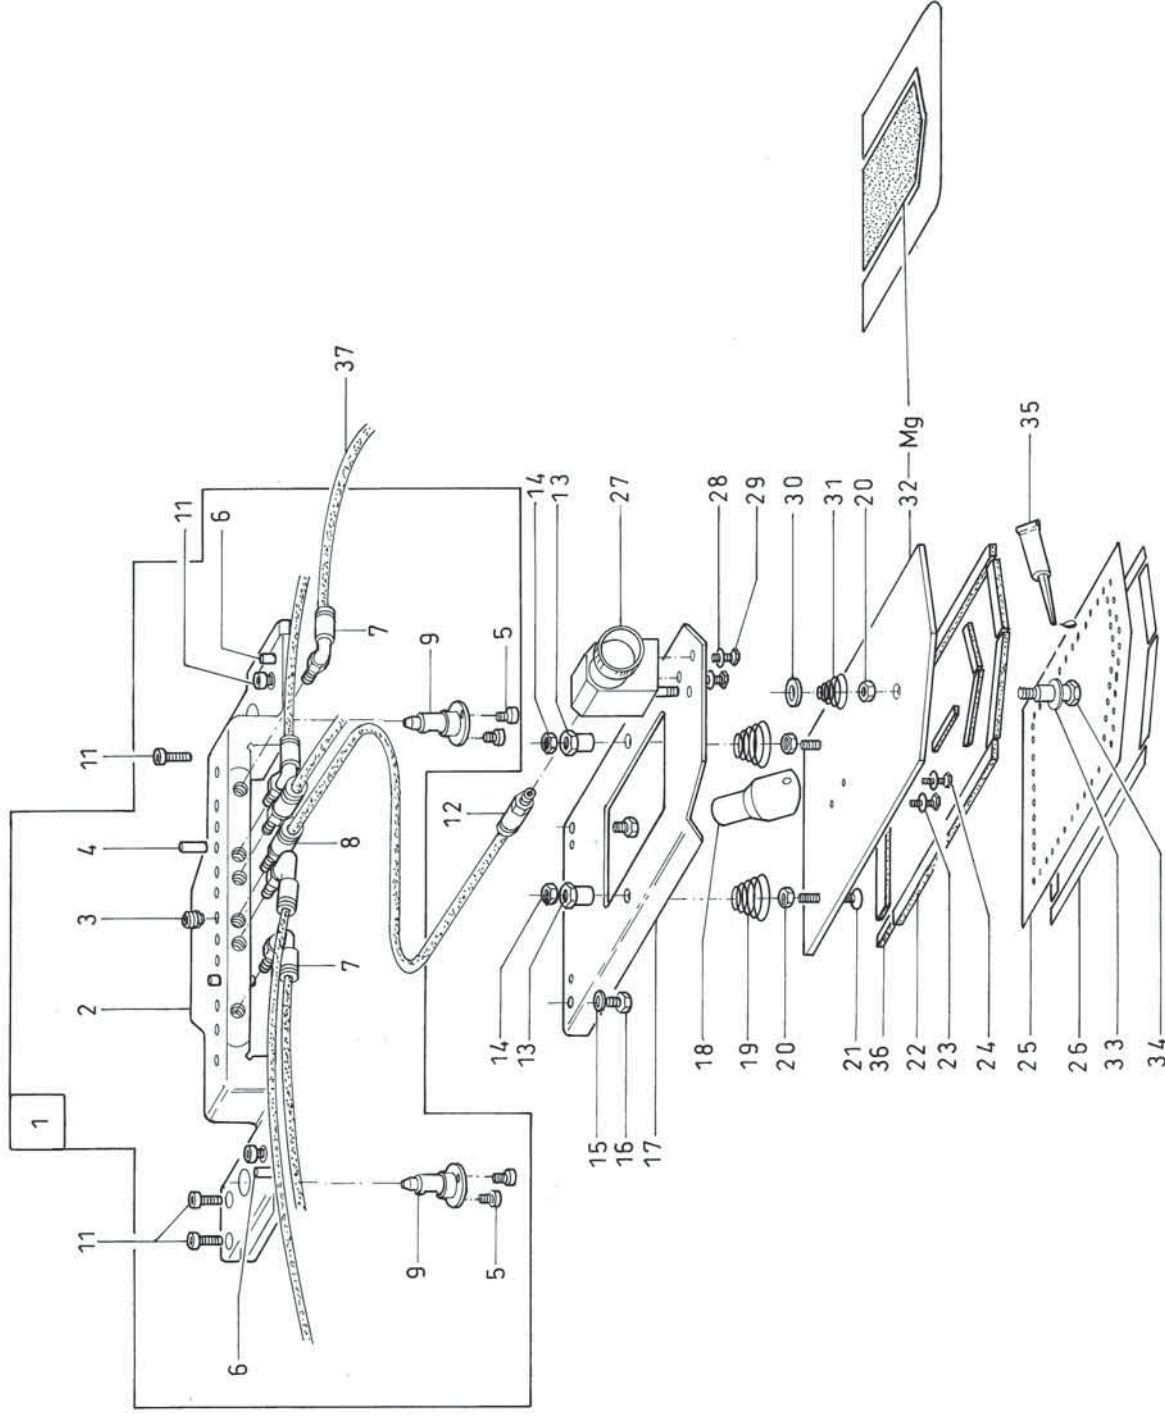



Tafel/ Table: 046

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410033	UMBUGSATZ (F30.../F35...) KL. 806 - 121	CREASING SET (30.../F CL. 806 - 121
2	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos. 2-10)
3	0895 340740	BRUECKE	bridge
4	9301 101891	GEW. EINSATZ	threaded insert
5	9203 003037	ZYL. STIFT	cylinder pin
6	0996 790570	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9790 201000	BOHRBUCHSE	bushing
8	9790 200000	VERSCHR.WI-E	coupling
9	0805 410100	VERSCHR.GD-E	coupling
11	9202 042087	BOLZEN	bolt, stud
12	9790 200000	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	0805 410680	VERSCHR.GD-E	coupling
14	9231 110057	BUCHSE	bushing
15	9330 000087	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	9201 112877	SCHEIBE	disc
17	0805 410650	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410660	PLATTE (146 lang)	plate (146 lang)
17	0805 410670	PLATTE (178 lang)	plate (178 lang)
18	0805 410700	PLATTE (228 lang)	plate (228 lang)
19	0081 110030	ANSAUGSTUTZEN	muff
20	9231 110057	SPANNUNGSFEDER	tension spring
21	9203 313697	6KT. MUTTER	hexagonal nut
22	0699 980400	SENKSCHR.	sunk screw
23	9330 000067	MOOSGUMMI	rubber
24	9201 111257	SCHEIBE	disc
25	0805 410820	6KT. SCHR.	hexagonal screw
26	0699 989137	PLATTE	plate
27	0999 220827	KLEBEBAND	tape adhesive
28	9330 000087	ZYLINDER, EINF.	cylinder
		SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0805 410803	PLATTE V	plate
33	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	9049 041009	KLEBER,KRAFT	adhesive
36	0805 411270	PLATTE	plate
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose




Hemd
shirt

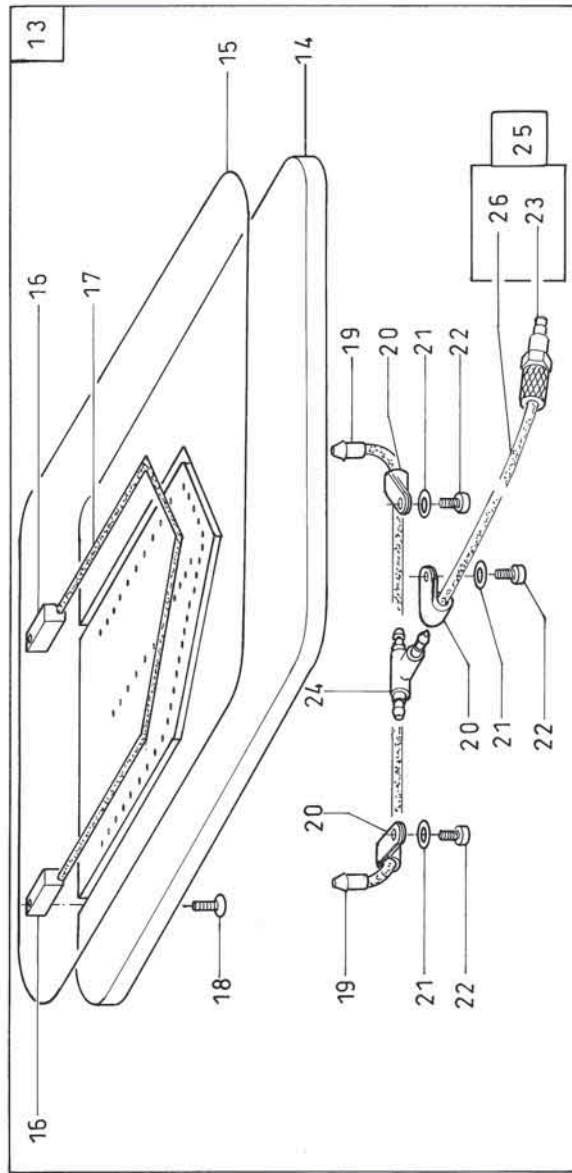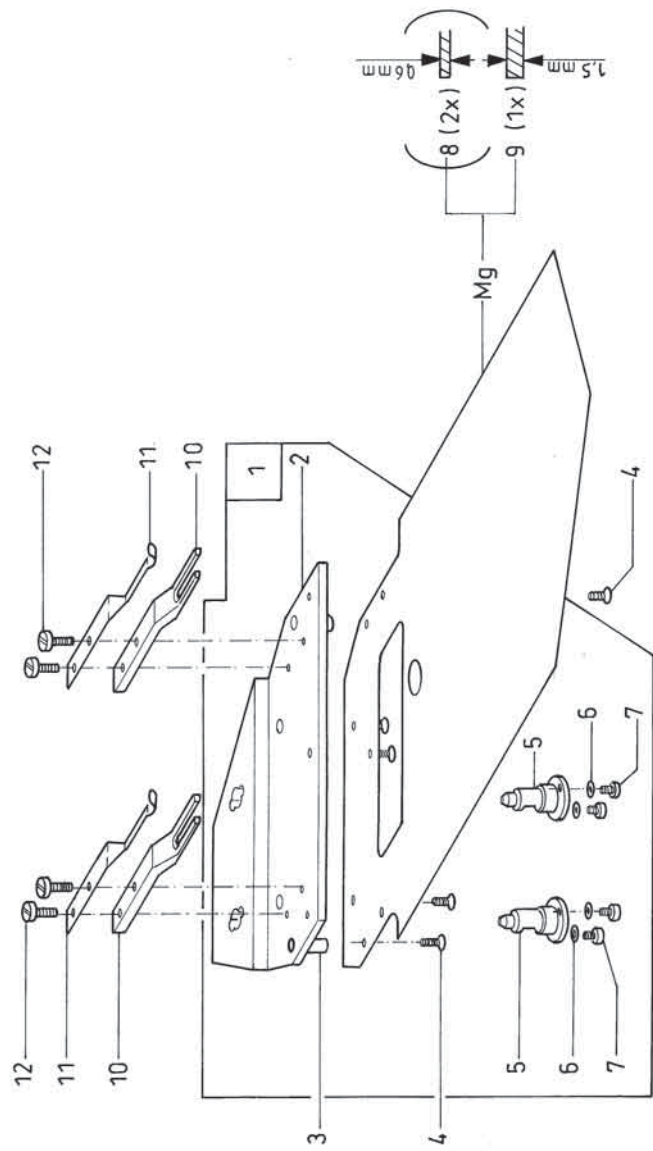


Mg = mustergebunden / calls for a sample

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F30.../F35...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F30.../F35...) CL. 806 - 121
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2, 5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
14	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	hose insert cpl. (with pos. 14-24)
15	0805 402320	PLATTE	plate
16	0699 975001	SCHLAUCH	hose
17	0805 402270	HALTER	holder
18	0990 420020	SCHLAUCH	hose
19	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
20	0805 402263	ROHR V	pipe
21	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
22	9330 900077	SCHEIBE	disc
23	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9790 211040	KUPPL.STECKER	plug
25	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
26	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23,26)	cord cpl. (with pos. 23,26)
27	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------



Hemd
shirt

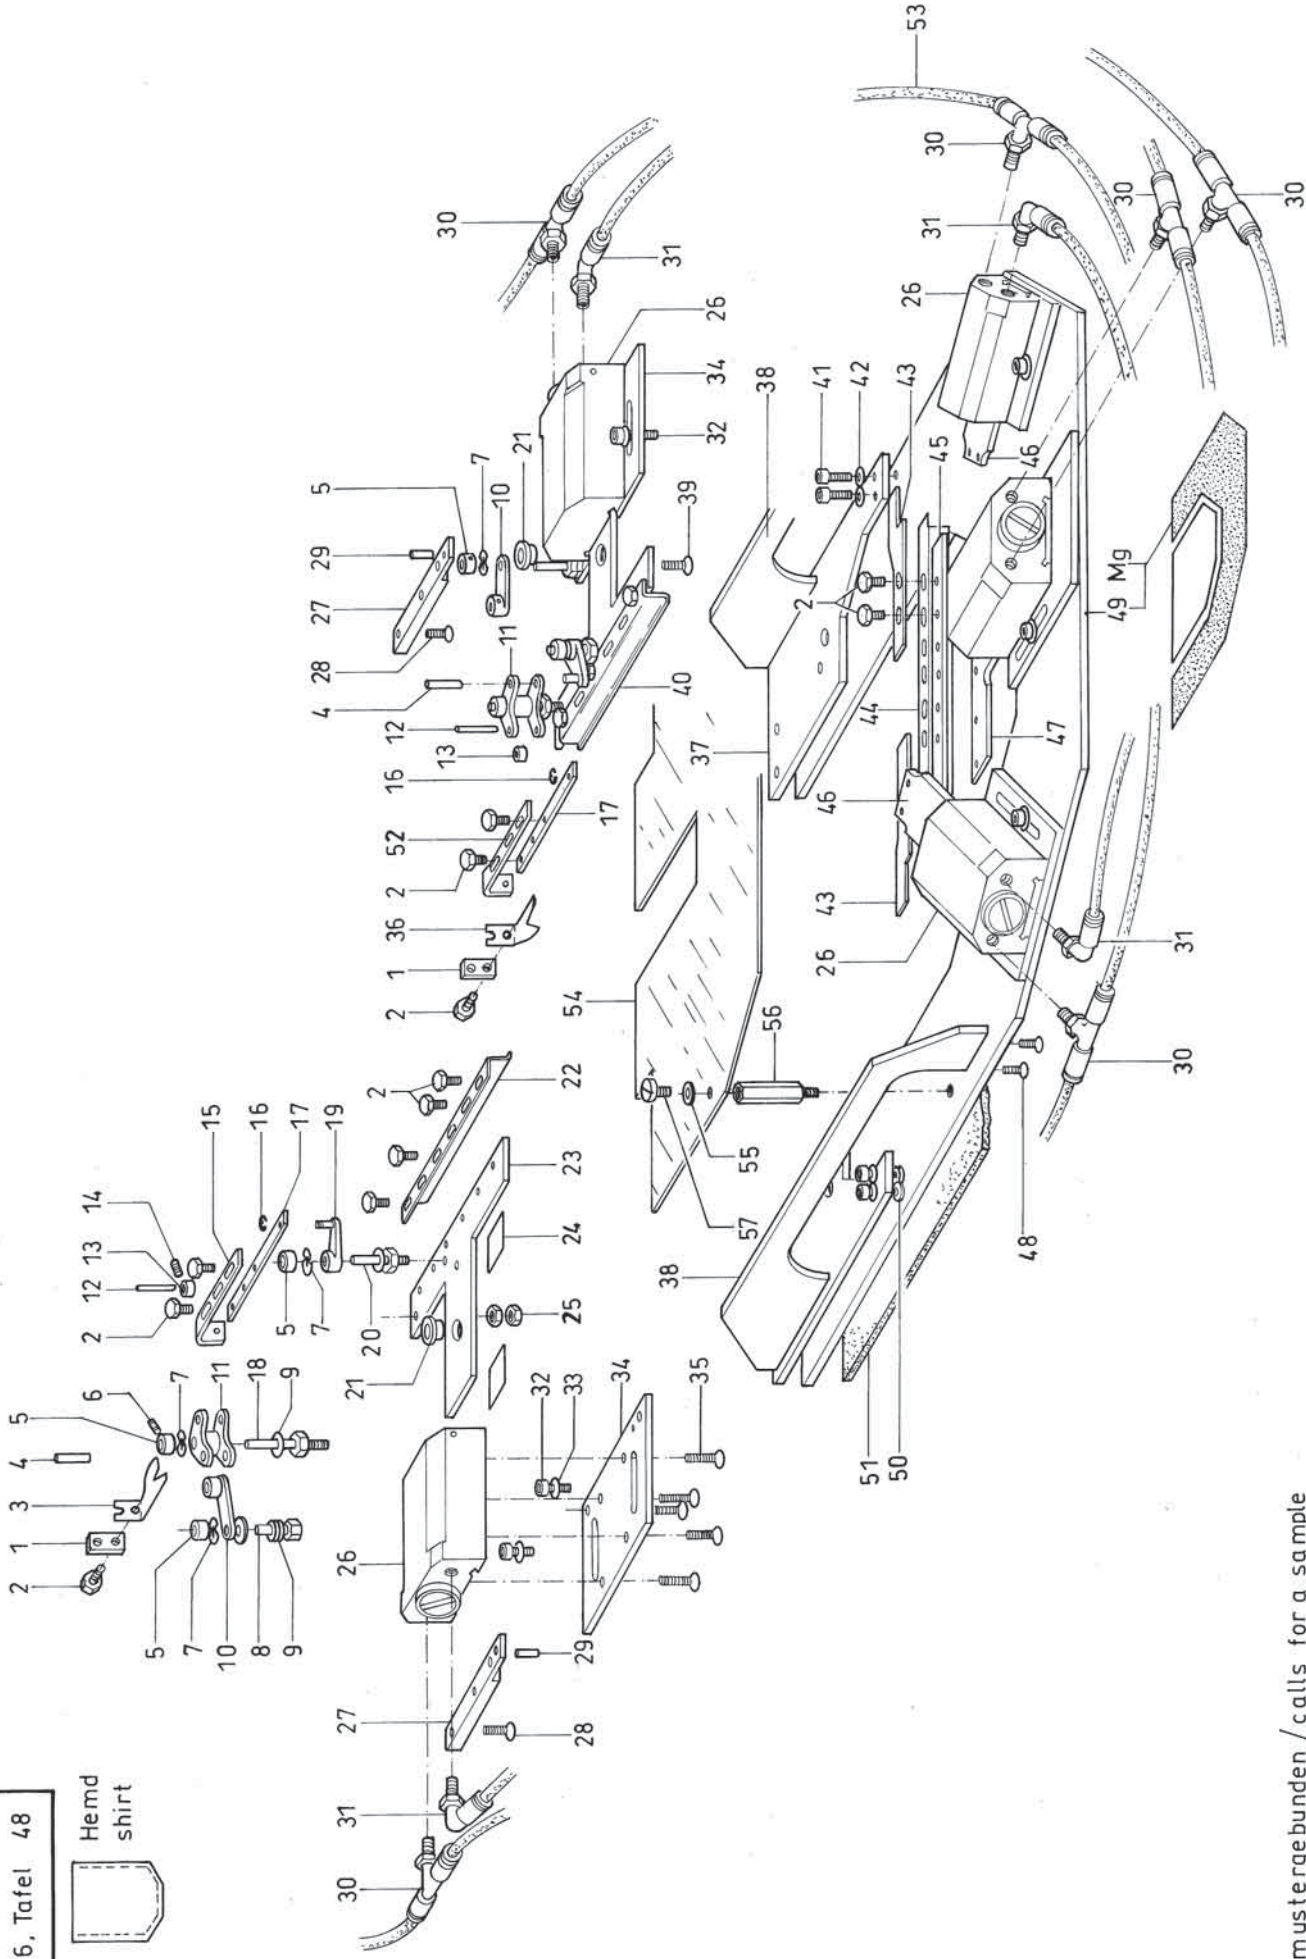

Mg = mustergebunden / calls for a sample


Tafel/ Table: 048

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F40.../F45...)	CREASING SET (F40.../F45...)
		KL. 806 - 121	CL. 806 - 121
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
4	9301 102203	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
5	0996 120367	STELLRING	set-ring, adjusting
6	0893 520720	GEW. STIFT	threaded pin
7	0893 230468	FEDERSCHIEBE	spring disc
8	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
9	9330 000087	SCHIEBE	disc
10	0805 410380	LASCHE	shackle
11	0805 410350	GELENK	joint
12	9301 101611	ZYL. STIFT	cylinder pin
13	0996 120328	STELLRING	set-ring, adjusting
14	0993 520420	GEW. STIFT	threaded pin
15	0804 412273	SCHIEBER V	slide
16	9357 000040	SICH. SCHIEBE	fastennig disc
17	0805 410390	LEISTE	rail
18	0805 410410	BOLZEN	bolt, stud
19	0805 410363	GELENK V	joint
20	0805 410420	BOLZEN	bolt, stud
21	0805 411240	BUCHSE	bushing
22	0805 410750	FEDERBLECH	spring plate
23	0805 411940	SEITENSCHIEBER	side slide
		(95 lang)	(95 long)
23	0805 411950	SEITENSCHIEBER	side slide
		(125 lang)	(125 long)
23	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide
		(170 lang)	(170 long)
24	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
25	9231 110057	6KT.MUTTER	hexagonal nut
26	0999 220824	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
27	0805 410430	LEISTE	rail
28	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9301 101551	ZYL. STIFT	cylinder pin
30	9790 202000	VERSCHR. T-E	coupling
31	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling
32	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
33	9330 900097	SCHIEBE	disc
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	9203 313667	SENKSCHR.	screw
36	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
37	0805 410810	PLATTE	plate
38	0805 412140	STREBE	strut
39	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
40	0805 410760	FEDERBLECH	spring plate
41	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
42	9330 000087	SCHIEBE	disc
43	0805 410480	HALTEPLATTE	holding plate
44	0804 411662	FEDERBLECH	spring plate
45	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
46	0805 411970	ECKENSCHIEBER	corner slide
47	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
48	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
49	0805 410803	PLATTE V	plate
50	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
51	0805 410830	PLATTE	plate
52	0804 412283	SCHIEBER V	slide
53	9731 005004	SCHLAUCH	hose
54	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	protective4 covering
55	9330 000067	SCHIEBE	disc
56	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
57	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl.screw



Hemd
shirt


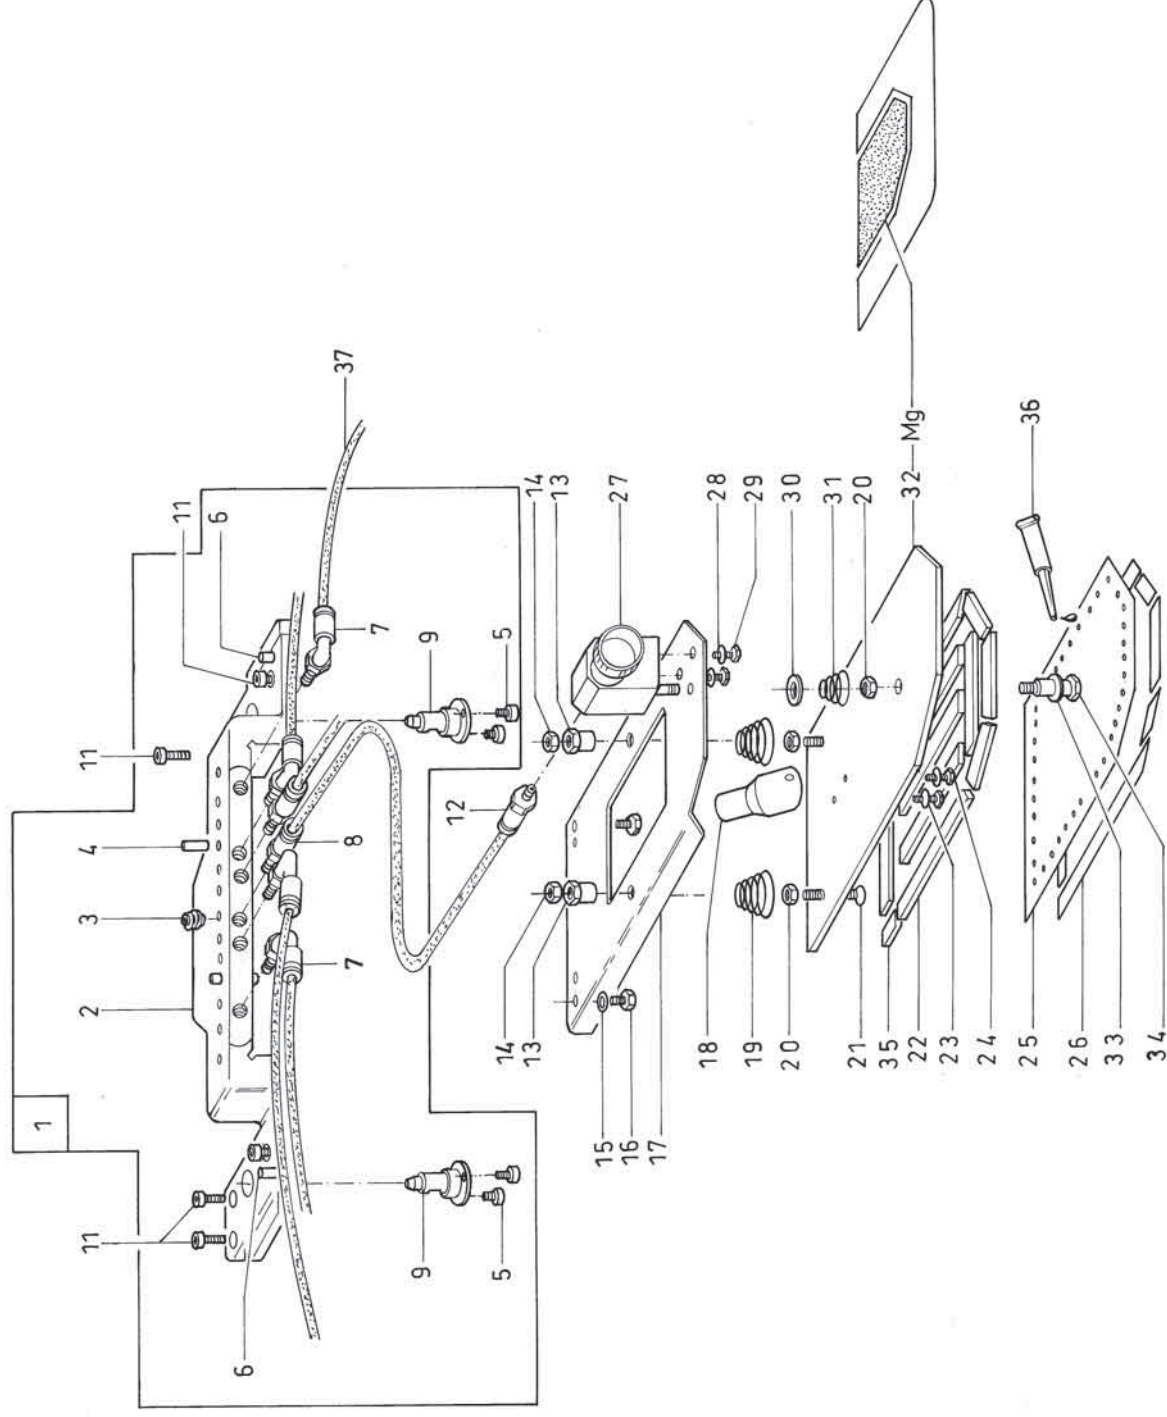


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 049

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410033	UMBUGSATZ (F40.../F45...) KL. 806 - 121	CREASING SET(F40.../45...) CL. 806 - 121
2	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos.2-10)
3	0895 340740	BRUECKE	bridge
4	9301 101891	GEW. EINSATZ	threaded insert
5	9203 003037	ZYL. STIFT	cylinder pin
6	0996 790570	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9790 201000	BOHRBUCHSE	bushing
8	9790 200000	VERSCHR.WI-E	coupling
9	0805 410100	VERSCHR.GD-E	coupling
11	9202 042087	BOLZEN	bolt, stud
12	9790 200000	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	0805 410680	VERSCHR.GD-E	coupling
14	9231 110057	BUCHSE	bushing
15	9330 000087	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	9201 112877	SCHEIBE	washer
17	0805 410650	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410660	PLATTE (146 lang)	plate (146 lang)
17	0805 410670	PLATTE (178 lang)	plate (178 lang)
18	0805 410700	PLATTE (228 lang)	plate (228 lang)
19	0081 110030	ANSAUGSTUTZEN	muff
20	9231 110057	SPANNUNGSFEDER	tension spring
21	9203 313697	6KT. MUTTER	hexagonal nut
22	0699 980400	SENKSCHR.	sunk screw
23	9330 000067	MOOSGUMMI	rubber
24	9201 111257	SCHEIBE	disc
25	0805 410820	6KT. SCHR.	hexagonal screw
26	0998 881070	PLATTE	plate
27	0805 410680	PASZSCHEIBE	washer
28	9330 000087	BUCHSE	bushing
		SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	0805 411270	PLATTE	plate
36	9049 041009	KLEBER, KRAFT	adhesive
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose

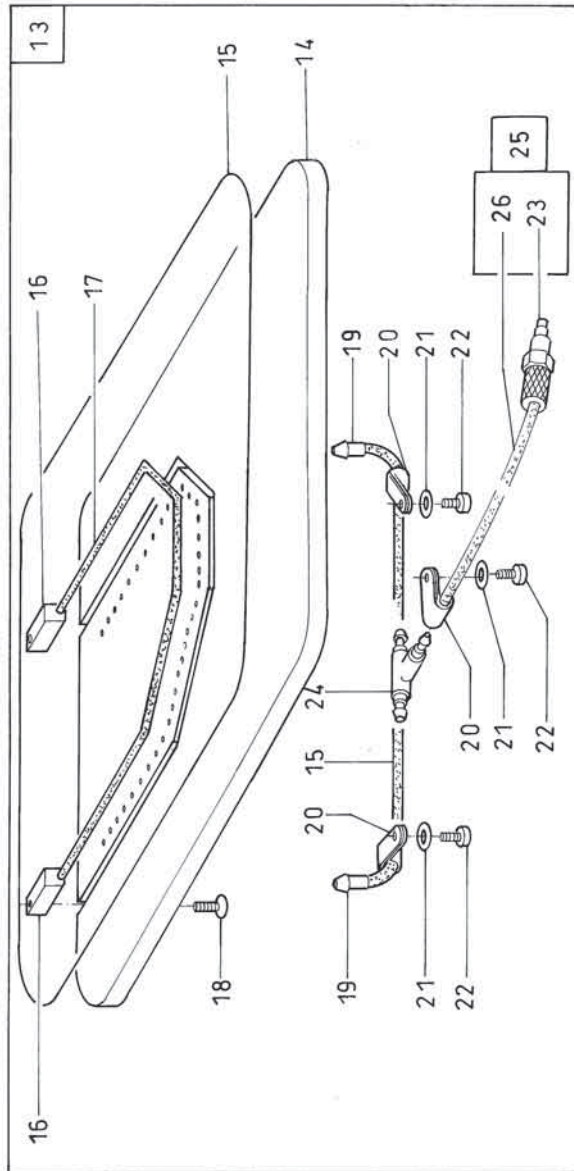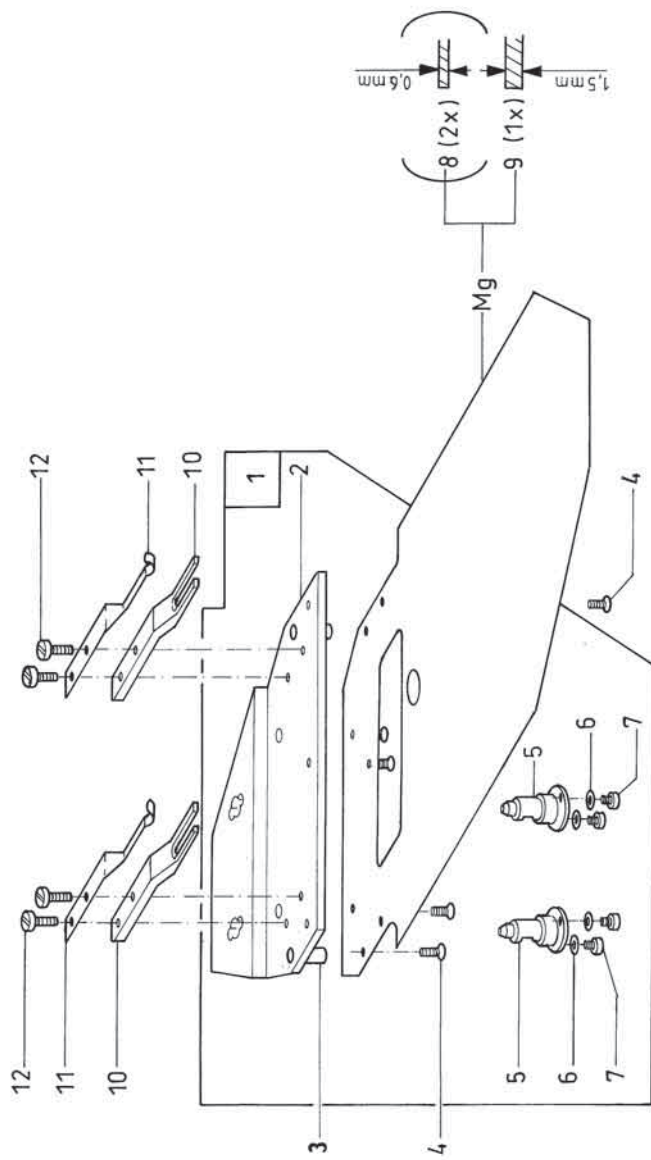


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 050

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F40.../F45...) KL. 806 - 121	CREASING SET (F40.../F45...) CL. 806 - 121
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos.2,5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
14	0805 412014	SCHLAUCHEINS. K (MIT POS.14-24)	part set cpl. (with pos.14-24)
15	0805 402320	PLATTE	plate
16	0699 975001	FOLIE	foil
17	0805 402270	HALTER	holder
18	0990 420020	SCHLAUCH	hose
19	9203 312440	SENKSCHR.	sunk screw
20	0805 402263	ROHR V	pipe
21	9840 120026	BEF. SCHELLE	clamp
22	9330 900077	SCHEIBE	disc
23	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
24	9790 211040	KUPPL. STECKER	plug
25	9790 020010	T-VERB.STUECK	hose connection
26	9870 806015	LEITUNG K (MIT POS. 23;26)	cord cpl. (with pos. 23;26)
27	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Jeans

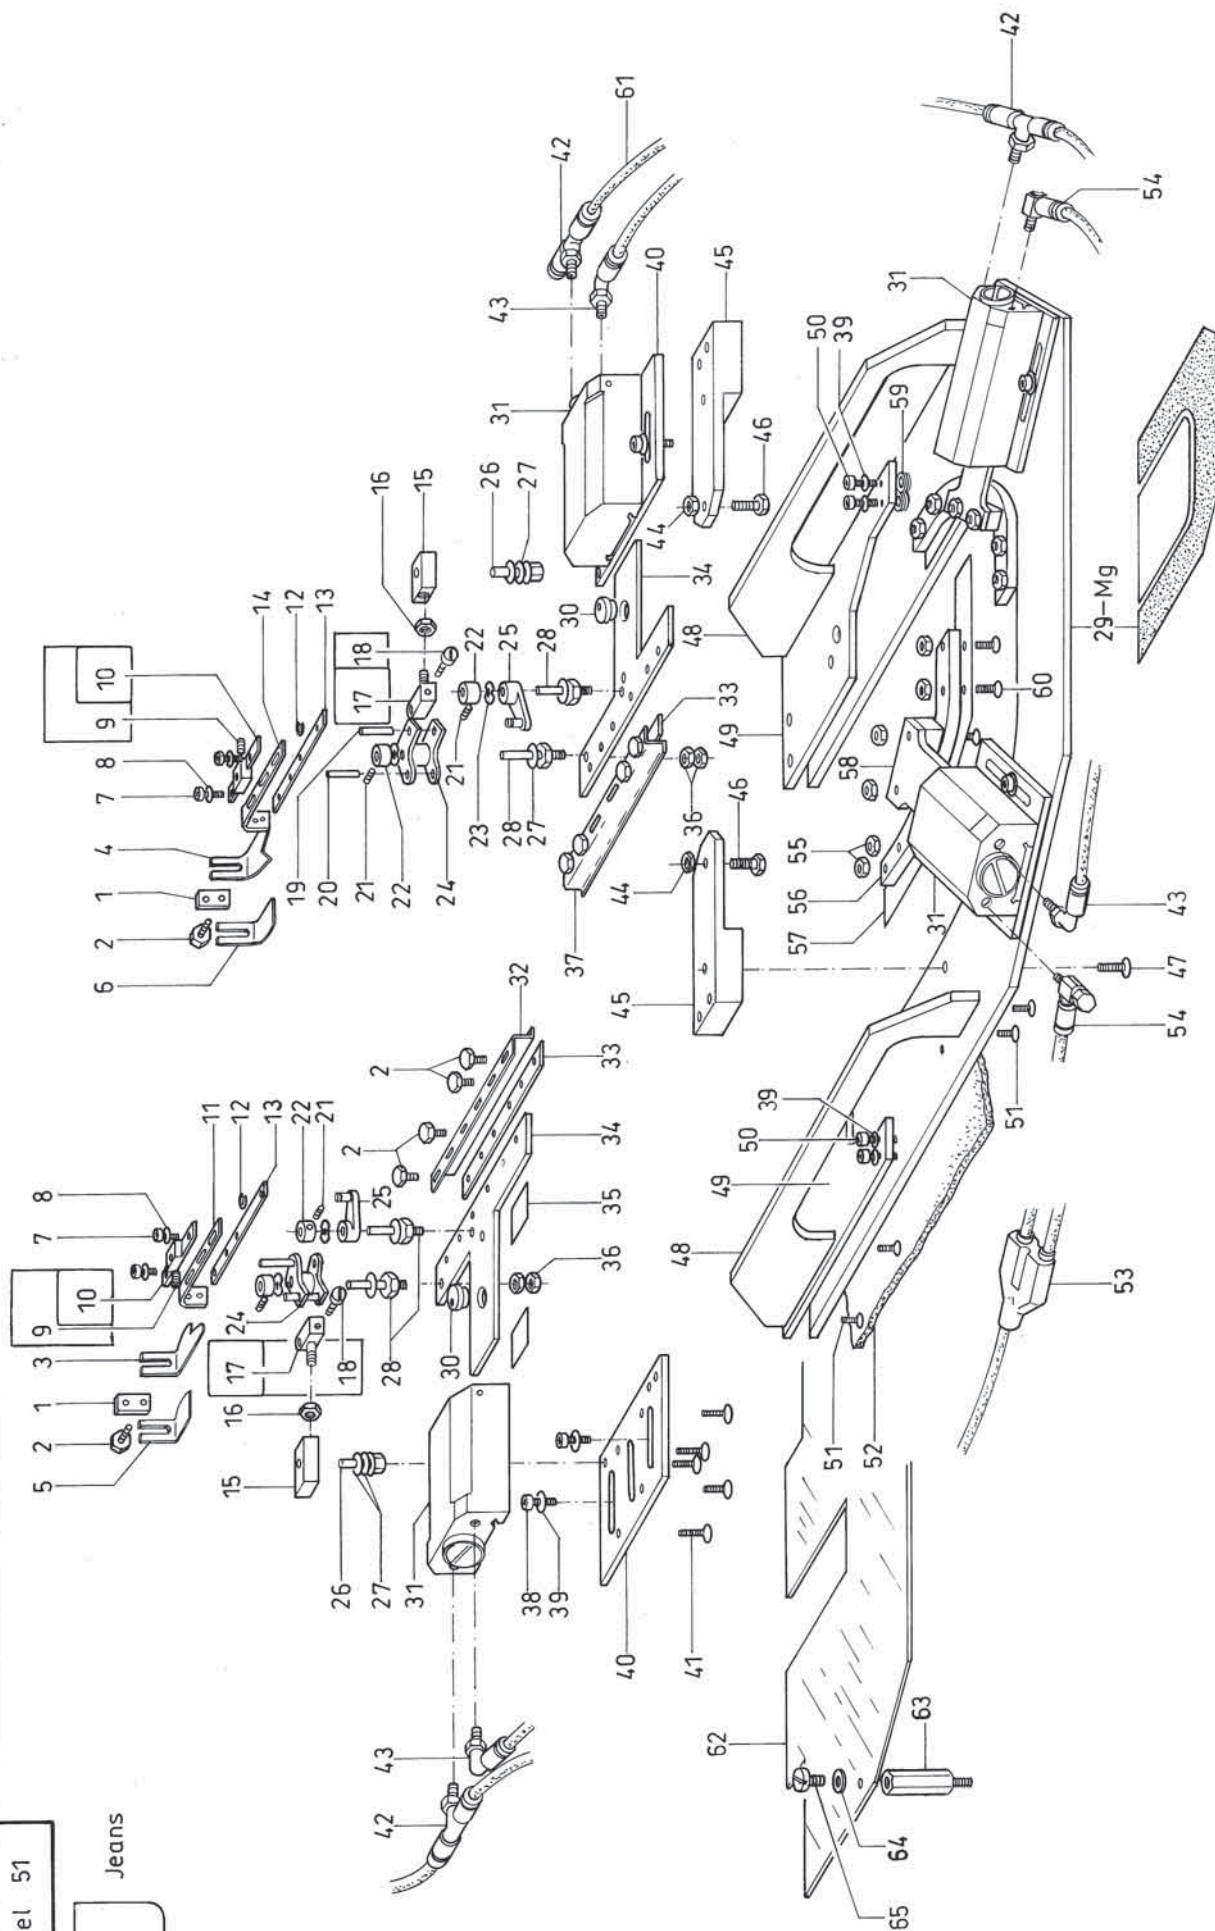


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 051

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F40.../F45...)	CREASING SET (F40.../F45...)
		KL. 806 - 121	CL. 806 - 121
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
4	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
5	0805 412230	WINKELSCHIEBER	slide
6	0805 412220	WINKELSCHIEBER	slide
7	9203 003052	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	9330 000067	SCHEIBE	disc
9	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.10)	guide (with pos. 10)
10	0993 520740	GEW. STIFT	threaded pin
11	0804 412273	SCHIEBER V	slide
12	9357 000040	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
13	0805 410390	LEISTE	rail
14	0804 412283	SCHIEBER V	slide
15	0805 411230	GELENK	joint
16	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
17	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS. 18)	spindel (with pos. 18)
18	9203 003042	ZYL. SCHR.	cyl. screw
19	9301 101911	ZYL. STIFT	cylinder pin
20	9301 101611	ZYL. STIFT	cylinder pin
21	0893 520940	GEW. STIFT	threaded pin
22	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
23	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
24	0804 412313	GELENK	joint
25	0804 412323	GELENK	joint
26	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
27	9330 000087	SCHEIBE	disc
28	0805 411220	BOLZEN	bolt, stud
29	0805 410803	PLATTE V	plate
30	0805 411240	BUCHSE	bushing
31	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
32	0805 411260	FEDERBLECH	spring plate
33	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
34	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	side slide (95 long)
34	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	side slide (125 long)
34	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	side slide (170 long)
35	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
36	9231 000377	6KT. MUTTER	hexagonal nut
37	0805 411250	FEDERBLECH	spring plate
38	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
39	9330 900097	SCHEIBE	disc
40	0805 410500	PLATTE	plate
41	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
42	9790 202000	VERSCHR. T-E	coupling
43	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling
44	9231 110107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
45	0805 412530	ANSCHLAG	guide
46	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
47	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw
48	0805 412140	STREBE	strut
49	0805 410810	PLATTE	plate
50	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
51	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
52	0805 410830	PLATTE	plate
53	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
54	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
55	9231 110037	6KT. MUTTER	hexagonal nut
56	0805 410942	PLATTE	plate
57	0805 410932	FEDERBLECH 0,3	spring plate 0,3
57	0805 412512	FEDERBLECH 0,6	spring plate 0,6
58	0805 411980	VORDERSCHIEBER (40 lang)	slide (40 long)
59	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
60	9203 313077	SENKSCHR.	sunk screw
61	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Jeans

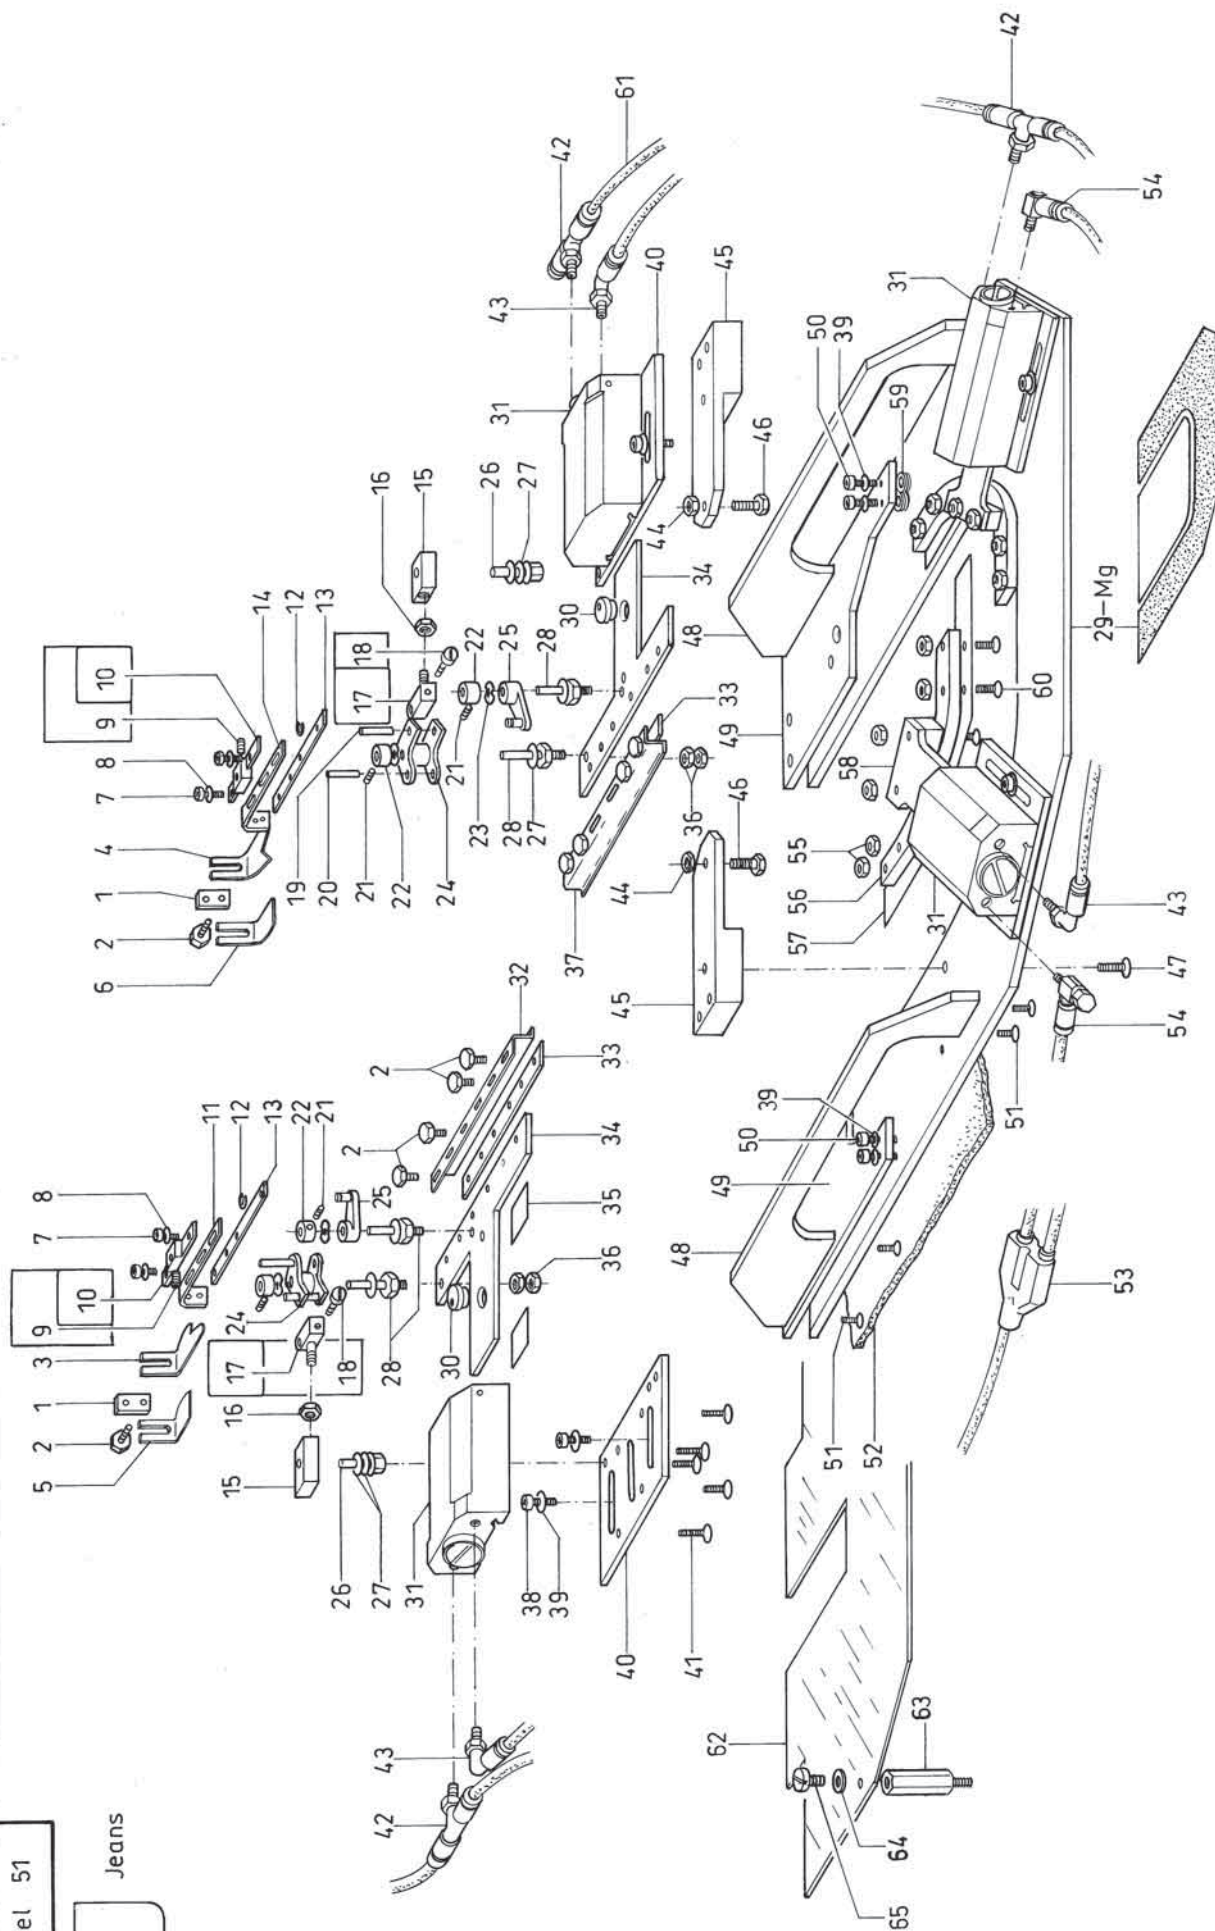


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 051

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
62	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	protective covering
63	9830 503012	DISTANZBOLZEN	dolt
64	9330 000067	SCHEIBE	disc
65	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl.screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

Jeans

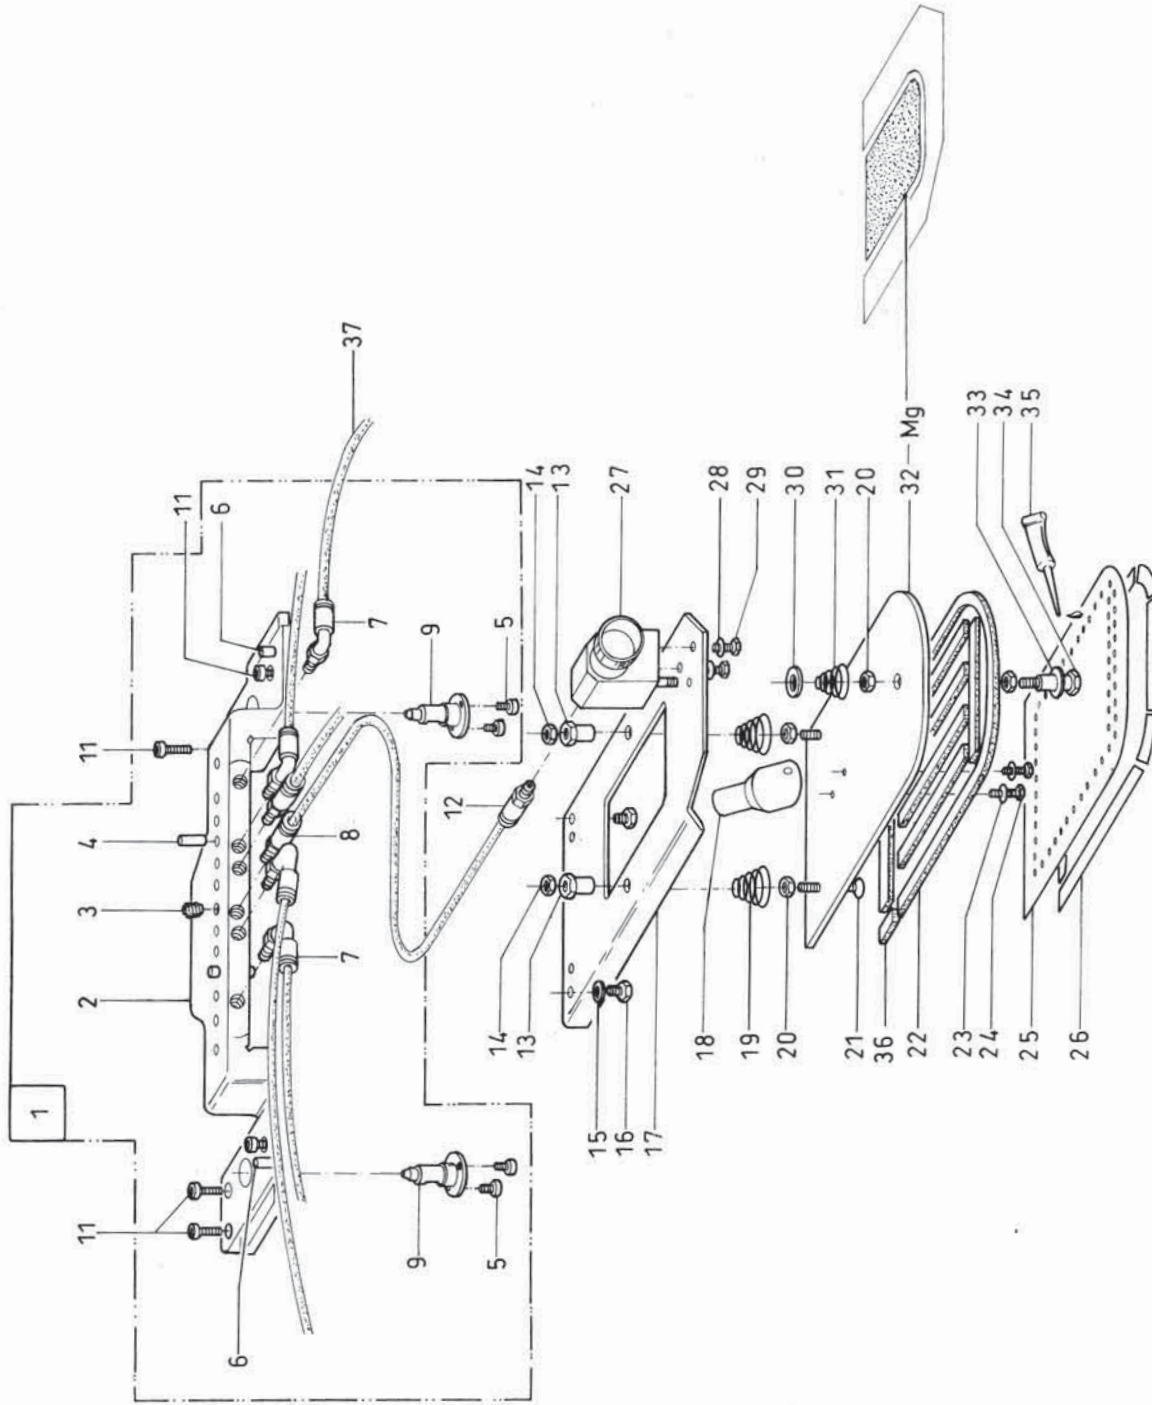


Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 052

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F10.../F15...)	CREASING SET (F10.../F15...)
		KL. 806 - 111	CL. 806 - 111
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge (with pos. 2-10)
2	0805 410033	BRUECKE	bridge
3	0895 340740	GEW. EINSATZ	threaded insert
4	9301 101891	ZYL. STIFT	cylinder pin
5	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
11	9202 042087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
13	0805 410680	BUCHSE	bushing
14	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	9330 000087	SCHEIBE	disc
16	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410650	PLATTE	plate
		(146 lang)	(146 lang)
17	0805 410660	PLATTE	plate
		(178 lang)	(178 lang)
17	0805 410670	PLATTE	plate
		(228 lang)	(228 lang)
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring
20	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber
23	9330 000067	SCHEIBE	disc
24	9201 111257	6KT. SCHR.	hexagonal screw
25	0805 410820	PLATTE	plate
26	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive
27	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
28	9330 000087	SCHEIBE	disc


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0805 410803	PLATTE V	plate
33	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	9049 041009	KLEBER,KRAFT	adhesive
36	0805 411270	PLATTE	plate
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose

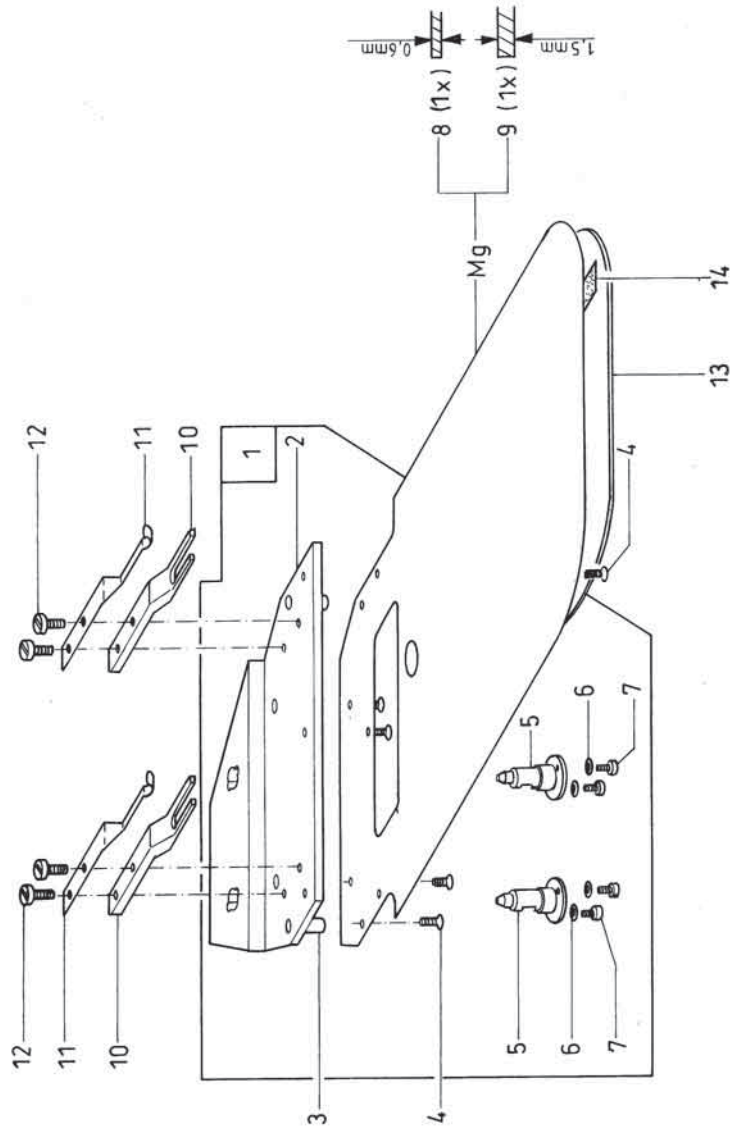

Tafel/ Table: 053

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F10.../F15...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F10.../F15...) CL. 806 - 111
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2,5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
14	0805 411212	SCHIEBERBLECH	centre slider
15	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

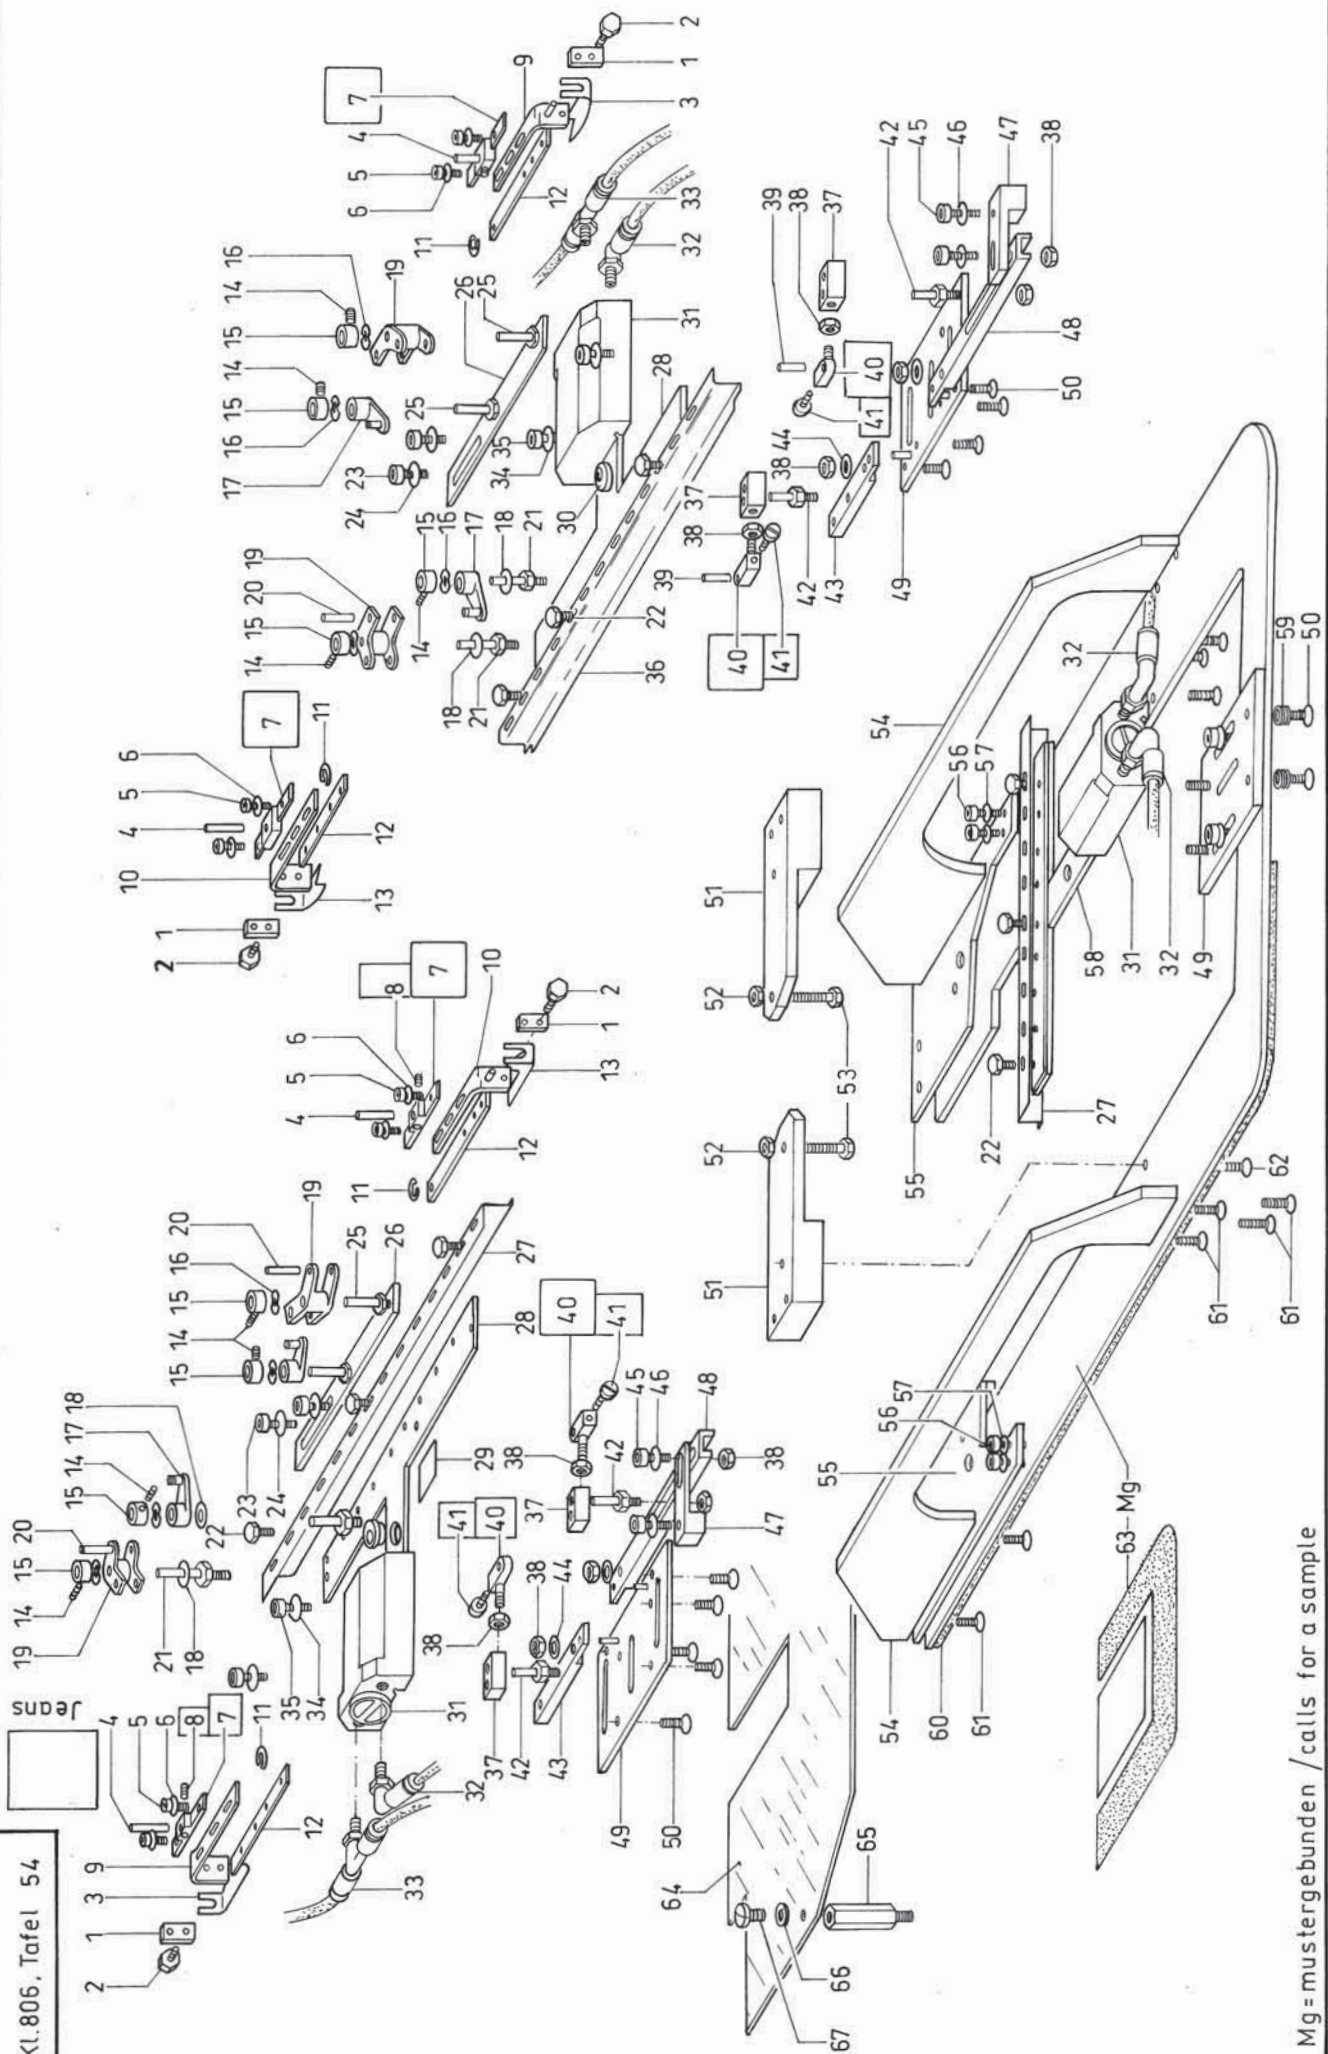


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 054

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F20.../F25...) KL. 806 - 111	creasing set (F20.../F25...) CL. 806 - 111
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
4	9301 101611	ZYL. STIFT	cylinder pin
5	9203 003052	ZYL. SCHR.	cyl. screw
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.8)	guide (with pos. 8)
8	0993 520740	GEW. STIFT	threaded pin
9	0804 412273	SCHIEBER V	slide
10	0804 412283	SCHIEBER V	slide
11	9357 000040	SICH. SCHEIBE	fastenig disc
12	0805 410390	LEISTE	rail
13	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
14	0893 520940	GEW. STIFT	threaded pin
15	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
16	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
17	0804 412323	GELENK	joint
18	9330 000087	SCHEIBE	disc
19	0808 412313	GELENK	joint
20	9301 101911	ZYL. STIFT	cylinder pin
21	0805 411220	BOLZEN	bolt, stud
22	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
23	9330 900097	SCHEIBE	disc
24	9202 002077	ZYL. SCHR.	cyl. screw
25	0805 411290	BOLZEN	bolt
26	0805 412000	LEISTE	rail
27	0805 411260	FEDERBLECH	spring plate
28	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	side slide (95 long)
28	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	side slide (125 long)
28	0805 411960	SEITENSCHIEBER	side slide

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	0805 410570	(170 lang) GLEITPLATTE	(170 long) slide plate
30	0805 411240	BUCHSE	bushing
31	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
32	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
33	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
34	9330 000097	SCHEIBE	disc
35	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
36	0805 411250	FEDERBLECH	spring plate
37	0805 411230	GELENK	joint
38	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
39	9301 101911	ZYL. STIFT	cylinder pin
40	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS.41)	spindel (with pos. 41)
41	9203 003042	ZYL. SCHR.	cyl. screw
42	9301 101911	ZYL. STIFT	cylinder pin
43	0805 410430	LEISTE	rail
44	9330 000087	SCHEIBE	disc
45	9202 002377	ZYL. SCHR.	cyl. screw
46	9330 000087	SCHEIBE	disc
47	0805 410490	WINKEL	angle
48	0805 410440	LEISTE	rail
49	0805 410500	PLATTE	plate
50	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
51	0805 412530	ANSCHLAG	guide
52	9231 110107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
53	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
54	0805 412140	STREBE	strut
55	0805 410810	PLATTE	plate
56	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
57	9330 000087	SCHEIBE	disc
58	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
59	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
60	0805 410830	PLATTE	plate
61	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
62	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw

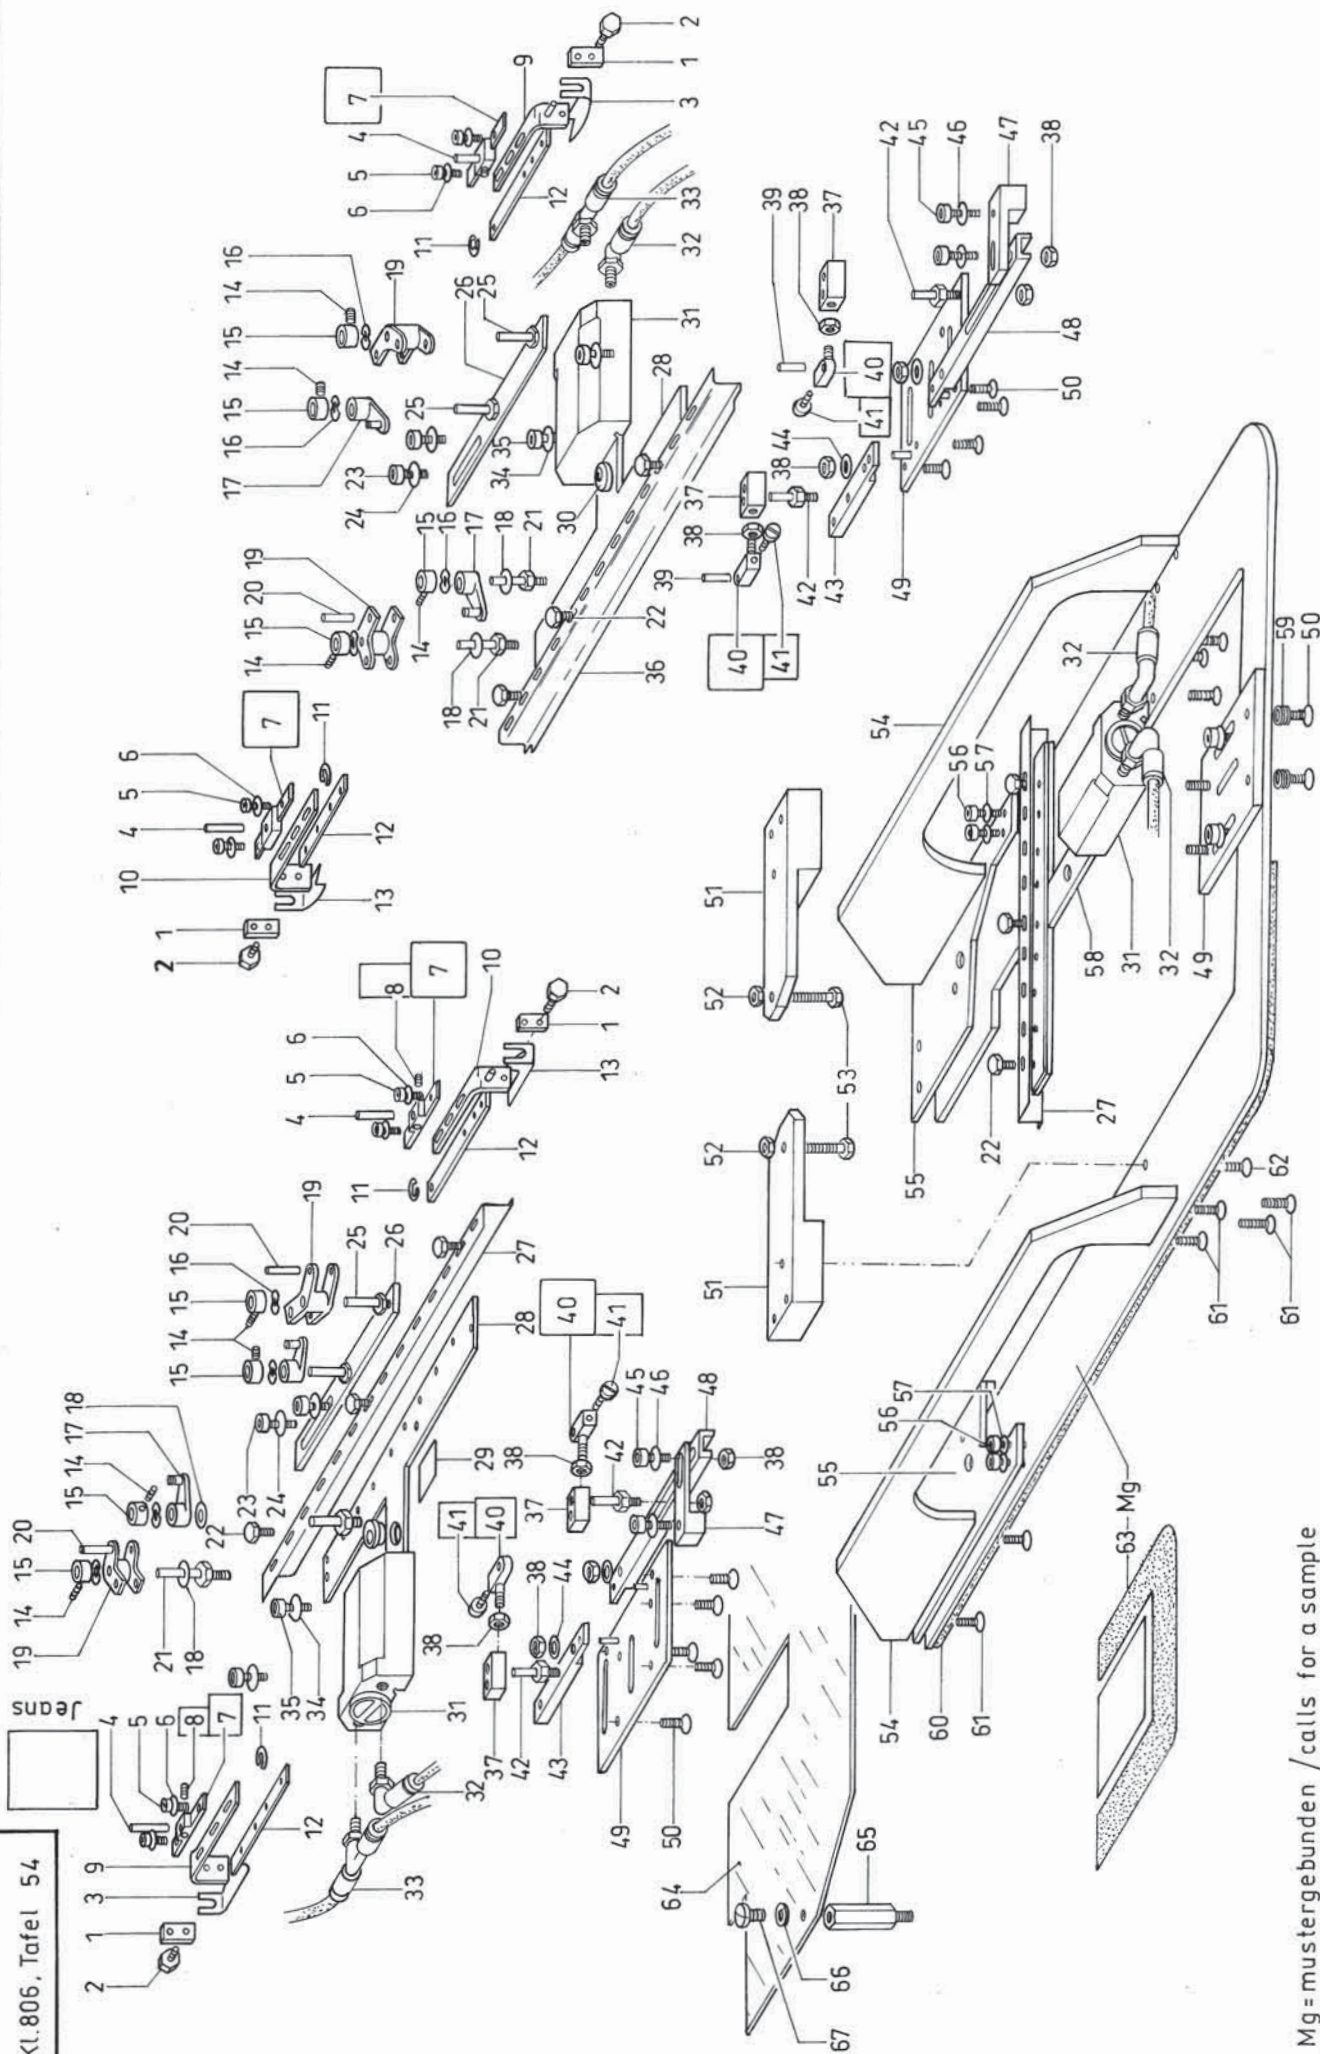


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 054

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
63	0805 410803	PLATTE V	plate
64	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	protective covering
65	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
66	9330 000067	SCHEIBE	disc
67	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl. screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

Jeans

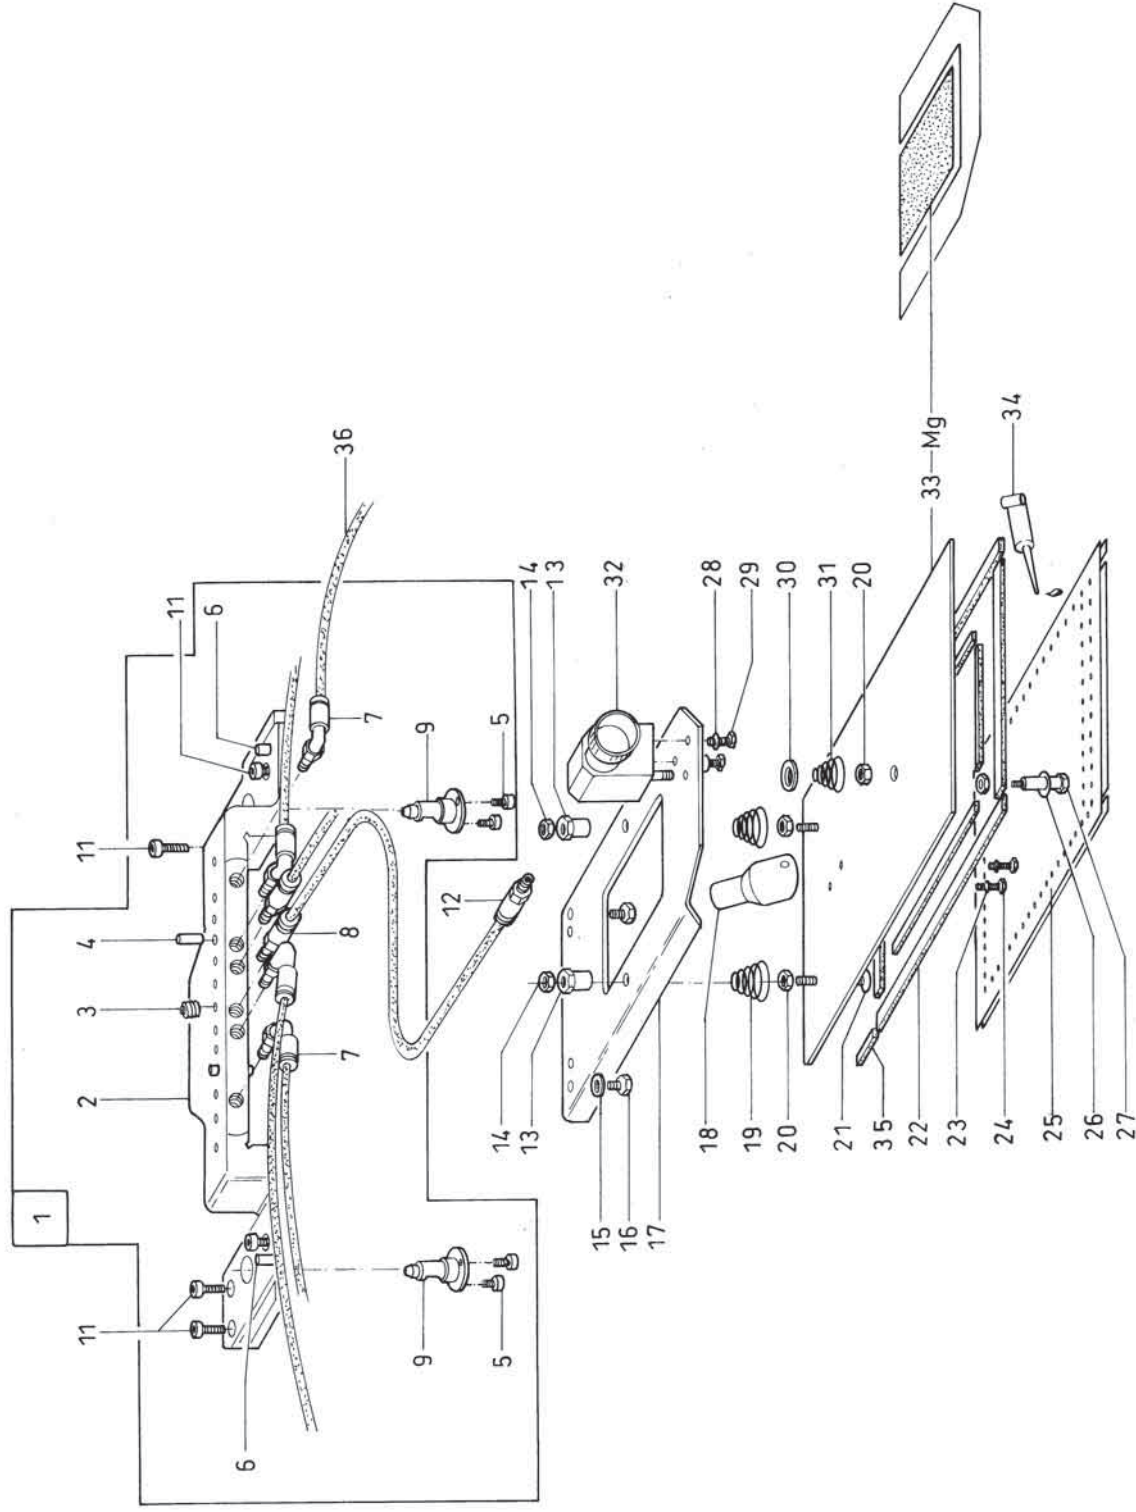


Mg=mustergebunden / calls for a sample

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F20.../F25...)	CREASING SET (F20.../F25...)
		KL. 806 - 111	Cl. 806 - 111
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge
2	0805 410033	BRUECKE	(with pos. 2-10)
3	0895 340740	GEW. EINSATZ	bridge
4	9301 101891	ZYL. STIFT	threaded insert
5	9203 003037	ZYL. SCHR.	cylinder pin
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	cyl. screw
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	bushing
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
9	0805 410100	BOLZEN	coupling
11	9202 042087	ZYL. SCHR.	bolt, stud
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	cyl. screw
13	0805 410680	BUCHSE	coupling
14	9231 110057	6KT. MUTTER	bushing
15	9330 000087	SCHEIBE	hexagonal nut
16	9201 112877	6KT. SCHR.	disc
17	0805 410650	PLATTE	hexagonal screw
		(146 lang)	plate
17	0805 410660	PLATTE	(146 lang)
		(178 lang)	plate
17	0805 410670	PLATTE	(178 lang)
		(228 lang)	plate
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	(228 lang)
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	muff
20	9231 110057	6KT. MUTTER	tension spring
21	9203 313697	SENKSCHR.	hexagonal nut
22	0699 980400	MOOSGUMMI	sunk screw
23	9330 000067	SCHEIBE	rubber
24	9201 111257	6KT. SCHR.	disc
25	0805 410820	PLATTE	hexagonal screw
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	plate
27	0805 410680	BUCHSE	washer
28	9330 000087	SCHEIBE	bushing
			disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	9049 041009	KLEBER,KRAFT	adhesive
35	0805 411270	PLATTE	plate
36	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Jeans

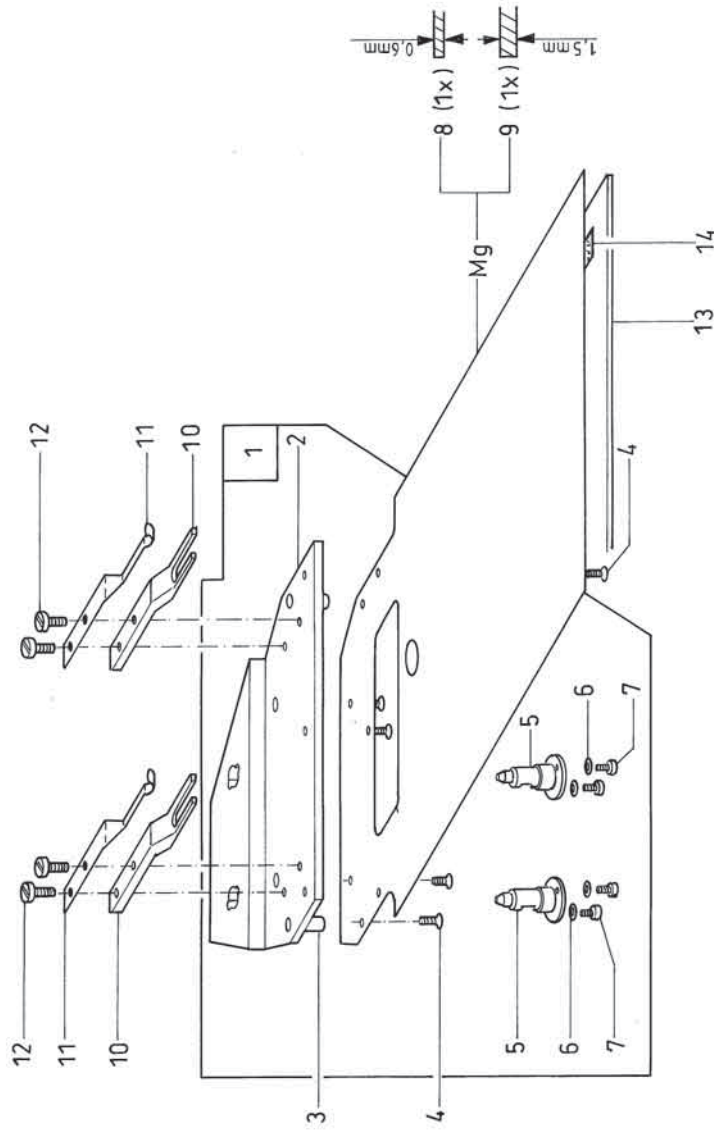


Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 056

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F20.../F25...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F20.../F25...) CL. 806 - 111
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2, 5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSEHR.	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SEHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSEHR.	coutersunk screw
14	0805 411212	SCHIEBERBLECH	centre slider
15	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

Jeans

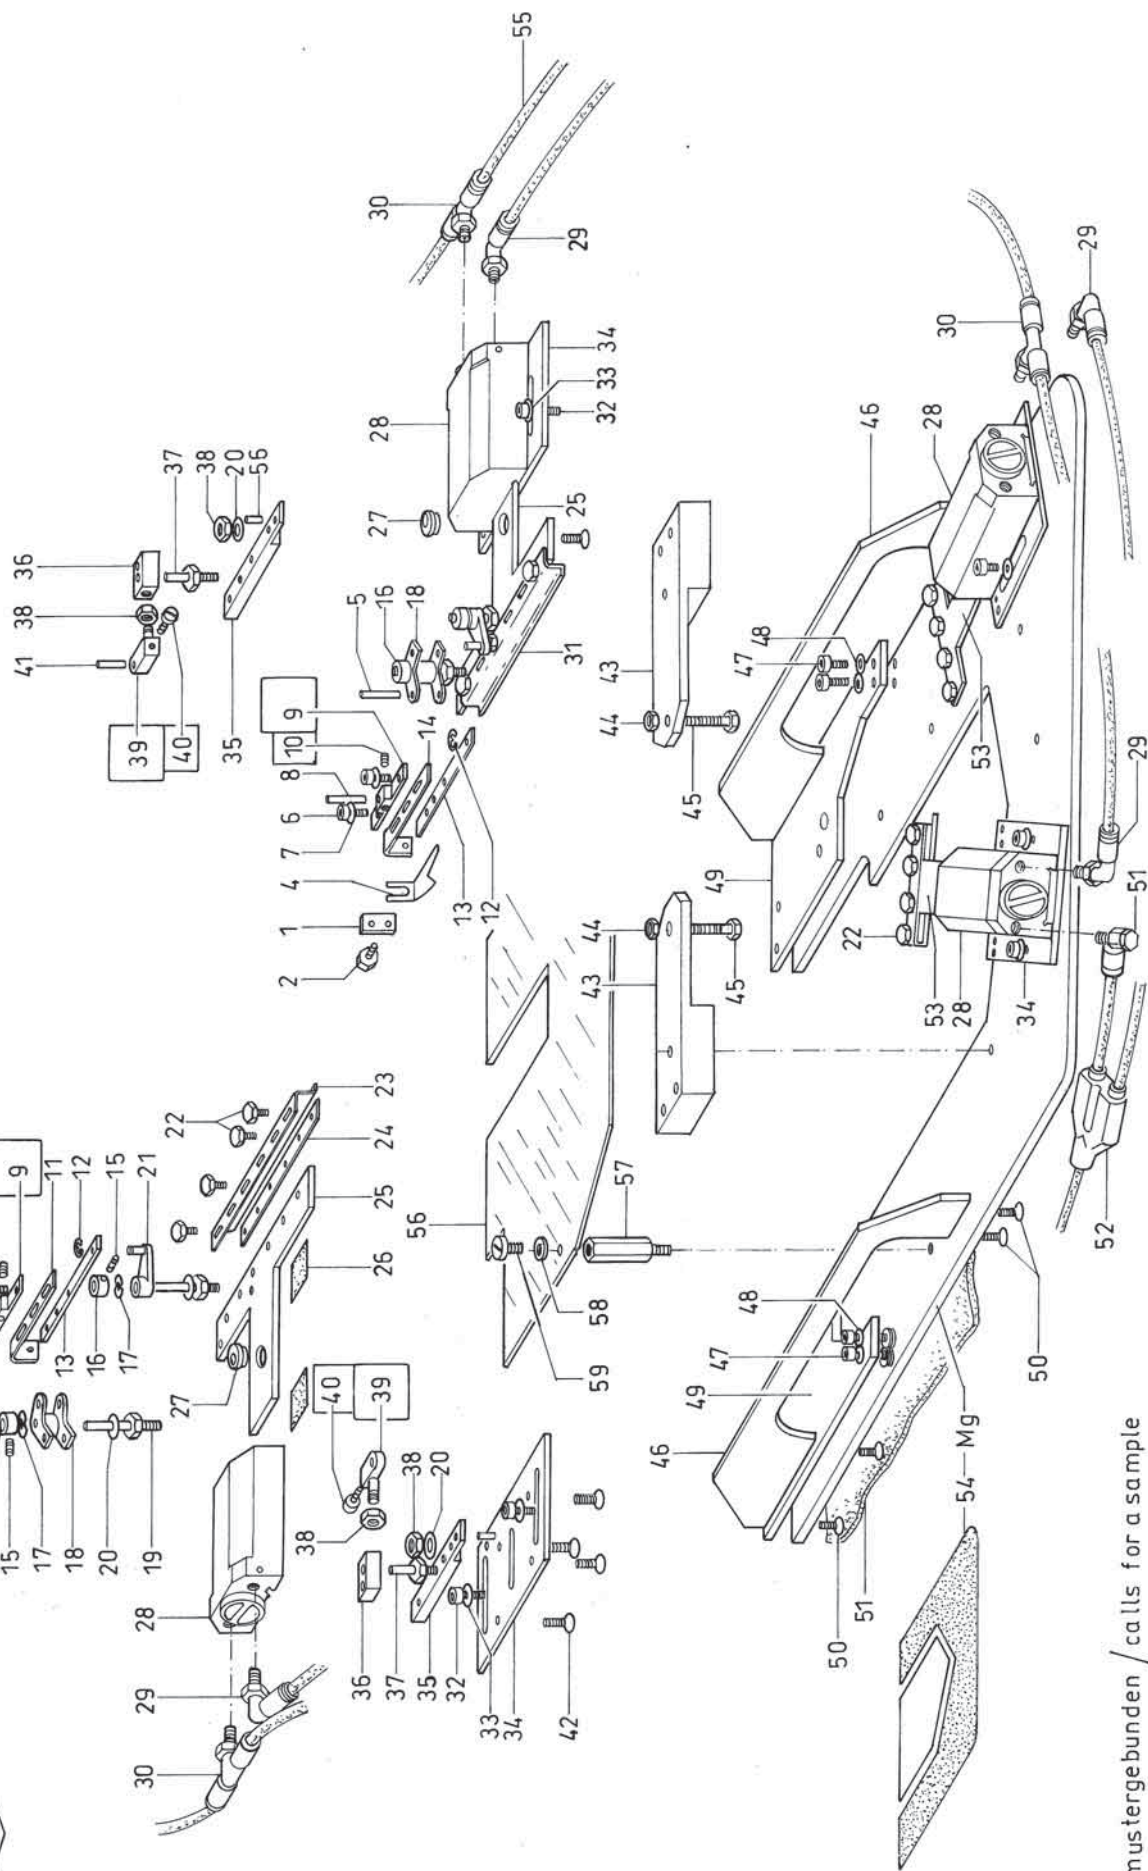


Mg = mustergebunden / calls for a sample

Tafel/ Table: 057

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F30.../F35...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F30.../F35...) CL. 806 - 111
1	0804 411700	PLATTE	plate
2	9201 111227	6KT. SCHR.	hexagonal screw
3	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
4	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
5	9301 101911	ZYL. STIFT	cyl. pin
6	9203 003052	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9201 111257	6KT. SCHR.	hexagonal screw
8	9301 101611	ZYL. STIFT	cylinder pin
9	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.10)	guide (with pos. 10)
10	0993 520740	GEW. STIFT	threaded pin
11	0804 412273	SCHIEBER V	slide
12	9357 000040	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
13	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
14	0804 412283	SCHIEBER V	slide
15	0893 520940	GEW.STIFT	threaded pin
16	0996 120387	STELLRING	set-ring, adjusting
17	9332 500130	FEDERSCHEIBE	spring disc
18	0804 412313	GELENK	joint
19	0805 411220	BOLZEN	bolt, stud
20	9330 000087	SCHEIBE	disc
21	0804 412323	GELENK	joint
22	9201 111227	6KT.SCHR.	hexagonal screw
23	0805 411260	FEDERBLECH	spring plate
24	0805 410600	DISTANZLEISTE	distance reglet
25	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	side slide (95 long)
25	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	side slide (125 long)
25	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	side slide (170 long)
26	0805 410570	GLEITPLATTE	slide plate
27	0805 411240	BUCHSE	bushing

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
28	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
29	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling
30	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
31	0805 411250	FEDERBLECH	spring plate
32	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
33	9330 900097	SCHEIBE	disc
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	0805 410430	LEISTE	rail
36	0805 411230	GELENK	joint
37	0805 410400	BOLZEN	bolt, stud
38	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
39	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS. 40)	spindel cpl. (with pos. 40)
40	9203 003042	ZYL. SCHR.	cyl. screw
41	9301 101911	ZYL. STIFT	cylinder pin
42	9203 313667	SENKSCHR.	sunk screw
43	0805 412530	ANSCHLAG	stop
44	9231 110107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
45	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
46	0805 412140	STREBE	strut
47	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
48	9330 000087	SCHEIBE	disc
49	0805 410810	PLATTE	plate
50	0805 410830	PLATTE	plate
51	9710 920011	VENTIL,DROSSEL	valve reactor
52	0999 240408	Y-STECKANSCHL.	connection
53	0805 411980	VORDERSCHIEBER (40 lang)	slide (40 long)
53	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
54	0805 410803	PLATTE V	plate
55	9731 005004	SCHLAUCH	hose
56	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	protective covering
57	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
58	9330 000067	SCHEIBE	disc
59	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl. screw


Jeans

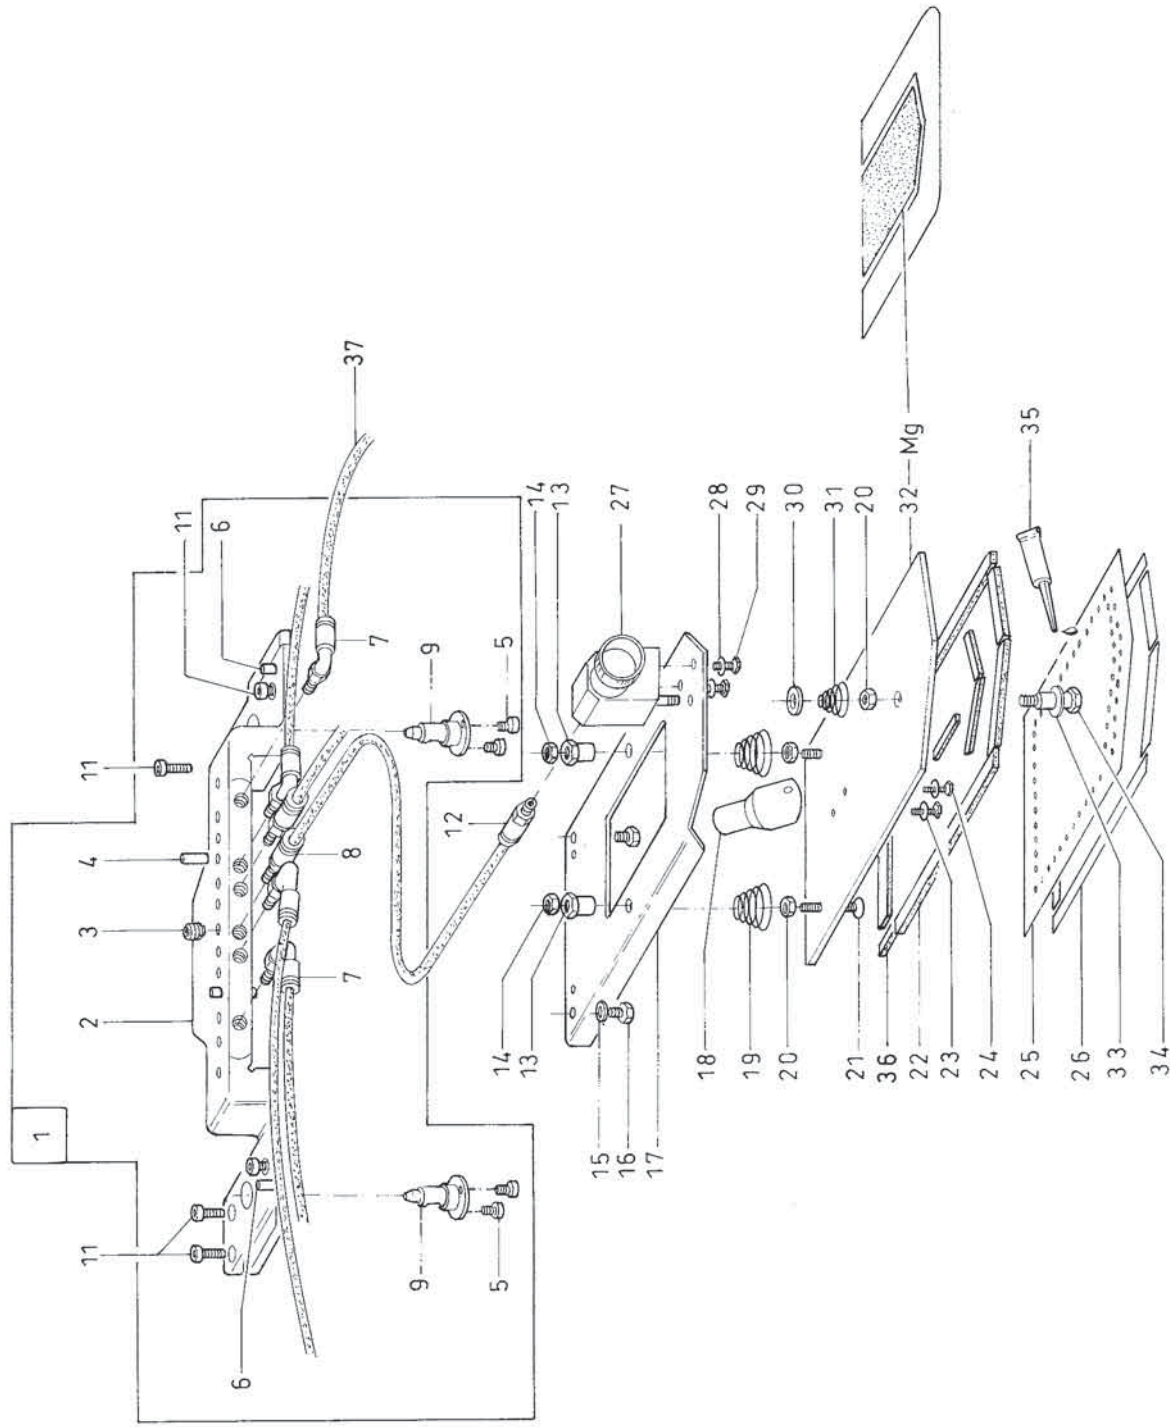

Mg = mustergebunden / calls for a sample

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410033	UMBUGSATZ (F30.../F35...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F30.../F35...) Cl. 806 - 111
2	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge cpl. (with pos. 2-10)
3	0895 340740	BRUECKE	bridge
4	9301 101891	GEW. INSATZ	threaded insert
5	9203 003037	ZYL. STIFT	cylinder pin
6	0996 790570	ZYL SCHR.	cyl. screw
7	9790 201000	BOHRBUCHSE	bushing
8	9790 200000	VERSCHR.WI-E	coupling
9	0805 410100	VERSCHR.GD-E	coupling
11	9202 042087	BOLZEN	bolt, stud
12	9790 200000	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	0805 410680	VERSCHR.GD-E	coupling
14	9231 110057	BUCHSE	bushing
15	9330 000087	6KT. MUTTER	hexagonal nut
16	9201 112877	SCHEIBE	disc
17	0805 410650	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410660	PLATTE (146 lang)	plate (146 lang)
17	0805 410670	PLATTE (178 lang)	plate (178 lang)
18	0805 410700	PLATTE (228 lang)	plate (228 lang)
19	0081 110030	ANSAUGSTUTZEN	muff
20	9231 110057	SPANNUNGSFEDER	tension spring
21	9203 313697	6KT. MUTTER	hexagonal nut
22	0699 980400	SENKSCHR.	sunk screw
23	9330 000067	MOOSGUMMI	rubber
24	9201 111257	SCHEIBE	disc
25	0805 410820	6KT. SCHR.	hexagonal screw
26	0998 881070	PLATTE	plate
27	0805 410680	PASZSCHEIBE	washer
28	9330 000087	BUCHSE	bushing
		SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	9049 041009	KLEBER, KRAFT	adhesive
36	0805 411270	PLATTE	plate
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose

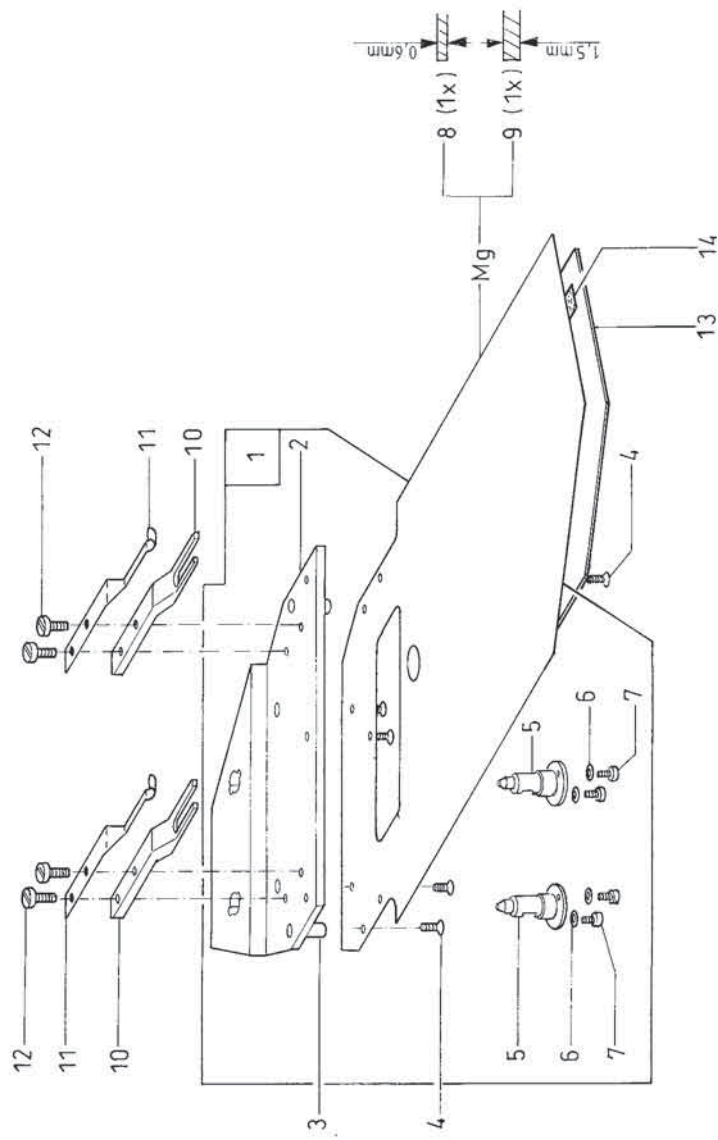


Tafel/ Table: 059

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 410873	UMBUGSATZ (F30.../F35...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F30.../35...) CL. 806 - 111
2	0805 410870	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos 2, 5-7)
3	0805 410880	HALTER	holder
4	0805 410880	STIFT	pin
5	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
6	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
7	9330 000067	SCHEIBE	disc
8	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
9	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
11	0805 410910	ANSCHLAG	guide
12	0805 410920	KLEMME	clamp
13	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
14	0805 411212	SCHIEBERBLECH	centre slider
15	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

Jeans

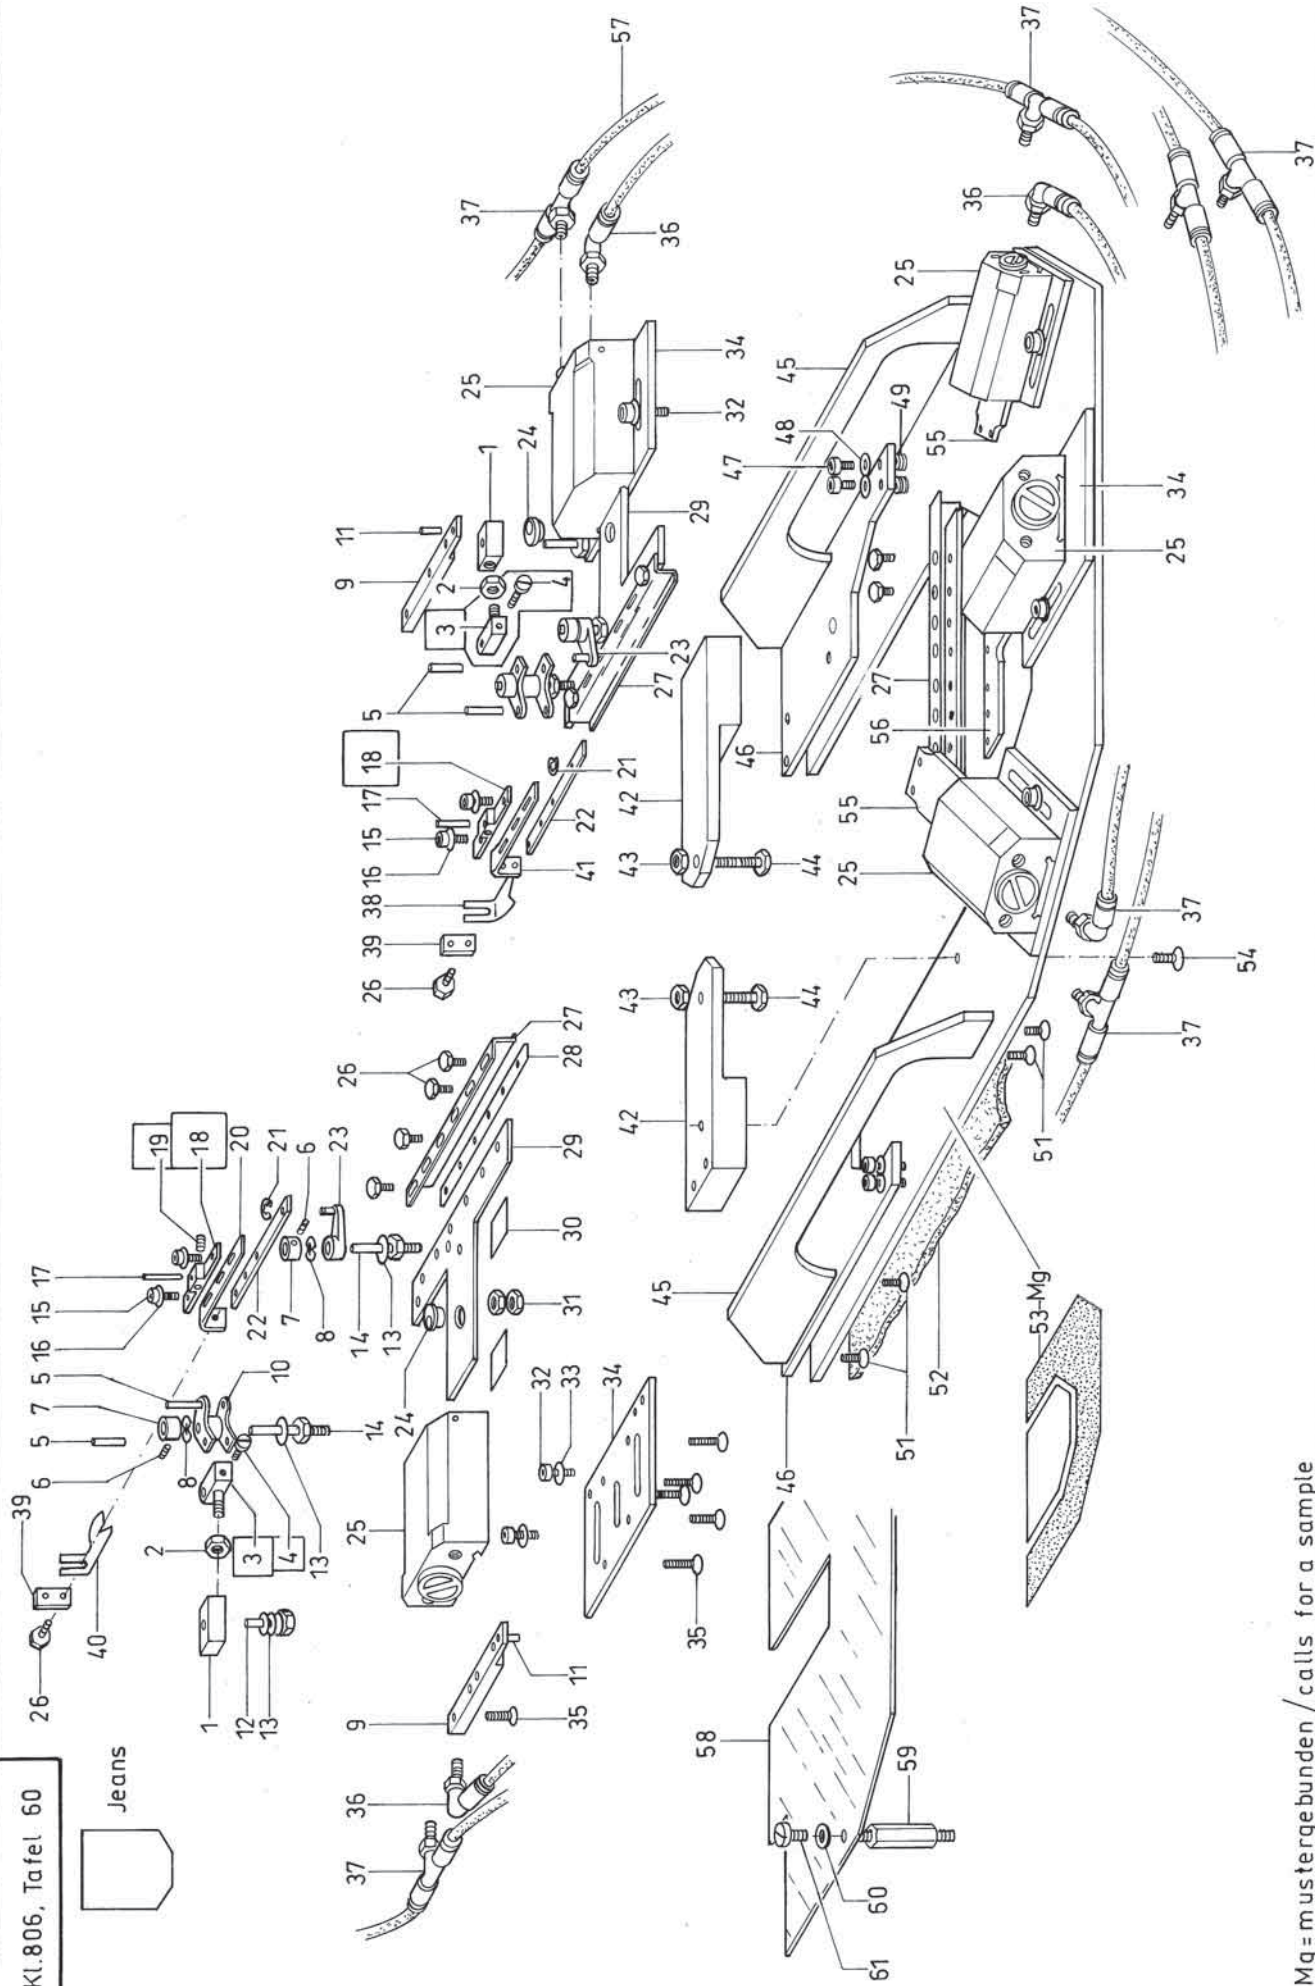


Mg=mustergebunden/calls for a sample

Tafel/ Table: 060

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F40.../45...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F40.../F45...) CL. 806 - 111
1	0805 411230	GELENK	joint
2	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
3	0804 412373	SPINDEL K (MIT POS.4)	spindle cpl. (with pos. 4)
4	9203 003042	ZYL. SCHR.	cyl. screw
5	9301 101911	ZYL. STIFT	cylinder pin
6	0893 520940	GEW. STIFT	threaded pin
7	0996 120387	STELLRING	adjusting ring
8	9332 500130	FEDERSCHIEBE	spring disc
9	0805 410430	LEISTE	rail
10	0804 412313	GELENK	joint
11	9301 101551	ZYL. SCHR.	cyl.screw
12	0805 410400	BOLZEN	bolt
13	9330 000087	SCHEIBE	disc
14	0805 411220	BOLZEN	bolt
15	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl.screw
17	9330 900097	SCHEIBE	disc
18	0804 412383	FUEHRUNG (MIT POS.19)	guide (with pos.19)
19	0993 520740	GEW. STIFT	threaded stud
20	0804 412273	SCHIEBER	slide
21	9332 500130	FEDERSCHIEBE	disc
22	0805 410390	LEISTE	reglet
23	0804 412323	GELENK	joint
24	0805 411240	BUCHSE	bushing
25	0999 220855	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder
26	9201 111227	6KT. SCHR.	screw
27	0805 411260	FEDERBLECH	plate
28	0805 410600	SEITENSCHIEBER	lateral slide
29	0805 411940	SEITENSCHIEBER (95 lang)	lateral slide (95 lang)
29	0805 411950	SEITENSCHIEBER (125 lang)	lateral slide (125 lang)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	0805 411960	SEITENSCHIEBER (170 lang)	lateral slide (170 long)
30	0805 410570	GLEITPLATTE	plate
31	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
32	9202 002067	ZYL. SCHR.	screw
33	9330 900097	SCHEIBE	disc
34	0805 410500	PLATTE	plate
35	9203 313667	SENKSCHR.	screw
36	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
37	9790 202000	VERSCHR.T-E	coupling
38	0804 412250	WINKELSCHIEBER	slide
39	0804 411700	PLATTE	plate
40	0804 412260	WINKELSCHIEBER	slide
41	0804 412283	SCHIEBER V	slide
42	0805 412530	ANSCHLAG	guide
43	9231 110107	6KT. MUTTER	hexagonal nut
44	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
45	0805 412140	STREBE	strut
46	0805 410810	PLATTE	plate
47	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
48	9330 000087	SCHEIBE	disc
49	0999 210661	GEW. EINSATZ	threaded insert
51	9203 313677	SENKSCHR.	sunk screw
52	0805 410830	PLATTE	plate
53	0805 410803	PLATTE V	plate
54	9203 313997	SENKSCHR.	sunk screw
55	0805 411970	ECKENSCHIEBER	corner slide
56	0805 411990	VORDERSCHIEBER (170 lang)	slide (170 long)
57	9731 005004	SCHLAUCH	hose
58	0806 410350	SCHUTZABDECKUNG	protective covering
59	9830 503012	DISTANZBOLZEN	bolt
60	9330 000067	SCHEIBE	disc
61	9202 001668	ZYL. SCHR.	cyl. screw

Jeans

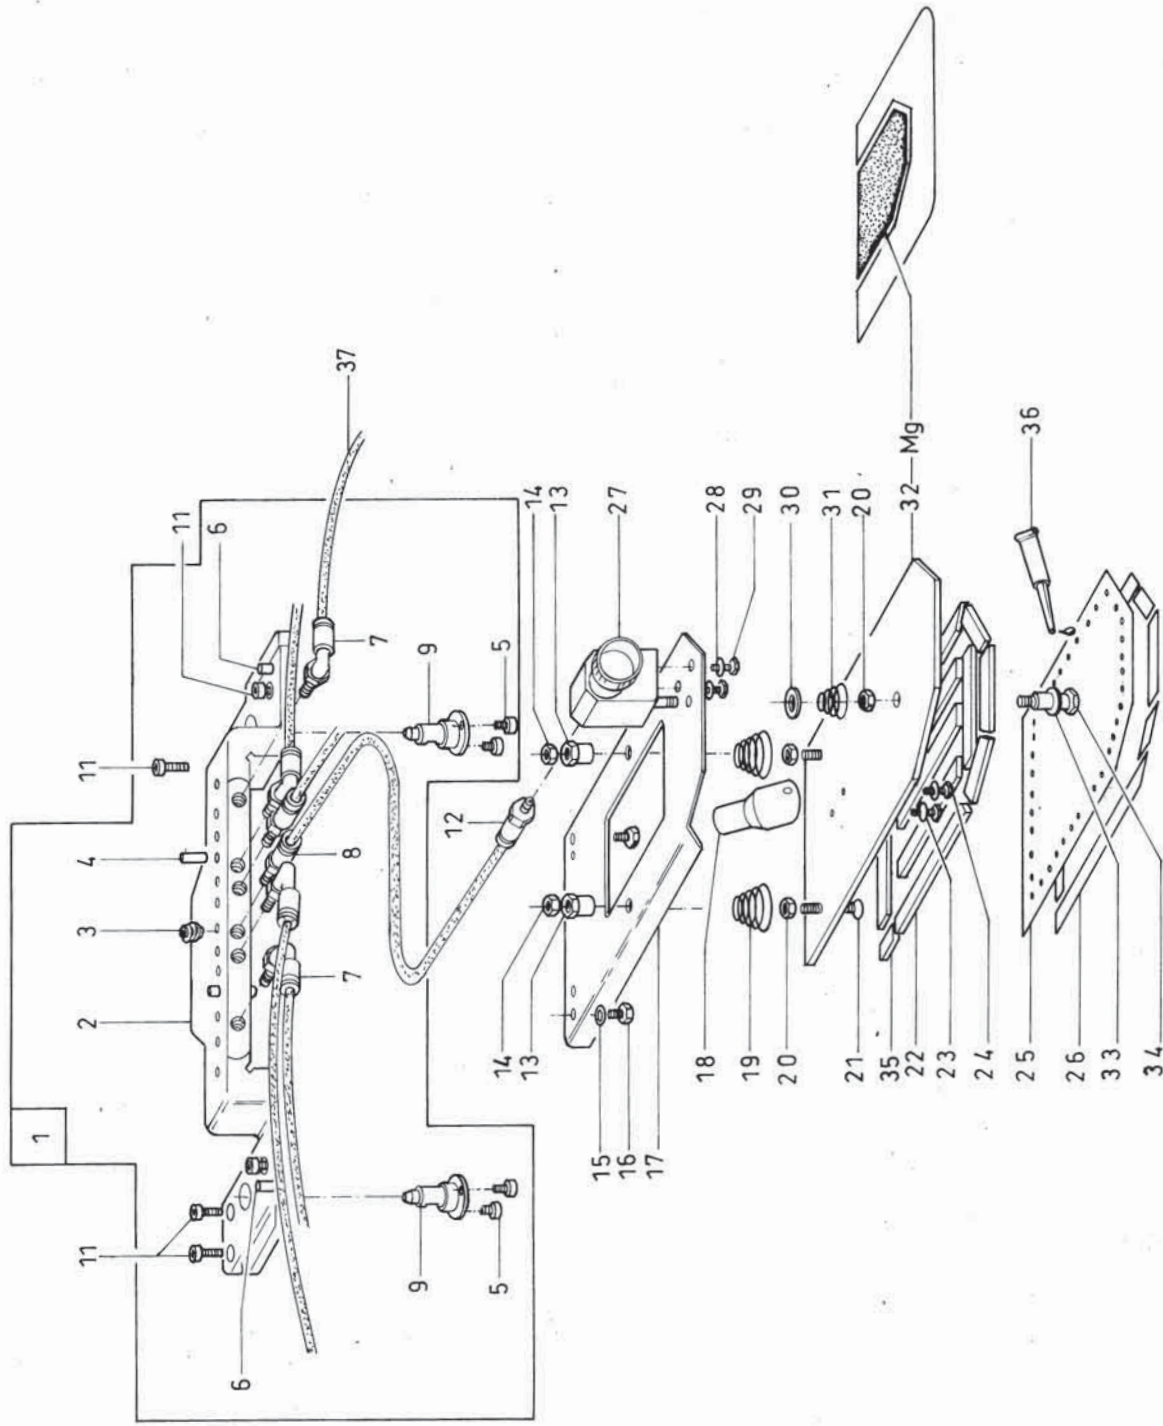


Mg= mustergebunden / calls for a sample

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F40.../F45...)	CREASING SET (F40.../F45...)
		KL. 806 - 111	CL. 806 - 111
1	0805 410033	BRUECKE K (MIT POS.2-10)	bridge cpl. (with pos. 2-10)
2	0805 410033	BRUECKE	bridge
3	0895 340740	GEW. EINSATZ	threaded insert
4	9301 101891	ZYL. STIFT	cylinder pin
5	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
6	0996 790570	BOHRBUCHSE	bushing
7	9790 201000	VERSCHR.WI-E	coupling
8	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
9	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
11	9202 042087	ZYL. SCHR.	cyl. screw
12	9790 200000	VERSCHR.GD-E	coupling
13	0805 410680	BUCHSE	bushing
14	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	9330 000087	SCHEIBE	disc
16	9201 112877	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0805 410650	PLATTE	plate
		(146 lang)	(146 long)
17	0805 410660	PLATTE	plate
		(178 lang)	(178 long)
17	0805 410670	PLATTE	plate
		(228 lang)	(228 long)
18	0805 410700	ANSAUGSTUTZEN	muff
19	0081 110030	SPANNUNGSFEDER	tension spring
20	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
21	9203 313697	SENKSCHR.	sunk screw
22	0699 980400	MOOSGUMMI	rubber
23	9330 000067	SCHEIBE	disc
24	9201 111257	6KT. SCHR.	hexagonal screw
25	0805 410820	PLATTE	plate
26	0998 881070	PASZSCHEIBE	washer
27	0805 410680	BUCHSE	bushing
28	9330 000087	SCHEIBE	disc

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
29	9201 112467	6KT. SCHR.	hexagonal screw
30	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
31	0805 410690	KEGELST.FEDER 1,5	taper pin spring 1,5
31	0805 412560	KEGELFEDER 0,8	cone spring 0,8
32	0999 220827	ZYLINDER,EINF.	cylinder
33	0805 410803	PLATTE V	plate
34	0805 410680	BUCHSE	bushing
35	0805 411270	PLATTE	plate
36	9049 041009	KLEBER , KRAFT	adhesive
37	9731 005004	SCHLAUCH	hose

Jeans

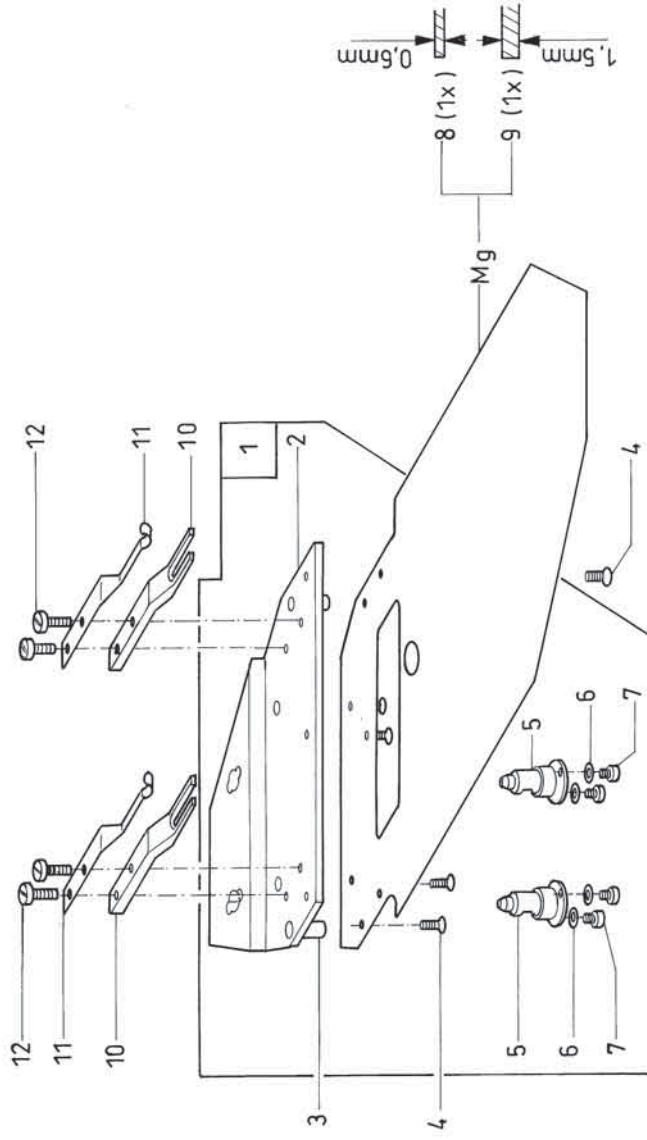


Mg = mustergebunden / calls for a sample


Tafel/ Table: 062

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		UMBUGSATZ (F40.../F45...) KL. 806 - 111	CREASING SET (F40.../F45...) CL. 806 - 111
1	0805 410873	HALTER V (MIT POS.2, 5-7)	holder (with pos. 2, 5-7)
2	0805 410870	HALTER	holder
3	0805 410880	STIFT	pin
4	9203 313647	SENKSCHR.	sunk screw
5	0805 410100	BOLZEN	bolt, stud
6	9330 000067	SCHEIBE	disc
7	9203 003037	ZYL. SCHR.	cyl. screw
8	0805 410852	SCHIEBERBLECH	centre slider
9	0805 412522	SCHIEBERBLECH	centre slider
10	0805 410910	ANSCHLAG	guide
11	0805 410920	KLEMME	clamp
12	9203 123687	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw




Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

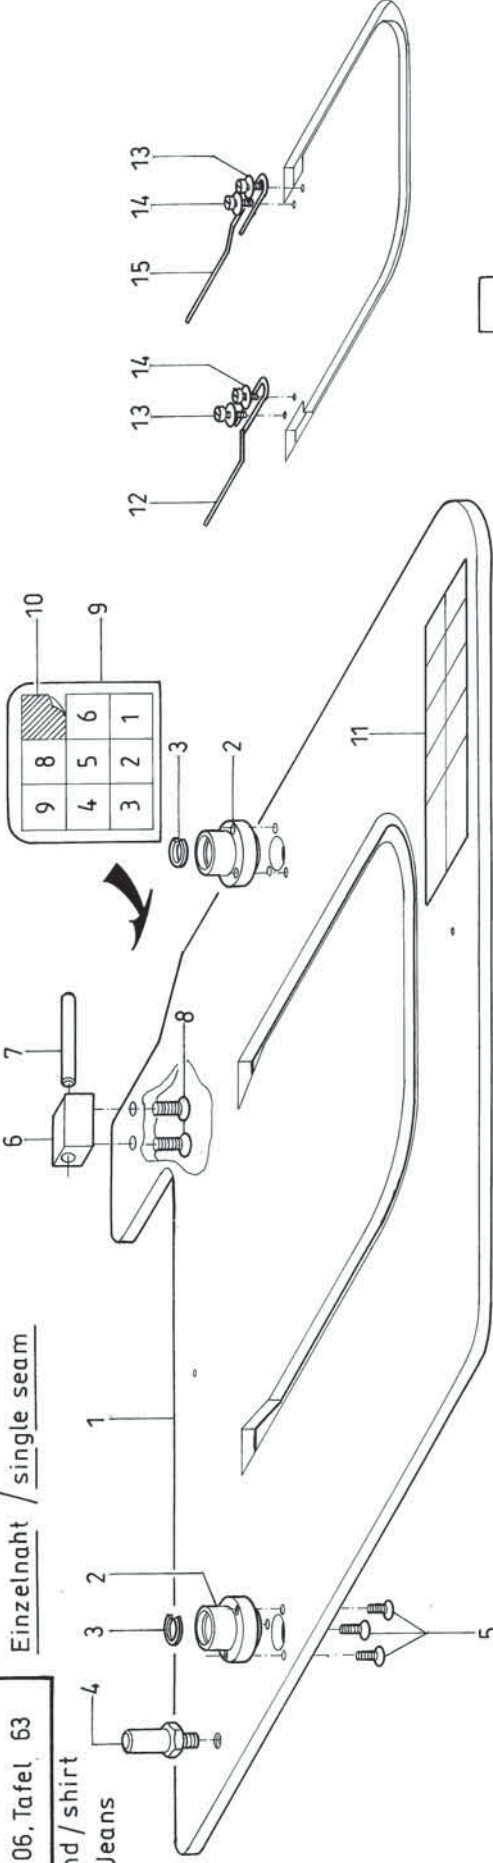

21

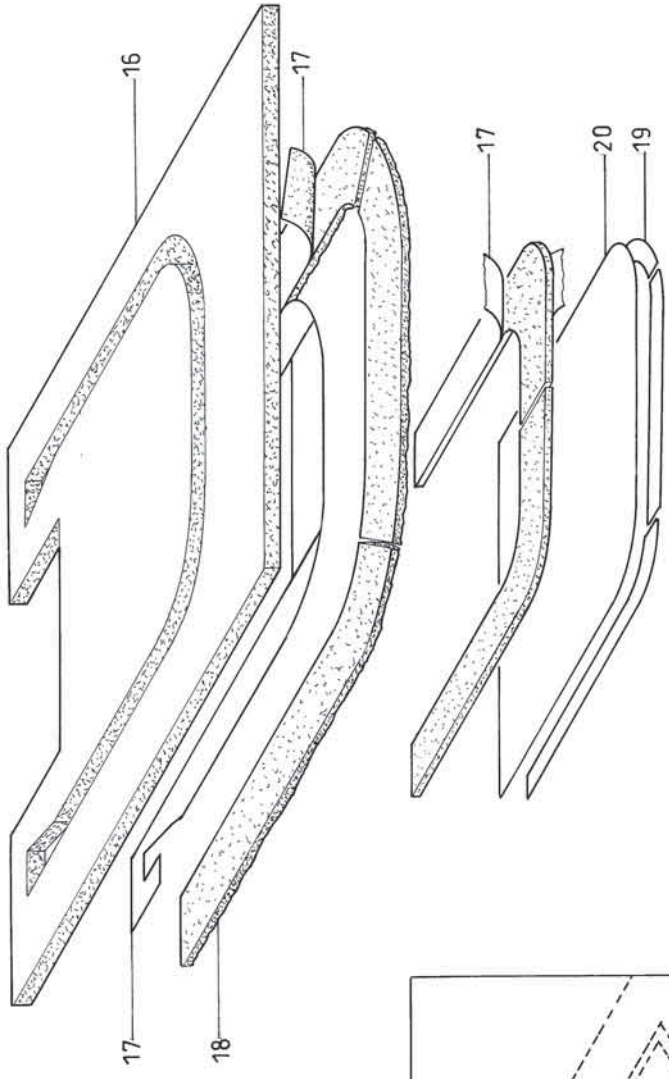

28

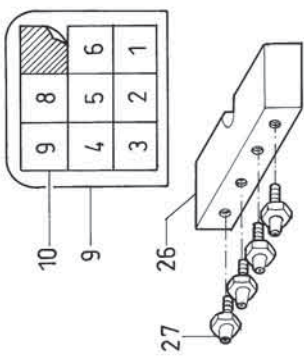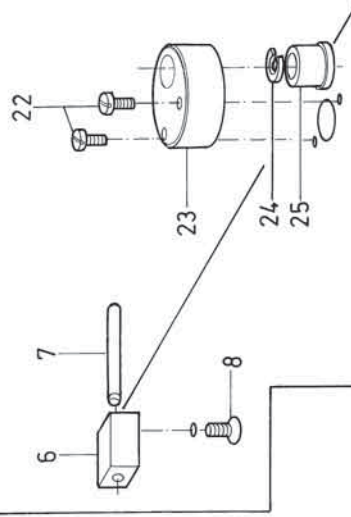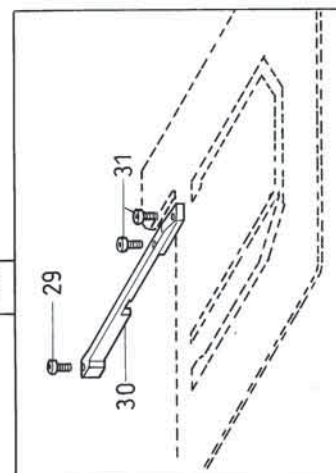

Tafel/ Table: 063


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		TRANSFERPLATTE	TRANSFER DEVICE
1	0806 410600	PLATTE	plate
2	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball bush
3	9357 200109	SPRENGRING	spring ring
4	0805 411010	BOLZEN	bolt, stud
5	9204 001258	SENKSCHR.	sunk screw
6	0806 410570	KLOTZ	log
7	9301 102243	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
8	0742 055716	SENKSCHR.	sunk screw
9	0805 410980	AUFKLEBER	label
10	0805 410970	CODIERFOLIE	foil
11	0805 411020	AUFKLEBER	label
12	0805 411040	KLAMMER	clamp
13	9330 200097	SCHEIBE	disc
14	9202 002057	ZYL. SCHR.	cyl. screw
15	0805 411030	KLAMMER	clamp
16	0804 412990	PLATTE	plate
17	0699 989157	KLEBEBAND	tape adhesive
18	0805 410840	PLATTE	plate
19	0699 989137	KLEBEBAND	tape dhesive
20	0805 410820	PLATTE	plate
21	0806 417514	ADAPTER K	adapter cpl.
22		(MIT POS.6-10,22-27)	(with pos. 6 - 10, 22 - 27)
23	9203 003078	ZYL. SCHR.	cyl.screw
24	0806 410550	FUEHR. BUCHSE	guide bushing
25	9357 200109	SPRENGRING	spring ring
26	0806 410560	KUGELBUCHSE	boll bush
27	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	clutch reglet
28	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE (806-121)	valve (806-121)
29	9790 200000	SCHLAUCHTUELLE (806-111)	valve (806-111)
30	0805 417609	TEILESATZ K	part set cpl.
31		(MIT POS. 29-31)	(with pos. 29-31)
32	9202 002057	ZYL. SCHR.	cyl. screw
33	0805 411070	LEISTE	reglet
34	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw



Tafel/ Table: 064

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0805 411340	TRANSFERPLATTE	TRANSFER DEVICE
2	0999 220851	PLATTE	plate
3	0805 411330	ZYLINDER, DOPPEL HALTER	cylinder, double holder
4	9301 102243	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
5	9840 120028	BEF. SCHELLE	clamp
6	9202 002097	ZYL. SCHR.	cyl. screw
7	9330 000087	SCHEIBE	disc
8	9330 000087	SCHEIBE	disc
9	9202 002097	ZYL. SCHR.	cyl. screw
10	9203 003167	ZYL. SCHR.	cyl. screw
11	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE	hose socket
12	0699 979265	SCHLAUCH	hose
13	0980 424370	BUCHSE	bushing
14	9231 000367	6KT. MUTTER	hexagonal nut
15	0996 120347	STELLRING	set-ring, adjusting
16	9330 000087	SCHEIBE	disc
17	9203 002425	ZYL. SCHR.	cyl. screw
18	0805 411350	KLOTZ	log
19	0805 411370	KLOBEN	block
20	0805 411360	STANGE	bar
21	0264 000762	GEW. STIFT	threaded pin
22	0220 004060	DRUCKFEDER	presser spring
23	9231 110057	6KT. MUTTER	hexagonal nut
24	0805 411540	STANGE	bar
25	9203 313658	SENKSCHR.	screw
26	0805 411320	PLATTE	plate
27	0993 020930	ZYL. STIFT	cylinder pin
28	9202 002067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
29	9330 000087	SCHEIBE	disc
30	0805 411380	HEBEL	lever
31	9357 000050	SICH. SCHEIBE	fastening disc
32	0805 411400	BOLZEN	bolt, stud
33	0805 411390	KLOBEN	block
34	9202 002057	ZYL. SCHR.	cyl. screw


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	0805 411310	BRUECKE	bridge
36	0993 020930	ZYL. STIFT	cylinder pin
37	0805 411560	PLATTE	plate

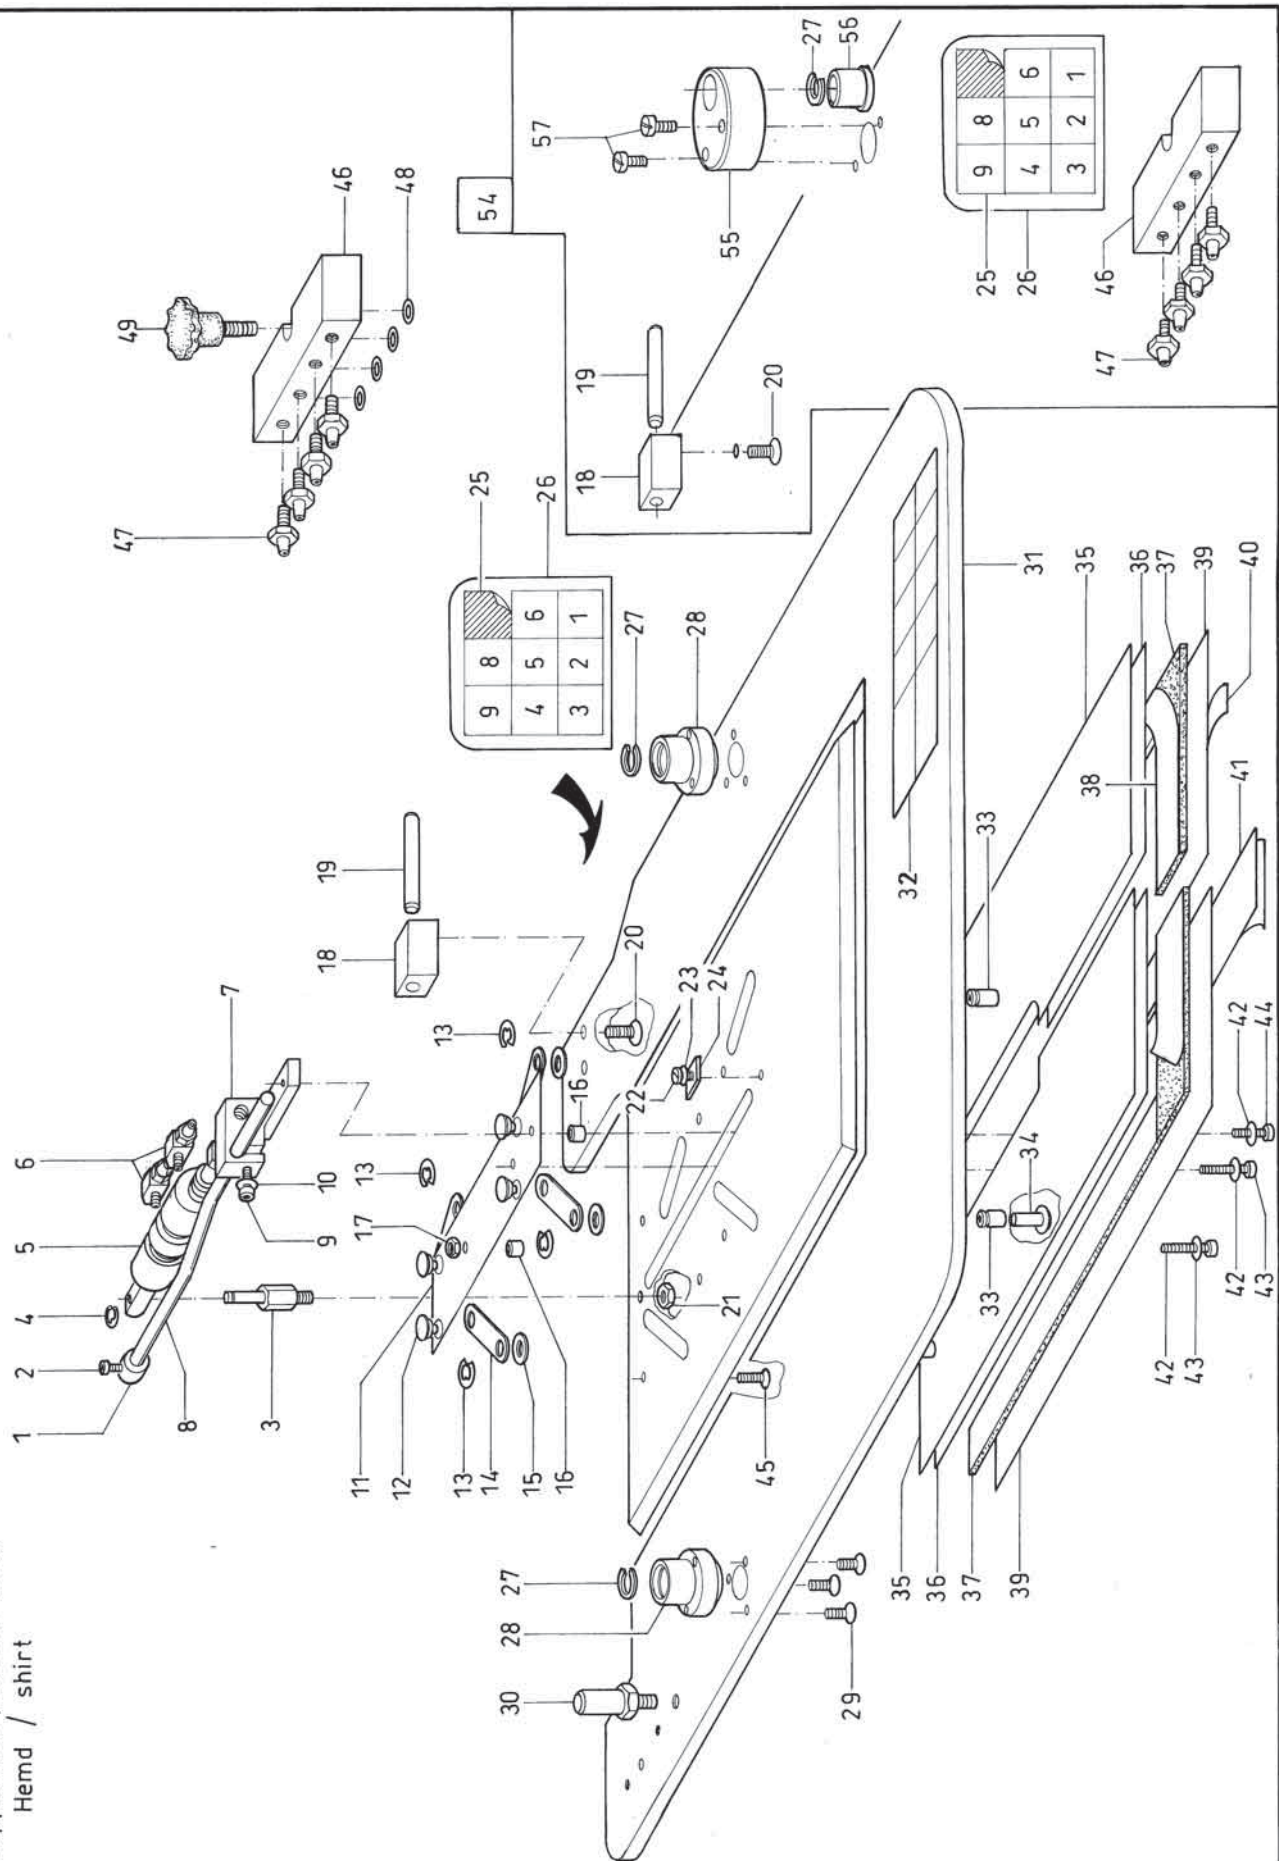

Tafel/ Table: 065

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		TRANSFERPLATTE K:	TRANSFER DEVICE CPL.
1	0996 120347	STELLRING	set-ring, adjusting
2	9203 002425	ZYL. SCHR.	cyl. screw
3	0805 411410	BOLZEN	bolt, stud
4	9357 000050	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
5	0999 220849	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder,double
6	9790 101010	L-SCHW.VERSCHR.	pivot coupling
7	0805 411450	KLOBEN	block
8	0805 411440	STANGE	bar
9	9203 003057	ZYL. SCHR.	cyl. screw
10	9330 000067	SCHEIBE	disc
11	0805 411420	PLATTE	plate
12	0801 410792	ANSATZNIET	shoulder rivet
13	9357 000070	SICH. SCHEIBE	fastennig disc
14	0801 410752	GELENK	joint
15	0802 414720	SCHEIBE	disc
16	0805 411430	HUELSE	bushing
17	9231 000347	6KT. MUTTER	hexagonal nut
18	0806 410570	KLOTZ	log
19	9301 102243	RGKPF. ZYL. STIFT	pin
20	9225 201750	SENKSCHR.	sunk screw
21	9231 000367	6KT. MUTTER	hexagonal nut
22	9203 003047	ZYL. SCHR.	cyl. screw
23	9330 000067	SCHEIBE	disc
24	0802 414730	ANSCHLAG	guide
25	0805 410970	CODIERFOLIE	foil
26	0805 410980	AUFKLEBER	label
27	9357 200109	SPRENGRING	spring ring
28	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball bush
29	9204 001257	SENKSCHR.	sunk screw
30	0805 411010	BOLZEN	bolt, stud
31	0806 410600	PLATTE	plate
32	0805 411020	AUFKLEBER	label
33	0805 411460	BUCHSE	bushing
34	0805 411470	NIET	rivet


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	0805 411490	PLATTE	plate
36	0805 411482	INNENSCHIEBER	collapsible centre
37	0805 410840	PLATTE	plate
38	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive
39	0805 411500	PLATTE	plate
40	0699 989137	KLEBEBAND	tape adhesive
41	0805 411510	BLECH	plate
42	9330 900077	SCHEIBE	disc
43	9203 003067	ZYL. SCHR.	cyl. screw
44	9203 003028	ZYL. SCHR.	cyl. screw
45	9203 313657	SENKSCHR.	sunk screw
46	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	clutch reglet
47	0999 240389	SCHLAUCHTUELLE (806-121)	hose socket (806-121)
47	9790 200000	SCHLAUCHTUELLE (806-111)	hose socket (806-111)
48	0998 865000	O-RING	ring
49	0805 411553	SCHRAUBE	screw
54	0806 417514	ADAPTER K	adapter
		(MIT POS. 18-20,26,27, 46,47,55-57)	(with pos. 18-20,26,27, 46,47,55-57)
55	0806 410550	FUEHR. BUCHSE	guide bushing
56	0806 410560	KUGELBUCHSE	ball bush
57	9203 003078	ZYL. SCHR.	cyl. screw
58	9790 200000	SCHLAUCHTUELLE	hose socket

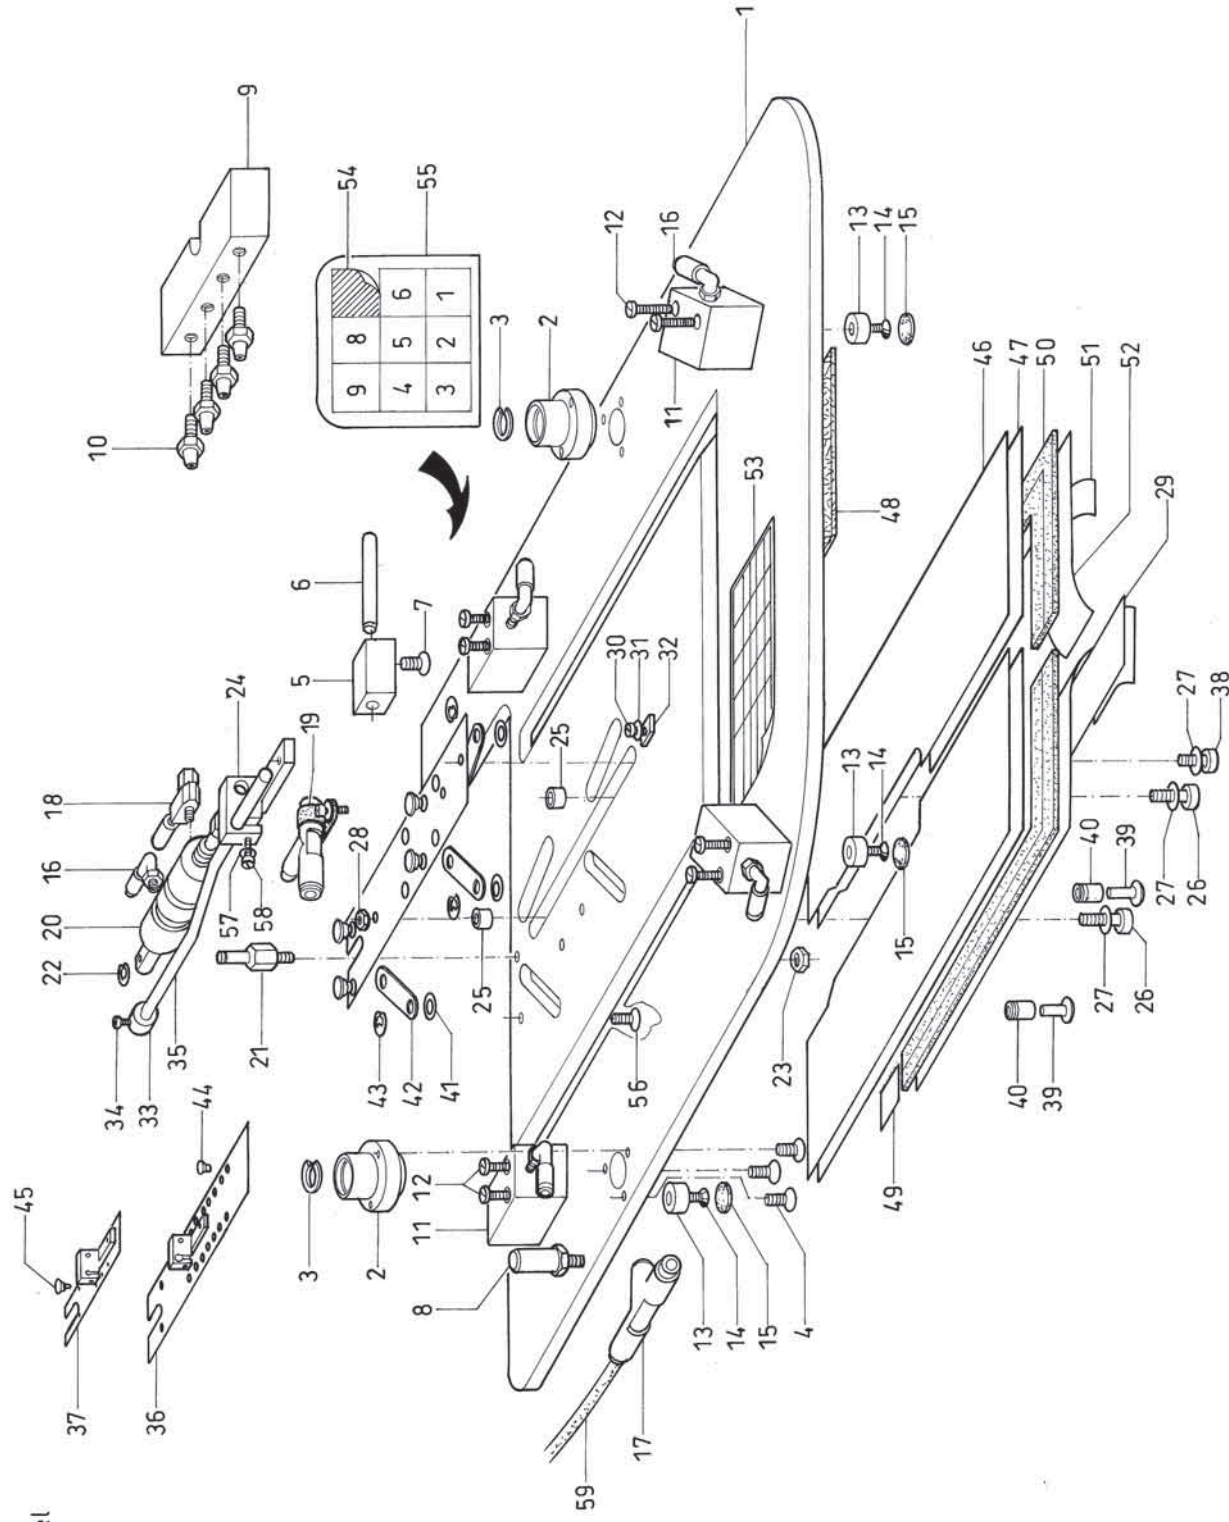

Tafel/ Table: 066

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0806 410600	2 - FACHNAHT - PARALLEL	2 - DOUBLE SEAM - PARALLEL
2	0806 410540	TRANSFERPLATTE K.	TRANSFER DEVICE CPL.
3	9357 200109	PLATTE	plate
4	9204 001257	KUGELBUCHSE	ball-bushing
5	0806 410570	SPRENGRING	spring ring
6	9301 102243	SENKSCHR.M3x8	screw
7	9225 201750	KLOTZ	block
8	0805 411010	RGKPF. ZYL. STIFT	cyl.pin
9	0806 401700	SENKSCHR. M4x8	screw
10	9790 200000	BOLZEN	bolt
11	0999 220854	KUPPLUNGSLEISTE	clutch
12	9203 003117	VERSCHR. GD.-E	coupling
13	0805 411900	ZYLINDER,EINF.	cylinder
14	9203 313052	ZYL. SCHR. M3x20	cyl.screw
15	0805 412030	SCHEIBE	washer
16	9790 201000	SENKSCHR. M3x8	screw
17	0999 240394	SCHEIBE	washer
18	9710 920012	VERSCHR. WI-E	coupling
19	9840 120028	T-R-VERSCHR.	coupling
20	0999 220849	VENTIL,DROSSEL	valve
21	0805 411410	BEF. SCHELLE	fastening clamp
22	9357 000050	ZYLINDER,DOPPEL	cylinder
23	9231 000367	BOLZEN	bolt
24	0805 411450	SICH. SCHEIBE	safety disc
25	0805 411430	6KT. MUTTER	nut
26	9203 003067	KLOBEN	block
27	9330 900077	HUELSE	block
28	9231 000347	ZYL. SCHR.M3x10	cyl.screw
29	0805 411510	SCHEIBE	washer
30	9203 003057	6.KT. MUTTER	nut
31	9330 000067	BLECH	sheet
32	0802 414730	ZYL. SCHR.	screw
33	0996 120347	SCHEIBE	washer
		ANSCHLAG	guide
		STELLRING	adj.ring

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
34	9203 002425	ZYL. SCHR. M2,5x4	screw
35	0805 411440	STANGE	rod
36	0805 412042	SCHUBSTANGE	push-rod
37	0805 412052	SCHUBSTANGE	push-rod
38	9203 003027	ZYL. SCHR. M3x4	cyl.screw
39	0805 411470	NIET	rivert
40	0805 411460	BUCHSE	bushing
41	0802 414720	SCHEIBE	washer
42	0801 410752	GELENK	joint
43	9357 000070	SICH. SCHEIBE	safety disc
44	0801 410792	ANSATZNIET	rivet
45	0805 412212	ANSATZNIET	rivert
46	0805 412072	PLATTE	plate
47	0806 410642	INNENSCHIEBER	slide
48	0805 412080	PLATTE	plate
49	0805 411270	PLATTE	plate
50	0699 980350	MOOSGUMMI	sponge rubber
51	0699 989137	KLEBEBAND	band
52	0990 310089	KORUNDPAPIER	coated abrasive
53	0805 411020	AUFKLEBER	label
54	0805 410970	CODIERFOLIE	foil
55	0805 410980	AUFKLEBER	label
56	9203 313957	SENKSCHR.	screw
57	9330 000067	SCHEIBE	washer
58	9203 003067	ZYL. SCHR.	screw
59	9731 005004	SCHLAUCH	hose

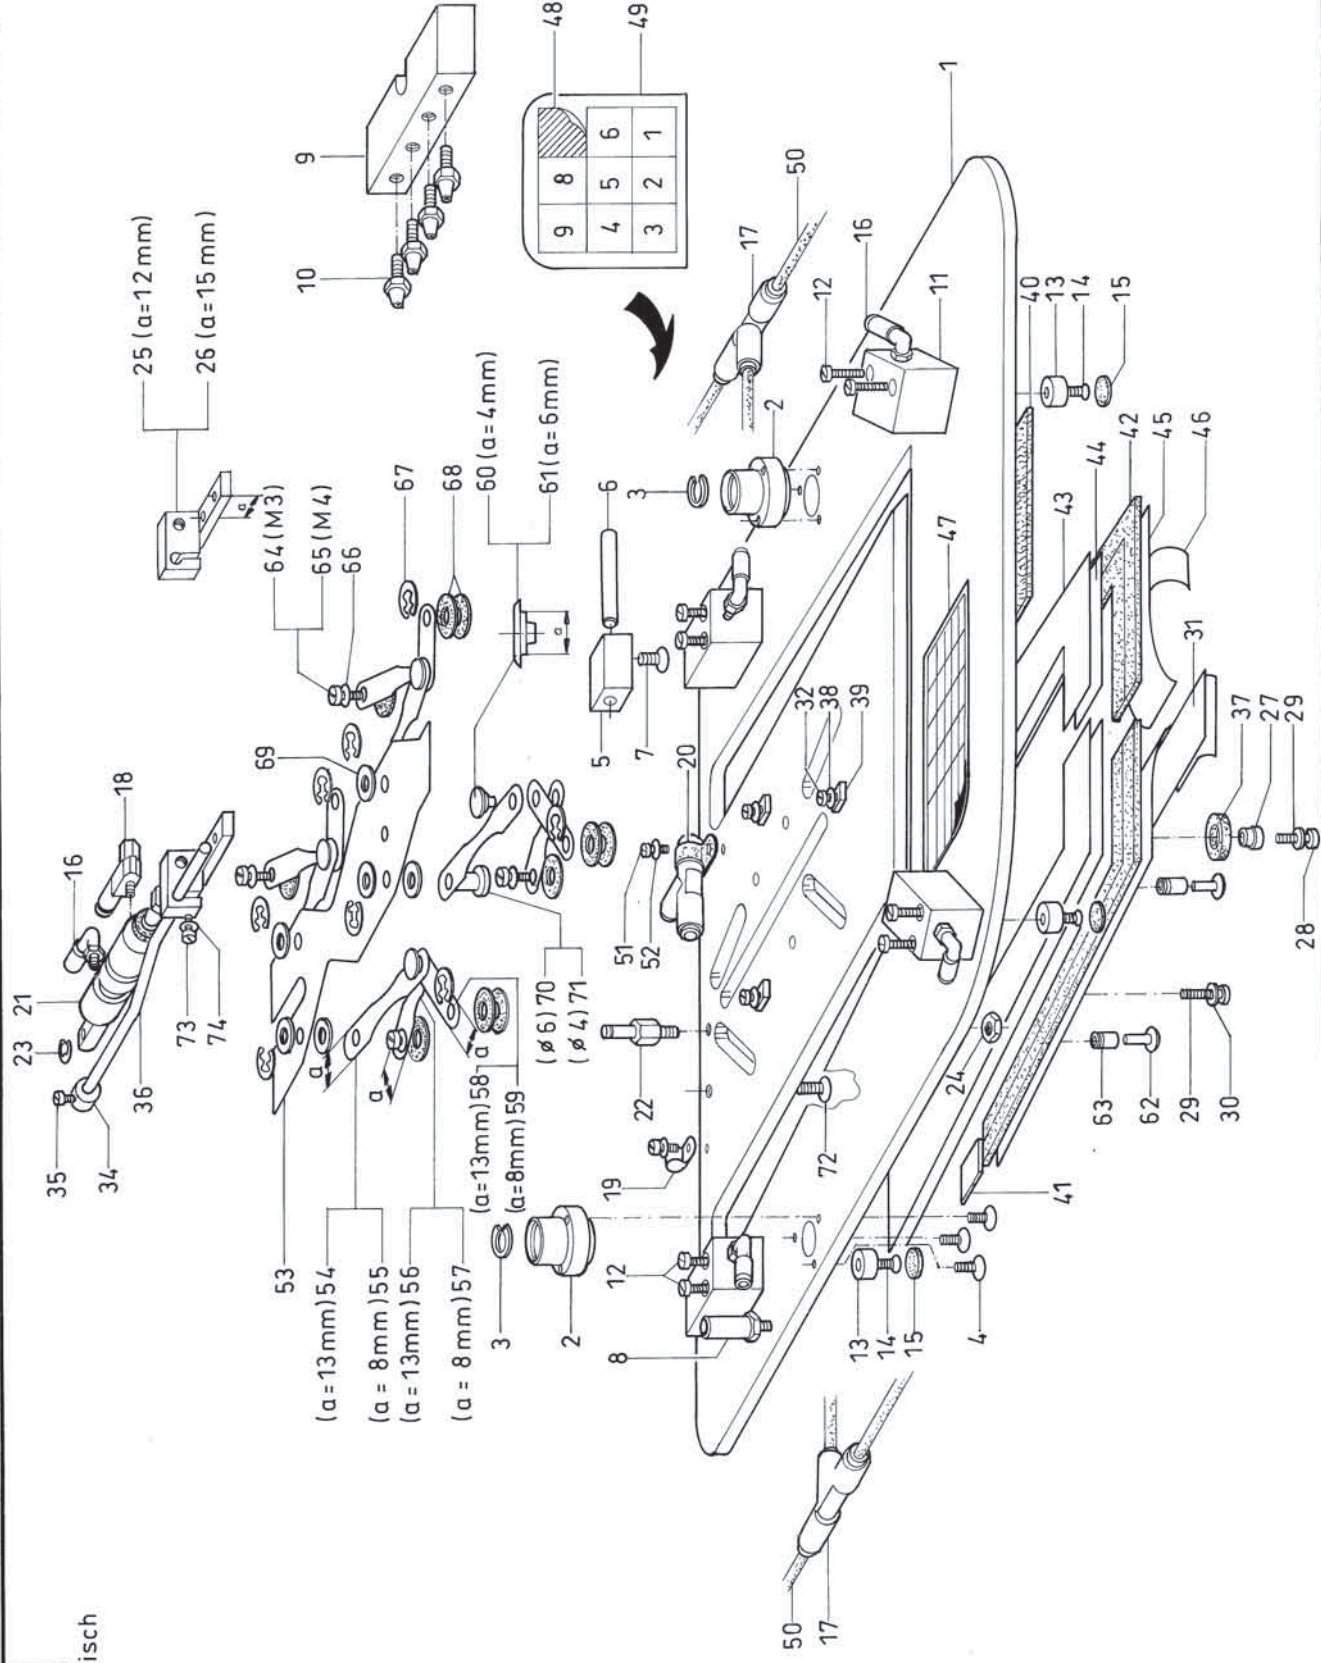

Tafel/ Table: 067

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		2 - FACHNAHT - PARALLEL TRANSFERPLATTE K.	DOUBLE SEAN - PARALLEL TRANSFER DEVICE CPL.
1	0806 410600	PLATTE	plate
2	0806 410540	KUGELBUCHSE	ball-bushing
3	9357 200109	SPRENGRING	spring ring
4	9204 001257	SENKCHR. M3x8	screw
5	0806 410570	KLOTZ	block
6	9301 102243	RGKPF. ZYL. STIFT	cyl.pin
7	9225 201750	SENKCHR. M4x8	screw
8	0805 411010	BOLZEN	bolt
9	0806 401700	KUPPLUNGSLEISTE	clutch rail
10	9790 200000	VERSCHR. GD.-E	coupling
11	0999 220854	ZYLINDER,EINF.	cylinder
12	9203 003117	ZYL. SCHR. M3x20	cyl.screw
13	0805 411900	SCHEIBE	washer
14	9203 313052	SENKCHR. M3x8	screw
15	0805 412030	SCHEIBE	washer
16	9790 201000	VERSCHR. WI-E	coupling
17	0999 240394	T-R-VERSCHR.	coupling
18	9710 920012	VENTIL,DROSSEL	valve
19	9840 120026	BEF. SCHELLE	fastening clamp
20	9840 120028	BEF. SCHELLE	fastening clamp
21	0999 220849	ZYLINDER DOPPEL	cylinder
22	0805 411410	BOLZEN	bolt
23	9357 000050	SICH. SCHEIBE	safety disc
24	9231 000367	6KT. MUTTER	nut
25	0805 412110	KLOBEN	block
26	0805 411450	KLOBEN	block
27	0805 412120	HUELSE	bushing
28	9203 003077	ZYL. SCHR. M3x12	cyl.screw
29	9330 900077	SCHEIBE	washer
30	9203 003067	ZYL. SCHR.	cyl.screw
31	0805 411510	BLECH	sheet
32	9203 003047	ZYL. SCHR. M3x8	cyl.screw
34	0996 120347	STELLRING	adj.ring

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	9203 002425	ZYL. SCHR.	screw
36	0805 411440	STANGE	rod
37	0962 400250	SCHEIBE	washer
38	9330 000067	SCHEIBE	washer
39	0802 414730	ANSCHLAG	guide
40	0805 412080	PLATTE	plate
41	0805 411270	PLATTE	plate
42	0699 980350	MOOSGUMMI	spange
43	0805 412302	DERLINPLATTE	plate
44	0806 410642	INNENSCHIEBER	slide
45	0990 310089	KORUNDPAPIER	coated abrasive
46	0699 989137	KLEBEBAND	band
47	0805 411020	AUFKLEBER	label
48	0805 410970	CODIERFOLIE	foil
49	0805 410980	AUFKLEBER	label
50	9731 005004	SCHLAUCH	hose
51	9203 003657	ZYL. SCHR. M4x8	screw
52	9330 000087	SCHEIBE	washer
53	0805 412282	SCHUBSTANGE	push-rod
54	0804 413302	GELENK	joint
55	0804 413362	GELENK	joint
56	0804 413292	GELENK	joint
57	0804 413352	GELENK	joint
58	0804 413282	GELENK	joint
59	0805 412332	GELENK	joint
60	0804 412742	ANSATZNIET	rivet
61	0804 412722	ANSATZNIET	rivert
62	0805 411470	NIET	rivert
63	0805 412090	BUCHSE	bushing
64	9203 143007	FL. KOPFSCHR.	screw
65	0992 018957	LI. ZYL. SCHR.	screw
66	0504 331150	SCHEIBE	washer
67	9357 000070	SICH. SCHEIBE	safety disc
68	0802 414720	SCHEIBE	washer
69	0998 881010	PASZSCHEIBE	washer
70	0805 412100	BOLZEN	bolt
71	0805 412310	BOLZEN	bolt




Tafel/ Table: 067


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
72	9203 313957	SENKSCHR.	screw
73	9203 003057	ZYL. SCHR.	screw
74	9330 000067	SCHEIBE	washer

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------


Kl. 806 - 111....

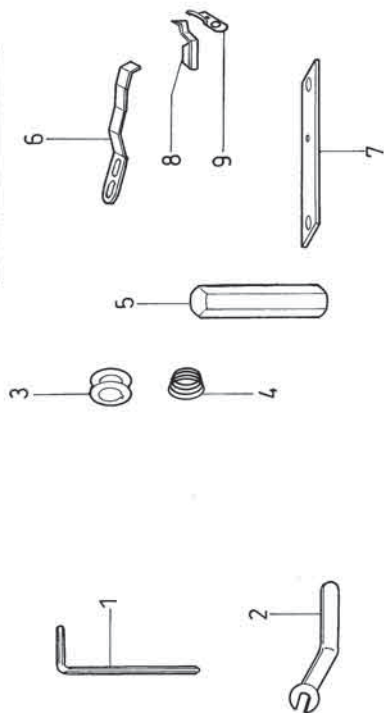

Kl. 806-121...

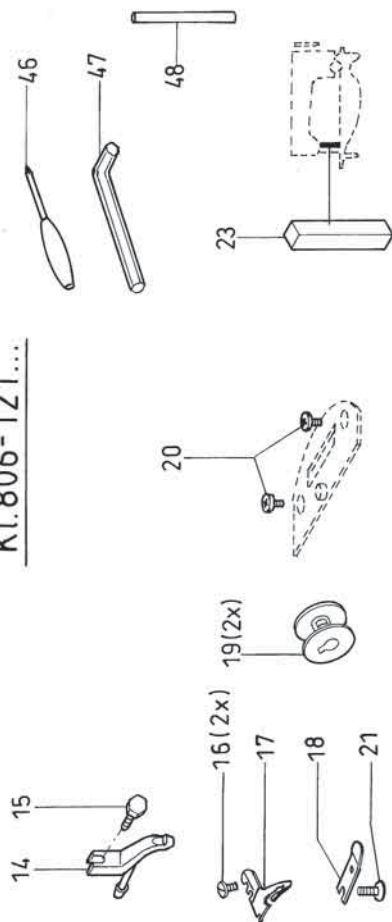

Kl. 806-111, -121

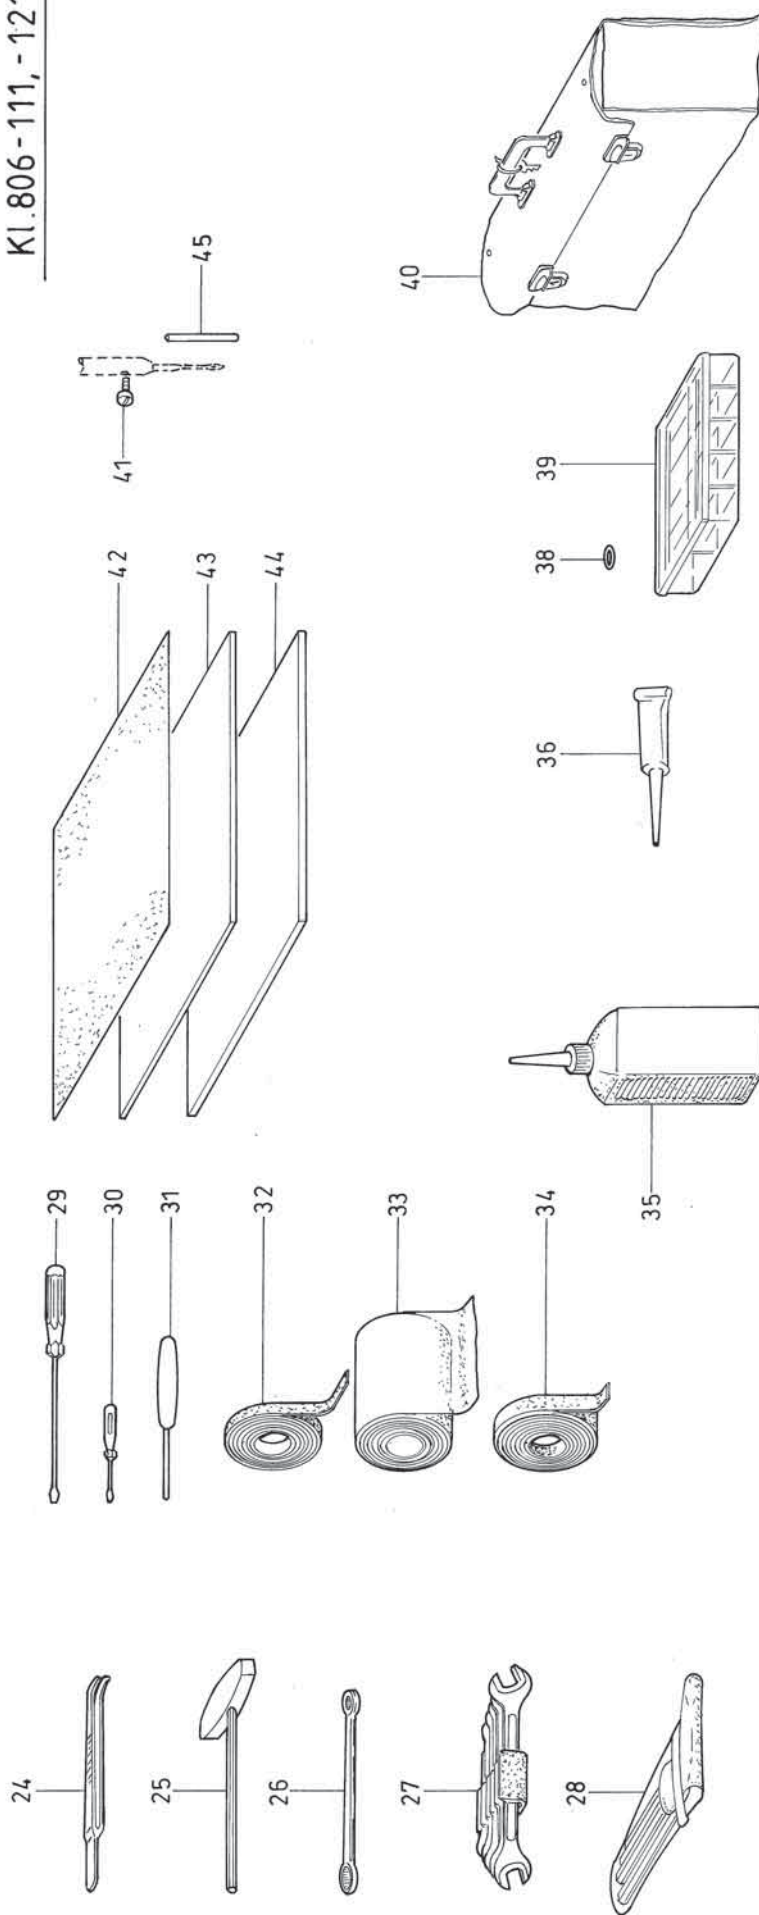

Tafel/ Table: 068

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0367 250020	BEIPACK	ACCESSOIRES
2	0367 250030	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
3	0167 001800	MAULSCHLUESSEL	wrench
4	0367 150270	SPULE, SCHWARZ	bobbin, black
5	0804 400280	KEGELST.FEDER	taper pin spring
6	0367 350070	EINSTELLEHRE	(adjusting) gauge
7	0804 400270	FADENZ.MESSER	threadpull knife
8	0367 350060	EINSTICHLHRE	gauge
9	0367 350050	KLEMMFEDER	fixing clamp
10	0467 220063	MESSER	knife
11	9203 003057	FUSSHALTER V	foot holder
12	9203 003667	ZYL. SCHR.	cyl. screw
13	0467 220070	ZYL. SCHR.	cyl. screw
14	0396 221123	DRUECKERFUSS	presser foot
15	9201 112457	DRUECKERFUSS	presser foot
16	0933 063984	6KT. SCHR.	hexagonal screw
17	0271 001483	LINSENSCHR.	screw
18	0271 001497	HAKENMESSER	curved knife
19	0204 000230 A	MESSER	knife
20	0219 000353	SPULE	bobbin
21	0933 063984	LINSENSCHRAUBE	screw
22	0271 001499	LINSENSCHR.	screw
23	0804 400290	LINSENSCHR.	screw
24	0990 490128	EINSTELLEHRE	(adjusting) gauge
25	0993 904247	PINZETTE	(a pair of) tweezer
26	0993 834106	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
27	0990 810084	RINGSCHLUESSEL	key
28	0990 810085	MAULSCHLUESSEL	wrench
29	9081 500051	INBUSSCHLUESSEL	wrench
30	9081 500010	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
31	9081 200808	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
32	0699 980400	SCHR.DREHER WINKEL	screwdriver
33	0699 989137	MOOSGUMMI	rubber
34	0699 989155	KLEBEBAND	tape adhesive
		KLEBEBAND	tape adhesive

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
35	9047 000011	NAEHM.OEL 250ML	oil 250 grams
36	9049 041009	KLEBER,KRAFT	adhesive
38	0998 865000	O-RING	ring
39	0990 810078	SORTIMENTKASTEN	box
40	0990 810083	ZUBEHOERTASCHE	container
41	9203 113031	FLACHKOPFSCHR.	coutersunk screw
42	0805 410820	PLATTE	plate
43	0805 410830	PLATTE	plate
44	0805 410840	PLATTE	plate
45	9301 101011	ZYL. STIFT	cyl. stud
46	0791 000007	SCHRAUBENDREHER	screwdriver
47	9081 200808	SCHR.DREHER WINKEL	screwdriver
48	9301 022608	ZYL. STIFT	cyl. pin
49	0806 410730	LEISTE	rail
50	9825 810403	SICHERUNG T0,16/250G	fuse T0,16/250G
50	9825 810411	SICHERUNG T1/250G	fuse T1/250G
50	9825 810413	SICHERUNG T1,6/250G	fuse T1,6/250G
50	9825 810415	SICHERUNG T2,5/250G	fuse T2,5/250G
50	9825 810418	SICHERUNG T8/250G	fuse T8/250G

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel
0002 005889	0700	002	0211 000302		002	0216 000052		009	0271 000054		002
0002 007191	0700	017	0211 000305 A		002	0216 000070		006	0271 000090		002
0002 007504	9500	036	0211 000306 B		002	0216 000103		036	0271 000102		002
0002 008323	5600	031, 034	0211 000316		002	0216 001146		001, 004	0271 000119		002
0002 009022	9500	034	0211 000331		002	0219 000353		005, 025, 068	0271 000122		001
0025 162210		014	0211 000332		002	0219 062863		021	0271 000124		001
0026 100070		023	0211 000355		002	0220 004060		064	0271 000197		001
0026 140440		034	0211 000376		002	0221 110150		014	0271 000199		001
0030 001340		004	0211 000381		002	0221 110154		014	0271 000200		001
0037 000210		011	0211 000390 K		002	0221 110160		014	0271 000201		001
0037 001280		014	0211 000391 A		002	0223 000237		006	0271 000212		001
0053 000350		008	0211 000394		002	0223 000238		006	0271 000215		001
0067 320150		004, 014	0211 000395		002	0223 000646		002	0271 000217		001
0067 351320		015	0211 000397 M0		002	0223 000937		006	0271 000222		001
0067 351680		013	0211 000398		002	0231 000453		004	0271 000226		001
0077 110220		037	0211 000407		002	0238 017117 A		024	0271 000227		001
0077 110230		037	0211 000408 M1		002	0244 000414		001	0271 000237		001
0081 110030		040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061	0211 000412 A		002	0244 000415		001	0271 000238		001
0088 147170		038	0211 000432 A		003	0244 000700		006, 010	0271 000251		004
0098 002990		004, 023	0211 000439		003	0244 000886		006	0271 000275		004
0167 001800		012, 068	0211 000440		003	0244 014621		024	0271 000298		004
0169 002290		033	0211 000459		001	0246 000347		015	0271 000300		004
0170 150060		010	0211 000634		006	0246 000348		015	0271 000316		002
0196 001890		014	0211 000644		006	0264 000762		005, 064	0271 000318		002
0204 000230 A		006, 068	0211 000646 A		006	0265 000753		006	0271 000323		002
0211 000013		001	0211 000648		006	0265 003665		032	0271 000324		002
0211 000014		006	0211 000806		001, 006	0267 002032		018	0271 000455		006
0211 000018		006	0211 001127		006	0268 170030		004	0271 000456		006
0211 000022		006	0211 001129		006	0268 170063		004	0271 000462		006
0211 000025		006	0211 003058		025	0268 170103		004	0271 000463		006
0211 000027		006	0211 008285		006	0268 170110		004	0271 000474		006
0211 000141 A		002	0211 050214		001	0269 100120		005	0271 000516		002
0211 000141 B		002	0211 050215		001	0271 000009		001	0271 000517		002
0211 000187		025	0211 054074		022	0271 000011		001	0271 000602		002
0211 000208 M4		002	0211 054075		022	0271 000014		002	0271 000756		004, 006, 010
0211 000212		027	0212 000152		002	0271 000026		002	0271 000759		006
0211 000256		004	0213 000759		037	0271 000029		001	0271 001237		006

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel
0271 001248		006	0271 110030		001	0271 140170		006	0367 100390		016
0271 001384		001	0271 120010		002	0271 140174		006	0367 100593		016
0271 001385		001	0271 120014		002	0271 140180		006	0367 110010		009
0271 001385 A		001	0271 120040		001	0271 140190		005	0367 110023		009
0271 001391		001	0271 120104		002	0271 140200		005	0367 110040		009
0271 001392		001	0271 120133		002	0271 150034		006	0367 110050		009
0271 001397		001	0271 130010		003	0271 150040		006	0367 110070		009
0271 001398		001	0271 130020		003	0271 150054		006	0367 110080		009
0271 001410		006	0271 130030		003	0271 150060		006	0367 110130		014
0271 001435		006	0271 130043		003	0271 150070		006	0367 110203		014
0271 001452		006	0271 130083		003	0271 150080		006	0367 110220		016
0271 001456		006	0271 130113		003	0271 150090		006	0367 110270		016
0271 001466		006	0271 130130		003	0271 150160		005	0367 110300		014
0271 001472		006	0271 130140		002	0271 170020		004	0367 110310		014
0271 001483		006, 068	0271 130144		002	0271 170030		004	0367 110333		014
0271 001485		006	0271 130152		004	0271 170044		004	0367 110334		014
0271 001486		006	0271 130153		004	0271 350020		006	0367 110370		014
0271 001489		006	0271 130160		004	0271 350030		006	0367 110380		014
0271 001494		005	0271 130170		004	0271 350080		005	0367 110400		016
0271 001495		005	0271 130180		004	0272 070210		028, 029	0367 110423		016
0271 001497		005, 068	0271 130190		004	0272 070455		004	0367 120010		009
0271 001499		005, 068	0271 130200		004	0272 070886		005	0367 120013		009
0271 001605		003	0271 130223		003	0291 000025		036	0367 120023		009
0271 100010		001	0271 130240		003	0291 000105		002	0367 120030		009
0271 100030		002	0271 130270		003	0291 000159		002, 009	0367 120040		009
0271 100063		002	0271 140010		005	0296 000510		011	0367 120050		009
0271 100064		002	0271 140020		002	0296 001543		008, 016	0367 120080		009
0271 100090		002	0271 140030		005	0296 150013		008	0367 120093		009
0271 100110		004	0271 140050		002	0367 100063		009	0367 120100		009
0271 100114		004	0271 140070		002	0367 100170		016	0367 120110		009
0271 100120		001	0271 140080		006	0367 100190		016	0367 120160		009
0271 100124		001	0271 140090		006	0367 100240		016	0367 130070		011
0271 100130		001	0271 140110		002	0367 100250		016	0367 130300		015
0271 100140		005	0271 140120		005, 010	0367 100260		016	0367 130320		015
0271 100150		004	0271 140130		005, 010	0367 100300		016	0367 130340		015
0271 100164		002	0271 140144		016	0367 100353		009	0367 140020		008
0271 100180		002	0271 140160		005	0367 100370		016	0367 140023		008

Inhalt / Index

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel
0367 140030	008		0367 160140	013	0367 310233	011	0396 111320	037
0367 150050	010		0367 160210	011	0367 310250	011	0396 111850	008
0367 150070	010		0367 160214	011	0367 310280	011	0396 120450	009
0367 150103	010, 028, 030		0367 160233	011	0367 310330	009, 011	0396 140050	008
0367 150180	010		0367 160240	011	0367 310360	011	0396 152180	002
0367 150193	012		0367 160273	010	0367 310370	011, 016	0396 160553	011
0367 150240	012		0367 160290	010	0367 310400	009	0396 170060	004
0367 150270	012, 068		0367 160310	010, 011	0367 310820	010	0396 170080	004, 014
0367 150343	012		0367 160320	011	0367 310830	010	0396 170160	014
0367 150360	012		0367 160640	011	0367 310850	010	0396 170170	014
0367 150370	012		0367 160680	011	0367 310980	011	0396 170253	014
0367 150380	012		0367 160720	011	0367 311363	011	0396 170260	014
0367 150403	013		0367 160740	011	0367 330713	011	0396 170270	004, 014
0367 150413	013		0367 170020	014	0367 330714	011	0396 170283	004, 014
0367 150453	012		0367 170033	014	0367 350050	013, 068	0396 221123	068
0367 150490	012		0367 170040	014	0367 350060	013, 068	0396 222654	003
0367 150530	013		0367 170044	014	0367 350070	013, 068	0396 222660	003
0367 150540	013		0367 170060	014	0367 350083	013	0396 222670	003
0367 150580	013		0367 170070	014	0367 350103	012	0396 310080	011
0367 150590	013		0367 170083	004, 014	0367 350113	013	0396 340440	014
0367 150770	013		0367 170090	014	0367 350120	013	0396 342550	004
0367 150823	012		0367 250020	068	0367 350130	013	0396 342580	004
0367 150824	012		0367 250030	068	0367 350140	013	0396 343073	004
0367 150830	012		0367 250044	034	0367 350150	013	0396 343150	004
0367 150840	012		0367 310010	011	0367 350163	013	0396 350970	015
0367 150900	012		0367 310093	011	0367 350180	013	0430 277360	014, 028, 029
0367 150910	012		0367 310143	011	0370 221230	010	0467 100010	014
0367 150930	010		0367 310153	011	0381 100410	008	0467 100090	014
0367 150940	010		0367 310160	011	0381 100420	008	0467 100100	008
0367 150950	010		0367 310164	011	0381 170074	028, 029	0467 100114	009
0367 160030	011		0367 310170	011	0381 170080	028, 029	0467 100140	014
0367 160064	010		0367 310174	011	0396 103740	009	0467 100173	008
0367 160090	010		0367 310180	016	0396 105120	028, 030	0467 100390	016
0367 160100	010		0367 310190	011	0396 105290	008	0467 100523	014
0367 160110	010		0367 310194	011	0396 110100	007, 019	0467 100580	008
0367 160120	010		0367 310210	011	0396 110470	014	0467 100590	008
0367 160130	011		0367 310220	011	0396 111050	037	0467 100600	008

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel
0467 100610	005, 008		0467 150393	012, 016		0467 220630	009		0570 002382	006	
0467 100670	013		0467 150400	016		0467 220640	009		0570 010007	002	
0467 100690	009		0467 150410	016		0467 220650	009		0576 001371	028, 029	
0467 110060	014		0467 150430	012		0467 220660	009		0578 000880 A	018	
0467 110090	016		0467 150440	012		0467 220674	009		0578 020064	015	
0467 110110	014		0467 150583	010, 016		0467 310043	011, 016		0578 020738	023, 034	
0467 110120	014		0467 150630	010		0467 310240	009		0620 760092	001	
0467 110130	014		0467 150670	012		0467 310243	009		0699 975001	041, 044, 047, 050	
0467 110150	014		0467 150710	008		0467 310244	009		0699 979100	009, 011, 016	
0467 110154	014		0467 150740	012		0467 310263	009		0699 979104	011, 016	
0467 110280	008		0467 150750	012		0467 310273	016		0699 979123	034	
0467 120130	009		0467 150773	012		0467 310280	016		0699 979265	064	
0467 120514	009		0467 150824	012		0467 310324	010		0699 980350	066, 067	
0467 120524	009		0467 150854	012		0467 340353	028, 030		0699 980400	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061, 068	
0467 130093	015		0467 150863	009, 010		0467 350020	013		0699 989137	040, 046, 052, 063, 065, 066, 067, 068	
0467 130110	015		0467 150880	010		0467 380070	011		0699 989155	053, 056, 059, 065, 068	
0467 130140	015		0467 151180	010		0477 160223	011		0699 989157	063	
0467 130150	015		0467 151190	010		0477 250160	037		0699 989250	008, 014	
0467 130163	015		0467 151200	010		0477 310033	009		0699 991582	012	
0467 130183	015		0467 151204	010		0504 170092	034		0700 000043	034	
0467 130184	015		0467 151210	010		0504 331150	067		0700 000044	034	
0467 130190	015		0467 151220	010		0504 331340	010, 015		0700 000045	034	
0467 130203	015		0467 160083	011		0531 000464	005, 006		0700 000050	034	
0467 130240	015		0467 160120	011		0540 100850	003		0702 000063	006	
0467 130253	015		0467 160270	010		0556 000545	025		0702 000073	012, 014	
0467 130260	015		0467 170010	009		0556 000895	006		0718 015236	003	
0467 130340	015		0467 170013	009		0556 003087	001		0739 000347	006	
0467 130390	015		0467 180014	010		0556 003088	001		0742 001741	032	
0467 140110	008		0467 180053	010		0558 000269	006		0742 002096	035	
0467 140120	008		0467 180074	010		0558 000305 A	034		0742 003023	034	
0467 150030	012		0467 180094	011		0558 000450	002		0742 003040	034	
0467 150283	013, 016		0467 180100	010		0558 001596	034		0742 007340	034	
0467 150320	010		0467 180124	011		0558 006069	025		0742 041349	023	
0467 150353	012		0467 220063	068		0568 340090	004, 023		0742 055716	063	
0467 150364	012, 013		0467 220070	068		0568 340530	004		0744 001793 A	035	
0467 150370	012		0467 220313	017		0570 000055	002		0744 001793 B	035	
0467 150380	012		0467 220620	009		0570 000479	018				

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	
0744 001796	035		0793 069032	034		0804 412260	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	0805 402320	041, 044, 047, 050
0744 001801 B	001		0794 000025	034				0805 402410	007, 019
0744 001974	035		0794 000813	018		0804 412273	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	0805 402710	033, 034
0744 003118	027		0794 002244	017		0804 412283	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	0805 402913	034
0744 009516	035		0797 000902	035				0805 402914	034
0744 020333	026		0797 000926	035		0804 412313	051, 057, 060	0805 402920	034
0746 000822	022		0797 001535	031		0804 412323	051, 054, 057, 060	0805 402930	034
0746 001416	018, 021, 022, 024, 026, 027		0797 002016	003, 016		0804 412373	051, 054, 057, 060	0805 402940	034
	037		0797 002017	024		0804 412383	051, 054, 057, 060	0805 402970	034
0746 011028			0797 002252	035		0804 412722	067	0805 410020	023
0746 011337	015		0797 002302	021, 035		0804 412742	067	0805 410033	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061
0748 000295	002		0797 003031	035		0804 412990	063		024
0767 100010	008		0797 003063	035		0804 413190	017	0805 410053	023
0767 100024	009		0798 423106	025		0804 413282	067	0805 410070	023
0767 100044	009		0798 500088	036		0804 413292	067	0805 410080	023
0767 110300	009		0801 400630	015		0804 413302	067	0805 410090	023, 024
0767 120060	009		0801 410752	065, 066		0804 413352	067	0805 410100	040, 041, 043, 044, 046, 047, 049, 050, 052, 053, 055, 056, 058, 059, 061, 062
0767 140050	008		0801 410792	065, 066		0804 413362	067		023
0767 150050	012		0801 420400	034		0805 400220	034	0805 410110	
0767 150060	012		0802 414720	065, 066, 067		0805 400860	034	0805 410130	023
0767 150070	012		0802 414730	065, 066, 067		0805 401220	007, 019	0805 410140	023
0767 150140	008		0802 511690	004		0805 401230	007, 019	0805 410143	023
0767 150143	008		0802 511720	017		0805 401240	007, 019	0805 410150	023
0767 150144	008		0802 511990	014		0805 401270	033	0805 410160	023
0767 150150	008		0802 513023	014		0805 401280	033	0805 410170	023
0767 150230	016		0802 513040	014		0805 401290	033	0805 410180	023
0767 350010	013		0802 513080	014		0805 401442	033	0805 410190	024
0767 350464	031		0804 400270	068		0805 401452	033	0805 410200	024
0791 000007	068		0804 400280	068		0805 401462	033	0805 410213	024
0791 001081	037		0804 400290	068		0805 401470	033	0805 410220	023, 024
0791 001090	037		0804 401980	017		0805 401500	033, 034	0805 410230	024
0791 001093 A	002, 037		0804 410110	022, 024		0805 402000	007, 019	0805 410240	024
0791 001095	037		0804 410520	023, 028, 030		0805 402090	035	0805 410253	024
0791 001111	037		0804 411662	039, 042, 045, 048		0805 402263	041, 044, 047, 050	0805 410290	023
0791 001112	037		0804 411700	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060		0805 402270	041, 044, 047, 050	0805 410300	023
0791 001113	037			039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060		0805 402280	034	0805 410310	022
0791 001200	037		0804 412250	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060		0805 402290	034	0805 410350	039, 042, 045, 048
0793 021729	027					0805 402310	034		

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0805 412350	038	0806 400014	033	0806 400530	026	0806 401083	033
0805 412360	038	0806 400023	027	0806 400540	026	0806 401113	033
0805 412373	038	0806 400030	026	0806 400554	026, 027	0806 401120	033
0805 412380	038	0806 400034	026	0806 400570	027	0806 401233	033
0805 412390	038	0806 400040	026	0806 400580	026	0806 401270	034
0805 412400	038	0806 400050	025	0806 400590	027	0806 401280	033
0805 412413	038	0806 400054	025	0806 400600	027	0806 401293	033
0805 412420	038	0806 400090	034	0806 400604	027	0806 401300	033
0805 412433	038	0806 400094	034	0806 400610	027	0806 401310	037
0805 412440	038	0806 400100	034	0806 400614	027	0806 401320	037
0805 412450	038	0806 400104	034	0806 400620	027	0806 401330	037
0805 412460	038	0806 400110	033	0806 400630	027	0806 401340	018
0805 412473	038	0806 400120	033	0806 400640	027	0806 401350	027
0805 412512	051	0806 400130	033	0806 400650	026	0806 401363	017
0805 412522	041, 044, 047, 050, 053, 056, 059, 062	0806 400163	019	0806 400663	026	0806 401380	017
0805 412530	051, 054, 057, 060	0806 400180	019	0806 400664	026	0806 401390	017
0805 412560	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061	0806 400190	005	0806 400683	034	0806 401400	017
0805 417609	063	0806 400200	017	0806 400690	034	0806 401410	017
0805 420050	031	0806 400210	018	0806 400704	034	0806 401420	017
0805 420060	031	0806 400214	018	0806 400773	034	0806 401470	033
0805 420090	031	0806 400220	018	0806 400780	034	0806 401610	017
0805 420110	031	0806 400230	018	0806 400790	034	0806 401620	017
0805 420290	037	0806 400240	018	0806 400804	034	0806 401640	027
0805 420310	029	0806 400250	018	0806 400810	034	0806 401644	027
0805 420390	029	0806 400260	007, 019	0806 400820	034	0806 401650	027
0805 420480	029	0806 400273	007	0806 400830	034	0806 401670	027
0805 420600	028, 030	0806 400313	019	0806 400843	034	0806 401680	025
0805 420610	029	0806 400340	018	0806 400970	033	0806 401690	025
0805 420620	028, 030	0806 400360	018	0806 400980	033	0806 401700	063, 065, 066, 067
0805 420630	028, 030	0806 400373	018	0806 400990	033	0806 401724	025
0805 421720	030	0806 400404	018	0806 401013	033	0806 401730	025
0805 480010	022	0806 400443	018	0806 401023	033	0806 401740	025
0805 480020	026, 027	0806 400460	036	0806 401033	033	0806 401750	025
0805 480210	025	0806 400490	033	0806 401043	033	0806 401760	025
0805 480860	034	0806 400500	026	0806 401053	033	0806 401770	025
0805 530230	031	0806 400510	026	0806 401063	033	0806 401780	025
		0806 400520	026	0806 401073	033	0806 401803	025

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel
0806 401810	025		0806 410300	021		0806 420290	028, 030		0942 004574	034	
0806 401820	018		0806 410350	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060		0806 420300	028, 030		0961 352343	035	
0806 401833	007, 019					0806 420310	028, 030		0962 400250	067	
0806 401840	027		0806 410400	036		0806 420320	028, 030		0965 513140	010	
0806 401903	033		0806 410410	036		0806 420330	028, 029		0971 411940	007, 019	
0806 401920	034		0806 410420	036		0806 420340	028, 029		0973 401673	034	
0806 401930	037		0806 410430	036		0806 420350	028, 029		0973 404933	018	
0806 401940	037		0806 410440	036		0806 420360	028, 029		0973 405090	036	
0806 401950	035		0806 410450	036		0806 420370	028, 029, 033		0973 460903	012	
0806 401960	018		0806 410460	036		0806 420403	029		0973 461020	031	
0806 401970	025		0806 410540	063, 065, 066, 067		0806 420410	030		0975 417340	014	
0806 401980	033		0806 410550	063, 065		0806 420420	029		0977 400250	026	
0806 402000	033		0806 410560	063, 065		0806 420514	028		0977 400580	026	
0806 402550	018		0806 410570	063, 065, 066, 067		0806 420524	029, 030		0980 401920	015	
0806 402570	035		0806 410600	063, 065, 066, 067		0806 437534	019		0980 424370	064	
0806 402590	025		0806 410642	066, 067		0808 412313	054		0990 240057	037	
0806 402610	008		0806 410730	068		0893 211058	008		0990 310089	066, 067	
0806 402630	025		0806 411710	025		0893 230468	039, 042, 045, 048		0990 420020	041, 044, 047, 050	
0806 402640	017		0806 417514	063, 065		0893 330700	023, 024		0990 490128	068	
0806 402670	036		0806 420010	032		0893 520720	039, 042, 045, 048		0990 490241	038	
0806 402680	036		0806 420020	032		0893 520940	051, 054, 057, 060		0990 490242	038	
0806 402694	036		0806 420030	032		0894 450368	017, 034		0990 490243	038	
0806 402734	026		0806 420040	032		0894 450378	016		0990 810078	068	
0806 403504	033		0806 420053	031		0894 450388	013		0990 810083	068	
0806 405060	026		0806 420080	031		0894 582430	016		0990 810084	068	
0806 405144	034		0806 420093	031		0895 340740	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061		0990 810085	068	
0806 407614	036		0806 420100	031			012, 013		0992 016580	012	
0806 410010	022		0806 420110	031		0911 000339			0992 018957	067	
0806 410040	024		0806 420120	031		0933 000075	002		0992 023560	012	
0806 410063	021		0806 420130	031		0933 001544	005, 010		0992 023577	012	
0806 410190	021		0806 420140	031		0933 001565	005, 016		0992 023810	012	
0806 410200	021		0806 420170	032		0933 006268	025		0992 023820	013	
0806 410220	021		0806 420203	028		0933 022537	022		0992 024147	014	
0806 410230	022		0806 420240	028, 029		0933 022567	005		0992 024698	023, 024	
0806 410240	023		0806 420250	028, 029		0933 063984	006, 068		0992 024848	007, 019	
0806 410260	021		0806 420260	028, 029		0935 103557	002		0993 020930	064	
0806 410273	036		0806 420270	028, 030		0935 103558	002		0993 020950	012	
			0806 420280	028, 030		0935 105193	006				

Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel	Teile-Nr.		Tafel
0993 021490	028, 030		0998 857800	010		0999 210803	031		0999 220855	051, 054, 057, 060	
0993 150757	016		0998 859400	013		0999 210804	031		0999 230209	024	
0993 271297	038		0998 860530	013		0999 210834	011		0999 230229	023	
0993 393217	034		0998 860670	010		0999 210876	030		0999 230518	012, 025	
0993 411208	014		0998 860680	011		0999 210881	007, 019		0999 230573	028, 030	
0993 520420	045, 048		0998 860960	024		0999 210886	028		0999 231318	005, 008	
0993 520740	024, 051, 054, 057, 060		0998 861590	004, 014		0999 210890	012		0999 232213	009	
0993 520940	009		0998 865000	009, 017, 023, 025, 065, 068		0999 210925	023		0999 233528	023	
0993 521140	011			009		0999 210956	010, 025		0999 240209	035	
0993 834106	068		0998 880120	031		0999 211002	024		0999 240301	035	
0993 904247	068		0998 880610	015, 028, 030, 040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061, 067		0999 211007	023		0999 240302	007, 019, 035	
0993 940758	012		0998 881010			0999 211008	031		0999 240303	007, 019, 035	
0993 941028	015					0999 211012	007, 019		0999 240305	035	
0993 941118	002		0998 881040	004, 042, 045		0999 211038	009, 010		0999 240339	035	
0993 941218	031		0998 881070	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061		0999 220155	038		0999 240341	035	
0993 950818	028, 030			023		0999 220381	035		0999 240384	034, 035	
0993 991700	014		0998 881080	023		0999 220382	035		0999 240386	019	
0993 991910	004, 023		0998 881100	023		0999 220475	017		0999 240387	007	
0994 252047	018		0998 881520	004, 005		0999 220550	035		0999 240389	038, 063, 064, 065	
0994 850478	038		0998 881620	011, 012		0999 220677	028, 029		0999 240392	007, 017, 019, 022, 028, 030, 032, 035	
0995 110210	008		0998 882050	023		0999 220694	011			020	
0996 031118	011		0998 882100	025, 026		0999 220710	016		0999 240393	066, 067	
0996 051300	026		0998 885050	004		0999 220726	015		0999 240394	024, 039, 045, 051, 057	
0996 060250	004, 023		0998 912110	010		0999 220752	006		0999 240408	038	
0996 120328	039, 042, 045, 048		0999 190245	018		0999 220761	031		0999 240412	017	
0996 120347	014, 064, 065, 066, 067		0999 190364	034		0999 220764	007, 019, 022		0999 260036	010	
0996 120367	028, 029, 039, 042, 045, 048		0999 201517	016		0999 220770	028, 029		0999 310950	002	
			0999 201573	013		0999 220790	016		1001 001162	002	
0996 120387	020, 028, 029, 030, 051, 054, 057, 060		0999 202390	017, 022, 025, 027, 029, 031, 038		0999 220817	023, 024		6279 140164	002	
				014		0999 220824	039, 042, 045, 048		9041 100015	011, 016	
0996 120407	021		0999 202461	026		0999 220827	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061		9041 100020	009	
0996 120427	023, 028, 030		0999 202494	024		0999 220829	035		9041 100025	003, 006	
0996 760500	005, 008, 025		0999 210205	039, 042, 045, 048, 051, 054, 060		0999 220837	007, 019		9041 100030	001	
0996 790570	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061		0999 210661	021		0999 220849	065, 066, 067		9041 100035	001, 006	
			0999 210689	025		0999 220851	064		9041 100050	002, 016	
0998 830318	010		0999 210729	038		0999 220852	010		9041 100203	001, 002	
0998 852260	010		0999 210760			0999 220854	034, 066, 067		9041 100212	016	
0998 856800	010		0999 210796	031		0999 220854			9041 102025	002	
0998 856900	010										

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9047 000011	068	9135 000002	007, 019	9202 001668	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	9202 002927	007, 019, 022, 024, 026, 034
9049 041009	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061, 068	9150 010001	025, 026, 027	9202 001708	008	9202 002928	012, 036
9050 040008	034, 036	9180 310361	018	9202 002057	013, 063, 064	9202 002937	017, 022
9050 050001	001, 006	9190 400100	010	9202 002067	010, 014, 023, 028, 029, 030, 036, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 064	9202 002938	025
9081 200808	068	9201 111227	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060			9202 002967	023
9081 500010	068	9201 111257	040, 043, 046, 049, 052, 055, 057, 058, 061			9202 002987	031
9081 500051	068			9202 002068	013, 016	9202 003017	028, 029
9110 011141	010	9201 111278	015	9202 002077	008, 012, 013, 026, 027, 028, 030, 033, 035, 042, 054	9202 003178	010
9120 010100	012, 013	9201 112447	032			9202 003187	012, 021
9120 010150	012	9201 112457	003, 014, 068			9202 003297	007
9120 020100	012	9201 112467	040, 042, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061	9202 002078	007, 019	9202 003307	007, 017, 019
9120 030041	009	9201 112507	015, 017, 023	9202 002087	010, 011, 013, 016, 022, 025, 032, 033	9202 003317	018, 023, 031, 034
9120 030050	006	9201 112517	021	9202 002093	006, 017	9202 003318	034
9120 030081	005, 006	9201 112867	025, 038	9202 002097	008, 009, 032, 064	9202 003327	021, 023, 027, 034
9120 030082	009	9201 112877	025, 040, 043, 046, 049, 051, 052, 054, 055, 057, 058, 060, 061	9202 002108	009, 036	9202 003328	036
9120 030150	027			9202 002127	027, 033	9202 003347	005, 021, 022, 031
9120 030151	002	9201 112897	023, 024	9202 002377	042, 054	9202 003387	026
9120 030160	026	9201 112977	010	9202 002378	026	9202 003407	018, 034
9120 030200	009	9201 113277	005	9202 002473	002	9202 003747	005, 021, 031
9120 030350	026, 027	9201 113317	037	9202 002477	021, 023, 033, 036, 038	9202 003767	034
9120 080110	002, 009	9201 113337	021, 026	9202 002487	021	9202 003787	008, 018, 021
9120 080250	002	9201 113357	018	9202 002488	002, 006	9202 003807	017
9122 200150	002, 010	9201 113368	018	9202 002497	035	9202 042077	009
9126 000075	028, 030	9201 113407	022	9202 002507	010	9202 042078	014
9126 000080	023, 024	9201 113677	018	9202 002517	004, 013, 018, 034, 036, 038	9202 042087	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061
9126 000095	024	9201 113707	017, 032	9202 002527	024, 026	9202 042488	008, 009, 014, 015
9126 000530	025	9201 113717	011	9202 002537	018, 038	9202 042497	011
9126 200153	022, 024, 031	9201 113737	026	9202 002568	038	9202 042508	008
9126 300160	027	9201 113757	017, 018	9202 002777	022	9202 042888	011
9127 000001	027	9201 113787	027	9202 002778	011	9202 042897	017, 028, 029
9129 016050	009	9201 113797	018, 024	9202 002887	002, 005, 013, 017, 018, 019, 021, 026, 027, 033, 037	9202 042907	020
9129 016060	002	9201 113817	018			9202 042908	011
9129 020210	010	9201 113847	032	9202 002897	005, 007, 009, 011, 017, 022, 026, 027, 033	9202 043297	031
9130 221021	007, 019	9201 114177	037			9202 100558	022, 028, 029
9130 255011	027	9201 114217	021, 037	9202 002907	011, 016, 026, 028, 030, 031	9202 100977	031
9130 255012	026, 027	9201 114228	037	9202 002917	005, 027, 031	9202 101013	034
9135 000001	027						

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9202 101038	017	9203 003727	020, 021, 028, 030, 032, 035	9203 313697	017, 032, 039, 040, 043, 045, 046, 048, 049, 052, 055, 058, 061	9205 102178	004, 009
9203 001917	035	9203 003737	033			9205 102473	002, 007, 019
9203 002422	014	9203 003757	016	9203 313707		9205 102478	002, 009, 010
9203 002425	064, 065, 066, 067	9203 003957	011, 016	9203 313717		9205 102488	009, 010, 028, 030
9203 002747	013	9203 003967	021, 034	9203 313957	066, 067	9205 102498	010
9203 003027	014, 034, 066	9203 100002	006	9203 313967	016, 023, 034, 038	9205 102558	026
9203 003028	013, 028, 029, 065	9203 100631	005, 010	9203 313977	033	9205 102608	007, 019
9203 003037	025, 040, 041, 043, 044, 046, 047, 049, 050, 052, 053, 055, 056, 058, 059, 061, 062	9203 100632	017	9203 313997	026, 051, 054, 060	9205 102788	002, 027
		9203 100637	029	9203 314317	031	9205 102798	008, 009, 010, 015
9203 003042		9203 112498	035	9203 314637	028, 029	9205 102808	002
9203 003047	065, 067	9203 113031	068	9204 001257	065, 066, 067	9205 102878	017, 036
9203 003052	051, 054, 057	9203 113672	001	9204 001258	063	9205 102927	025, 028, 029
9203 003057	004, 014, 025, 065, 066, 067, 068	9203 113983	001	9204 002397	025	9205 122488	009, 010
9203 003067	014, 065, 066, 067	9203 123687	021, 025, 028, 029, 033, 035, 041, 044, 047, 050, 053, 056, 059, 062	9204 201648	001, 002, 005, 006	9205 122498	010, 028, 030
9203 003077	014, 027, 067		067	9204 201658	001, 005	9205 142535	009
9203 003078	063, 065	9203 143007	012	9204 201668	001, 006, 026, 027	9205 161558	009
9203 003087	028, 029	9203 211830	002, 009	9204 201677	001	9205 162168	004, 028, 029
9203 003117	034, 066, 067	9203 312411	041, 044, 047, 050	9204 201678	025	9205 162188	024
9203 003127	007, 019	9203 312440	004, 023, 034	9204 201698	001, 006	9206 100637	001
9203 003157	038	9203 313047	012, 066, 067	9204 201827	005, 006, 036	9206 200067	034
9203 003167	020, 021, 028, 030, 032, 035, 064	9203 313052	039	9204 201958	006	9210 023377	024
		9203 313057	038	9204 201977	002	9217 000157	004
9203 003354	005	9203 313067	003, 009, 039, 051	9204 202037	037	9217 300518	001
9203 003621	010, 011	9203 313077	034	9204 202268	002	9217 300528	001
9203 003627	021	9203 313107	028, 030, 041, 044, 047, 050, 053, 056, 059, 062	9204 202328	025	9225 201750	004, 065, 066, 067
9203 003637	028, 029, 030	9203 313647	004, 014	9204 301357	021	9231 000347	013, 014, 065, 066
9203 003638			004, 017, 025, 029, 065	9205 011621	028	9231 000367	009, 014, 015, 017, 064, 065, 066, 067
9203 003647			014, 064	9205 021818	039	9231 000377	021, 024, 051
9203 003653	035, 067	9203 313652	009, 014, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	9205 023620	012	9231 000378	014
9203 003657	009	9203 313657	039, 042, 045, 048, 051, 054, 060	9205 023920	011, 023	9231 000387	021, 022, 038
9203 003662	012, 068	9203 313658		9205 023940	013	9231 000397	018, 024, 028, 029, 032
9203 003667	025	9203 313667		9205 024868	010	9231 000407	025, 031
9203 003668	032			9205 101528	009	9231 000680	015
9203 003677	016	9203 313677		9205 101568	012	9231 011147	018
9203 003697				9205 101848	025	9231 110037	025, 039, 051
9203 003707	025			9205 102158	013, 028, 030		
				9205 102168	001, 004, 009, 014, 027		

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9231 110057	007, 014, 015, 016, 019, 025, 031, 033, 034, 036, 039, 040, 042, 043, 045, 046, 048, 049, 051, 052, 054, 055, 057, 058, 060, 061, 064	9301 951048	028	9330 900097	010, 013, 016, 032, 033, 034, 039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	9357 200109	063, 065, 066, 067
		9305 000830	014			9380 510200	018
		9305 000840	023, 024			9400 000100	025
		9305 001640	015	9330 900098	006	9700 000025	014
		9330 000067	007, 014, 015, 019, 027, 028, 029, 034, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 065, 066, 067	9330 900107	033	9700 001260	031
9231 110058	006, 022		025	9330 900117	018, 025, 026, 033, 037, 038	9700 100022	038
9231 110107	022, 025, 033, 051, 054, 057, 060		003, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 023, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 039, 040, 042, 043, 045, 046, 047, 048, 049, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 065, 066, 067	9330 900127	017, 018, 032	9700 101100	007, 019
9231 110127	007, 018, 019, 021, 024, 031, 033, 037		003	9332 500130	015, 051, 054, 057, 060	9700 101200	021
9231 110137	008, 018, 021, 022, 024, 026, 027, 028, 029, 031, 038	9330 000077	025	9333 000090	006	9700 102340	004
				9334 001170	028, 030	9700 200840	031
				9334 002190	007, 019, 027	9700 212004	029
9231 110147	017, 032	9330 000087	003	9334 102110	003	9700 212008	021
9231 110197	033		012, 013, 014, 015, 016, 017, 023, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 039, 040, 042, 043, 045, 046, 048, 049, 051, 052, 054, 055, 057, 058, 060, 061, 064, 067	9334 102270	035	9700 212009	021
9234 000057	038		016, 017, 023, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 039, 040, 042, 043, 045, 046, 048, 049, 051, 052, 054, 055, 057, 058, 060, 061, 064, 067	9351 000087	018	9700 212010	024
9234 000067	025		003	9351 000337	034	9700 212011	026
9234 000077	010		002	9352 000150	002	9700 220005	022
9234 000087	025		002, 009	9352 000200	002, 009	9700 900101	021
9234 000107	005		026	9352 000330	026	9700 900201	026
9255 110050	015	9330 000088	026, 027	9352 000350	026, 027	9700 900501	021
9301 022608	068	9330 000097	001, 022, 025	9352 500070	002, 010	9700 900502	031
9301 101011	068		004, 010, 018, 022, 023, 024, 025, 026, 033, 034, 035, 036, 038, 054	9353 000198	013	9700 900504	022
9301 101551	039, 042, 045, 048, 060		006	9353 000490	026	9700 900505	022
9301 101611	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057	9330 000098	006	9354 500150	033	9700 900506	022
		9330 000107	005, 007, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 033, 034	9357 000040	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057	9706 000300	018
9301 101871	009		005, 007, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 033, 034	9357 000050	004, 013, 014, 016, 064, 065, 066, 067	9710 001010	027
9301 101891	040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061		005, 007, 018, 019, 026, 028, 029, 031, 034, 037	9357 000060	003, 011, 012, 013, 034	9710 041001	035
9301 101911	030, 031, 051, 054, 057, 060	9330 000127	005, 007, 018, 019, 026, 028, 029, 031, 034, 037	9357 000070	006, 010, 011, 015, 065, 066, 067	9710 043020	007, 019
			017		005	9710 061202	020, 021, 032, 035
9301 102153	023, 039, 042, 045, 048	9330 000137	017, 018, 021, 031, 032, 034	9357 000080	005	9710 061212	021
9301 102203	018, 028, 029, 063, 064, 065, 066, 067		007, 019	9357 000090	008, 010, 015, 018, 024	9710 061221	028, 030
9301 102243	022, 027	9330 000147	009, 063	9357 000110	033	9710 061222	028, 030
9301 102511	007, 019	9330 200097	005, 006, 025	9357 000150	031	9710 900001	035
9301 102531	027	9330 200098	011	9357 200052	028, 029	9710 900012	020, 021, 028, 030, 032, 035
9301 102561	036	9330 400017	006, 034, 041, 044, 047, 050, 065, 066, 067	9357 200056	033	9710 900013	020, 021, 028, 030, 032, 035
9301 103201	034	9330 900077		9357 200102	025	9710 900021	035
9301 103801				9357 200106	033	9710 900023	035

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9710 920011	028, 029, 039, 045, 051, 057	9790 200000	019, 027, 034, 035, 040, 043, 046, 049, 052, 055, 058, 061, 063, 065, 066, 067	9815 101025	036	9840 120030	025
9710 920012	004, 021, 026, 028, 029, 031, 066, 067			9815 101075	036	9840 120033	016
9710 920013	026	9790 200001	004, 007	9815 101076	036	9840 120050	025
9710 920022	007, 019, 024	9790 201000	004, 008, 010, 014, 015, 019, 022, 023, 025, 028, 030, 039, 040, 042, 043, 045, 046, 048, 049, 051, 052, 054, 055, 057, 058, 060, 061, 066, 067	9815 555001	026	9840 120100	024
9710 982005	007, 019, 020, 021, 028, 030, 032, 035			9815 555024	007, 019	9840 120203	011
9731 001035	001, 005			9815 580006	027	9840 120233	033
9731 001045	001, 002, 006			9815 710100	008, 025	9840 121002	016
9731 002001	035			9815 740001	001	9840 133004	036
9731 005004	007, 017, 019, 020, 025, 035, 039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 055, 057, 058, 060, 061, 066, 067	9790 201001	017, 024, 035	9815 920012	027, 028, 029	9840 135005	035
		9790 202000	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	9815 925002	006	9840 136002	014
		9790 210010	038	9820 110001	001	9840 302003	025
		9790 210050	034	9822 510001	036	9840 502007	036
		9790 211040	041, 044, 047, 050	9822 510011	038	9840 710004	035
9731 006004	007, 019, 020	9790 316010	009	9822 510012	036	9840 710013	035
9731 007035	006	9792 001030	026, 031, 038	9822 630000	036	9840 960111	035
9740 003804	012	9792 001040	007, 019, 024	9822 642024	036	9850 001016	021, 035
9742 300100	023, 024	9792 051010	007, 017, 019	9825 810302	036	9850 001024	036
9745 000220	025	9792 071010	035	9825 810403	068	9850 805006	021, 035
9750 806010	028	9792 102000	019, 020, 021, 035	9825 810411	068	9850 806003	028, 030, 032
9750 806011	030	9792 102010	007, 035	9825 810413	068	9850 806006	020
9750 806014	035	9792 301020	007, 035	9825 810415	068	9870 271003	006
9751 000008	021	9792 301140	008, 019	9825 810418	068	9870 806011	025
9751 000009	021	9800 130011 R	018	9830 402011	036	9870 806015	041, 044, 047, 050
9751 000010	021	9800 327003	018	9830 402032	036	9870 806018	001
9751 000011	028, 030	9800 331015	018	9830 501003	021	9870 806022	036
9751 000012	032	9800 551000	036	9830 501025	020, 021, 028, 030, 032, 035	9880 806001	036
9751 000013	032	9800 551001	036	9830 503012	039, 042, 045, 048, 051, 054, 057, 060	9880 806003	014
9751 000014	035	9800 551004	036	9830 515027	001	MG41 004118	018
9751 000015	020	9800 560002	028, 030	9835 001012	036	MG43 002510	037
9780 806001	035	9800 580008	027	9835 501004	036	MG43 007897	018
9790 020010	041, 044, 047, 050	9805 791103	036	9840 120002	016	MG50 001356	017
9790 060101	020, 021, 035	9810 920003	036	9840 120025	001, 014, 026, 027	N900 002275	007, 019
9790 060102	021, 035	9810 920004	036	9840 120026	002, 005, 006, 016, 032, 041, 044, 047, 050, 067	P121 000091	035
9790 101010	024, 038, 065	9815 101000	036			Z100 011022	002
9790 102010	019	9815 101001	036	9840 120027	025	Z112 000292	011
		9815 101002	036	9840 120028	064, 066, 067		



Näheinrichtungen

Sewing equipment

806 N

Ausgabe
Edition

02.13

Blatt
Page 1

Fortsetzung Blatt
Continued page 2

0806 E00002...5	Fur Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Presserfuss Presser foot				Greifer Hook	
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelschutzhalter / Needle prot. holder *	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgroße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Fadenspannung / Thread tension	Mittelteil-Halter / Position bracket *	Druckerfuss / Foot, pressed	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Nadelschutz / Needle guard (1300 HV) *	Fadenführung / Thread guide
E1	-111 Naheinrichtung fur mittelschwere bis schwere Waschestoffe. Max. Stichlänge 3,5 mm Sewing equipment for medium to heavy shirt material Max. stitch length 3,5 mm		0467 200420			o 1,7	0467 200100			0467 110274	0467 200150	0467 220283		0467 200410	0467 110184
E2	-111 Naheinrichtung fur leichte bis mittelschwere Arbeitsbekleidung und Sakkostoffe Max. Stichlänge 3,5 mm Sewing equipment for light to medium work wear and jackets Max. stitch length 3,5 mm		0467 200420			2 x 2,5	0467 200040			0467 110374	0467 200150	0467 220283		0467 200410	0467 110184
E3	-111 Naheinrichtung fur Cord und Frottee-Stoffe Max. Stichlänge 3,5 mm Sewing equipment for corduroy and terry cloth material Max. stitch length 3,5 mm		0467 200420			2 x 2,5	0467 200040			0467 110374	0467 200150	0467 220283		0467 200410	0467 110204
E4	- 111 Naheinrichtung fur schwere Arbeitsbekleidung und Demin Max. Stichlänge 3,5 mm Sewing equipment for heavy work wear and denim Max. stitch length 3,5 mm		0467 200420			2 x 2,5	0467 200040			0467 110374	0467 200150	0467 220070		0467 200410	0467 110204
E5	- 111 Naheinrichtung fur schweren Denim und Cord Max. Stichlänge 3,5 mm Sewing equipment for heavy denim and corduroy Max. stitch length 3,5 mm	0467 200420				o 2,6	0467 200400			0467 110364	0467 200150	0467 220070		0467 200410	0467 110204
														134 SERV 7/ 140	

* = Teil wiederholt sich in der E1 bis E5 / Part repeated in the E1 to E5



Näheinrichtungen

Sewing equipment

806 N

Ausgabe
Edition

02.13


Blatt
Page 2

Fortsetzung Blatt --
Continued page

E-Nr. E-No.	Fur Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate								Presserfu? Presser foot		Greifer Hook	
				Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelschutzhalter / Needle prot. holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgro?e / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Fadenspannung / Thread tension *	Mittelteil-Halter / Position bracket *			Druckerfuss / Foot, pressed *	Hebelgelenkfuss / Foot, articulated, with lever	Nadelschutz / Needle guard (1300 HV)	Fadenf?hrung / Thread guide
E6	- 121		Naheinrichtung fur leichte Waschestoffe und Wirkware Max. Stichlange 4 mm Sewing equipment for light shirt materials and knitwear Max. stitch length 4 mm					o 1,3	0271 200020			0271 000236				0396 221123			134 / 70
E7	- 121		Naheinrichtung fur mittelschwere bis schwere Waschestoffe Max. Stichlange 4 mm Sewing equipment for medium to heavy shirt materials Max. stitch length 4 mm					o 1,6	0271 200010			0271 000236				0396 221123			134 SERV 7 / 80
E8	- 121		Naheinrichtung fur leichte bis mittelschwere Arbeitsbekleidung Max. Stichlange 4 mm Sewing equipment for light to medium work wear Max. stitch length 4 mm					o 2,0	0271 200030			0271 000236				0396 221123			134 / 100

* = Teil wiederholt sich in der E6 bis E8 / Part repeated in the E6 to E8

IC-EPR0M progr.
9850 806002 EP01

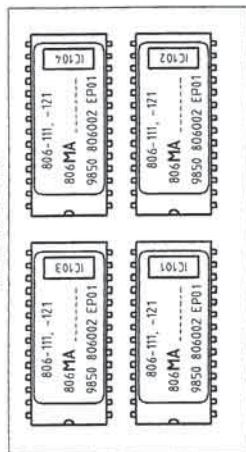


Brücken gesteckt:
Jumper connected



J1

IC-EPR0M progr.
9850 806005 EP01

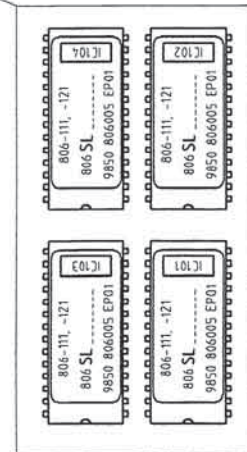


Brücken gesteckt:
Jumper connected



J1

IC-EPR0M progr.
9850 806008 EP01

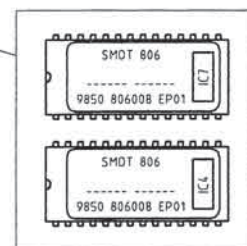



Brücken gesteckt:
Jumper connected

J300 J306 J311 J315 J322
J301 J308 J312 J316
J305 J309 J313 J320

Nur für 806-521
Only for 806-521

Brücke gesteckt:
Jumper connected

J402

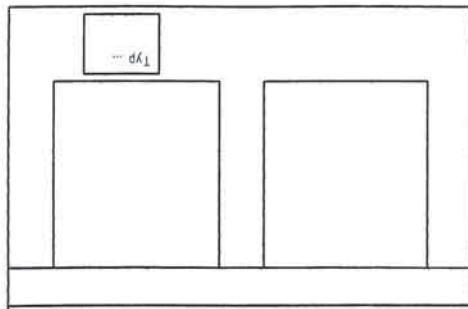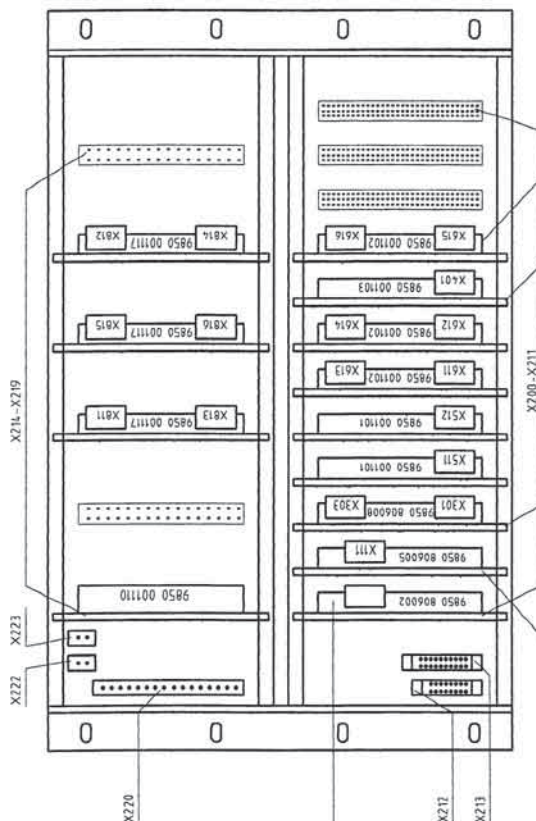

c	03.0	10.02.00	Hd	16.12.96
b	02.0	28.10.98	Hd	Bearb. Harder
a	01.0	01.04.98	Hd	Gepr.
Änderung		Datum	Name	Norm



DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld


Teilfamilie
Freigabe
0019/00

806-111,-121,-411,-421,-521
Steuerung k./control box

Stromlaufplan k.

9850 806001 SK

Blatt
1/2

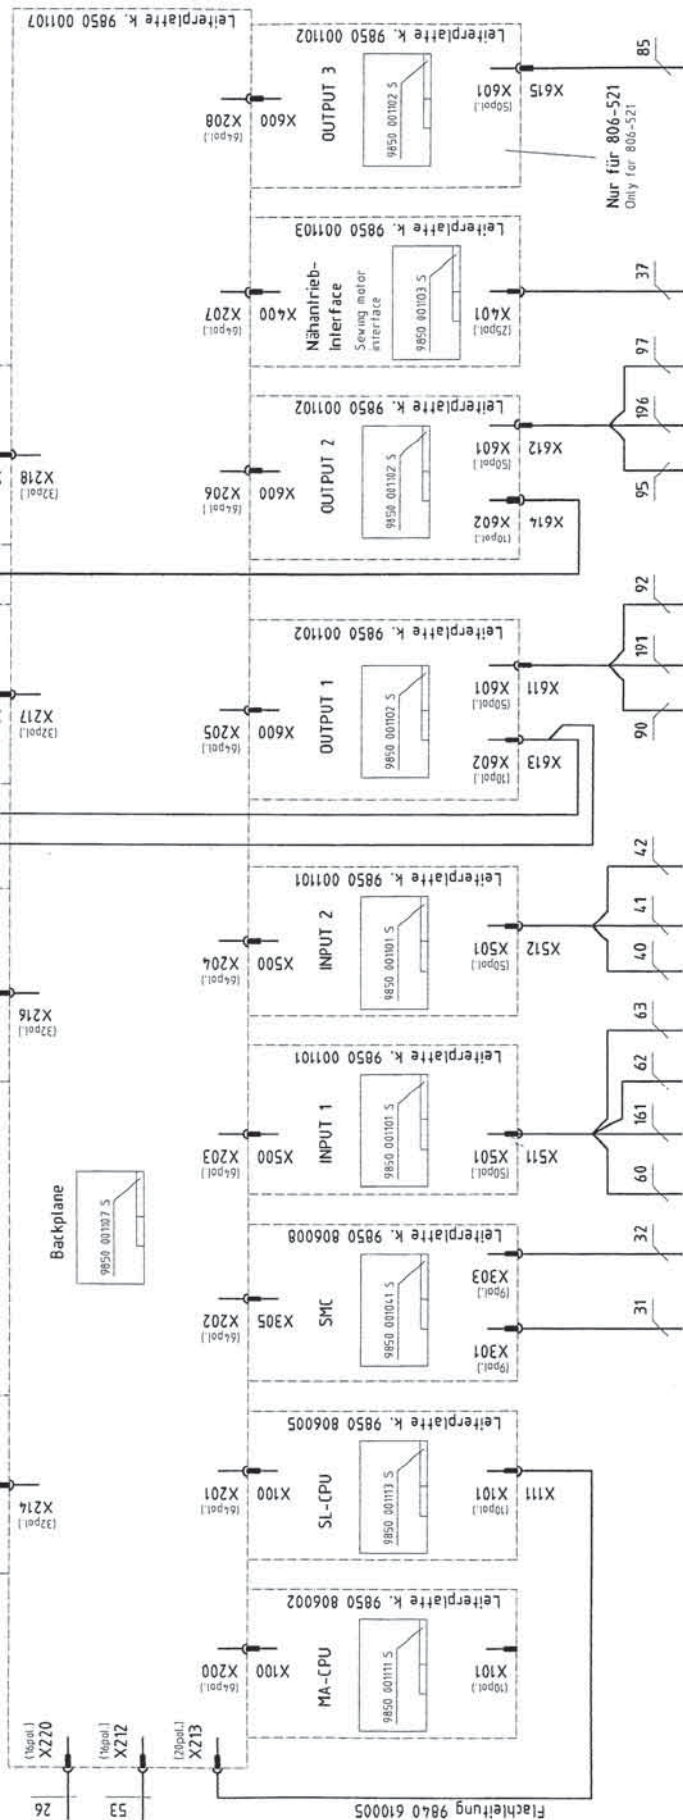

Bauschallplan 9870 806020 B
Connection diagram

c	03.0	10.02.00	Hd	Datum	18.12.96
b	02.0	28.10.98	Hd	Bearb.	Harder
a	01.0	01.04.98	Hd	Gegr.	
Änderung		Datum	Name	Norm	



**DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld**

Freigabe	0019 / 00
Teilfamilie	

-111,-121,-411,-421,-521
Steuerung k./control box

Stromlaufplan k.
9850 806001 SK

[illegible]

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Steuerung k DAC III, Variante 1
9850 001220

control DAC III, variant 1

Blatt /1.10
sheet

1 Encoder Nähmotor
encoder sewing motor

2 Nähmotor
sewing motor

3 Encoder Nähmotor
encoder sewing motor

4 Encoder X-Achse
encoder X-axis

5 Schrittmotor X-Achse
stepping motor X-axis

6 Encoder Y-Achse
encoder Y-axis

7 Schrittmotor Y-Achse
stepping motor Y-axis

8 Encoder Z-Achse
encoder Z-axis

9 Schrittmotor Z-Achse
stepping motor Z-axis

10 Netz
power

Auswerfermotor
Blatt /12.1
sheet

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165


166


167


168

169


170

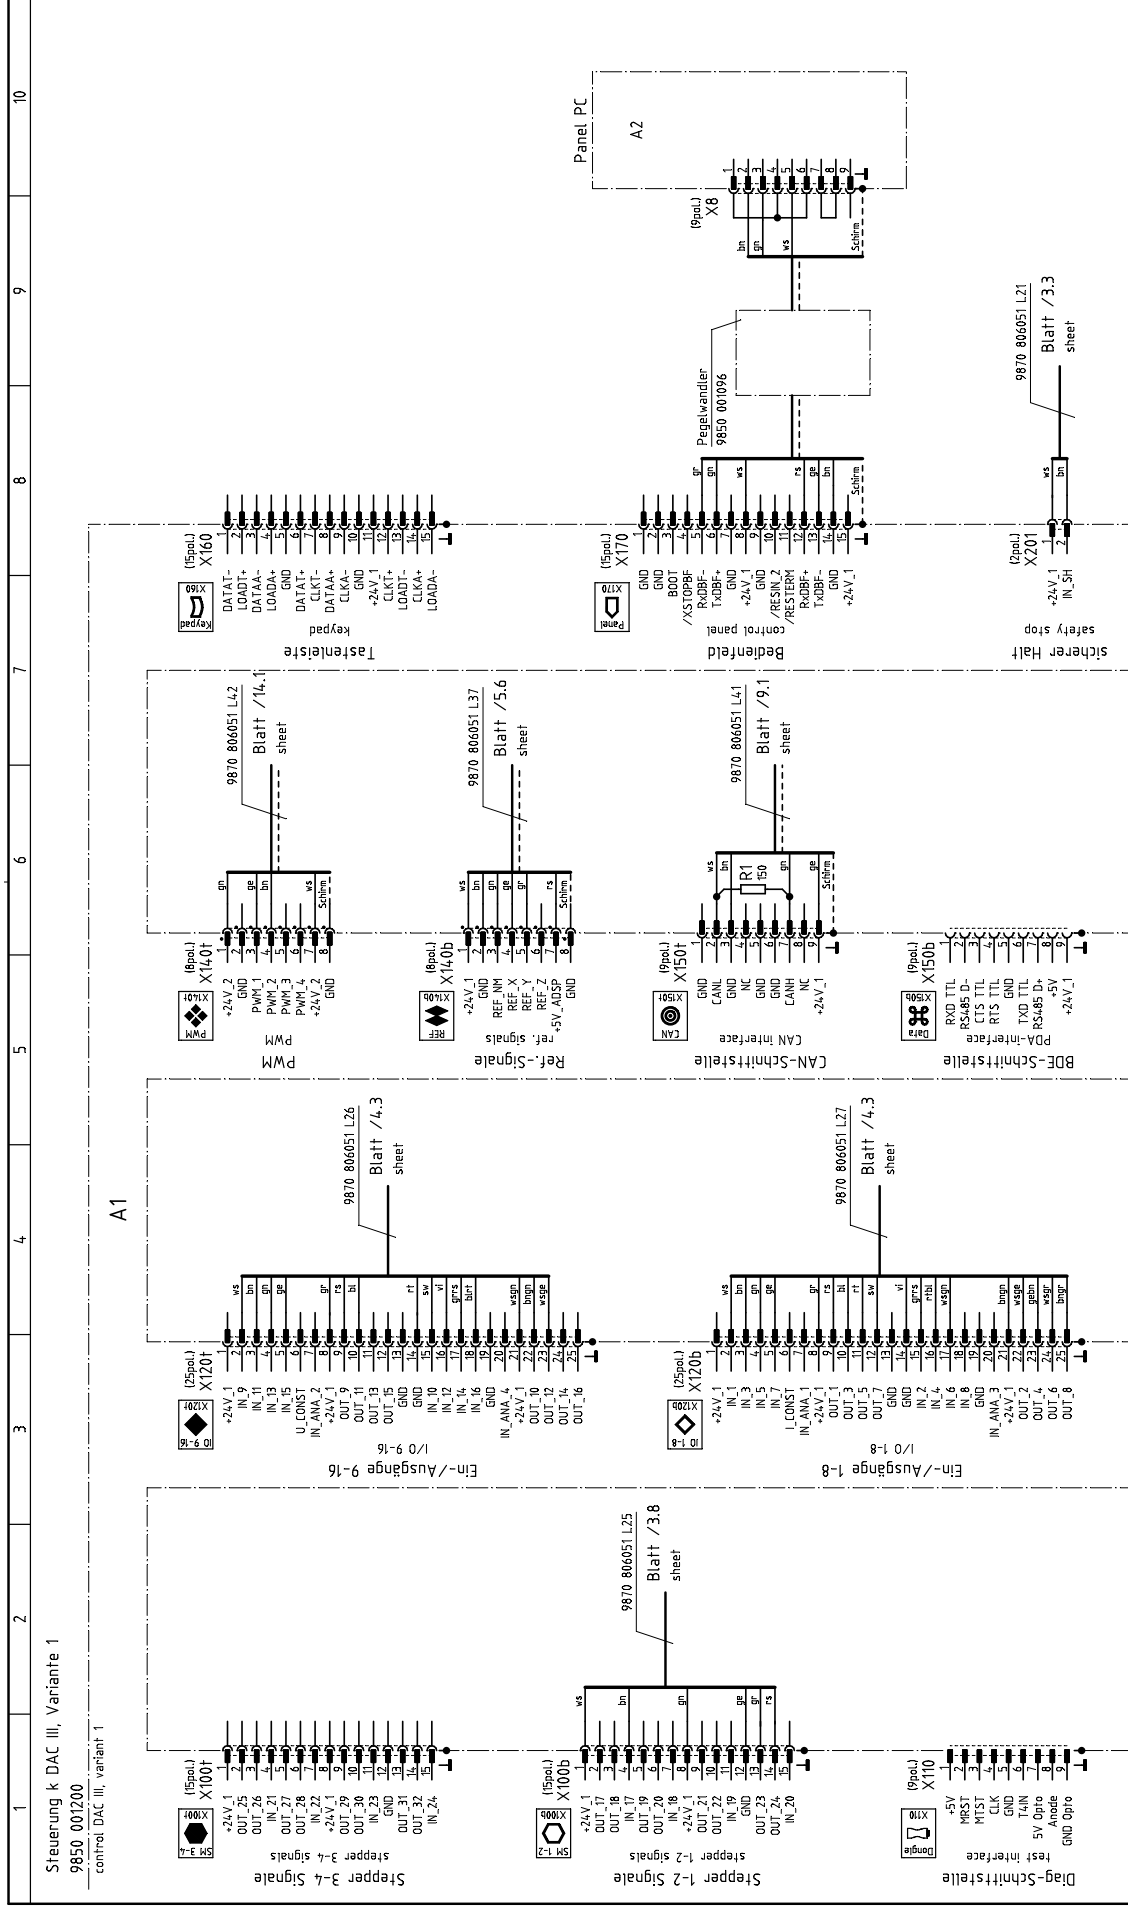


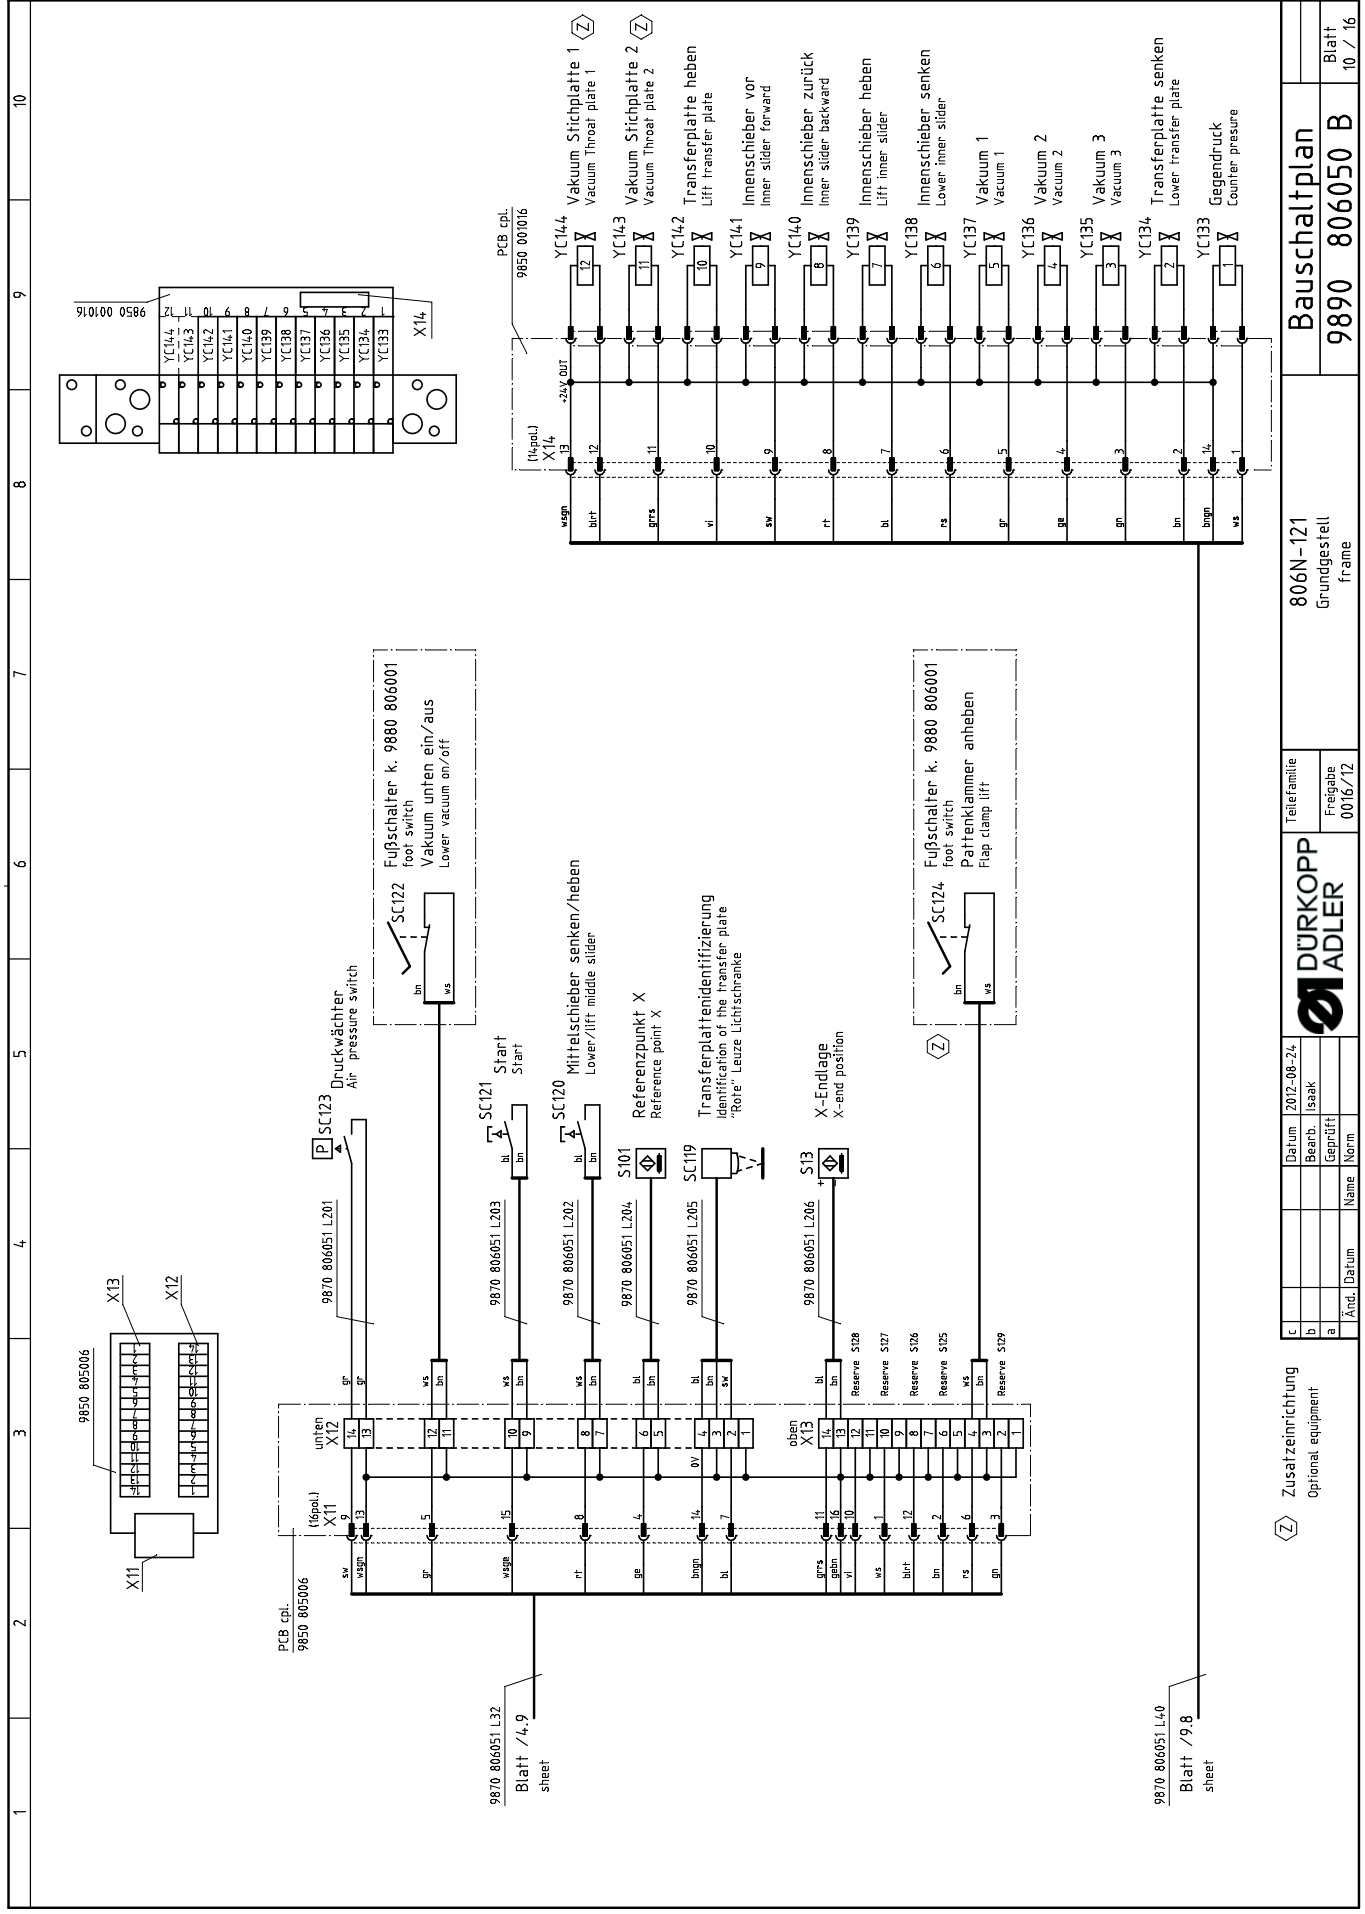

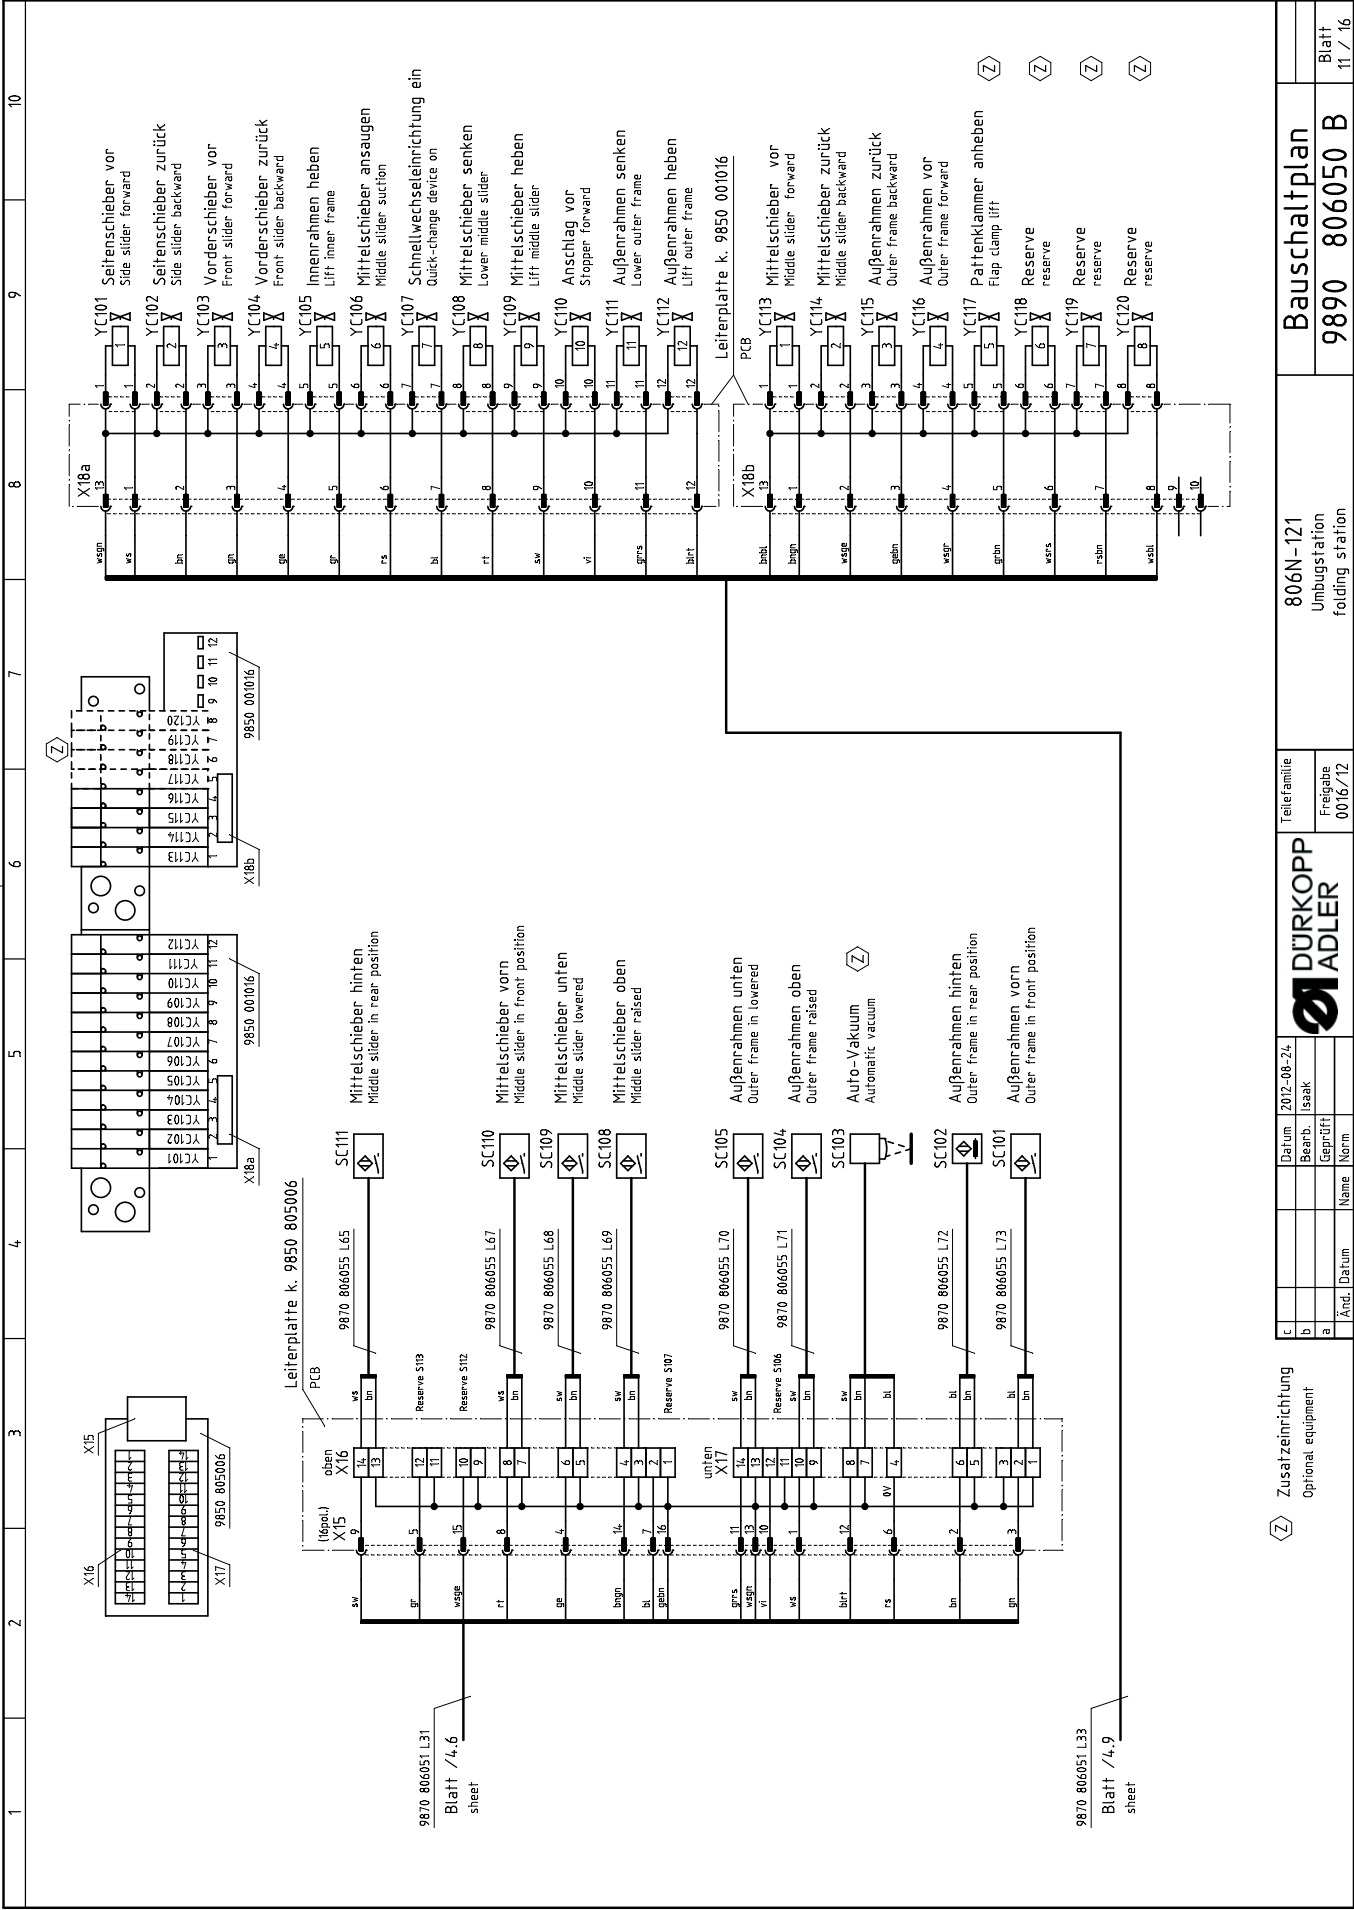


Zusatzzeineinrichtung Optional equipment		DURKOPP ADLER		Teilefamilie Freigabe 0016/12		806N-121 Umbugstation folding station		Bauschaltplan 9890 806050 B		Blatt 11 / 16	
c		Datum	2012-08-24	b	Bearb.	Isaak					
a		Geprüft		a							
		Name									
		Änd.	Datum								

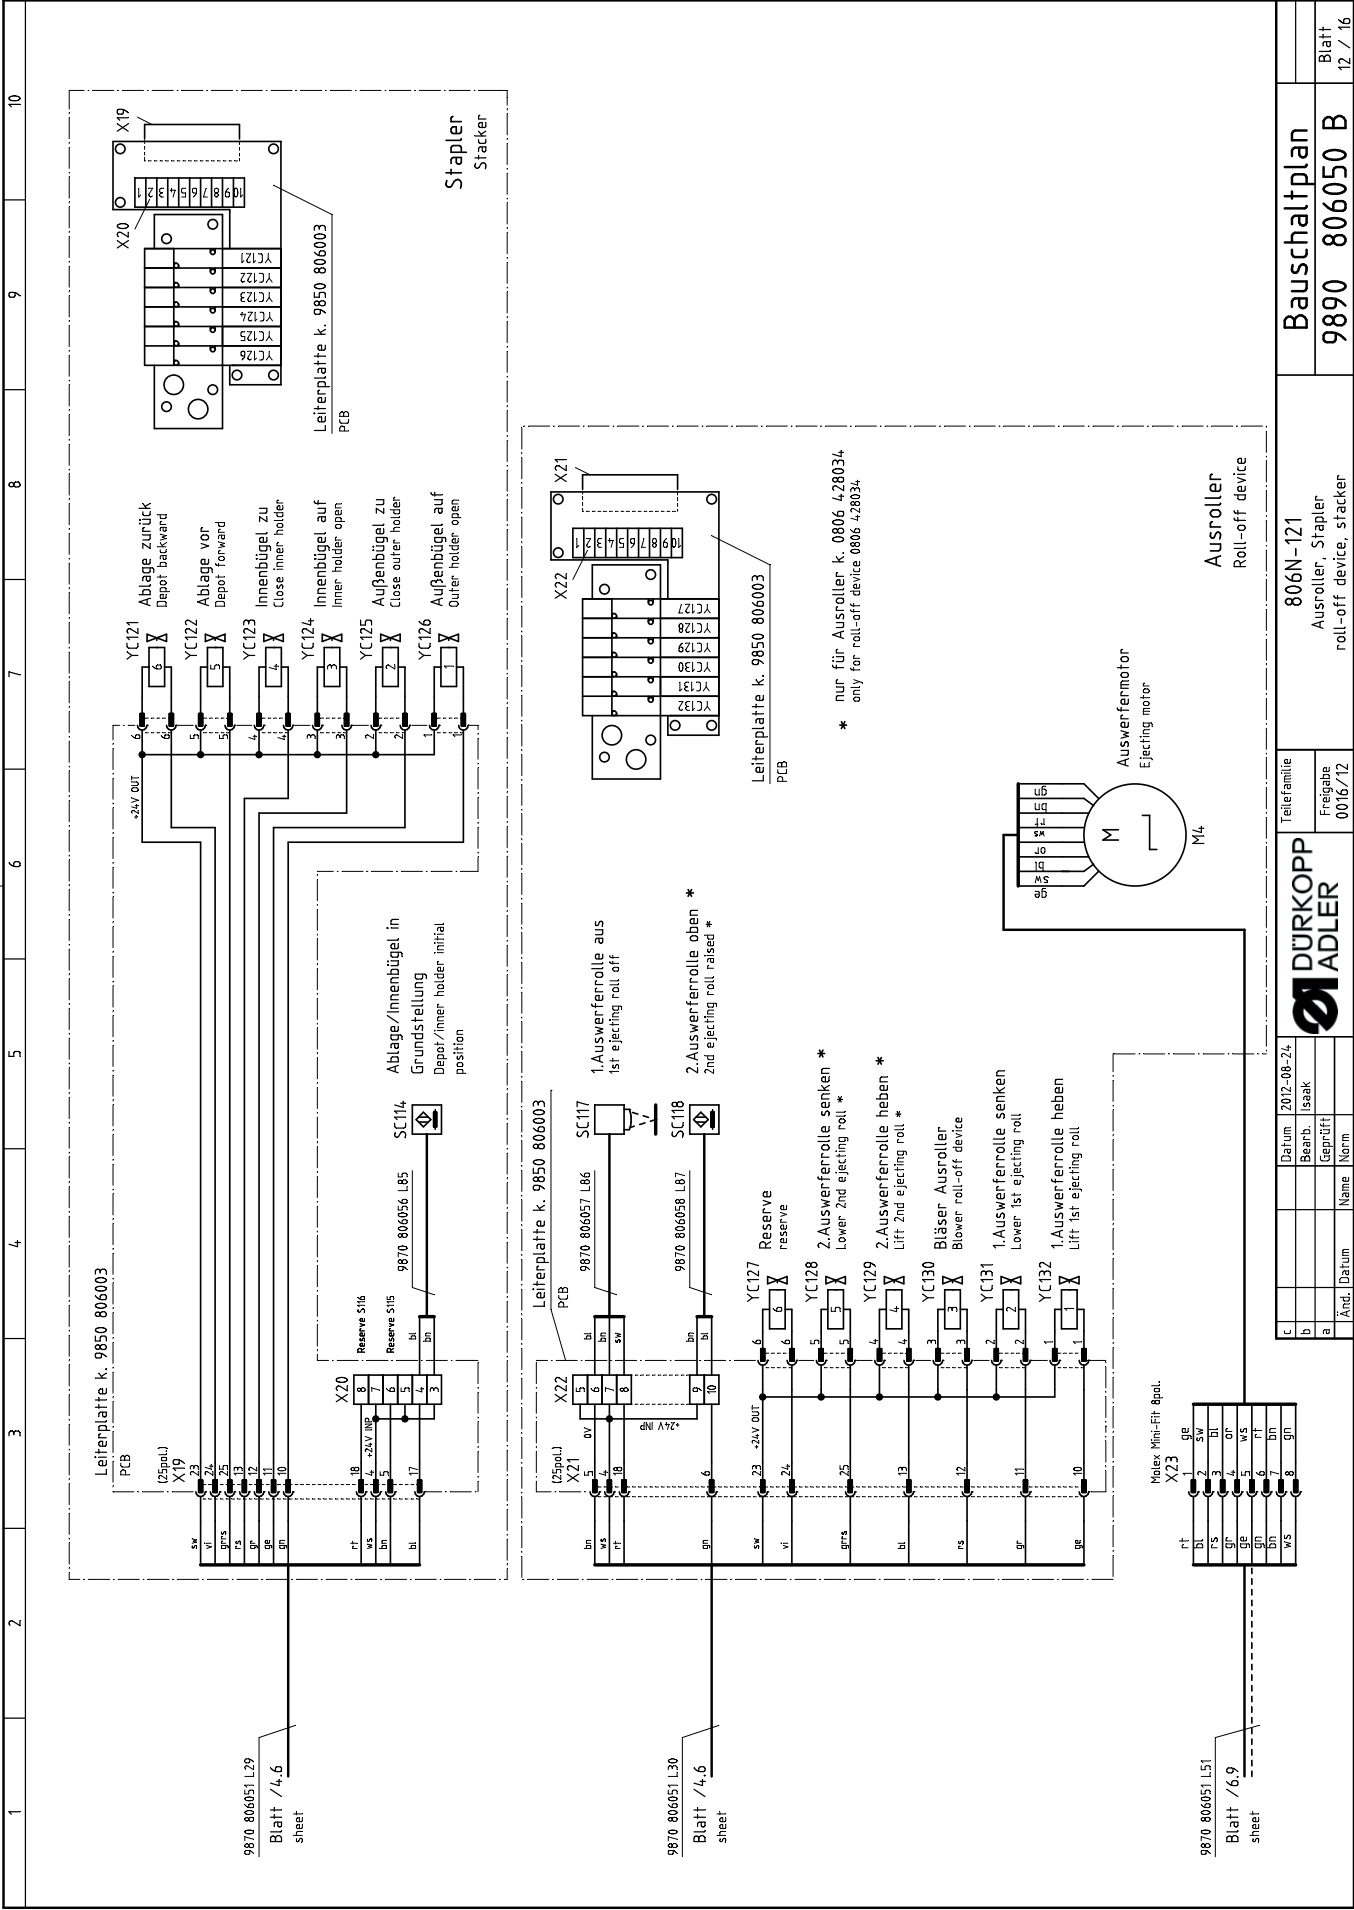

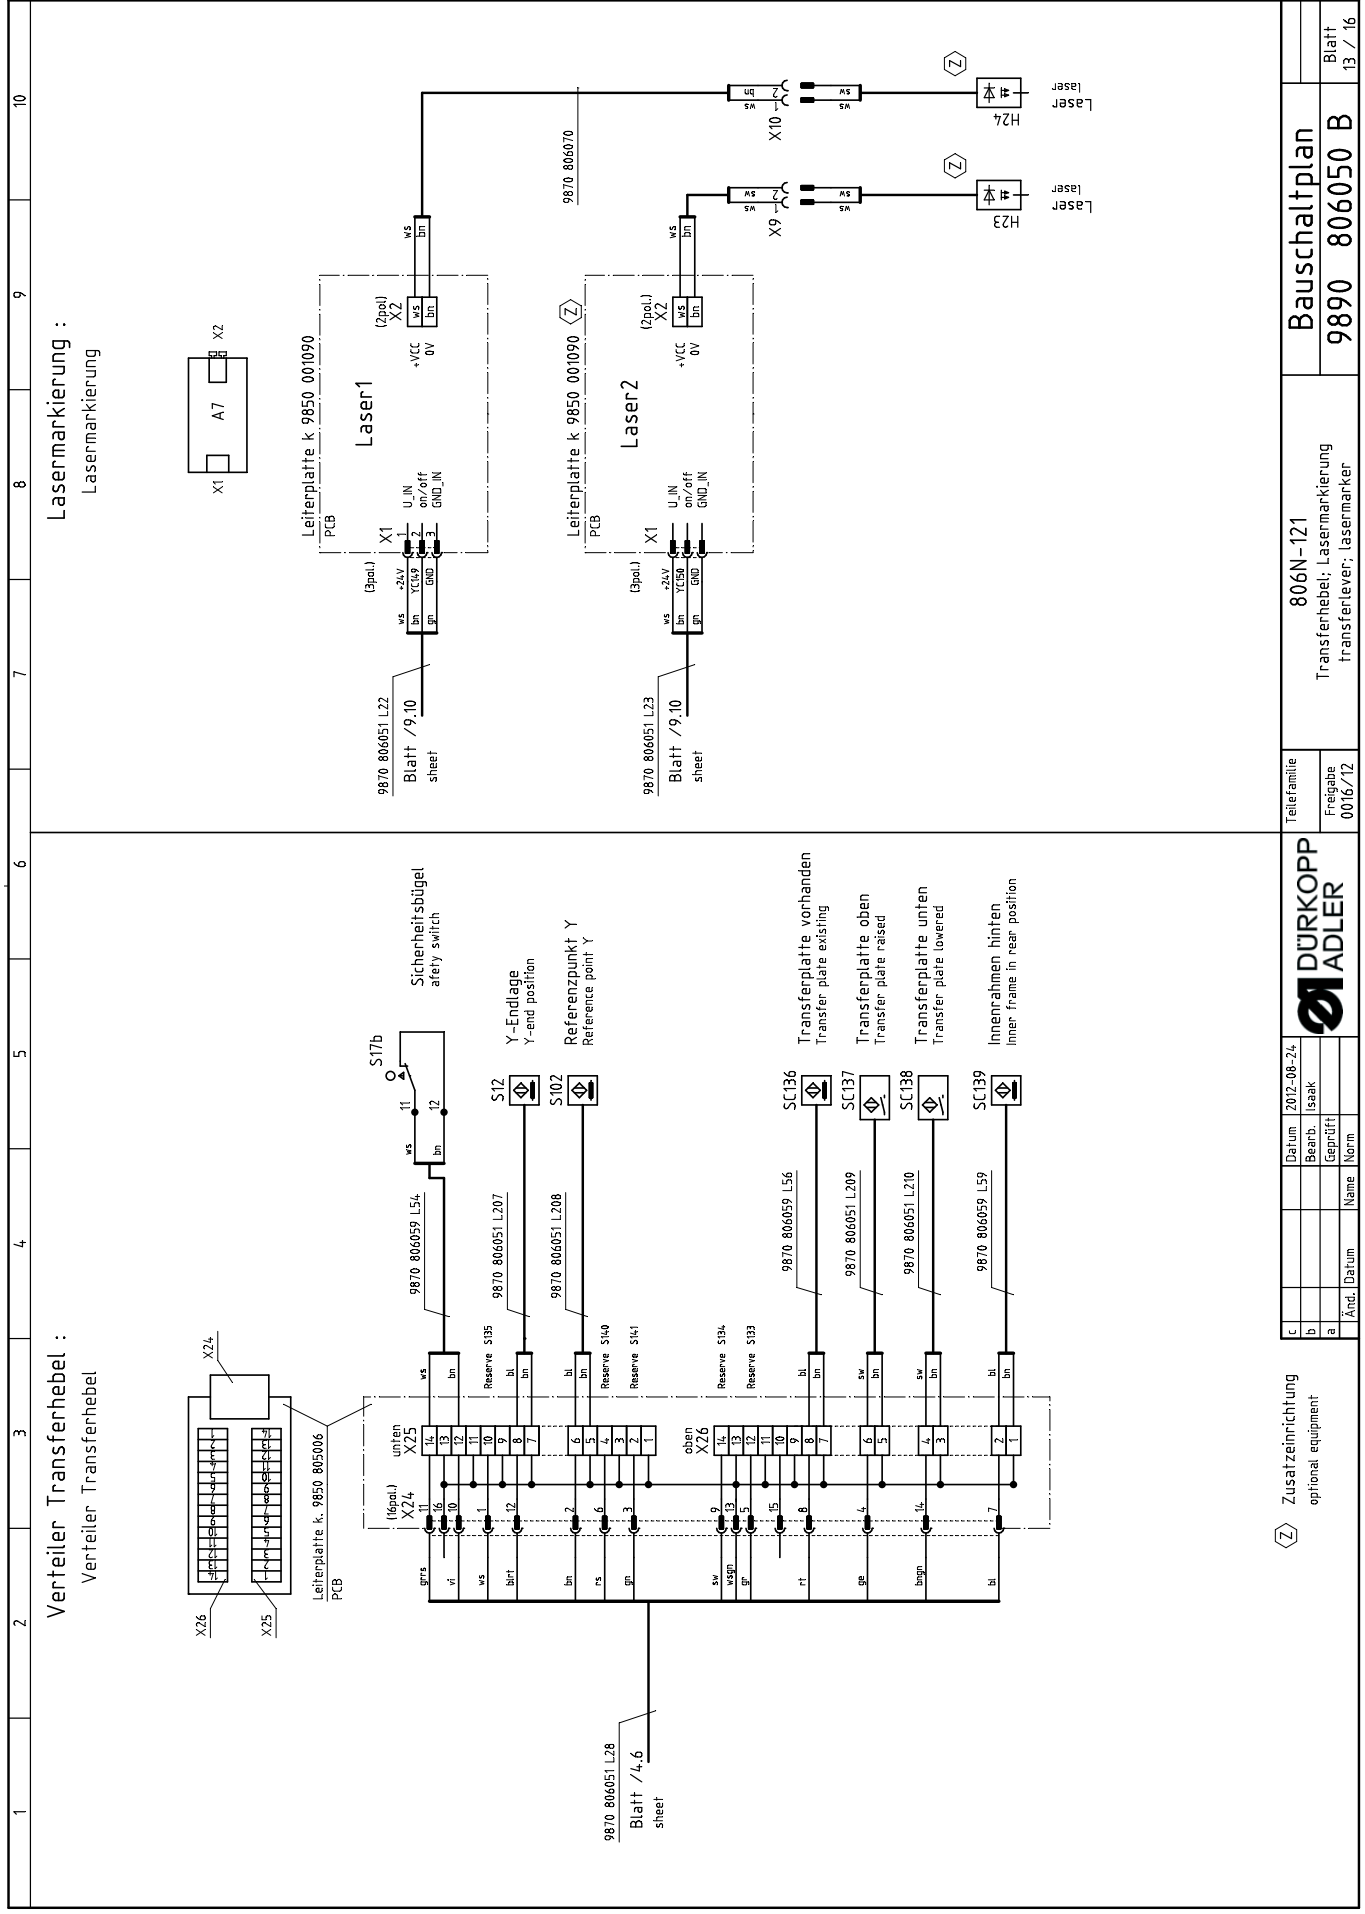

c			Datum	2017-08-24	 DÜRKOPP ADLER	Teilerfamilie Freigabe 0016/12	806N-121 Transferhebel; Lasermarkierung transferlever; lasermarker	Bauschaltplan	Blatt 13 / 16
b			Bearb.	Isaak					
a			Geprüft						
Änd.		Datum	Name	Norm					

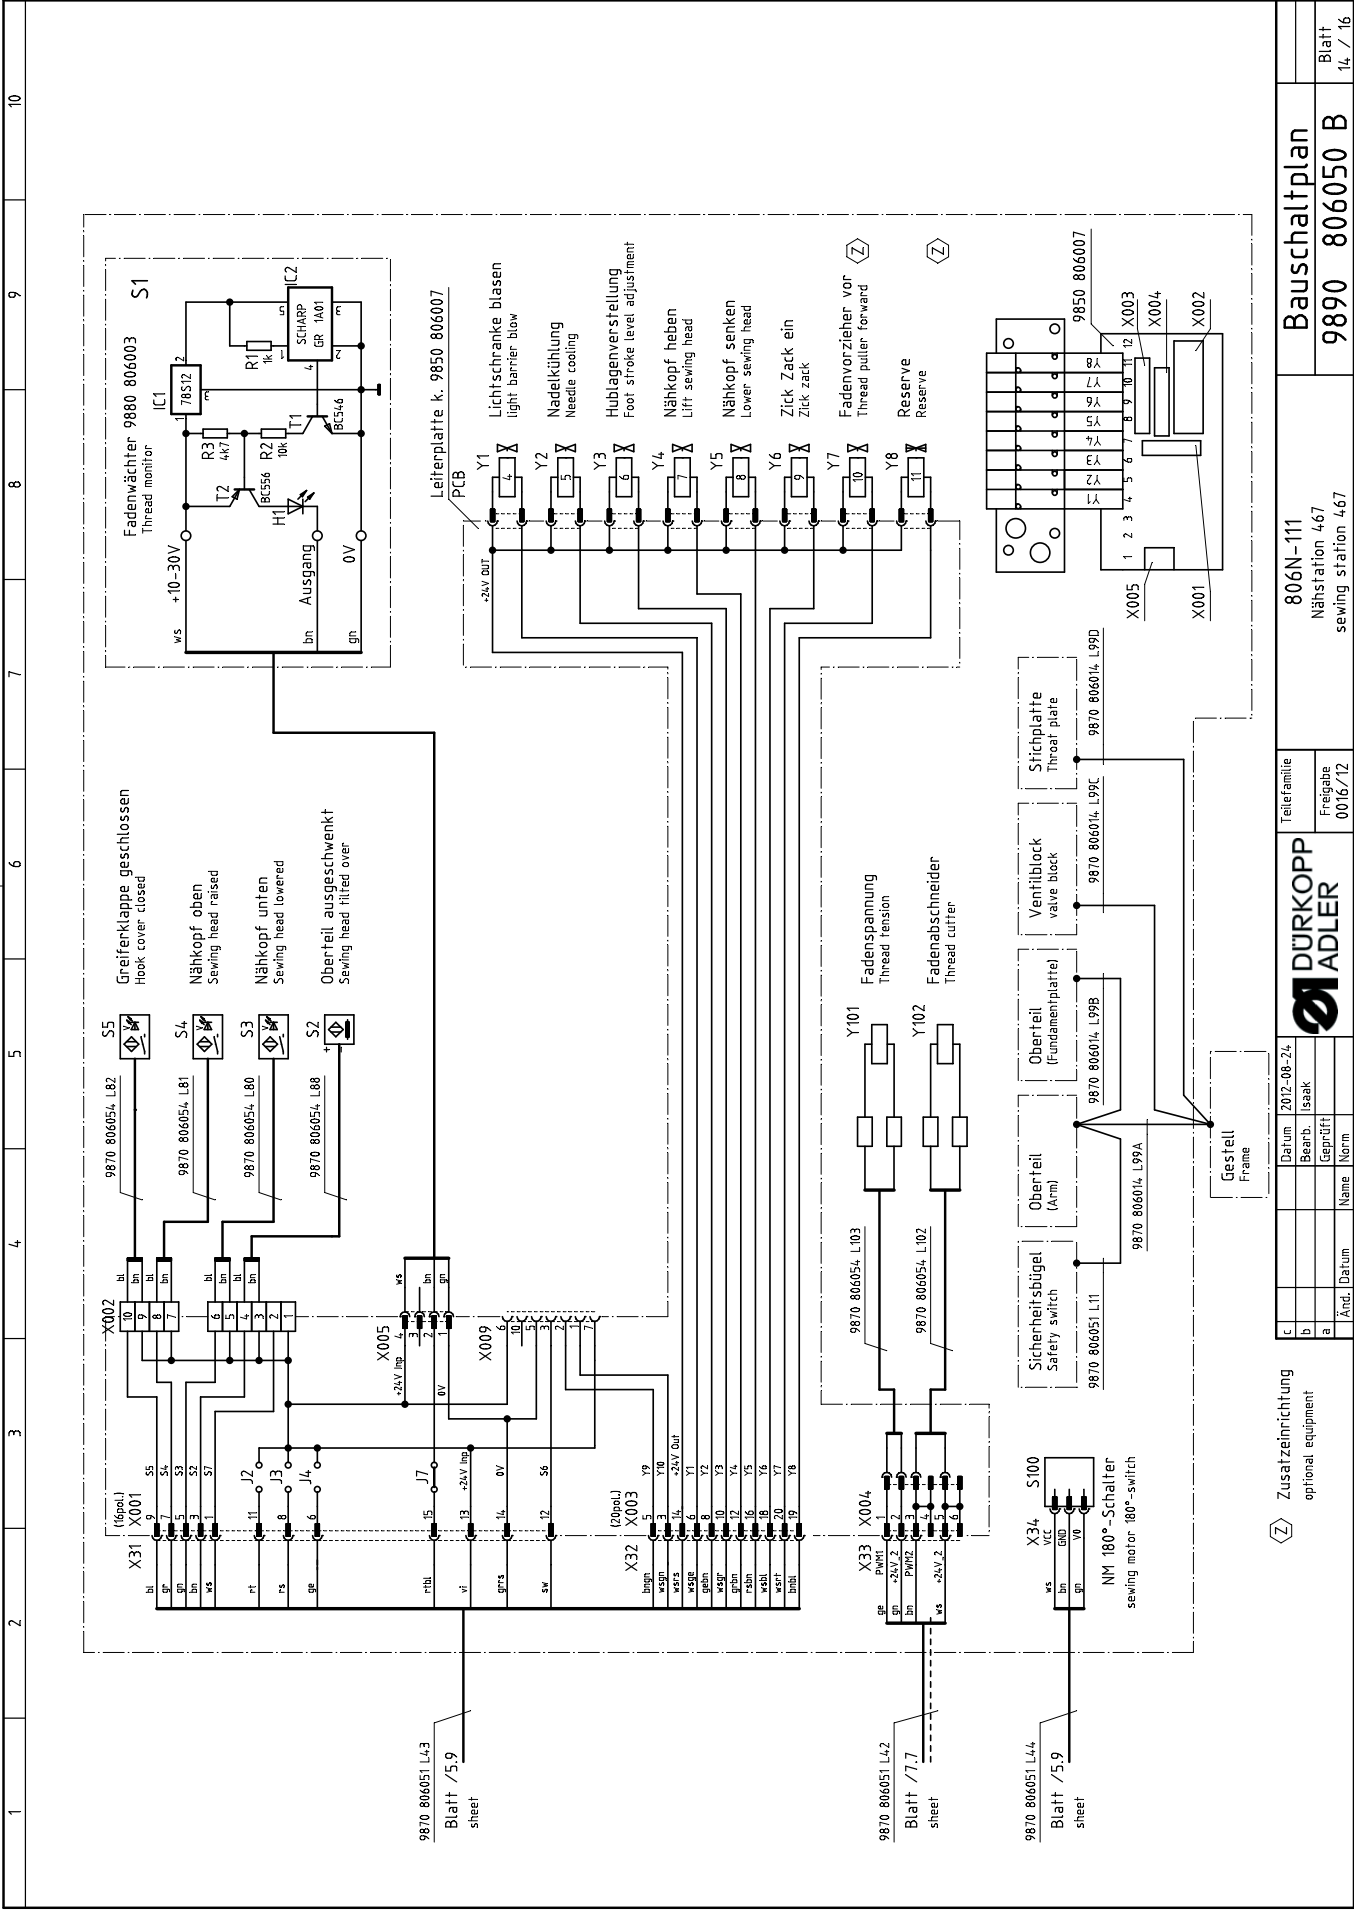

Zusatzzeimrichtung optional equipment		DURKOPP ADLER		806N-111 Nähstation 467 sewing station 467		Bauschaltplan 9890 806050 B		Blatt 14 / 16	
c		Datum	2012-08-24	Teilfamilie	Freigabe	0016/12			
b		Bearb.	Isaak						
a		Geprüft							
		Änd.	Datum	Name	Norm				

Ein-/ Ausgangsliste Klasse 806 / 806N



I-/O-list 806 / 806N

ALT	NEU	Bezeichnung
Nahstation Eingänge		
S1	S1	Fadenwächter
S20	S2	Oberteil ausgeschwenkt
S21	S3	Nahkopf unten
S22	S4	Nahkopf oben
S23	S5	Greiferrklappe geschlossen (467)
S24	S6	Restfadenwächter (271)
S25	S7	Reserve
J2	S9	???
J3	S10	???
J4	S11	???
Umbogstation Eingänge		
S2	SC101	Außenrahmen vorn
S3	SC102	Außenrahmen hinten
S4	SC103	Auto-vakuum (Zusatzausstattung)
S6	SC104	Außenrahmen oben
S8	SC106	Außenrahmen unten
S7	SC108	Reserve
S9	SC107	Reserve
S10	SC109	Mittelschieber oben
S11	SC110	Mittelschieber unten
S12	SC111	Mittelschieber vorn
S15	SC112	Mittelschieber hinten
S13	SC113	Reserve
S14	SC114	Reserve
Stapler Eingänge		
S29	SC114	Ablage/innenbügel in Grundstellung
S27	SC116	Reserve
S26	SC116	Reserve
Ausroller Eingänge		
S30	SC117	1. Auswerferrolle aus
S31	SC118	2. Auswerferrolle oben
Grundgestell Eingänge		
S33	S101	Referenzpunkt X
S34	SC119	Transferplattendentifizierung
S35	SC120	Mittelschieber senken/heben
S36	SC121	Start
S37	SC122	Fußschalter Vakuum unten ein/aus
S38	SC123	Druckwächter
	SC124	Fußschalter Pattenklammer anh. (Flap)
	SC125	Reserve
	SC126	Reserve
	SC127	Reserve
S43	SC128	Reserve
S44	SC129	Reserve
S45	S13	X-Endlage



ALT	NEU	Bezeichnung
Tasteneingänge		
S50	S17a	NOT-AUS
S51	S14	STOP
S52	S15	ON
S53	S16	Wiederholen
Transferbügel Eingänge		
S99	S17b	Sicherheitsbügel
S99	S12	Y-Endlage
S60	S102	Referenzpunkt Y
	SC133	Reserve
	SC134	Reserve
	SC135	Reserve
S61	SC136	Transferplatte vorhanden
S62	SC137	Transferplatte oben
S63	SC138	Transferplatte unten
S64	SC139	Innenrahmen hinten
	SC140	Reserve
	SC141	Reserve
Nähtation Eingänge		
Y34	Y1	Fadenvorseher vor / Reserve
Y35	Y2	Nadekühlung
Y36	Y3	Hublagenverstellung
Y37	Y4	Nahkopf heben
Y38	Y5	Nahkopf senken
Y39	Y6	Zick-Zack ein / Blasen RFW
Y42	Y7	Fadenabschneider
Y43	Y8	Zusatz Fadenspannung
Y40	Y9	Res
Y41	Y10	Empf
Umbogstation Ausgänge		
Y10	YC101	Seitenschieber vor
Y11	YC102	Seitenschieber zurück
Y12	YC103	Vorderschieber vor
Y13	YC104	Vorderschieber zurück
Y16	YC105	Innenrahmen heben
Y14	YC106	Mittelschieber ansaugen
Y15	YC107	Schnellwechseleinrichtung ein
Y6	YC108	Mittelschieber senken
Y5	YC109	Mittelschieber heben
Y9	YC110	Anschlag vor
Y2	YC111	Außenrahmen senken
Y1	YC112	Außenrahmen heben
Y7	YC113	Mittelschieber vor
Y8	YC114	Mittelschieber zurück
Y4	YC115	Außenrahmen zurück
Y3	YC116	Außenrahmen vor

ALT	NEU	Bezeichnung
Umbogstation Ausgänge		
Y17	YC117	Pattenklammer anheben (Flap)
Y18	YC118	Reserve
Y19	YC119	Reserve
Y20	YC120	Reserve
Stapler Ausgänge		
Y27	YC121	Ablage zurück
Y28	YC122	Ablage vor
Y29	YC123	Innenbügel zu
Y30	YC124	Innenbügel auf
Y31	YC125	Außenbügel zu
Y32	YC126	Außenbügel auf
Ausroller Ausgänge		
Y59	YC127	Reserve
Y60	YC128	2. Auswerferrolle senken
Y61	YC129	2. Auswerferrolle heben
Y62	YC130	Bläser Ausroller
Y63	YC131	1. Auswerferrolle senken
Y64	YC132	1. Auswerferrolle heben
Grundgestell Ausgänge		
Y93	YC133	Gegendruck
Y48	YC134	Transferplatte senken
Y56	YC135	Vakuum 3
Y55	YC136	Vakuum 2
Y54	YC137	Vakuum 1
Y52	YC138	Innenschieber senken
Y51	YC139	Innenschieber heben
Y50	YC140	Innenschieber zurück
Y49	YC141	Innenschieber vor
Y47	YC142	Transferplatte heben
Y57	YC143	Vakuum Stichplatte 2 (Flap)
Y58	YC144	Vakuum Stichplatte 1 (Flap)
Tastenausgänge		
H1	LED "Start"	OUT_12
H2	LED "Sicherer Halt"	OUT_11
Laser Ausgänge		
YC145	Laser 1	OUT_C149
YC150	Laser 2	OUT_C150





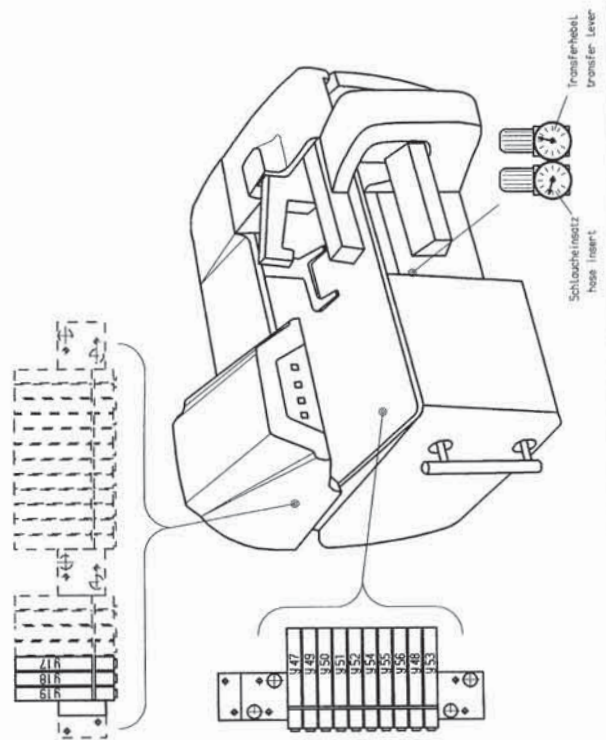
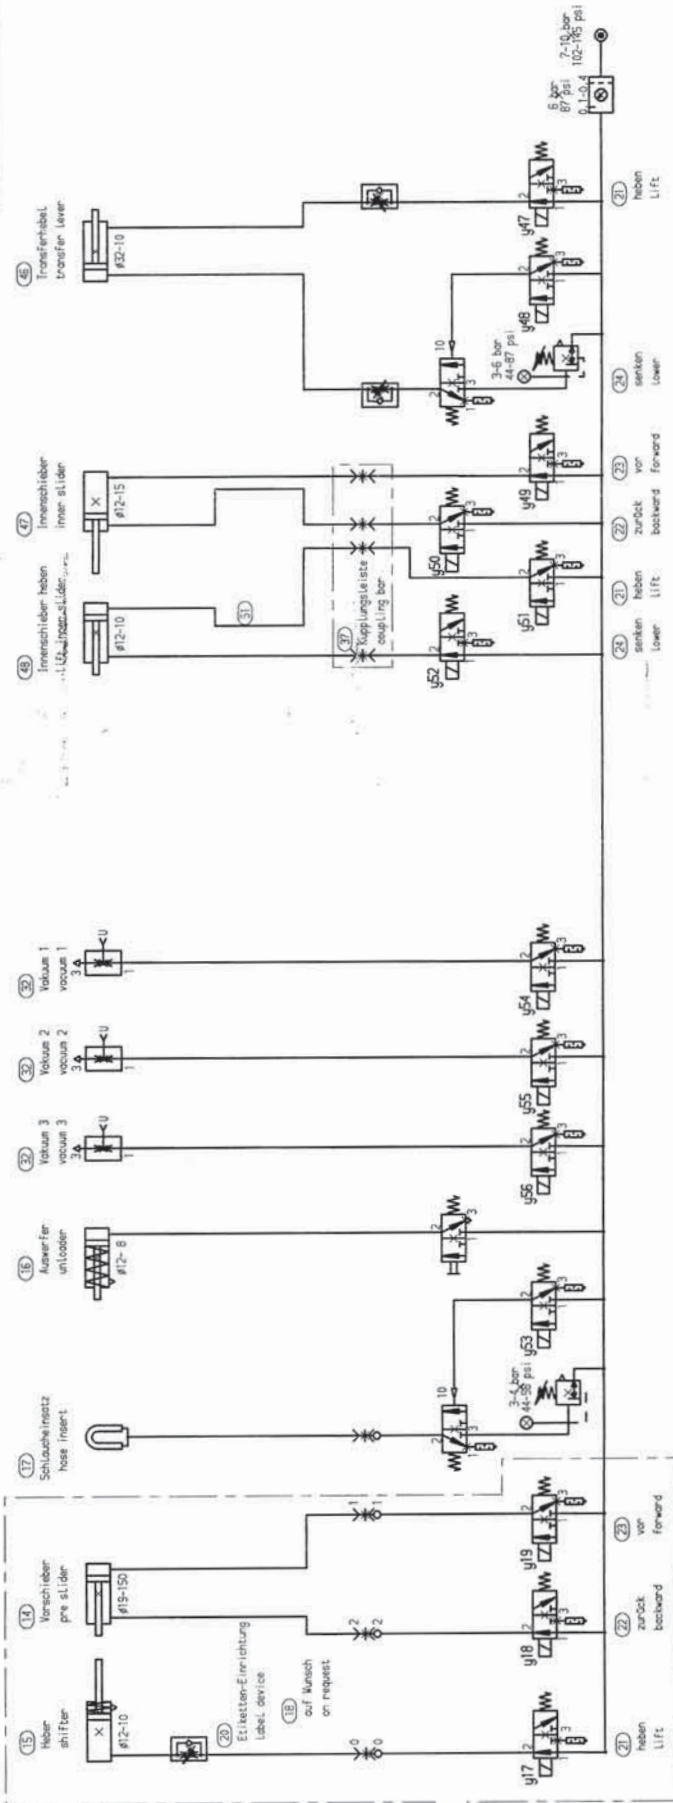








Tag	11.07.97	gez.	Brockm.	gepr.	ges.
Pneumatik Schaltplan pneumatic circuit plan for 806-111/121 for 806-111/121					
Ind.	Tag	gez.	gepr.		
				Blatt	2
				Blatt	3

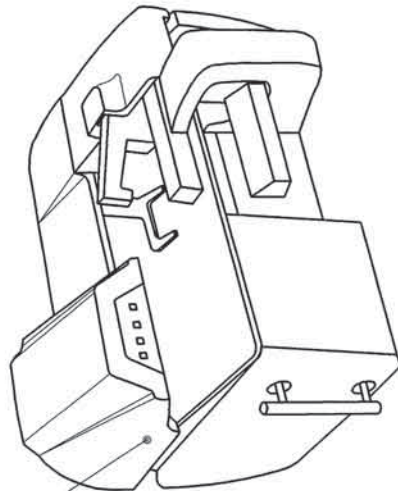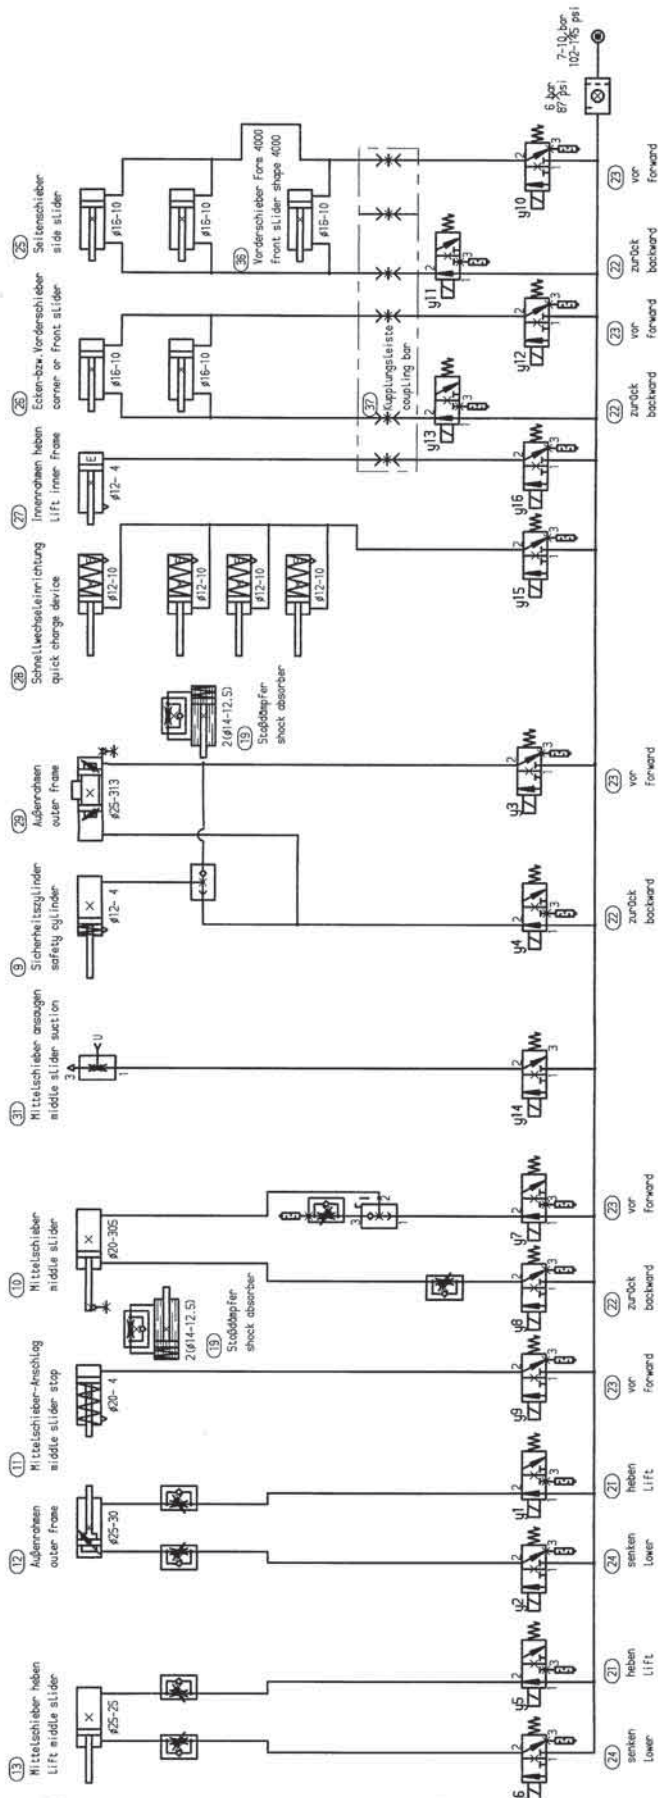



Pneumatik Schaltplan
 pneumatic circuit plan
 for 806-111/121
 for 806-111/121

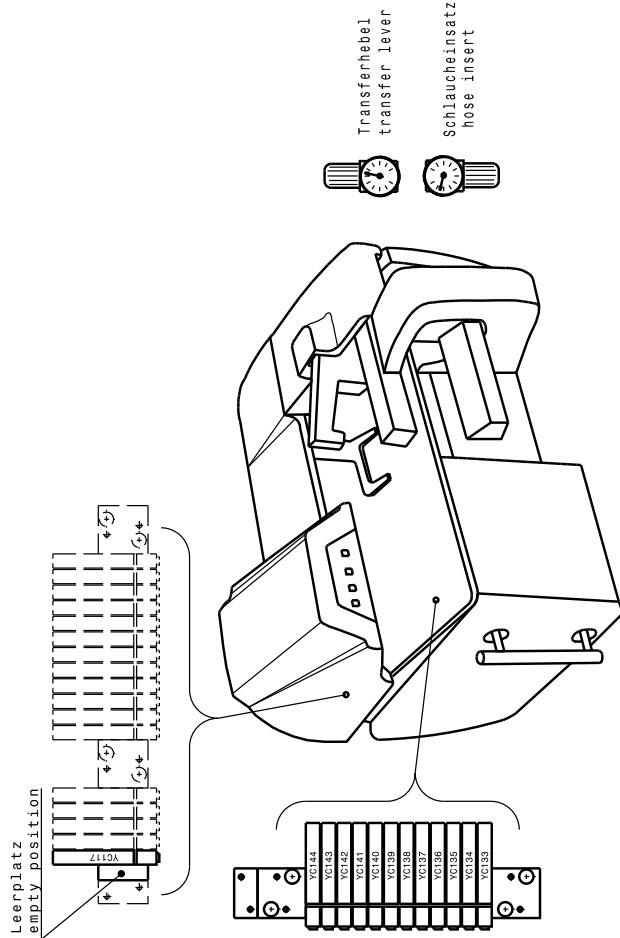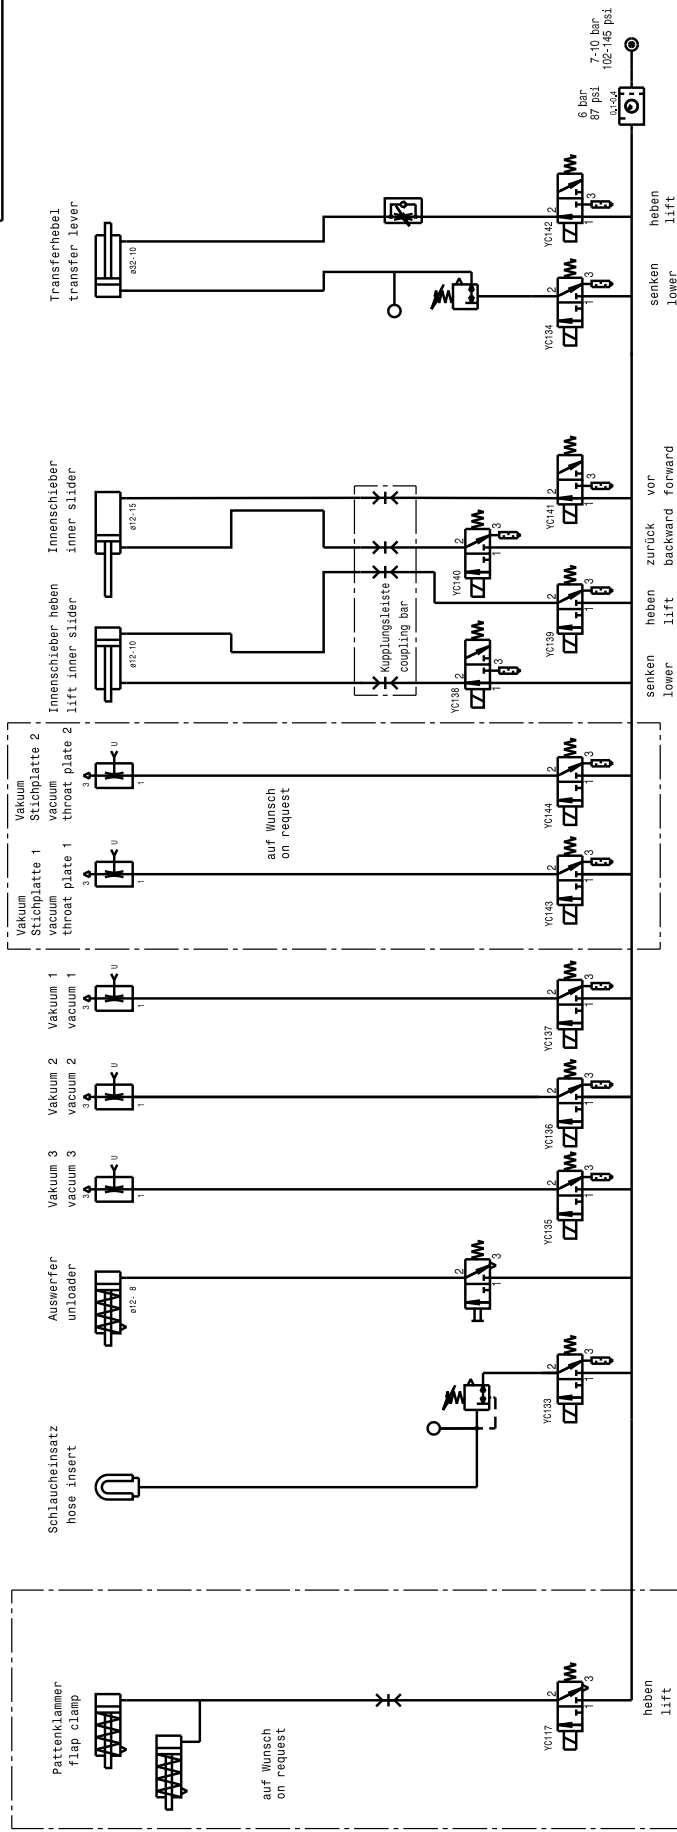[illegible]

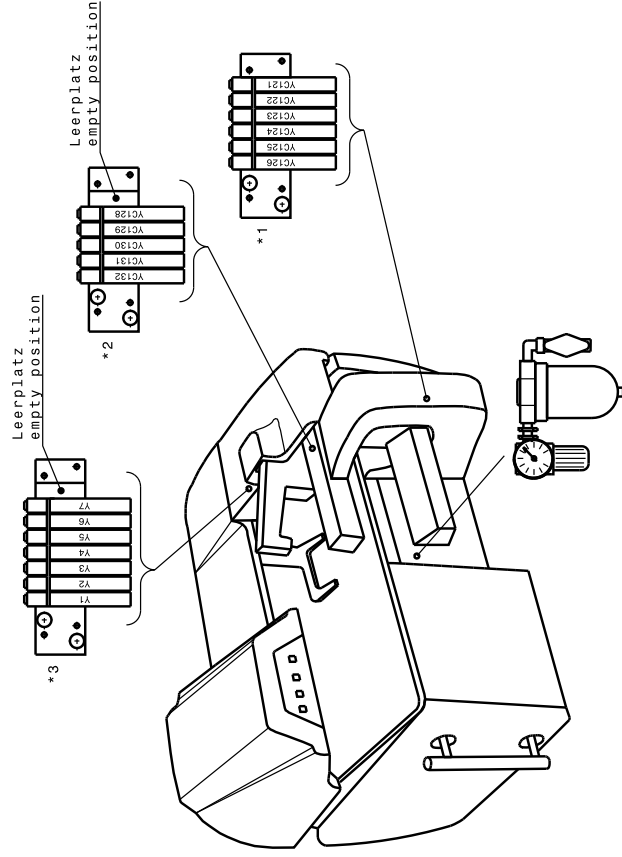


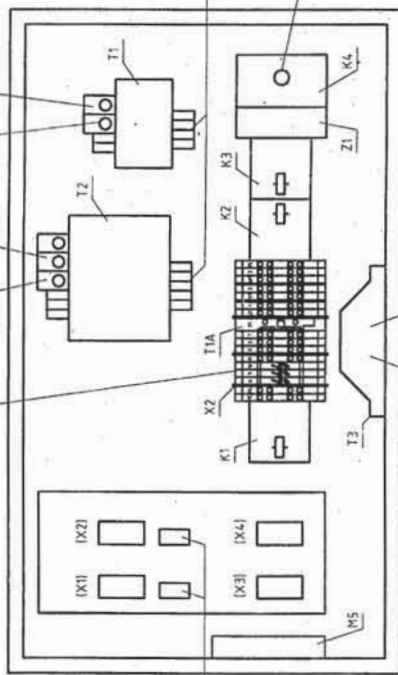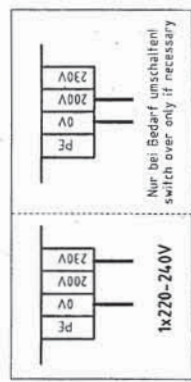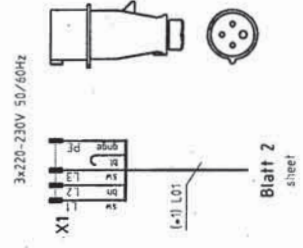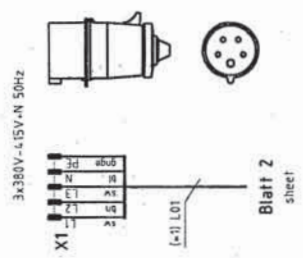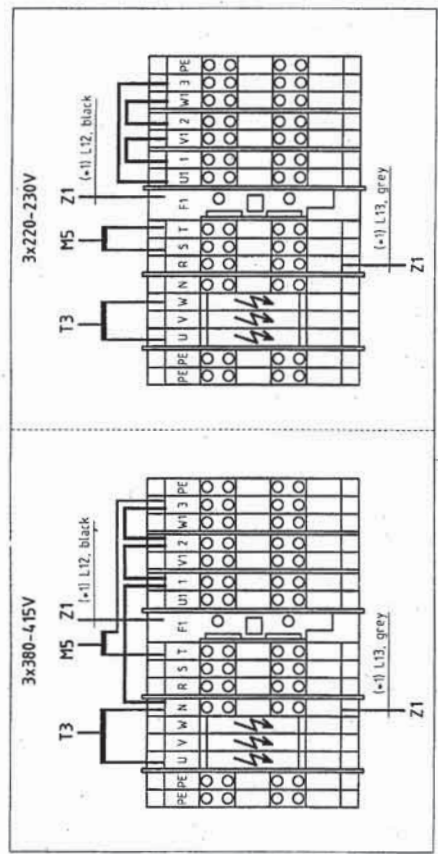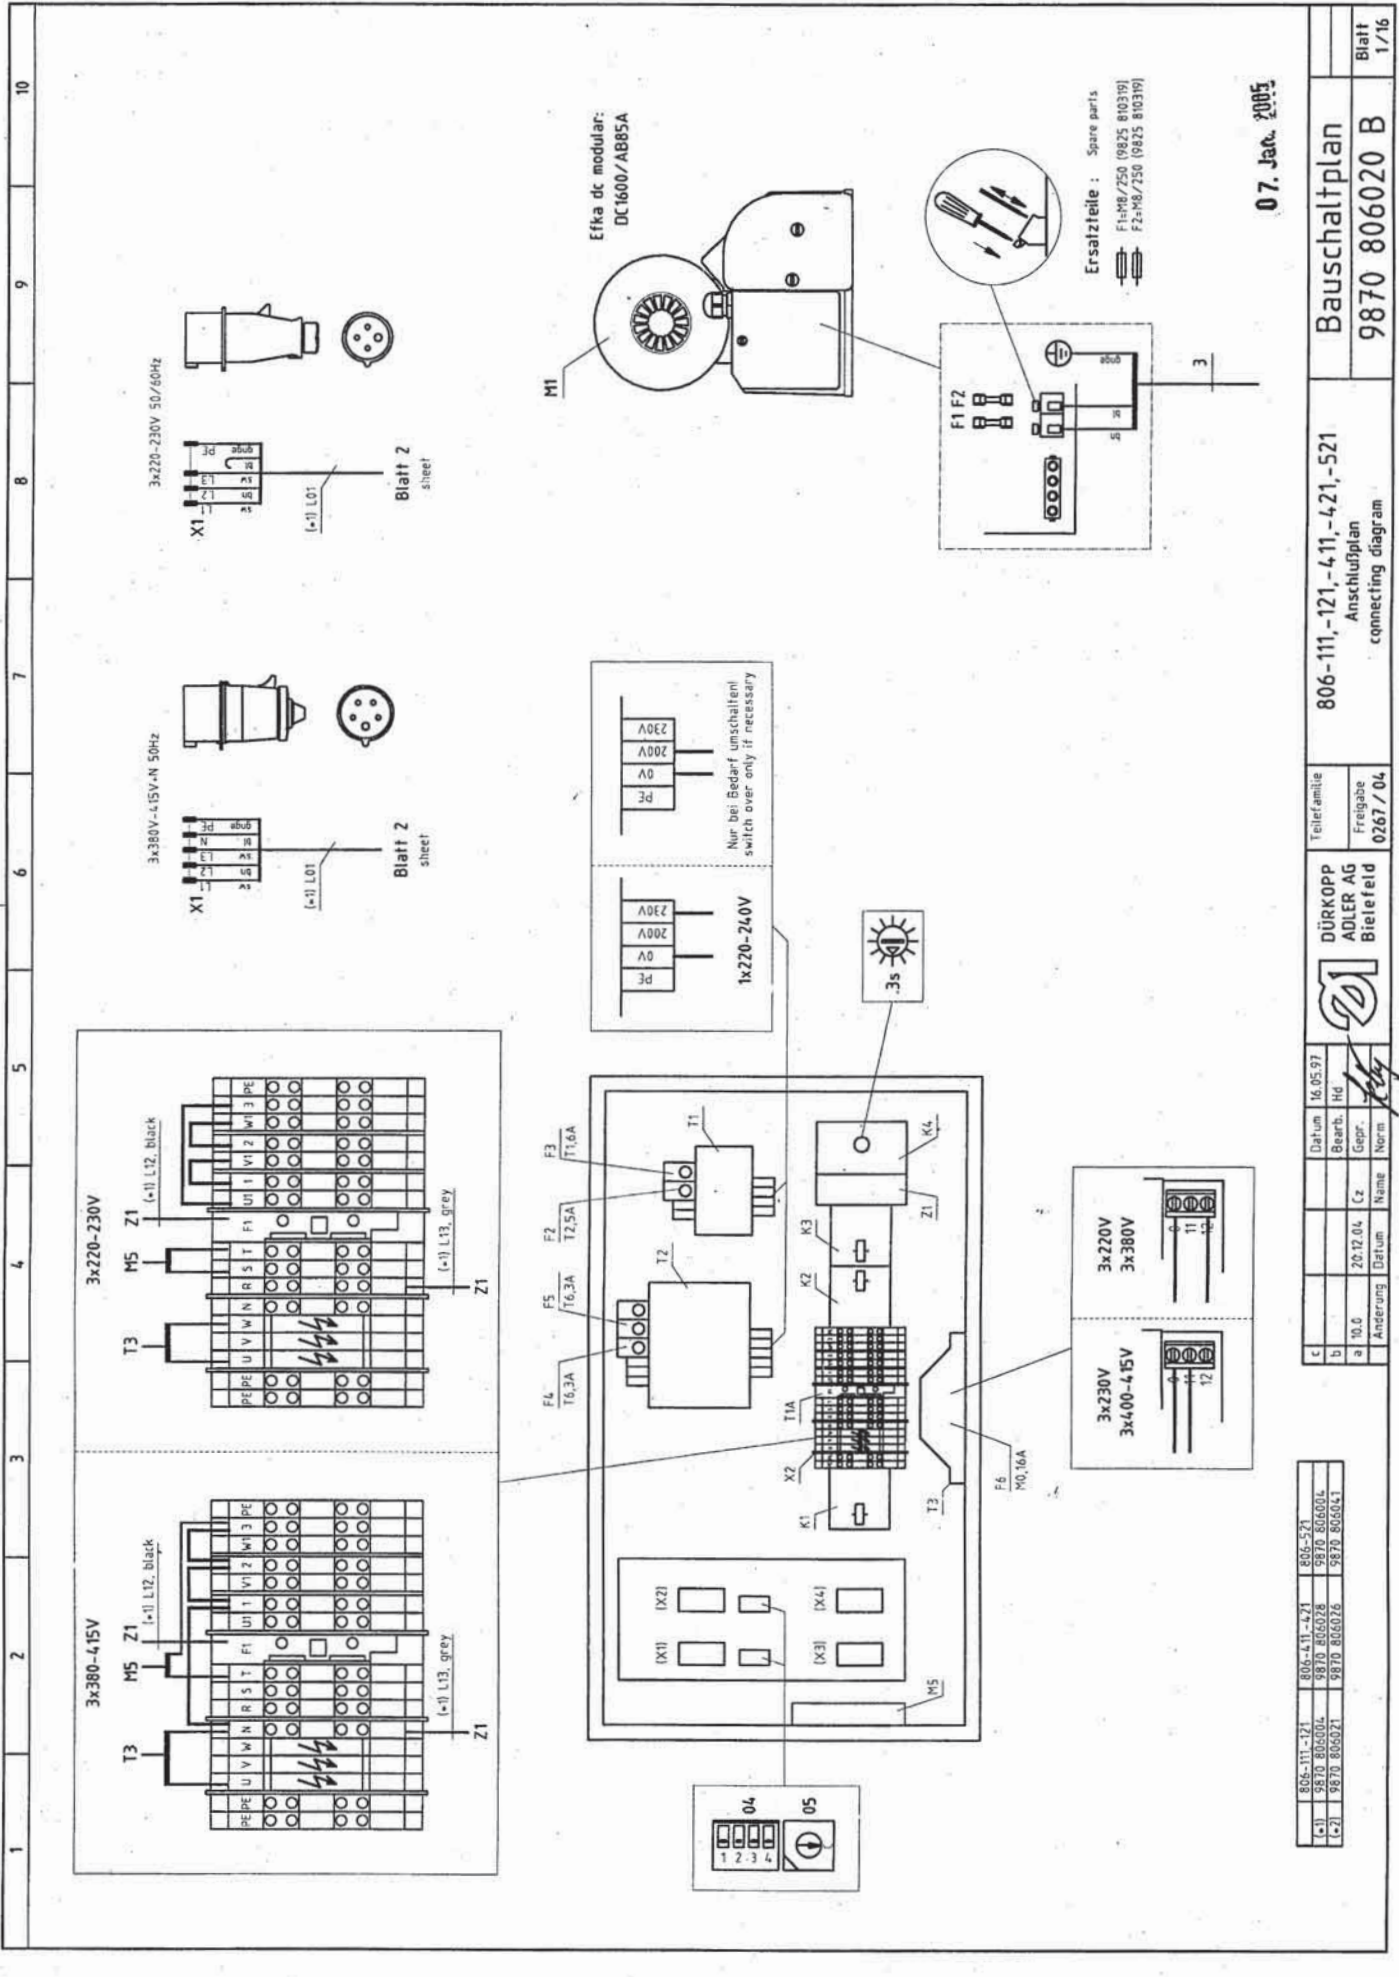

Efka dc modular:
DC1600/AB85A

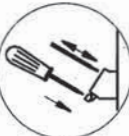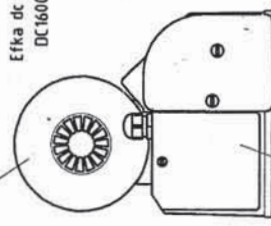


Ersatzteile : Spare parts
F1-M8/250 (9825 810319)
F2-M8/250 (9825 810319)

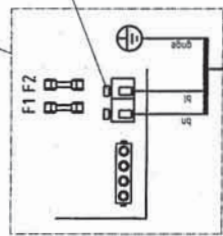

07. Jan. 2005

<table><tr><td>(-1)</td><td>806-111-121</td><td>806-411-421</td><td>806-521</td></tr><tr><td>(-1)</td><td>9870 806004</td><td>9870 806078</td><td>9870 806004</td></tr><tr><td>(-2)</td><td>9870 806021</td><td>9870 806078</td><td>9870 806041</td></tr></table>			(-1)	806-111-121	806-411-421	806-521	(-1)	9870 806004	9870 806078	9870 806004	(-2)	9870 806021	9870 806078	9870 806041	<table><tr><td>c</td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>16.05.97</td></tr><tr><td>b</td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Hd</td></tr><tr><td>a</td><td>10.0</td><td>20.12.04</td><td>Cz</td><td>Gepr.</td></tr><tr><td colspan="2">Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										c			Datum	16.05.97	b			Bearb.	Hd	a	10.0	20.12.04	Cz	Gepr.	Änderung		Datum	Name	Norm						 <table><tr><td colspan="2">DÜRKOPP ADLER AG</td></tr><tr><td colspan="2">Bielefeld</td></tr></table>		DÜRKOPP ADLER AG		Bielefeld		<table><tr><td colspan="2">Terlefamilie</td></tr><tr><td colspan="2">Freigabe</td></tr><tr><td colspan="2">0267 / 04</td></tr></table>		Terlefamilie		Freigabe		0267 / 04		806-111,-121,-411,-421,-521 Anschlußplan connecting diagram		Bauschaltplan 9870 806020 B		Blatt 1/16	
(-1)	806-111-121	806-411-421	806-521																																																																		
(-1)	9870 806004	9870 806078	9870 806004																																																																		
(-2)	9870 806021	9870 806078	9870 806041																																																																		
c			Datum	16.05.97																																																																	
b			Bearb.	Hd																																																																	
a	10.0	20.12.04	Cz	Gepr.																																																																	
Änderung		Datum	Name	Norm																																																																	
DÜRKOPP ADLER AG																																																																					
Bielefeld																																																																					
Terlefamilie																																																																					
Freigabe																																																																					
0267 / 04																																																																					

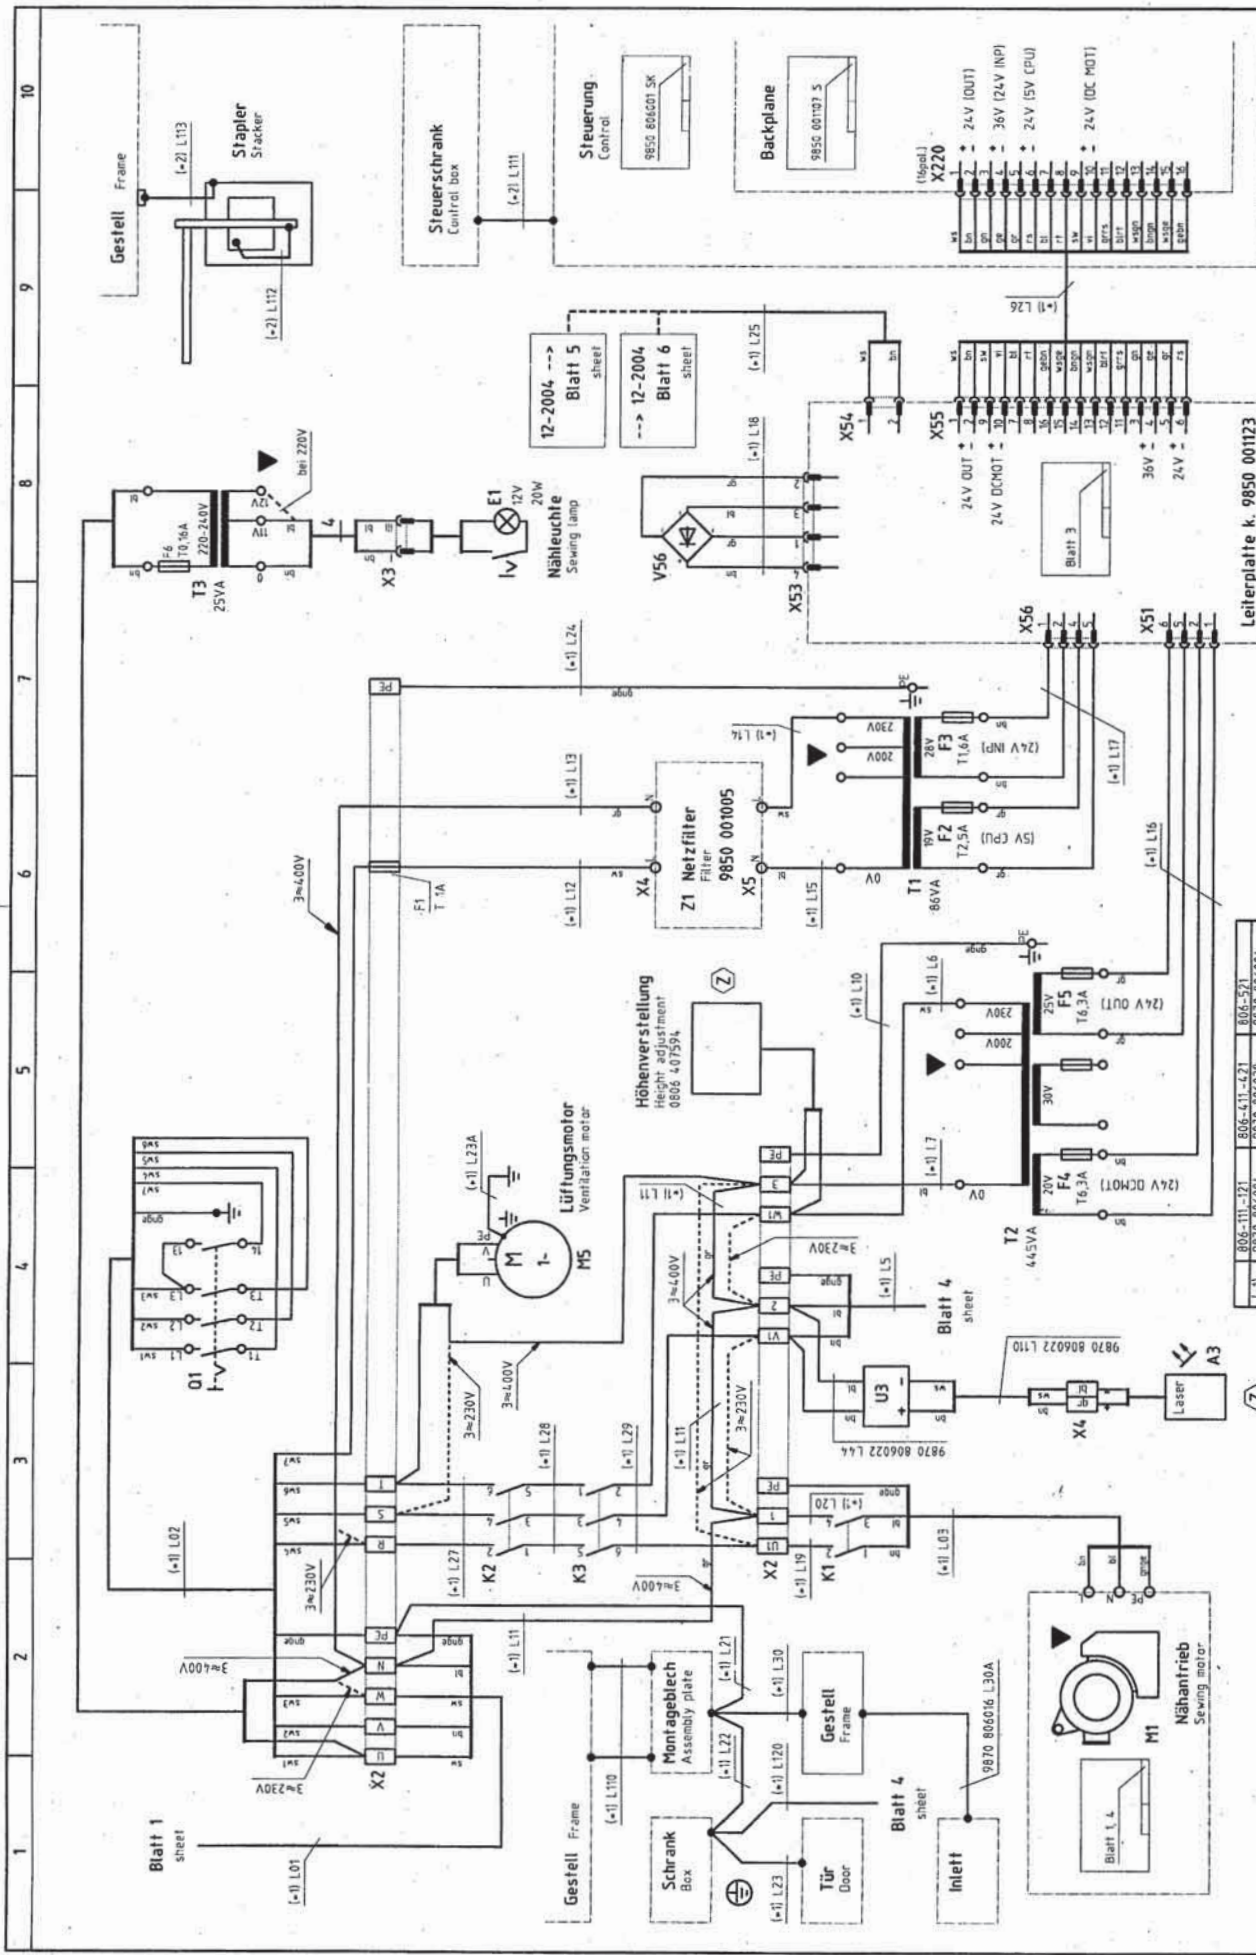

Hinweise für Umschaltung auf andere Netzspannung beachten!
Observe the information on changeover to other main voltages!

07. Jan. 2005

806-111,-121,-411,-421,-521
Schaltschrank control box

Bauschaltplan
9870 806020 B

Teilfamilie Freigabe 0267 / 04

DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld

Änderung Datum Name Norm


Datum Bearb. Hd Gepr.

806-111-121 806-411-421 806-521

9870 80600L 9870 806020 9870 80600L


121 9870 806021 9870 806026 9870 806041

Blatt 1, 4

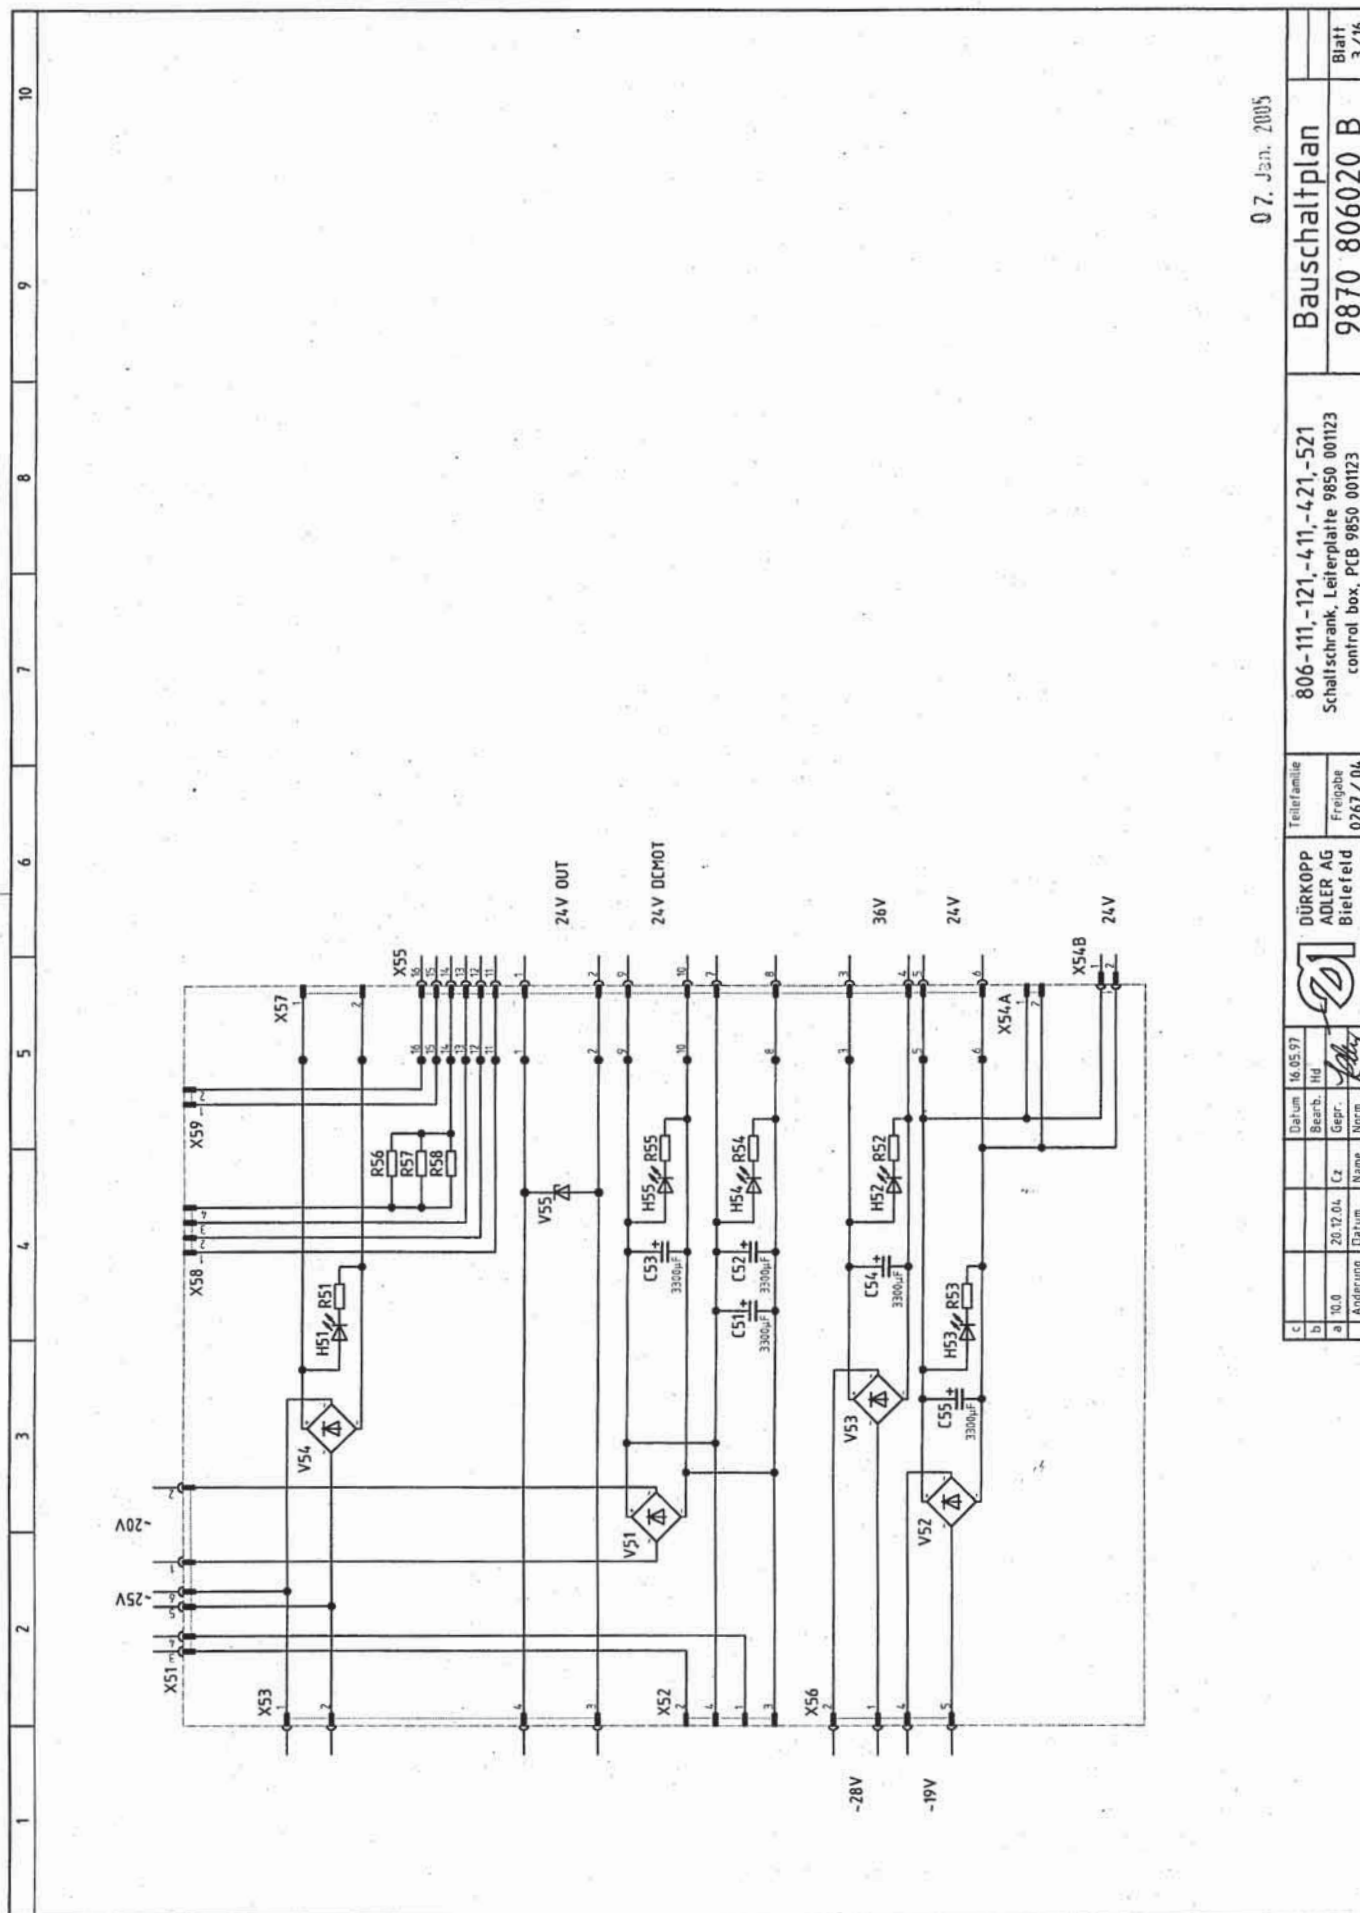

07. Jan. 2005

Teilfamilie		806-111, -121, -411, -421, -521		Bauschaltplan	
Freigabe		Schaltschrank, Leiterplatte 9850 00123		9870 806020 B	
0267 / 04		control box, PCB 9850 00123		Blatt	
				3 / 16	

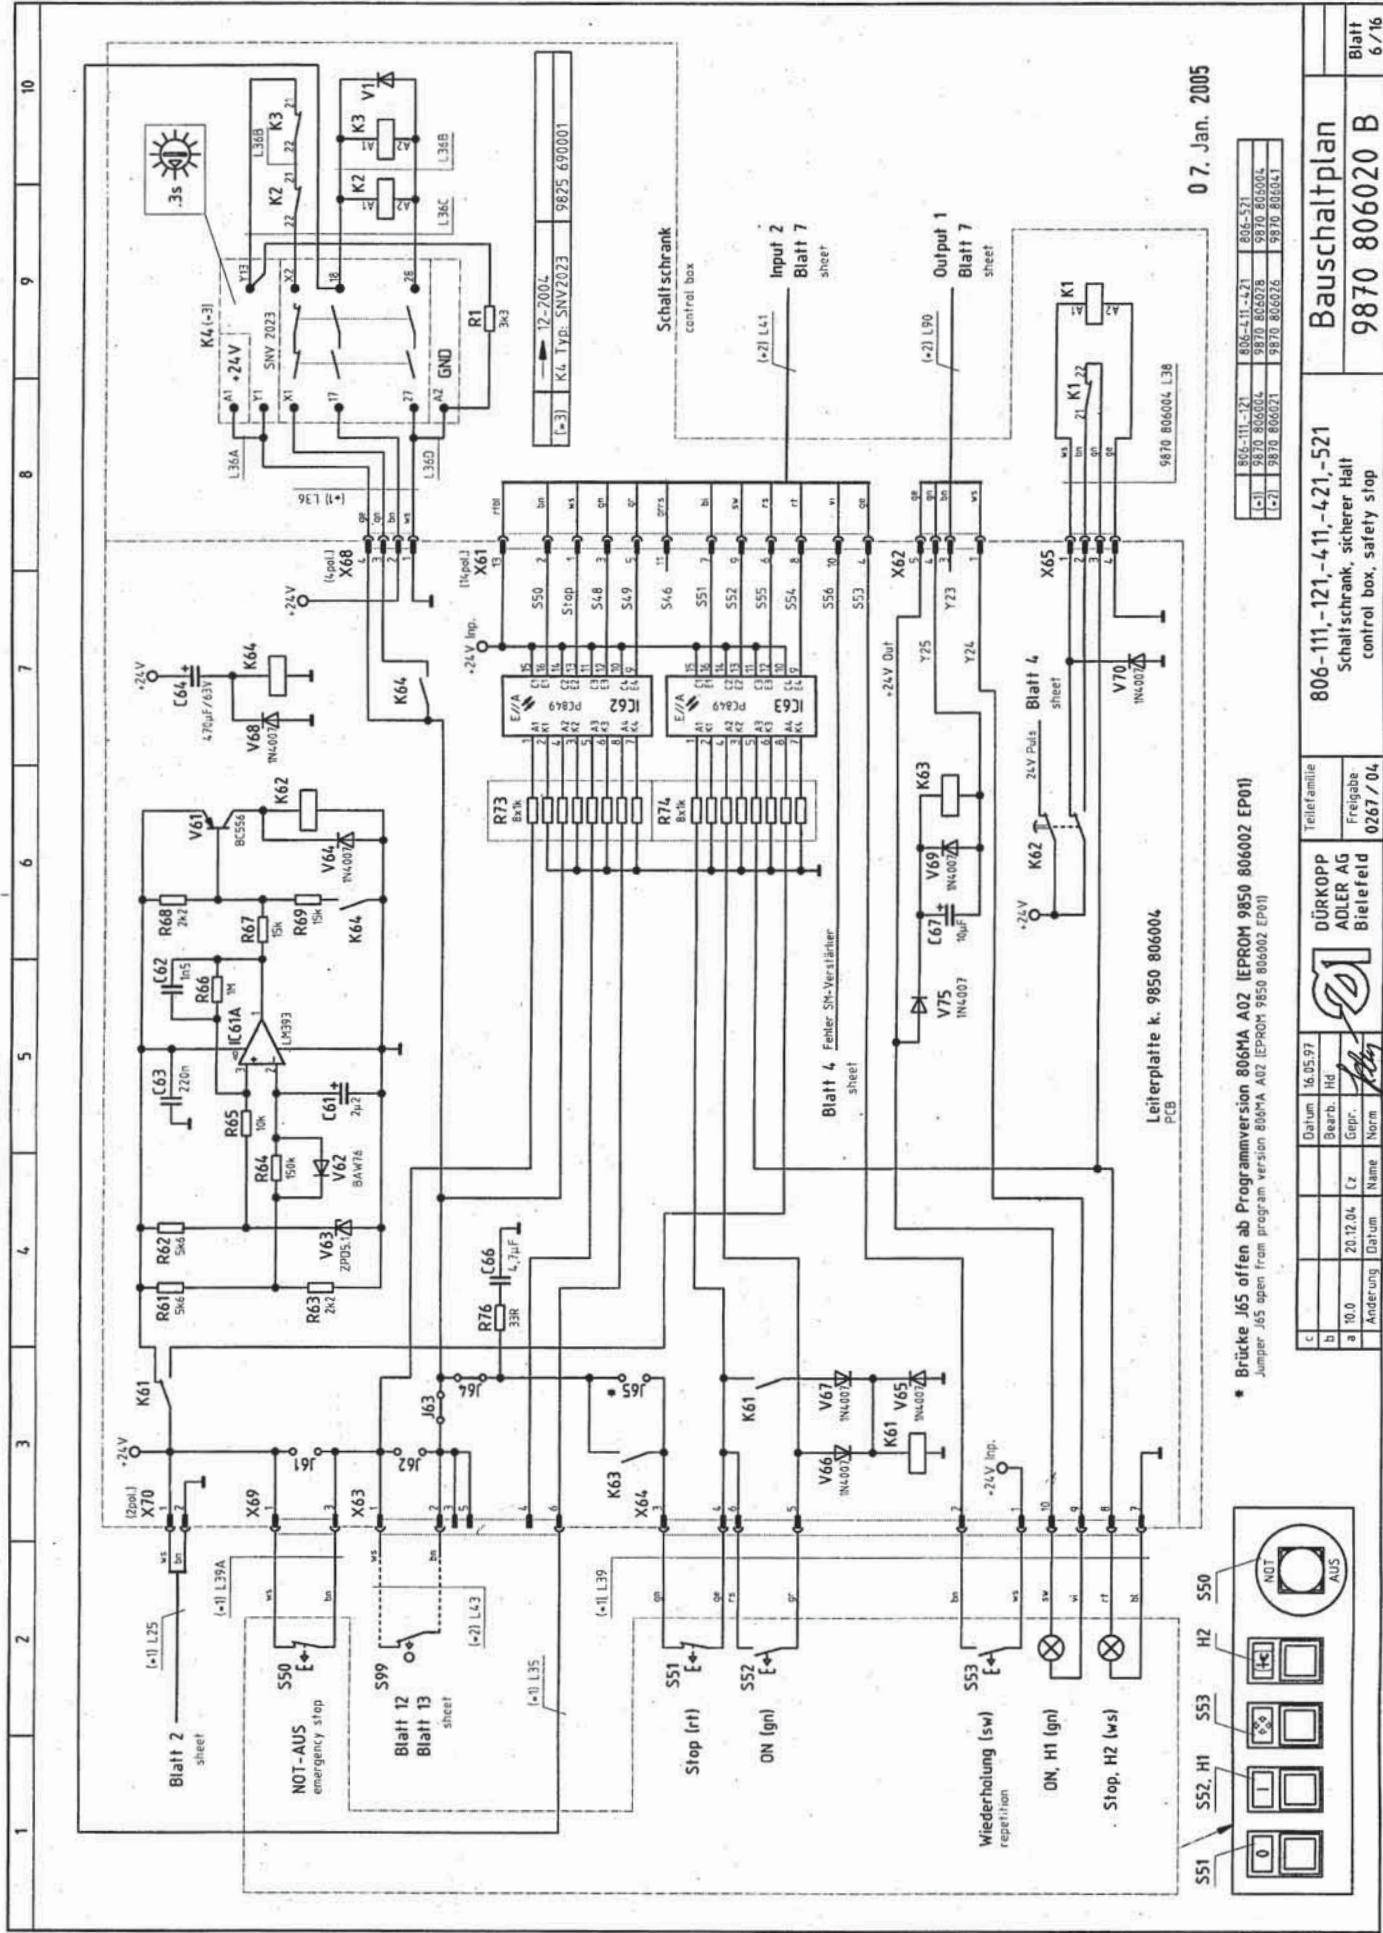


07. Jan. 2005

806-111-121	806-111-421	806-521
9870 806004	9870 806078	9870 806004
9870 806071	9870 806076	9870 806041


• Brücke J65 offen ab Programmversion 806MA A02 (EPROM 9850 806002 EP01)
 Jumper J65 open from program version 806MA A02 (EPROM 9850 806002 EP01)

DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld				Bauteilfamilie Freigabe 0267 / 04		806-111-121-411-421-521 Schaltschrank, sicherer Halt control box, safety stop		Bauschaltplan 9870 806020 B		Blatt 6/16
c		Datum	16.05.97							
b		Bearb.	Id							
a	10.0	20.12.04	Cz	Gepr.						
	Änderung	Datum	Name	Norm						

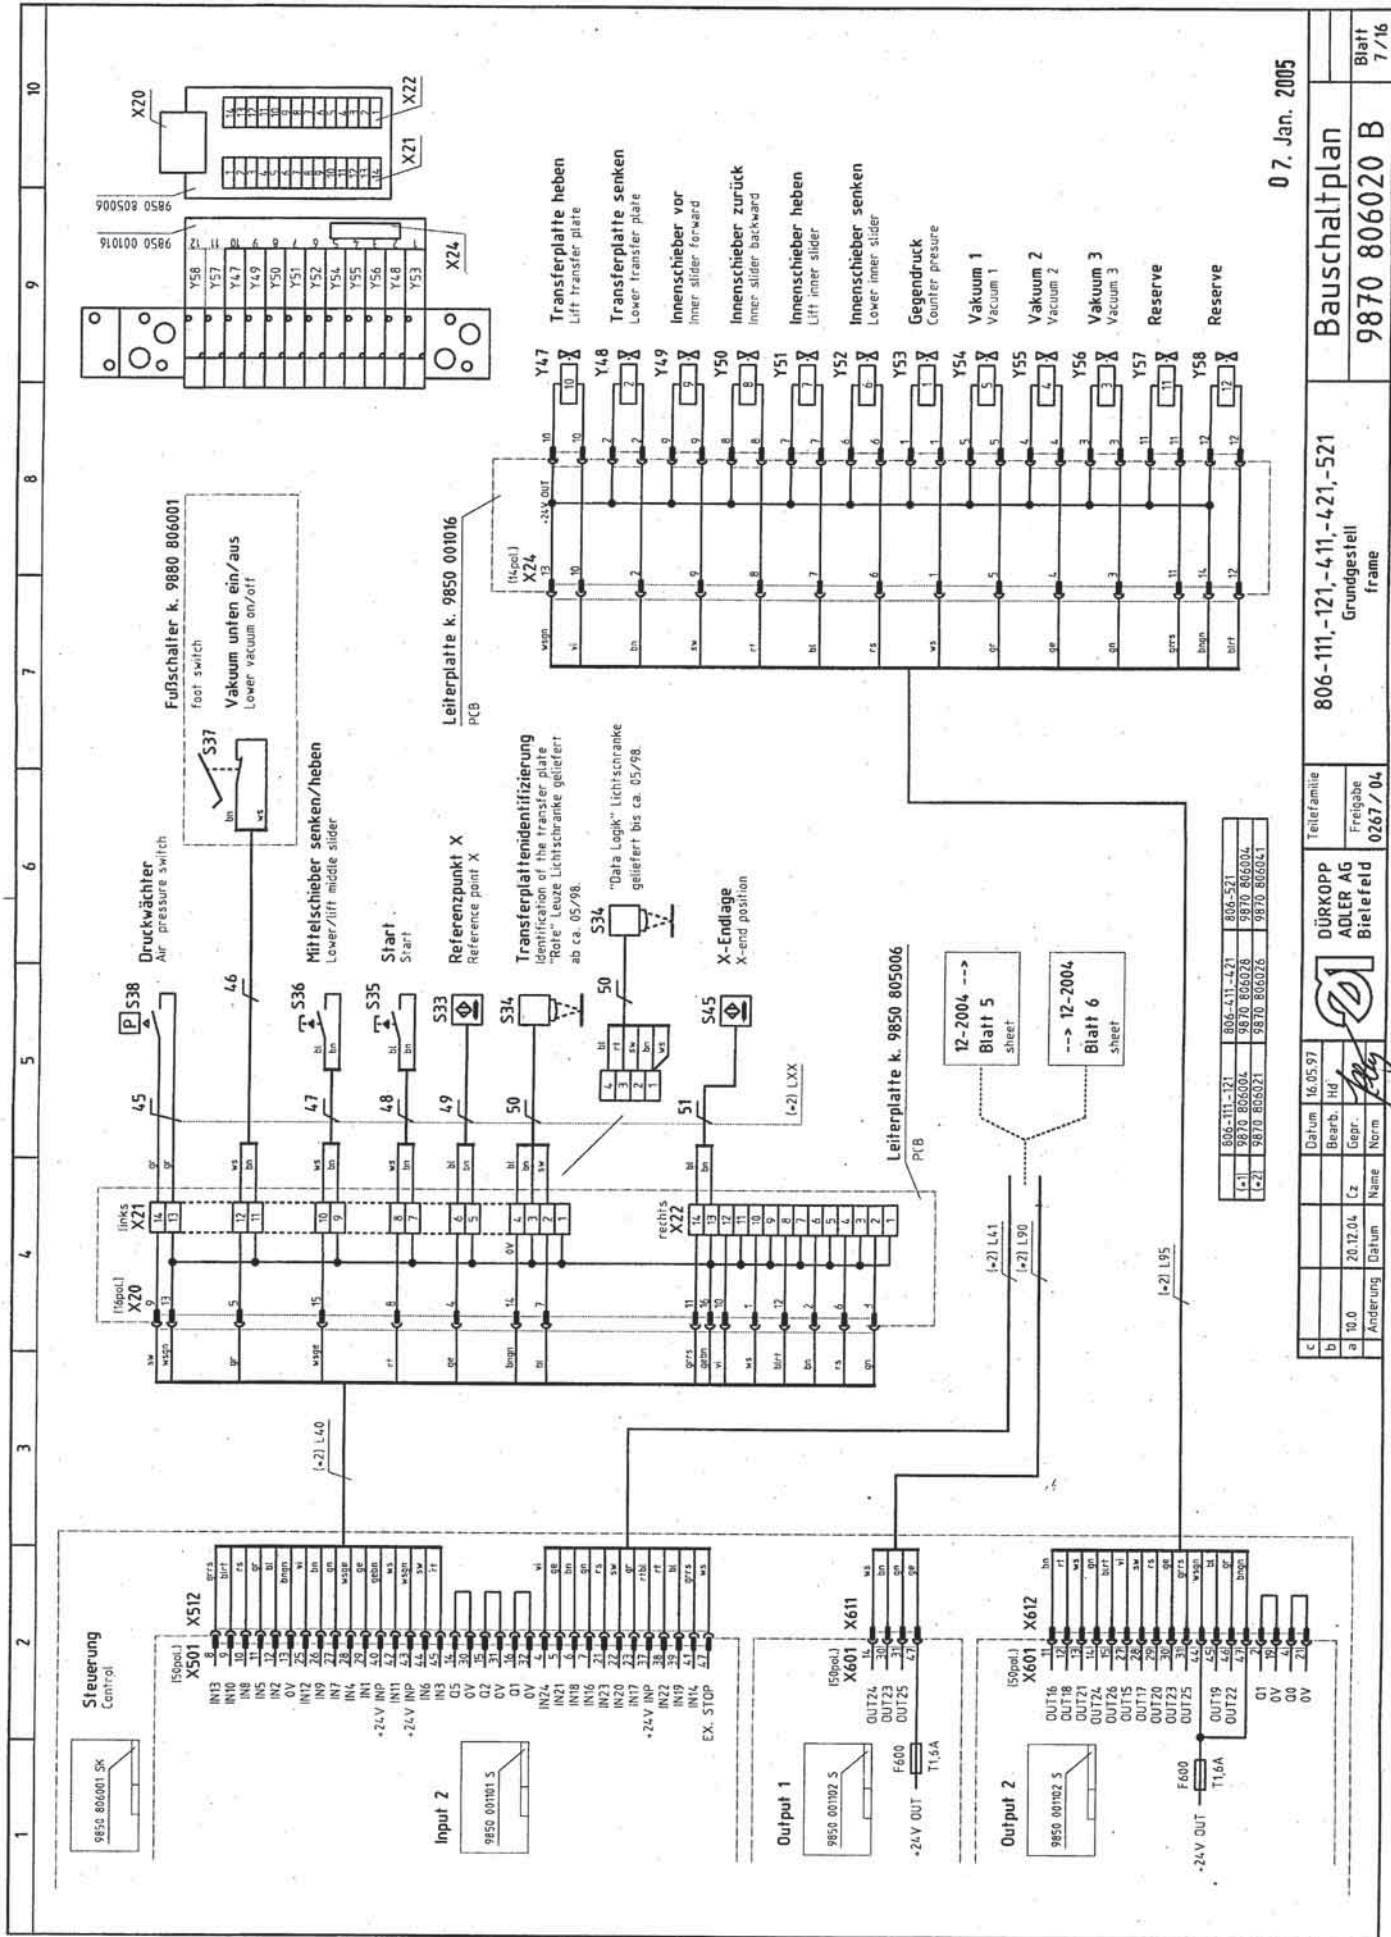

07. Jan. 2005

Bauschaltplan				Blatt	
806-111,-121,-411,-421,-521				7/16	
Grundgestell frame				9870 806020 B	

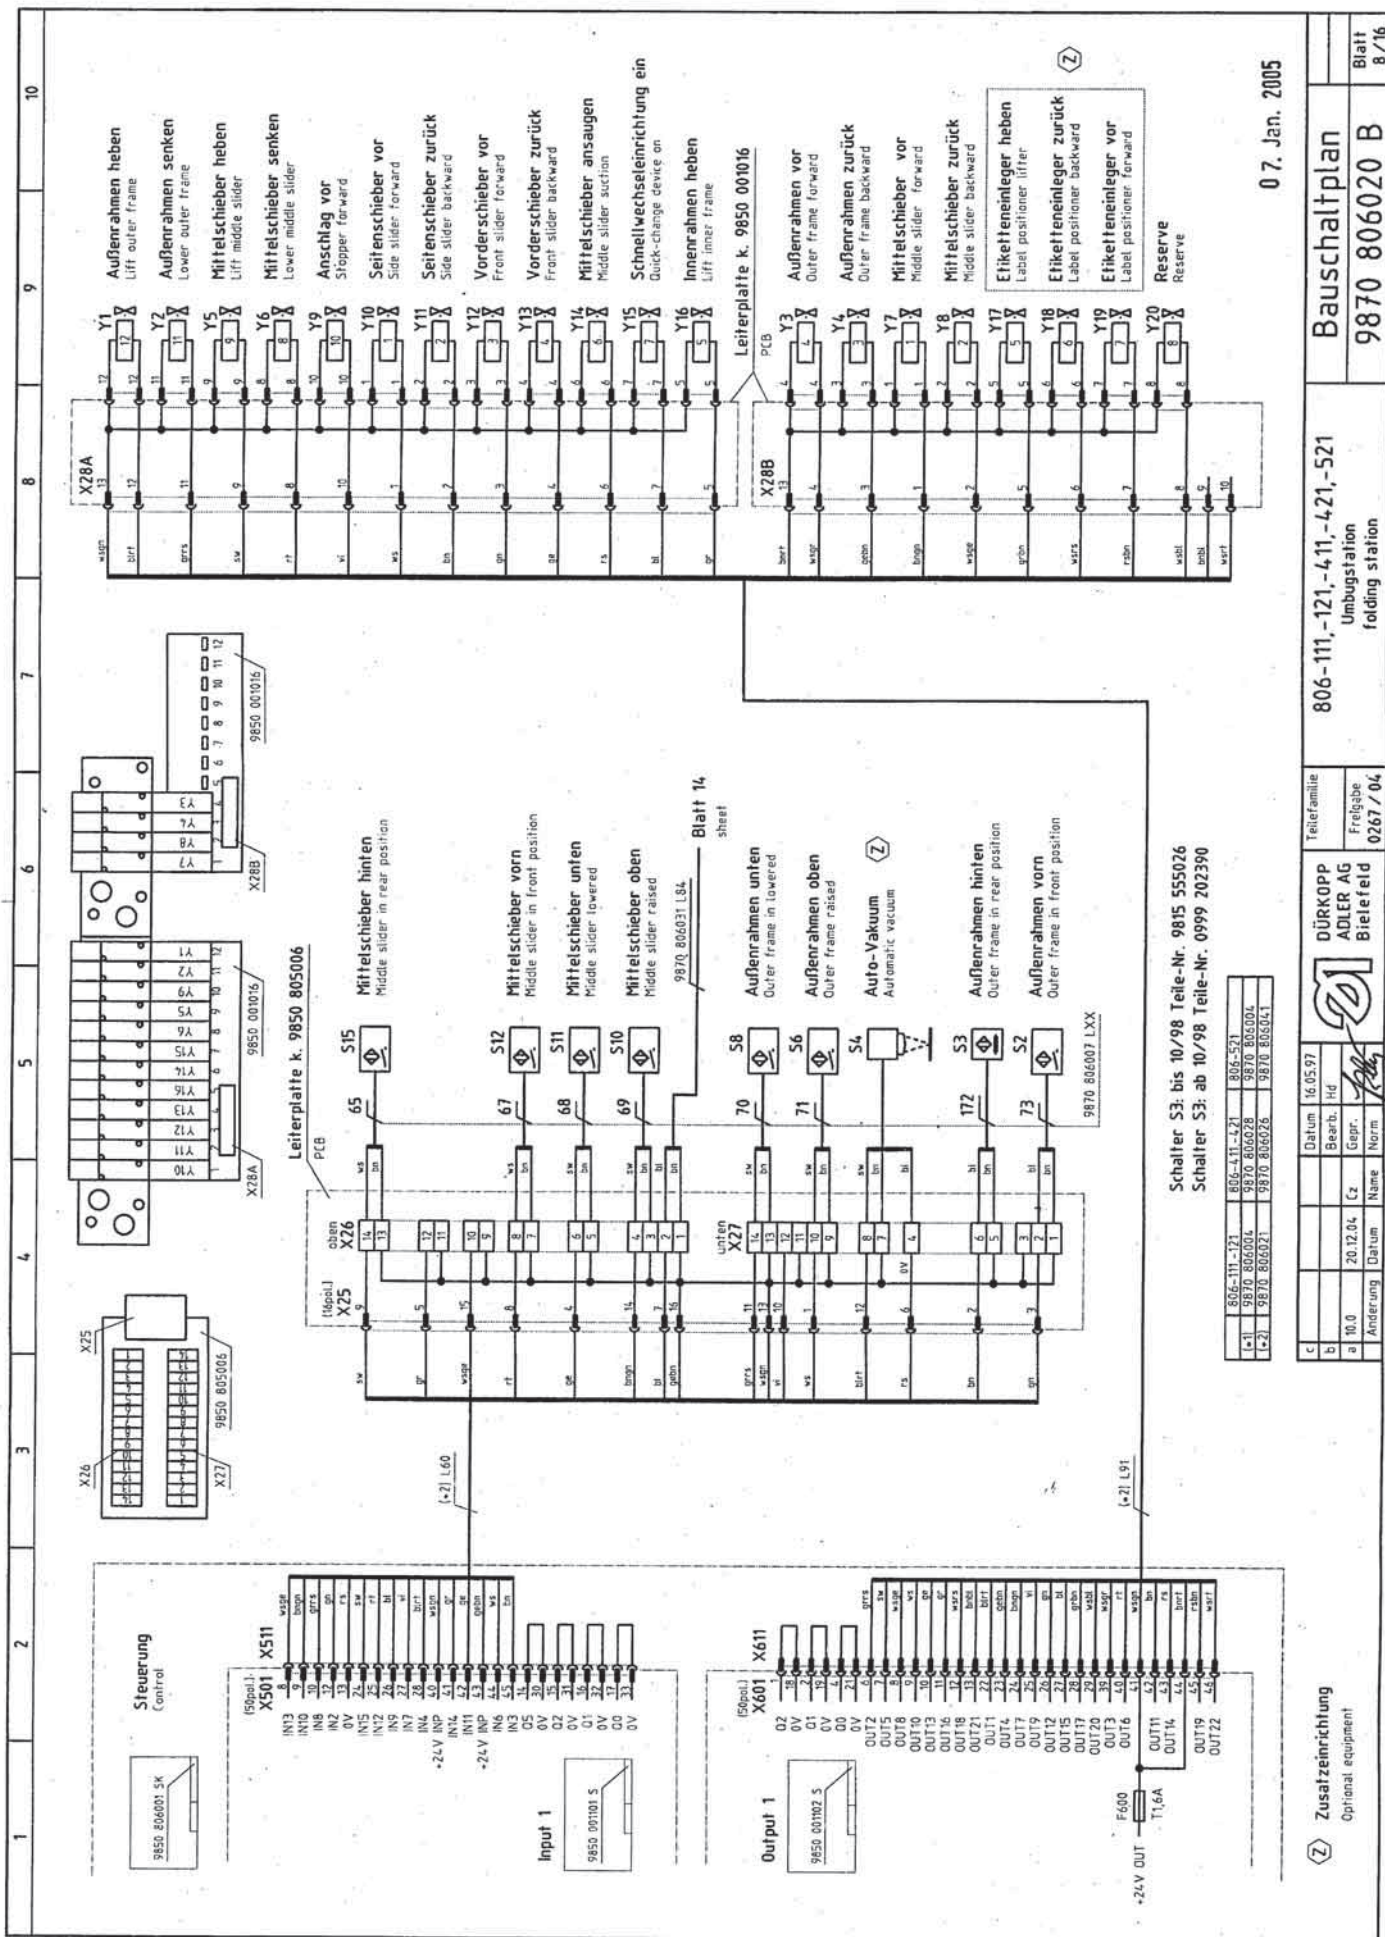

07. Jan. 2005


Zusatzeinrichtung
Optional equipment

c		Datum	16.05.97	 DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld	Teilfamilie
b		Bearb.	Hd		Freigabe
a	10.0	20.12.04	Cz		067 / 04
		Änderung	Datum	Name	Norm

806-111,-121,-411,-421,-521
Umbugstation
folding station


Bauschaltplan
9870 806020 B


Blatt 8/16

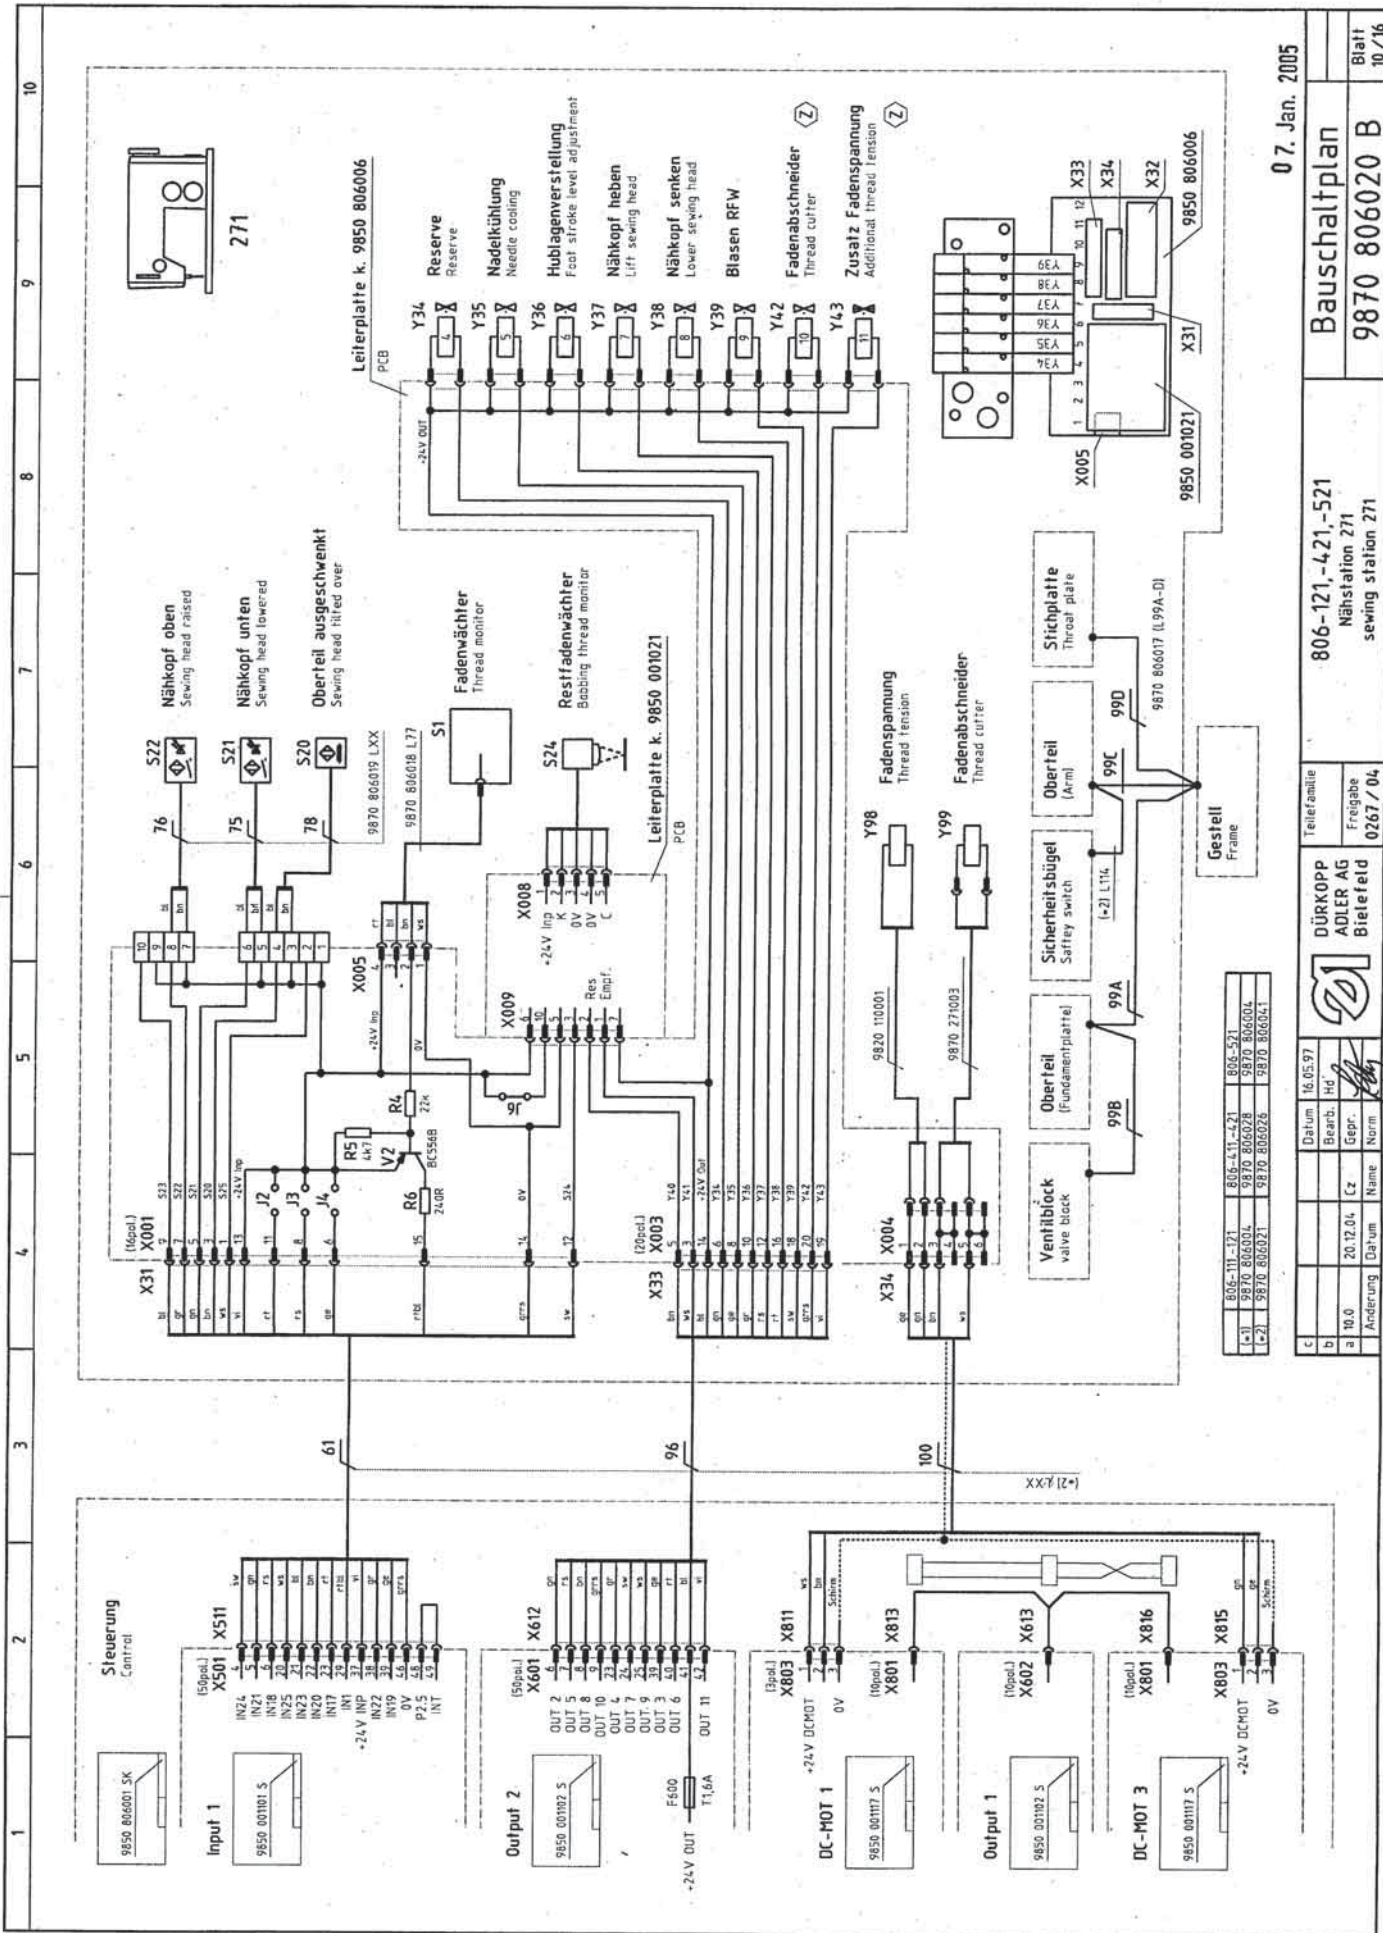

07. Jan. 2005


Bauschaltplan				806-121,-421,-521		Nähstation 271		9870 806020 B		Blatt 10 / 16	
806-121,-421,-521				Nähstation 271		sewing station 271		9870 806020 B		Blatt 10 / 16	
DÜRKOPP ADLER AG				Bielefeld		Freigabe		0267 / 04			
D1				Datum		16.05.97					
				Bearb.		Hd		806-521			
				Cz		20.12.04		Gepr.		9870 806004	
				Name		Norm				9870 806004	
				Datum						9870 806004	
				Anderung						9870 806004	

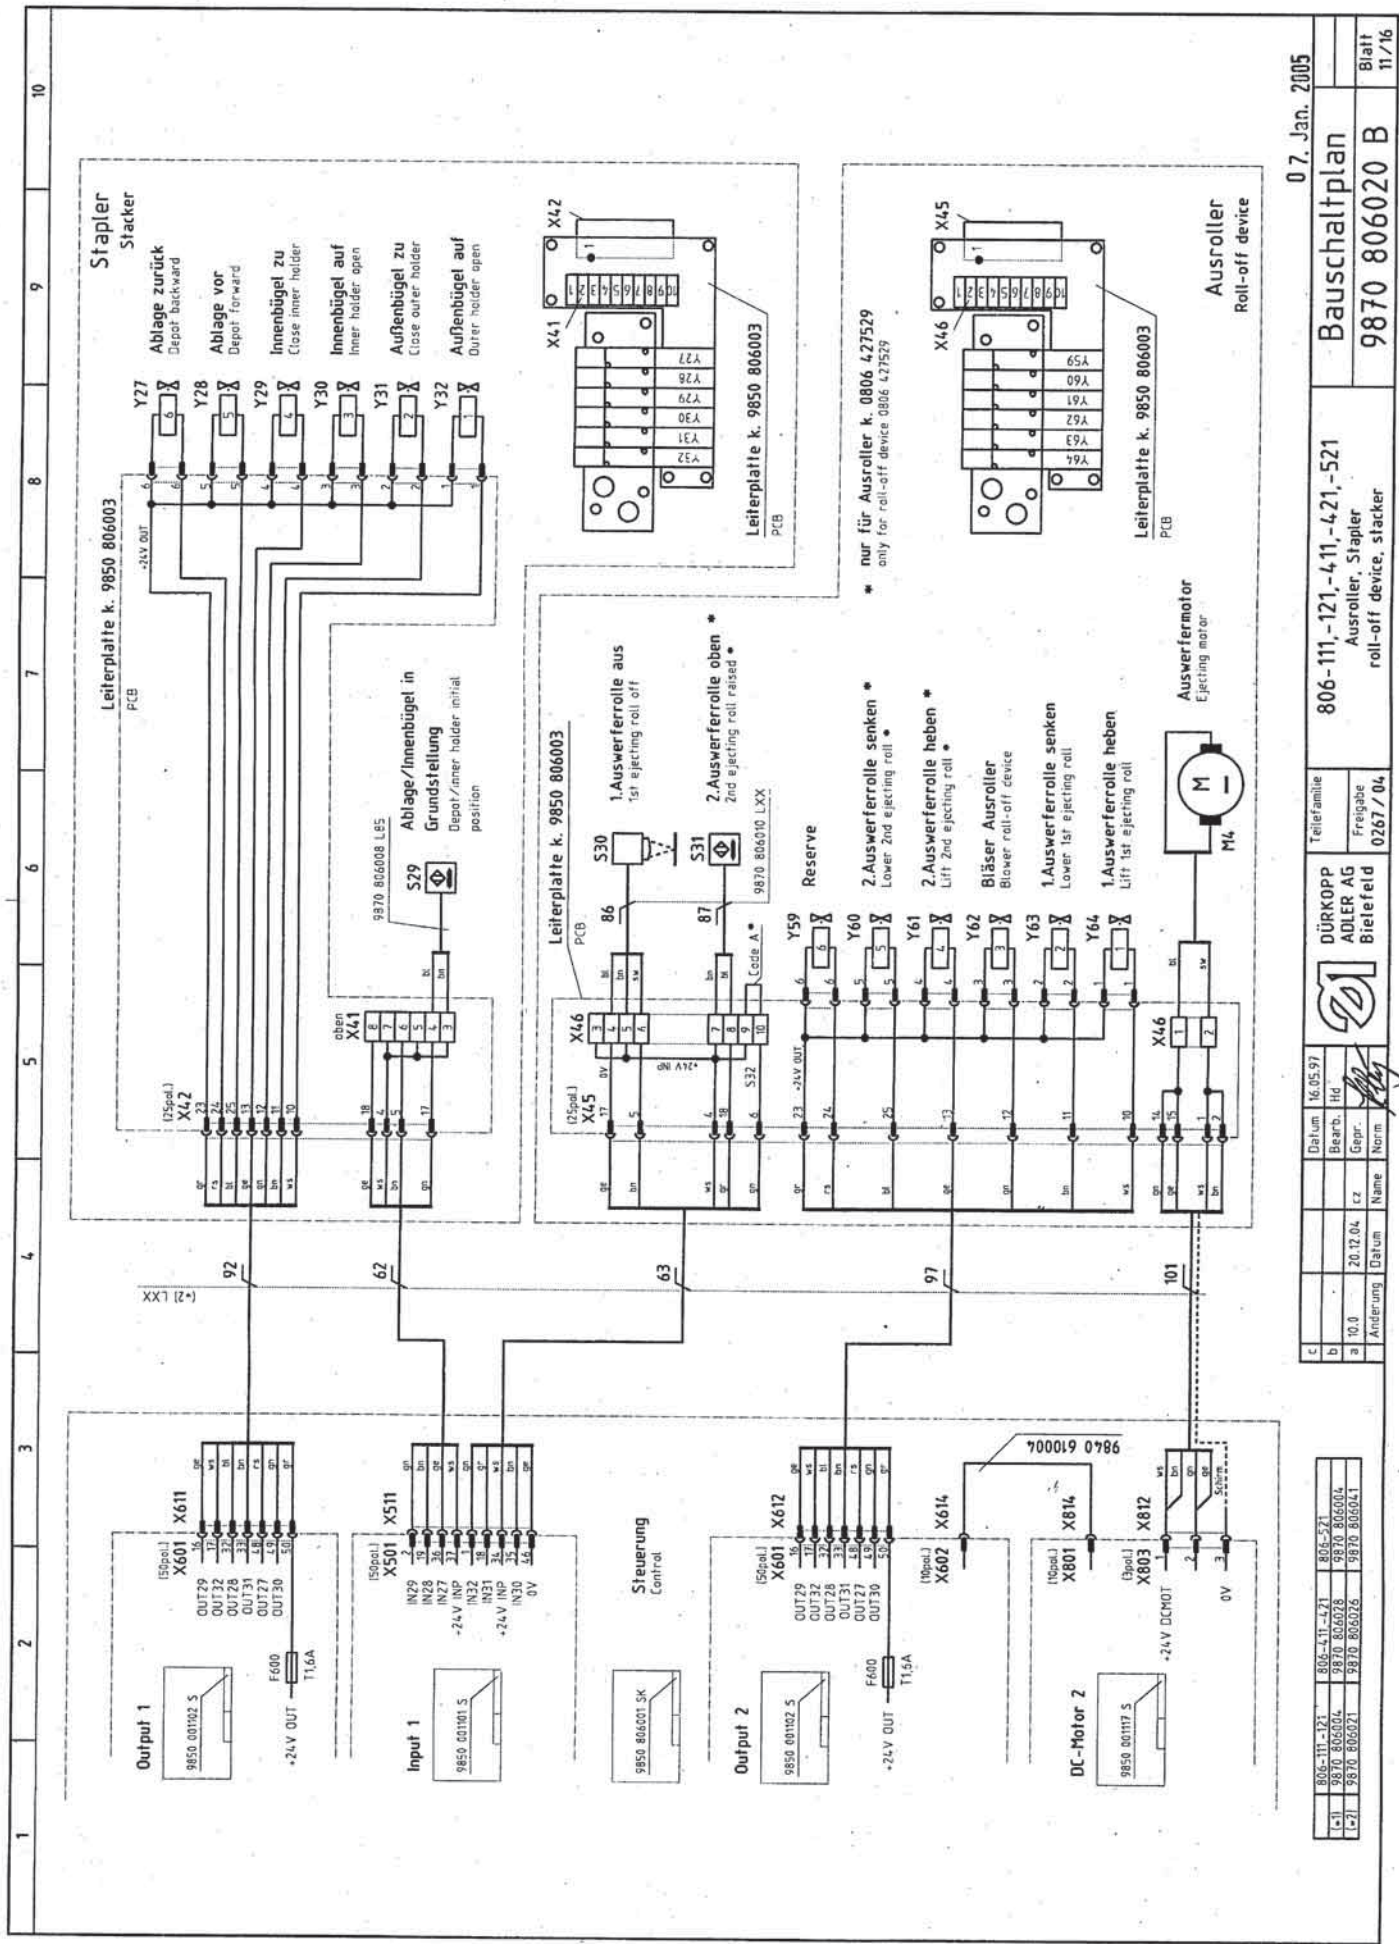

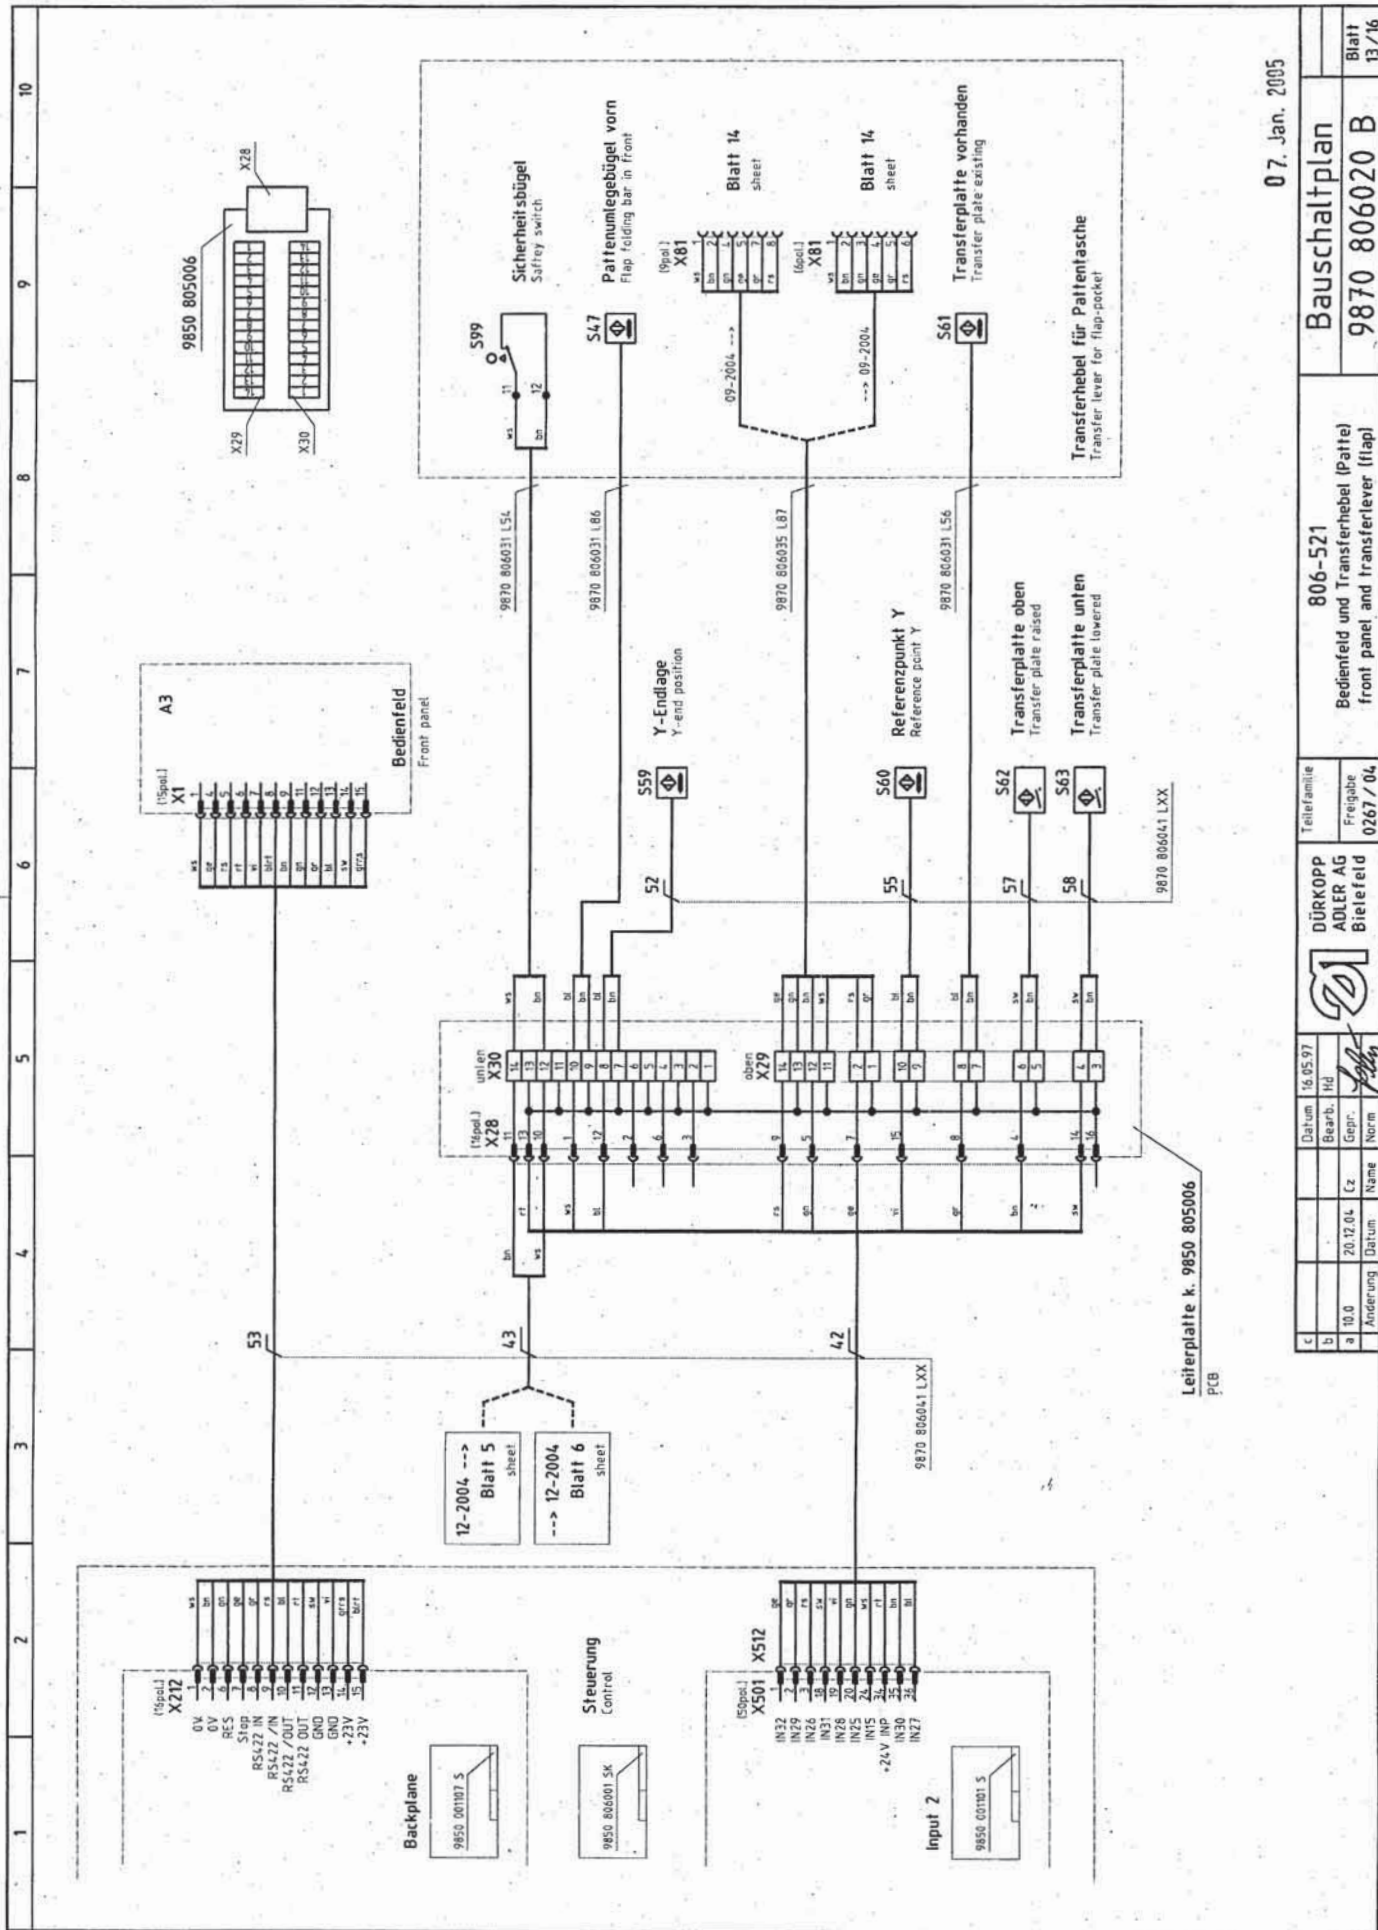

07. Jan. 2005

Bauschaltplan		806-521		Bedienfeld und Transferhebel (Patte)		front panel and transferlever (flap)		9870 806020 B		Blatt 13/16	
Teilfamilie		DÜRKOOP		ADLER AG		Bielefeld		0267 / 04		0267 / 04	
Freigabe		Datum		Bearb.		Gepr.		Norm		Norm	
a 10.0		20.12.04		Cz		Gep		Name		Name	
Änderung		Datum		Bearb.		Gepr.		Name		Name	

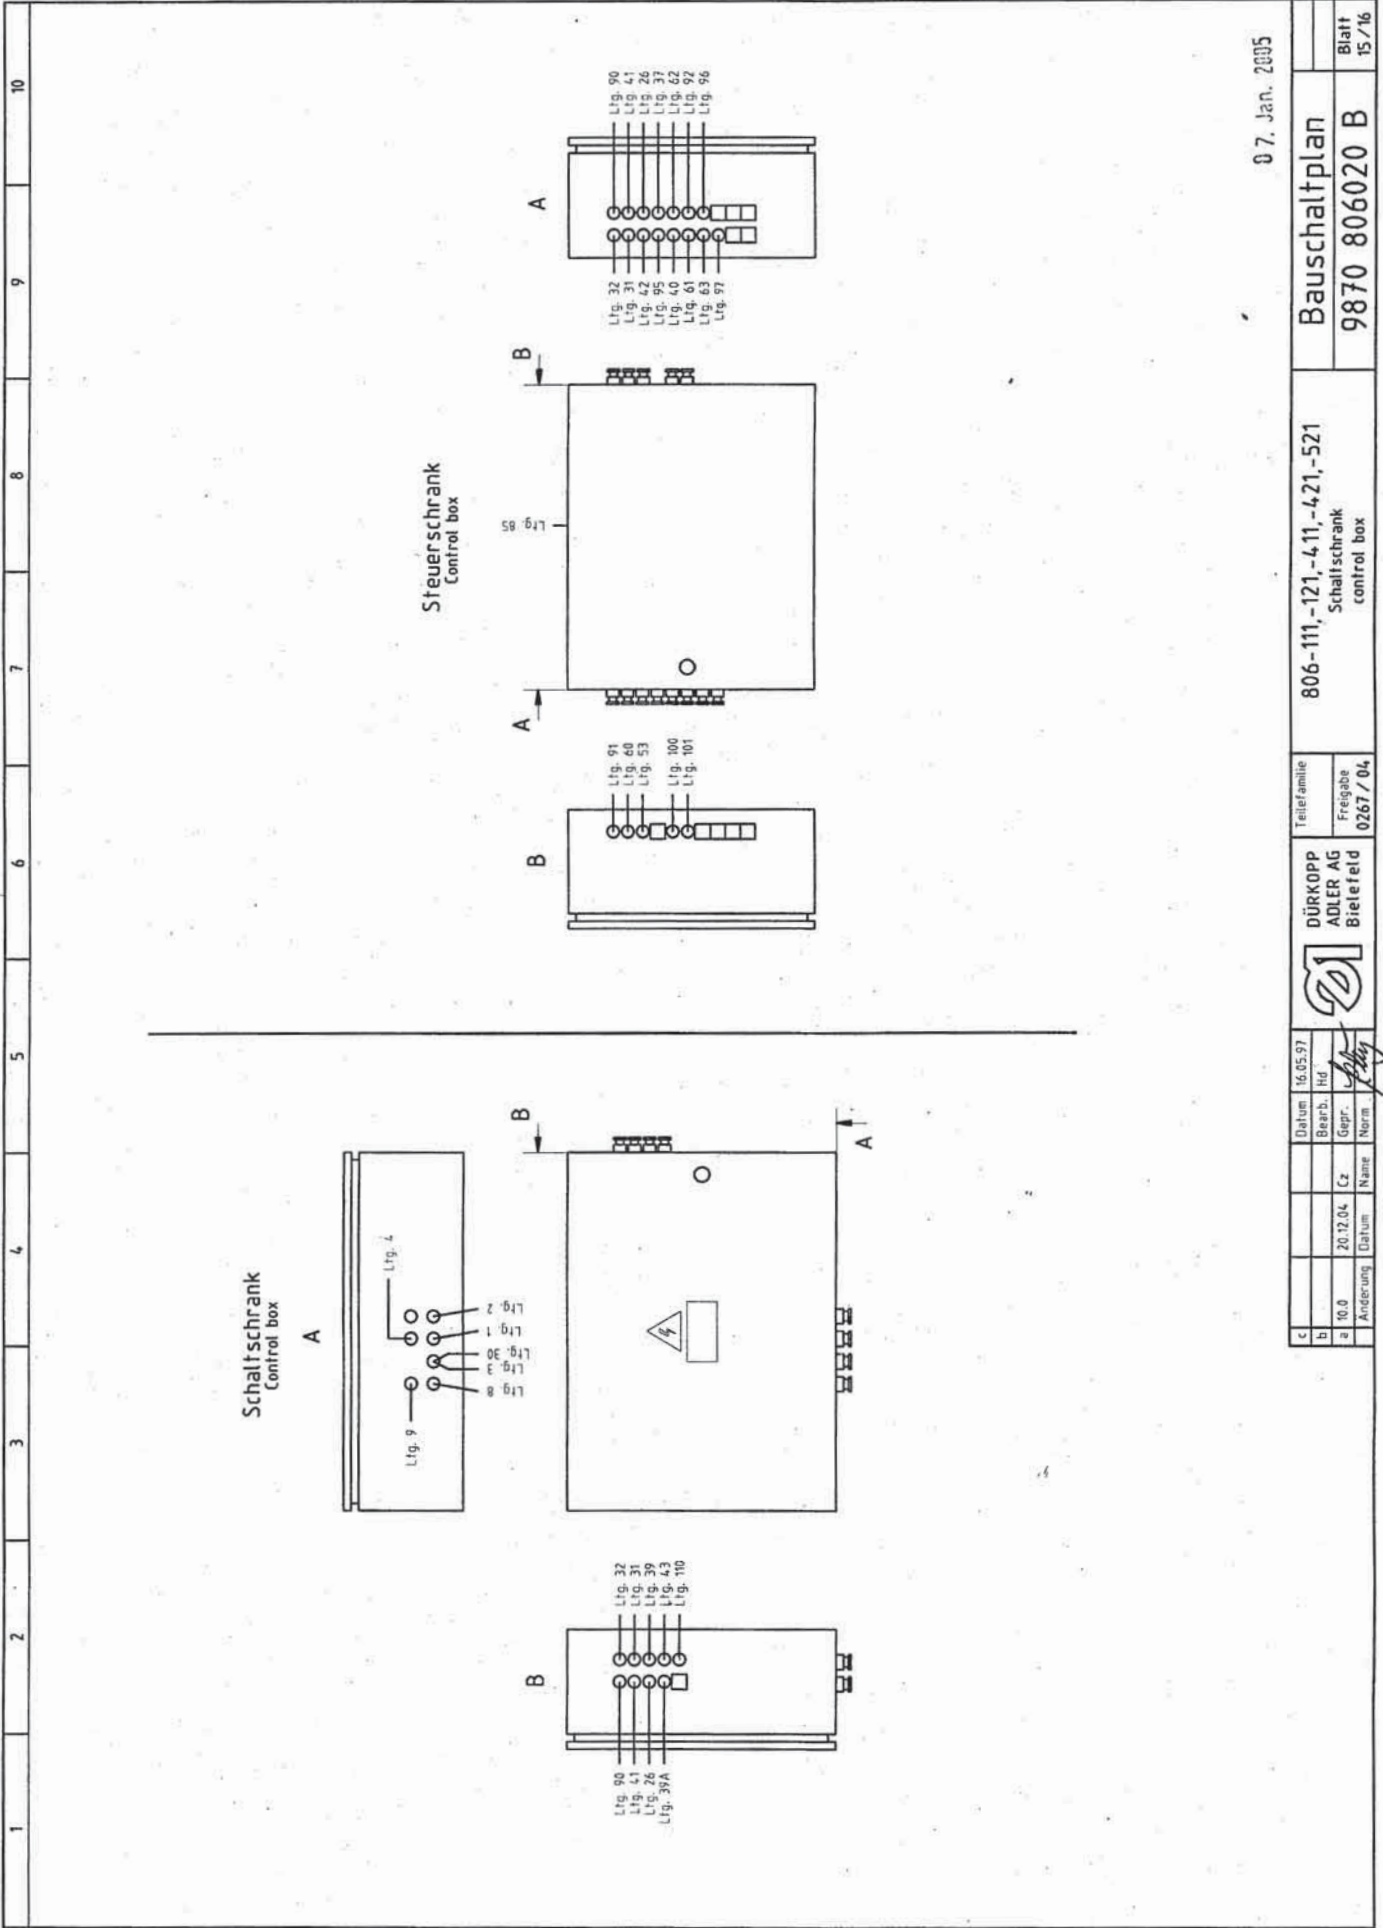


07. Jan. 2005

c		Datum	16.05.97	Teilfamilie		806-111,-121,-411,-421,-521		Bauschaltplan	
b		Bearb.	hd	DÜRKOPP		Schaltschrank		9870 806020 B	
a	10.0	20.12.04	Cz	ADLER AG		control box		Blatt	
Änderung		Datum	Name	Bielefeld		Freigabe		15/16	
						0267 / 04			


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
Kurz.	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurz.	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurz.	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung	Kurz.	Teilenummer	Benennung	denomination	Typ	Bemerkung
C61	9810 121056	Kondensator	capacitor	2µ2		A1	9835 101006	Verstärker, -SM	amplifier	WDM3-008.9802		A1	9835 101006	Verstärker, -SM	amplifier	WDM3-008.9802							
C62	9810 130001	Kondensator	capacitor	1n5		A2	9850 001004	Bedienfeld	front panel			A2	9850 001004	Bedienfeld	front panel								
C63	9810 150233	Kondensator	capacitor	220n		A3	9835 501004	Laser	Laser			A3	9835 501004	Laser	Laser								
C64	9810 111405	Kondensator	capacitor	470µF/63V		B1	9800 327003	Positionsggeber	position transmitter			B1	9800 327003	Positionsggeber	position transmitter								
C66	9810 110505	Kondensator	capacitor	4,7µF/63V		E1	9822 510001	Nähleuchte	sewing lamp			E1	9822 510001	Nähleuchte	sewing lamp								
C67	9810 110605	Kondensator	capacitor	10µF/63V		E1.1	9822 642024	Lampe	lamp			E1.1	9822 642024	Lampe	lamp								
C61	0798 166527	IC-Comparator		LM333N		F1	9825 810411	Sicherung	fuse			F1	9825 810411	Sicherung	fuse								
IC62, IC63	0999 202384	IC-Optokoppler		PC849		F2	9825 810415	Sicherung	fuse			F2	9825 810415	Sicherung	fuse								
J63-J65	0798 422603	Leitungsbrücke				F3	9825 810413	Sicherung	fuse			F3	9825 810413	Sicherung	fuse								
K61-K64	9825 811006	Relais	jumper			F4, F5	9825 810418	Sicherung	fuse			F4, F5	9825 810418	Sicherung	fuse								
R61, R62	9810 321119	Widerstand	relais	D2n, 24V, 2W		F6	9825 810403	Sicherung	fuse			F6	9825 810403	Sicherung	fuse								
R63, R68	9810 321109	Widerstand	resistor	5k6		H1, H2	9822 633000	Lampe	lamp			H1, H2	9822 633000	Lampe	lamp								
R64	9810 321151	Widerstand	resistor	2k2		K1-K3	9825 861003	Schutz	contactor			K1-K3	9825 861003	Schutz	contactor								
	9810 321126	Widerstand	resistor	10k		K4	9825 690001	Relais, NOT-AUS	relais, emergency stop			K4	9825 690001	Relais, NOT-AUS	relais, emergency stop								
R65	9810 321176	Widerstand	resistor	1M		K4	9825 690002	Relais, NOT-AUS	relais, emergency stop			K4	9825 690002	Relais, NOT-AUS	relais, emergency stop								
R66	9810 321130	Widerstand	resistor	15k		M1	9800 130011 R	Nähantrieb	sewing motor			M1	9800 130011 R	Nähantrieb	sewing motor								
R67, R69	9810 321109	Widerstand	resistor	2k2		M2, M3	9800 580008	Schrittmotor	step motor			M2, M3	9800 580008	Schrittmotor	step motor								
R71, R72	9810 428101	Widerstand	resistor	10k		M4	9800 560002	Motor, DC	motor dc			M4	9800 560002	Motor, DC	motor dc								
R73, R74	9810 321063	Widerstand	resistor	1M		M5	9800 551000	Filterlüfter	ventilation motor w. filter			M5	9800 551000	Filterlüfter	ventilation motor w. filter								
R76	9805 180001	Transistor	transistor	BC 558B		M5.1	9800 551001	Austrittfilter	filter			M5.1	9800 551001	Austrittfilter	filter								
V61	0798 160207	Diode	diode	BAW76		Q1	9815 580006	Hauptschalter	main switch			Q1	9815 580006	Hauptschalter	main switch								
V62	0798 160409	Zenerdiode	z-diode	BZX55C 5V1		R1	9810 321113	Widerstand	resistor			R1	9810 321113	Widerstand	resistor								
V63	9805 111001	Diode	diode	1N4007		S1.1	9815 740001	Fadenwächter	thread monitor			S1.1	9815 740001	Fadenwächter	thread monitor								
V64-V70	0798 160207	Diode	diode	BAW76		S1.2	9800 806003	Fadenwächter	thread monitor			S1.2	9800 806003	Fadenwächter	thread monitor								
V73, V74	9805 111001	Diode	diode	1N4007		S2	9815 555026	Magnetschalter	magnetic switch			S2	9815 555026	Magnetschalter	magnetic switch								
V75	9825 351404	Steckleiste	plug	14pol.		S2	9815 555028	Magnetschalter	magnetic switch			S2	9815 555028	Magnetschalter	magnetic switch								
X61	9825 350503	Steckleiste	plug	5pol.		S3, S20, S29	0999 202390	Induktivegeber	approximate switch			S3, S20, S29	0999 202390	Induktivegeber	approximate switch								
X62	9825 351005	Steckleiste	plug	10pol.		S4	9815 920012	Lichtschranke	light barrier			S4	9815 920012	Lichtschranke	light barrier								
X63	9825 351007	Steckleiste	plug	10pol.		S6, S8, S10, S11	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch			S6, S8, S10, S11	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch								
X64	9825 350603	Steckleiste	plug	6pol.		S12, S15	9815 555050	Magnetschalter	magnetic switch			S12, S15	9815 555050	Magnetschalter	magnetic switch								
X65	9825 350401	Steckleiste	plug	4pol.		S21, S22	9815 555024	Magnetschalter	magnetic switch			S21, S22	9815 555024	Magnetschalter	magnetic switch								
X68	9825 350303	Steckleiste	plug	3pol.		S23, S64	9815 710100	Induktivegeber	approximate switch			S23, S64	9815 710100	Induktivegeber	approximate switch								
X69	9825 580201	Steckleiste	plug	2pol.		S30, S34	9815 920012	Lichtschranke	light barrier			S30, S34	9815 920012	Lichtschranke	light barrier								
X70	9825 371528	Buchsenleiste	plug	15pol.		S31, S33	0999 202390	Induktivegeber	approximate switch			S31, S33	0999 202390	Induktivegeber	approximate switch								
X71, X73	9825 350703	Stiftleiste	plug	7pol.		S35, S36	0999 202238	Taster	push button key			S35, S36	0999 202238	Taster	push button key								
X72, X74						S37	9880 806001	Fußschalter	foot switch			S37	9880 806001	Fußschalter	foot switch								
						S38	0999 220829	Druckschalter	air pressure switch			S38	0999 220829	Druckschalter	air pressure switch								
						S50	9815 101002	Taste, NOT-AUS	key, emergency stop			S50	9815 101002	Taste, NOT-AUS	key, emergency stop								
						S45, S59, S61	0999 202390	Induktivegeber	approximate switch			S45, S59, S61	0999 202390	Induktivegeber	approximate switch								
						S51.1	9815 101001	Taste, rot	knob, red			S51.1	9815 101001	Taste, rot	knob, red								
						S51.2	9815 101076	Schaltelement	switch			S51.2	9815 101076	Schaltelement	switch								
						S52.1	9815 101025	Taste, grün	knob, green			S52.1	9815 101025	Taste, grün	knob, green								
						S52.2	9815 101075	Schaltelement	switch			S52.2	9815 101075	Schaltelement	switch								
						S53.1	9815 101000	Taste, schwarz	knob, black			S53.1	9815 101000	Taste, schwarz	knob, black								
						S53.2	9815 101076	Schaltelement	switch			S53.2	9815 101076	Schaltelement	switch								
						S62, S63	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch			S62, S63	9815 555001	Magnetschalter	magnetic switch								
						S99	0798 423106	Endtaster	micro switch			S99	0798 423106	Endtaster	micro switch								
						T1	9810 810001	Transformator	transformer			T1	9810 810001	Transformator	transformer								
						T2	9810 820004	Transformator	transformer			T2	9810 820004	Transformator	transformer								
						T3	0798 500088	Nählichtrafo	transformer			T3	0798 500088	Nählichtrafo	transformer								
						V56	9805 120001	Gleichrichter	rectifier			V56	9805 120001	Gleichrichter	rectifier								
						Z1, Z2	9810 719003	Ferrit-Joch	ferrite clamp			Z1, Z2	9810 719003	Ferrit-Joch	ferrite clamp								
						Z3, Z4	9810 719001	Ferrit-Joch	ferrite clamp			Z3, Z4	9810 719001	Ferrit-Joch	ferrite clamp								
						Z5	9810 719025	Ferrit-Kern	ferrite clamp			Z5	9810 719025	Ferrit-Kern	ferrite clamp								


DÜRKOPP				806-111,-121,-411,-421,-521				Bauschaltplan				97. Jan. 2005			
ADLER AG				Teilerteile				9870 806020 B				Blatt			
Bielefeld				part list								16./16			
Freigabe				0267 / 04.											
Datum				16.05.97											
Bearb.				Hd											
Gepr.				Norm											
Name				Cz											
Datum				20.12.04											
Änderung				a 10.0											

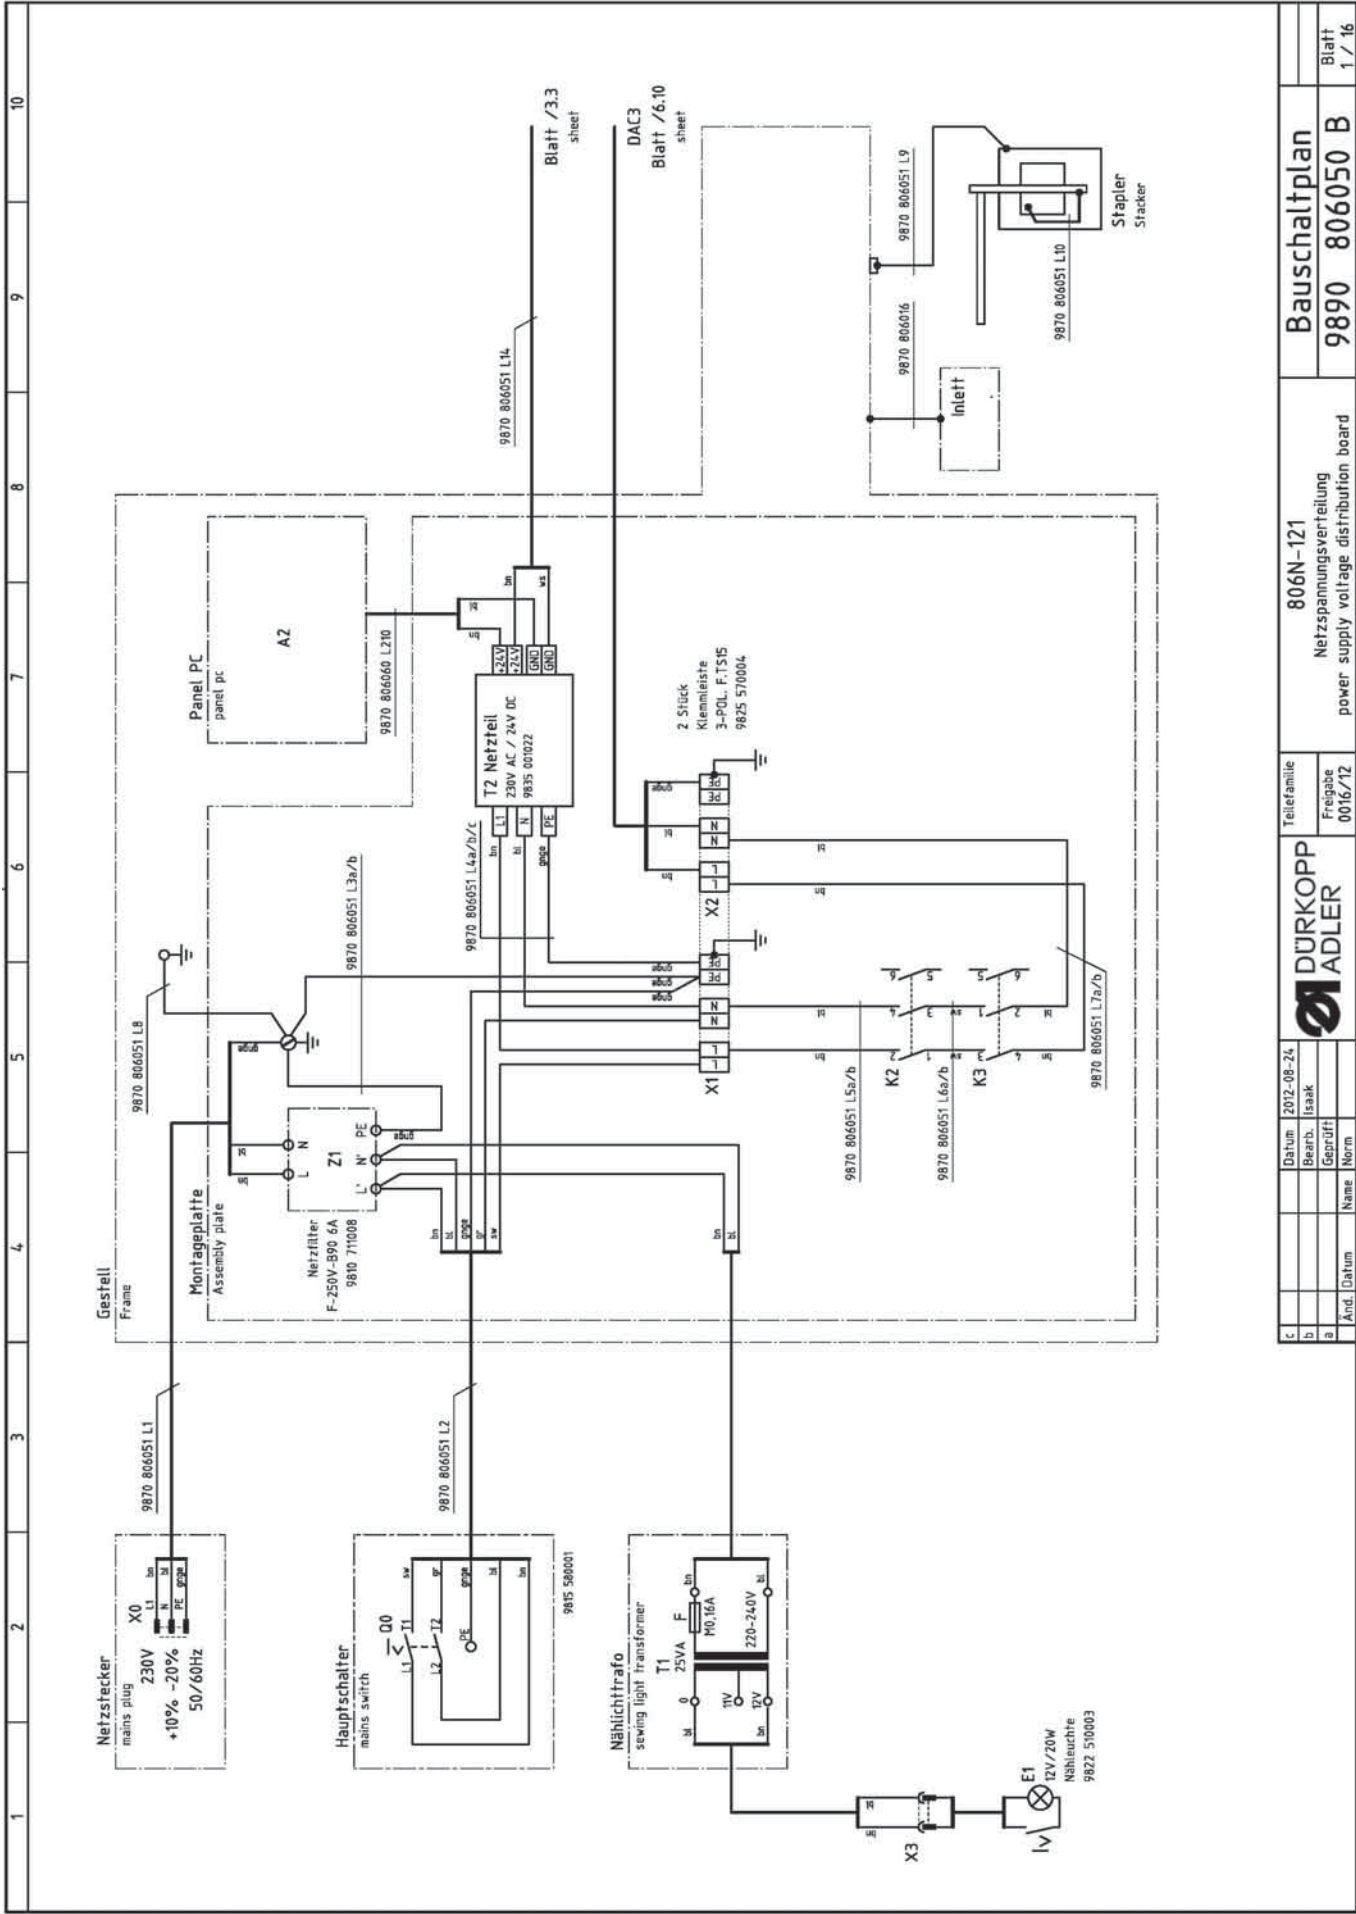

c	Datum	2012-08-24	Telefamile	806N-121	Bauschaltplan	Blatt
b	Bearb.	Isaak	Freigabe	Netzspannungsverteilung	9890 806050 B	1 / 16
a	Geprüft		0016/12	power supply voltage distribution board		
Änd.	Datum	Name	Norm			



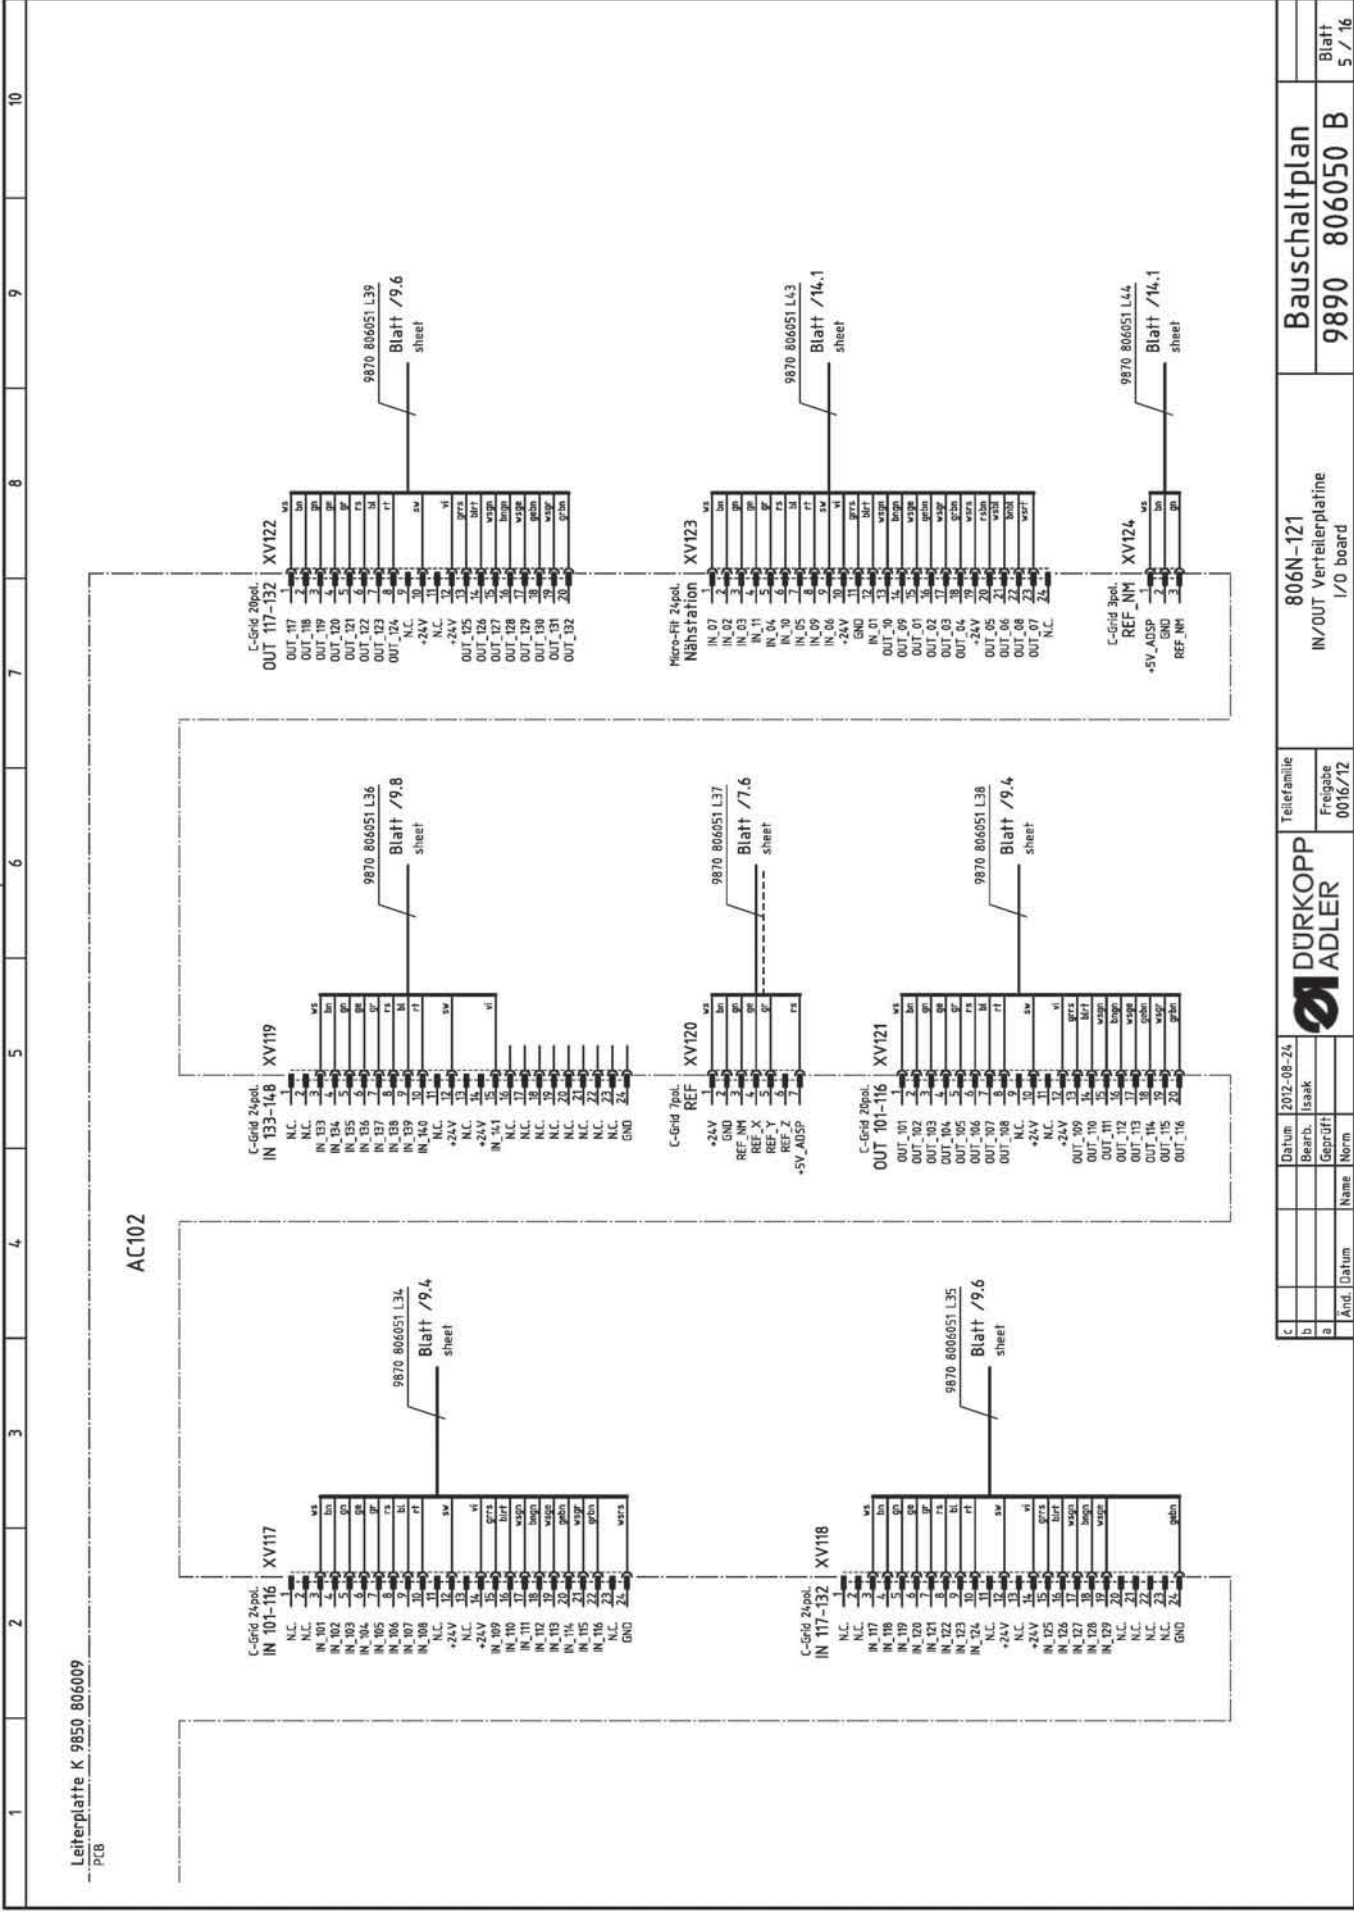

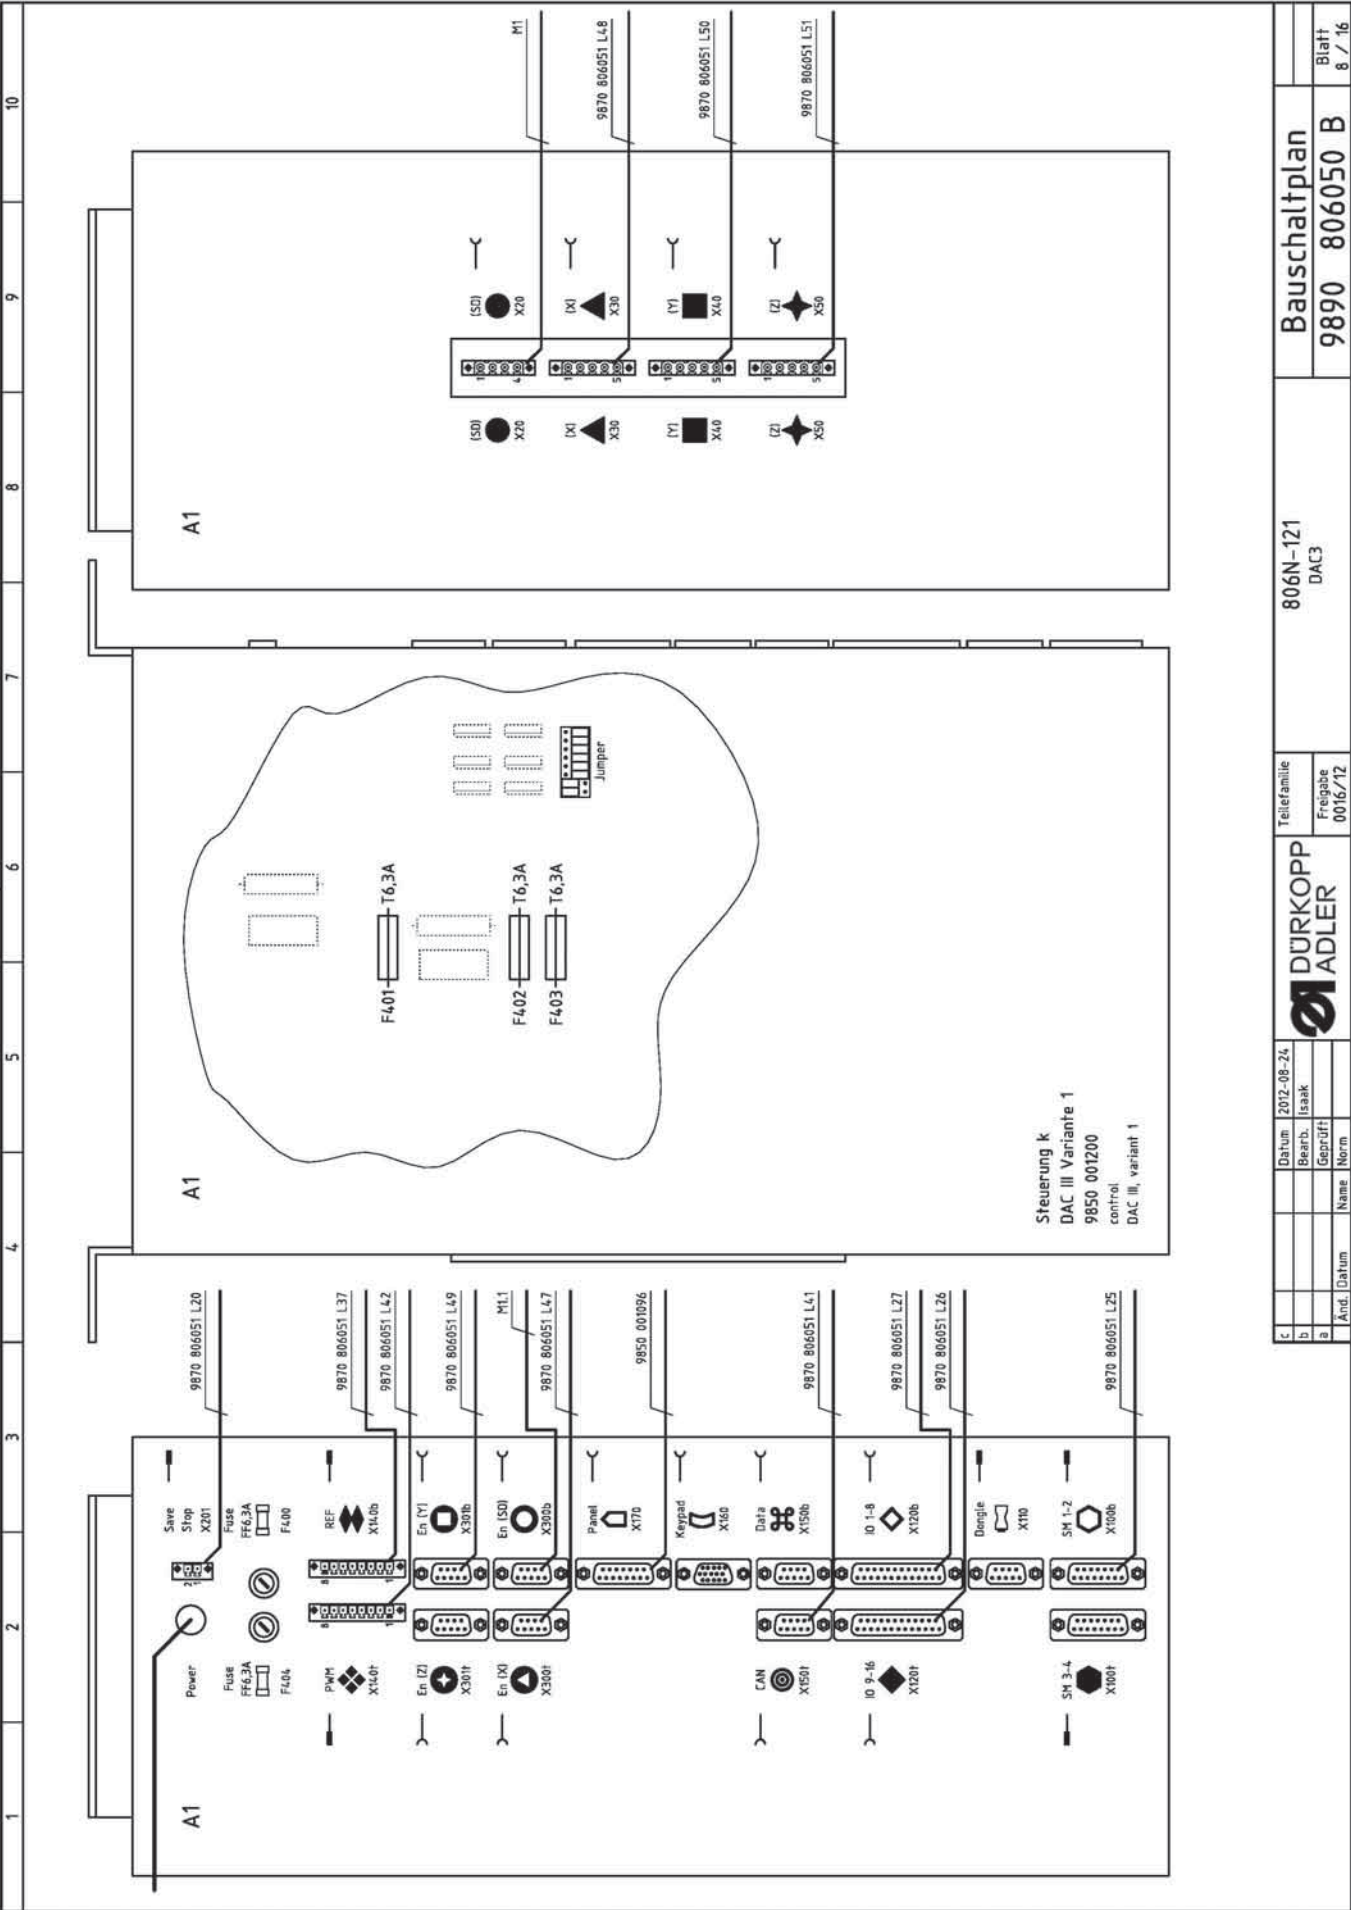

10

9

8

7

6

5


4

3



2


1

c		Datum	2012-08-24		Telefonie	806N-121 DAC3	Bauschaltplan		
b		Bearb.	Isaak				Freigabe 0016/12	9890 806050 B	Blatt 8 / 16
a		Geprüft							
Änd.		Datum	Name	Norm					

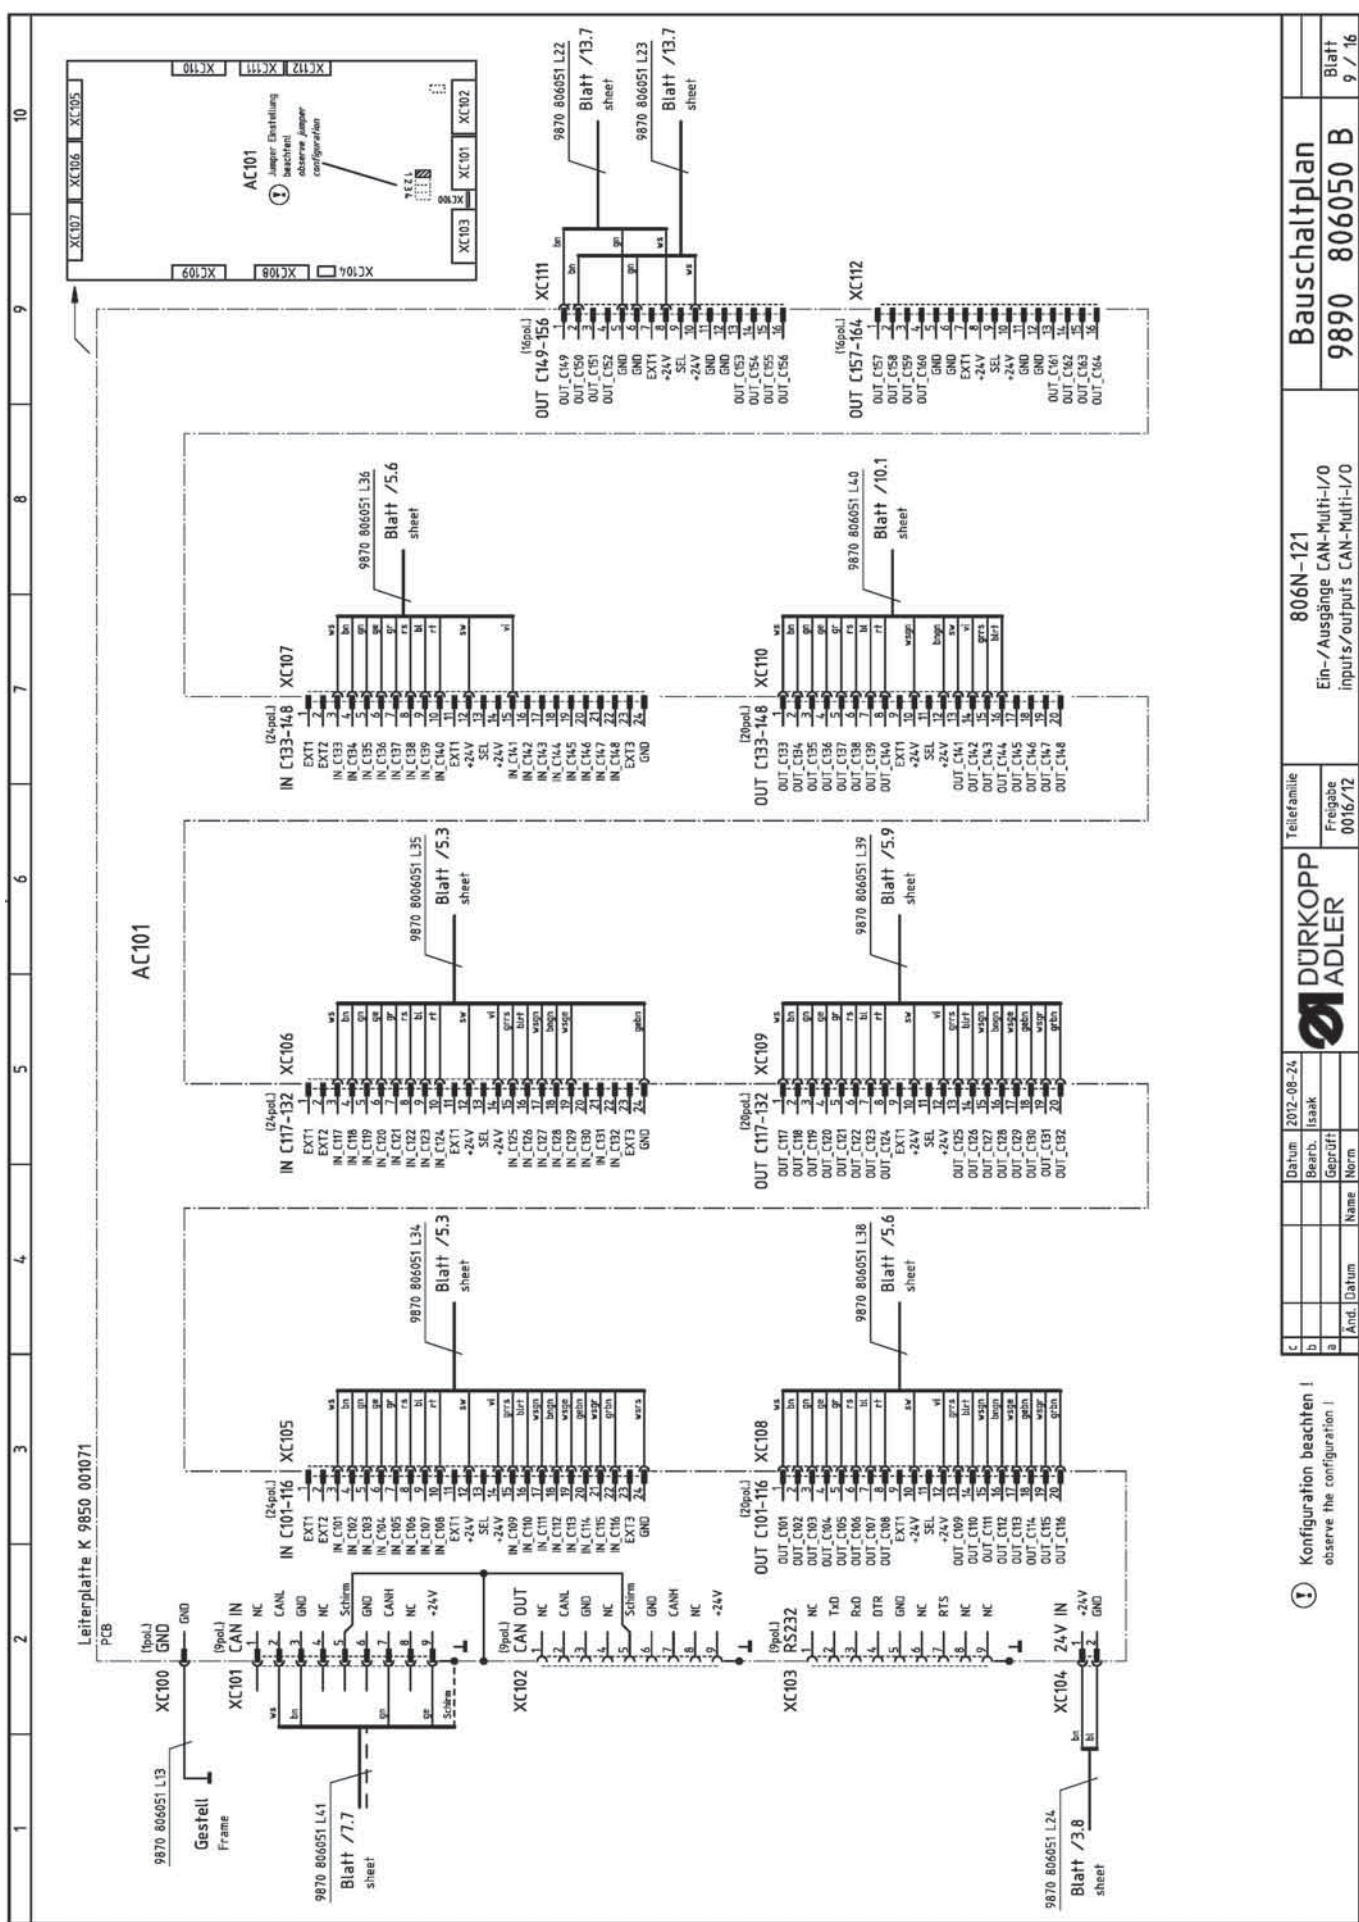


Konfiguration beachten ! observe the configuration !		806N-121 Ein-/Ausgänge CAN-Multi-I/O inputs/outputs CAN-Multi-I/O		Bauschaltplan 9890 806050 B		Blatt 9 / 16	
c		Datum	2012-08-24	Telefon			
b		Bearb.	Isaak	Freigabe	0016/12		
a		Geprüft					
		Name					
		Änd.	Datum				

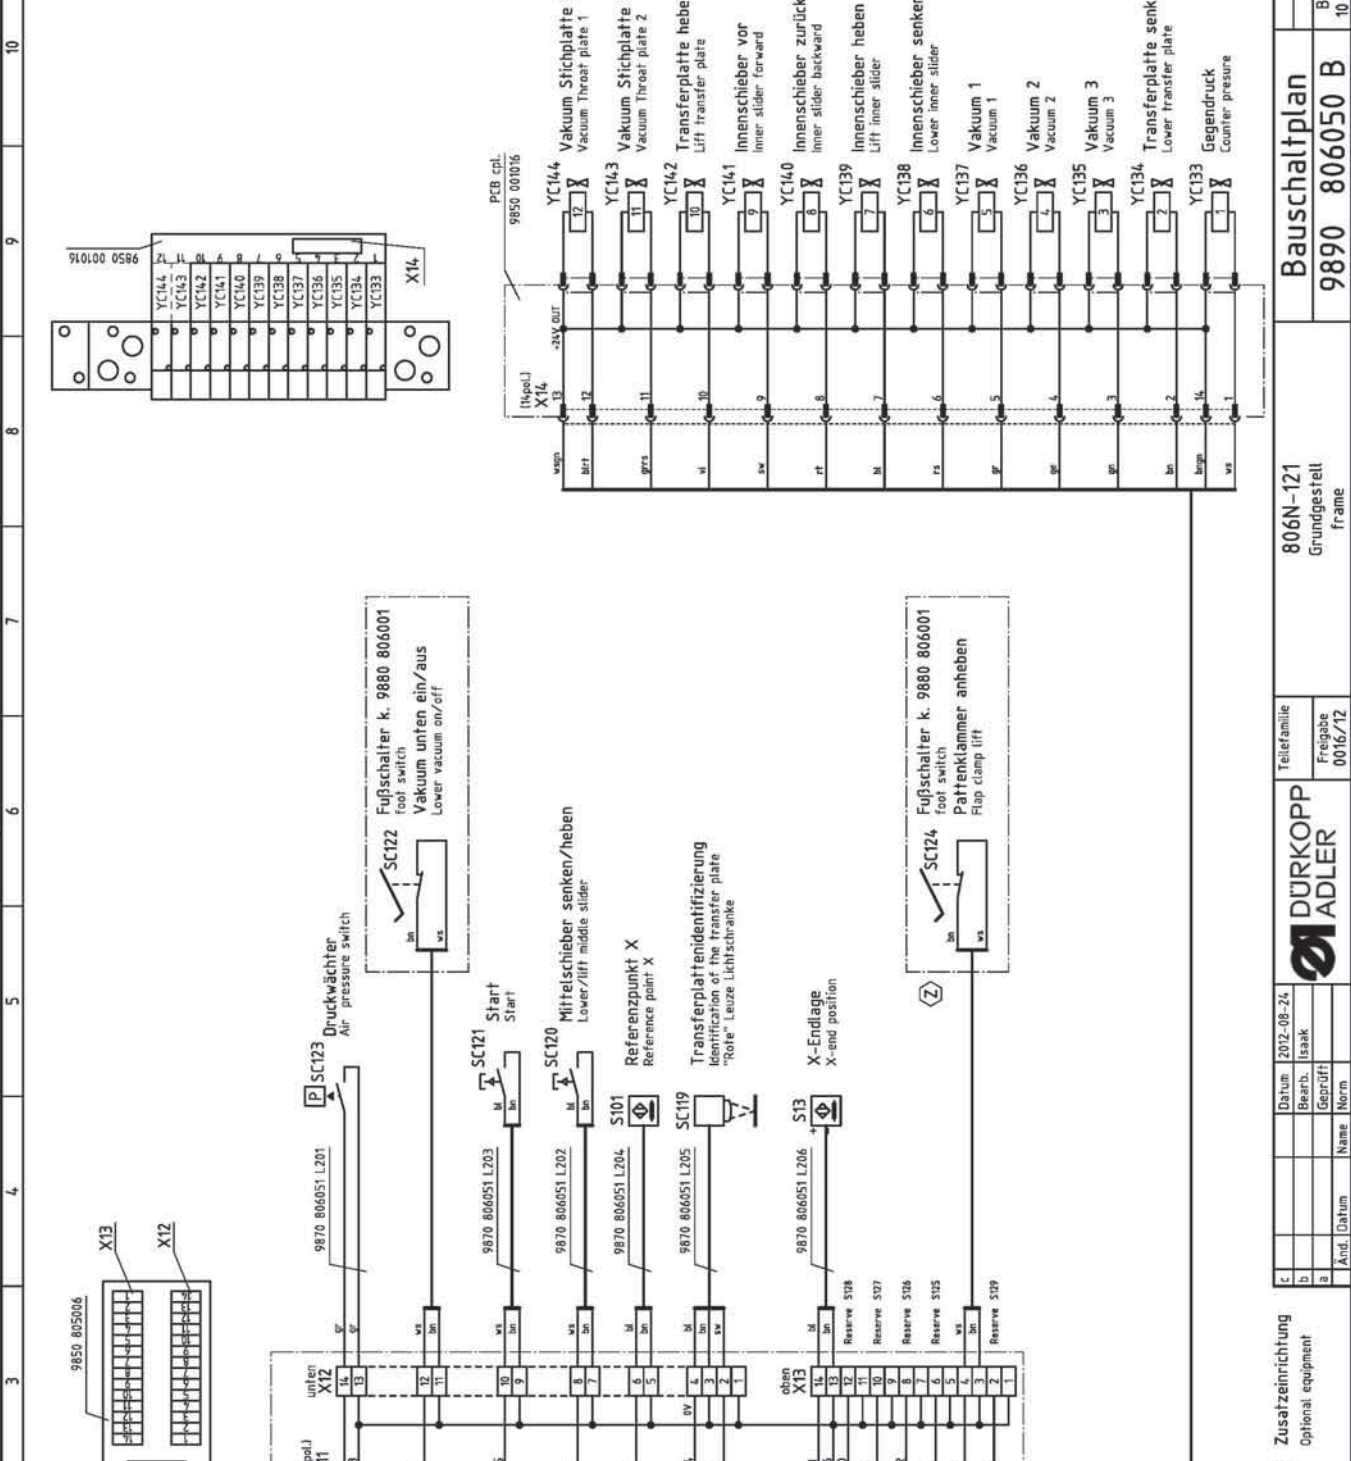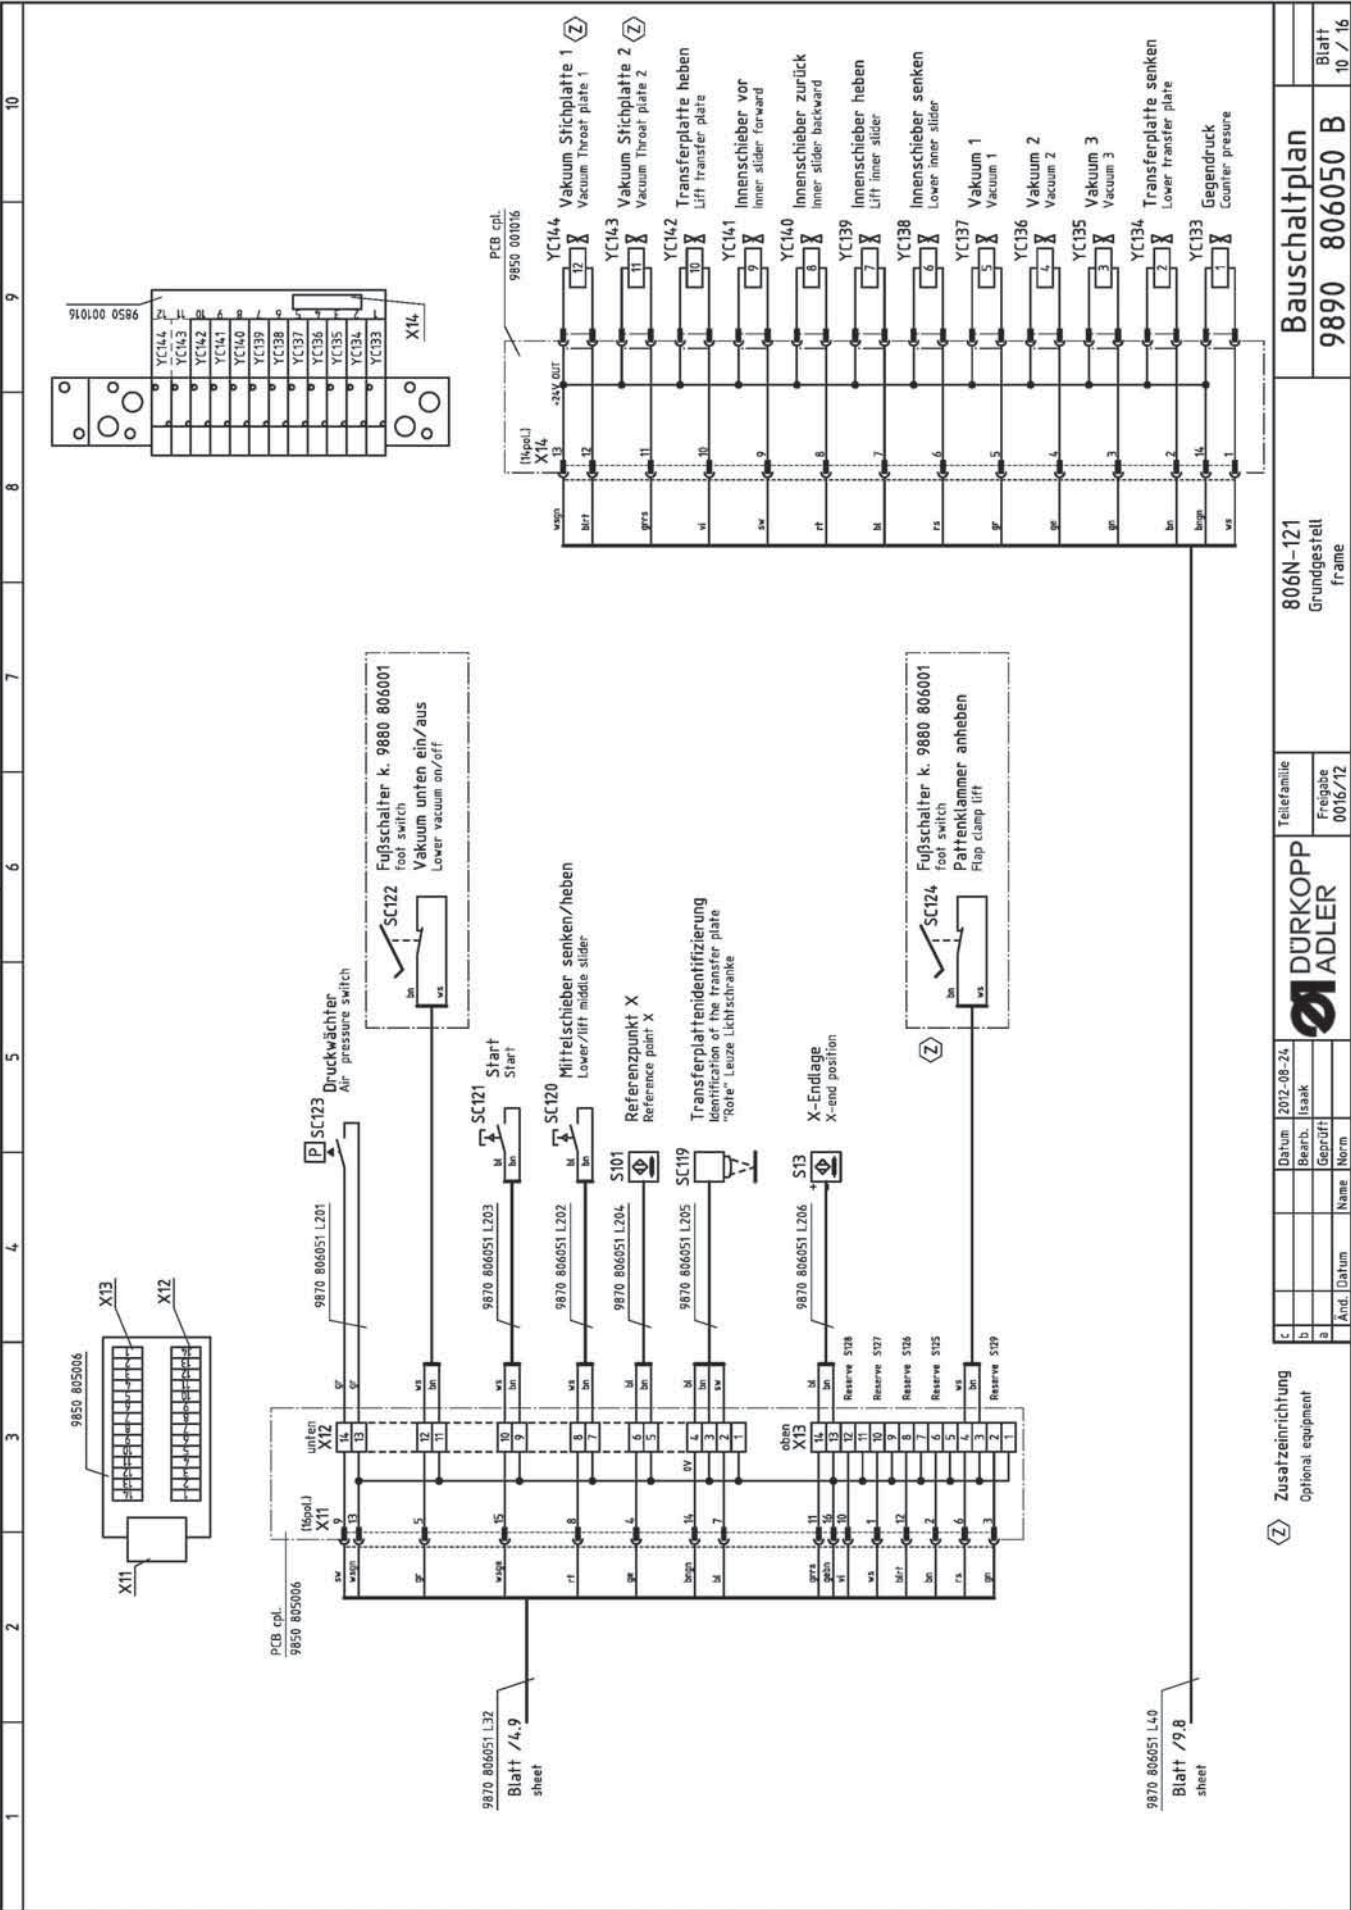

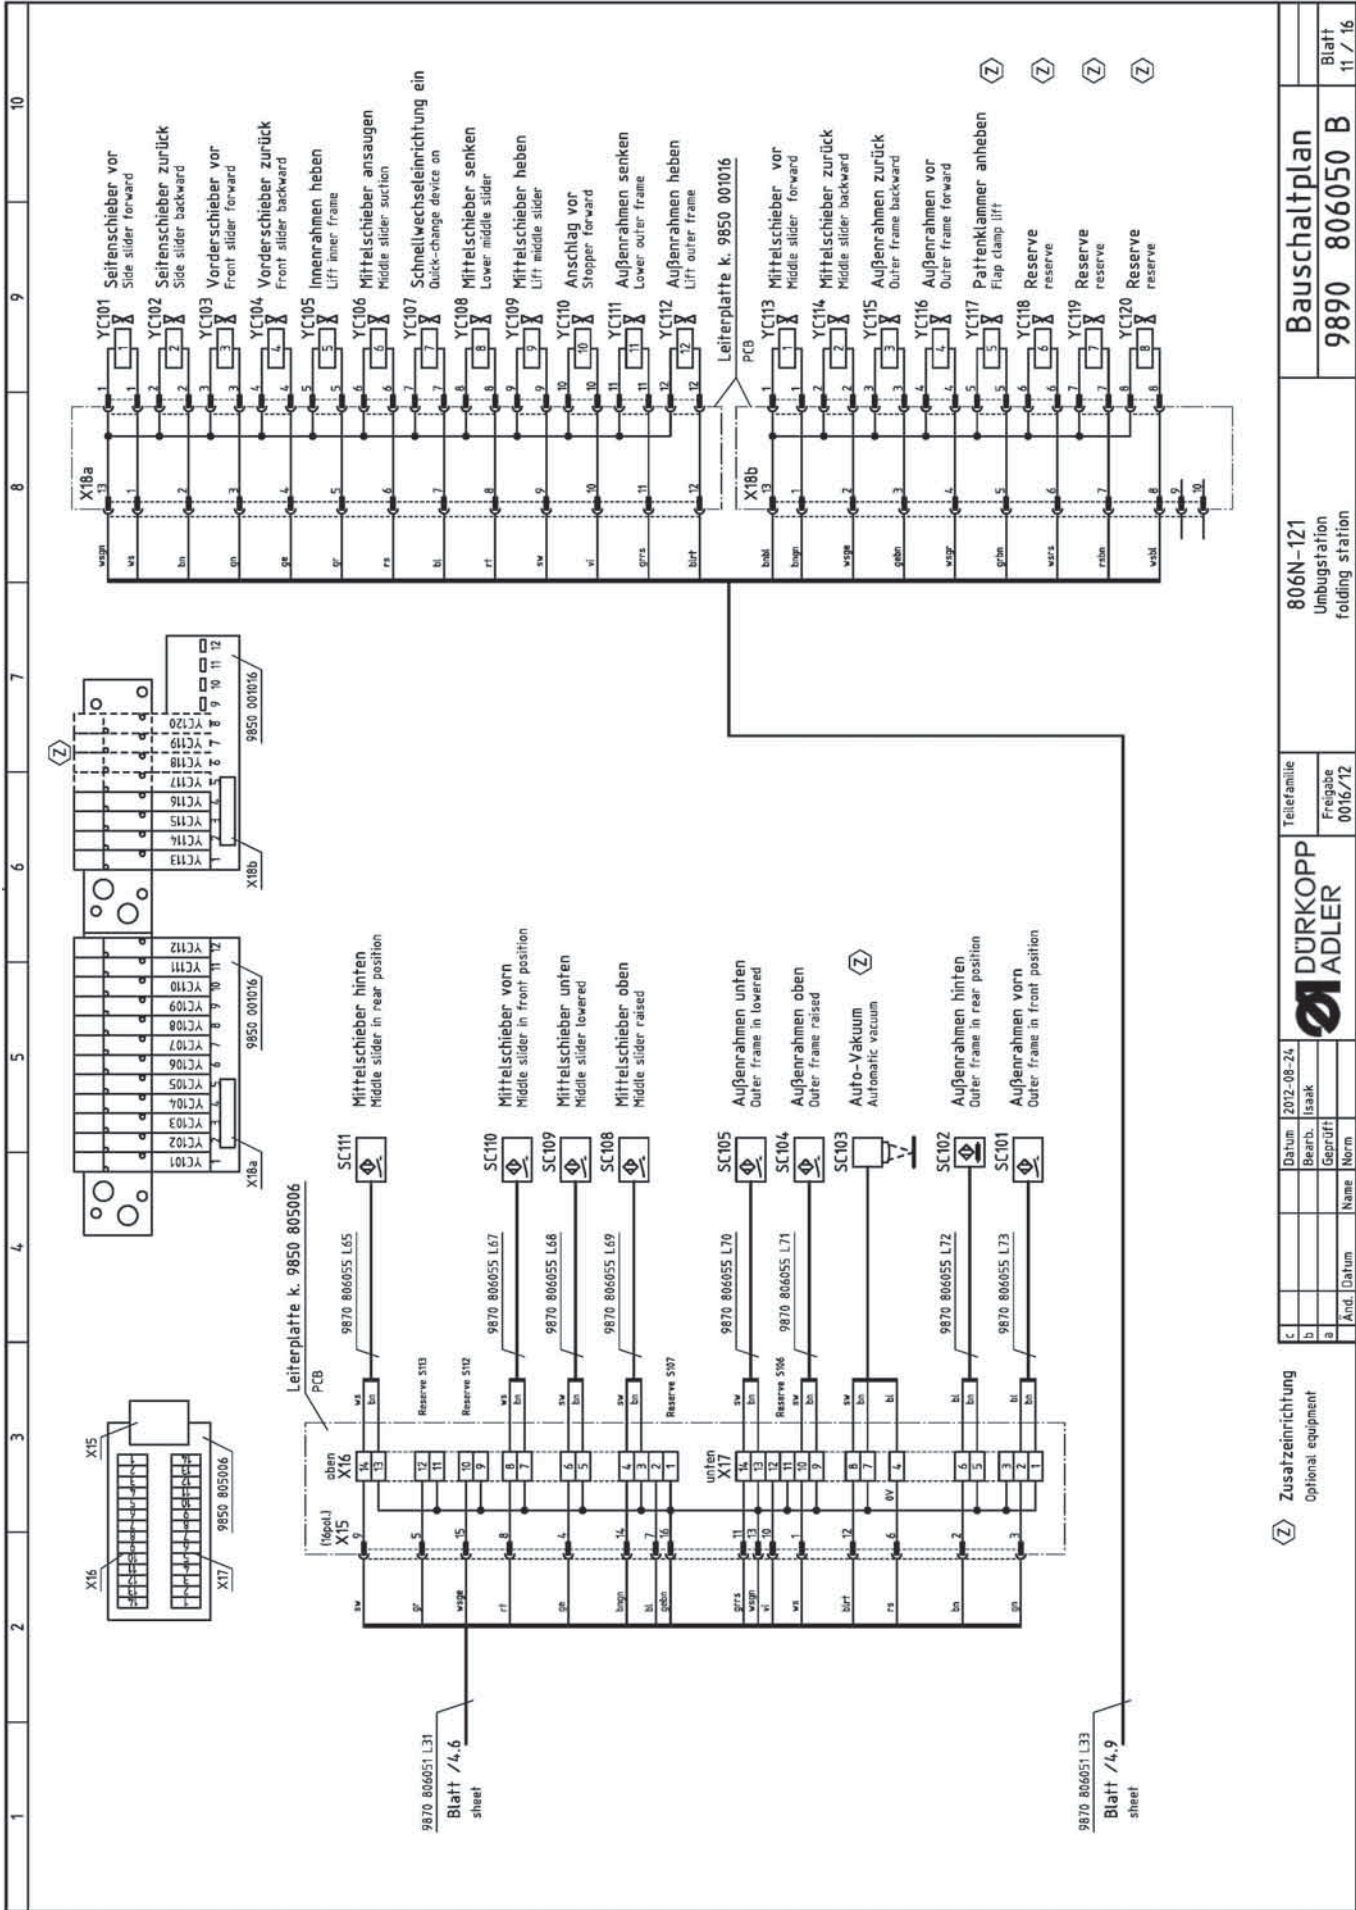

Zusatzzeichnung Optional equipment		806N-121 Umbugstation folding station		Bauschaltplan 9890 806050 B		Blatt 11 / 16
c		Datum	2012-08-24	Telefonie		
b		Bearb.	Isaak	Freigabe		
a		Geprüft		0016/12		
		Name				
		Datum				

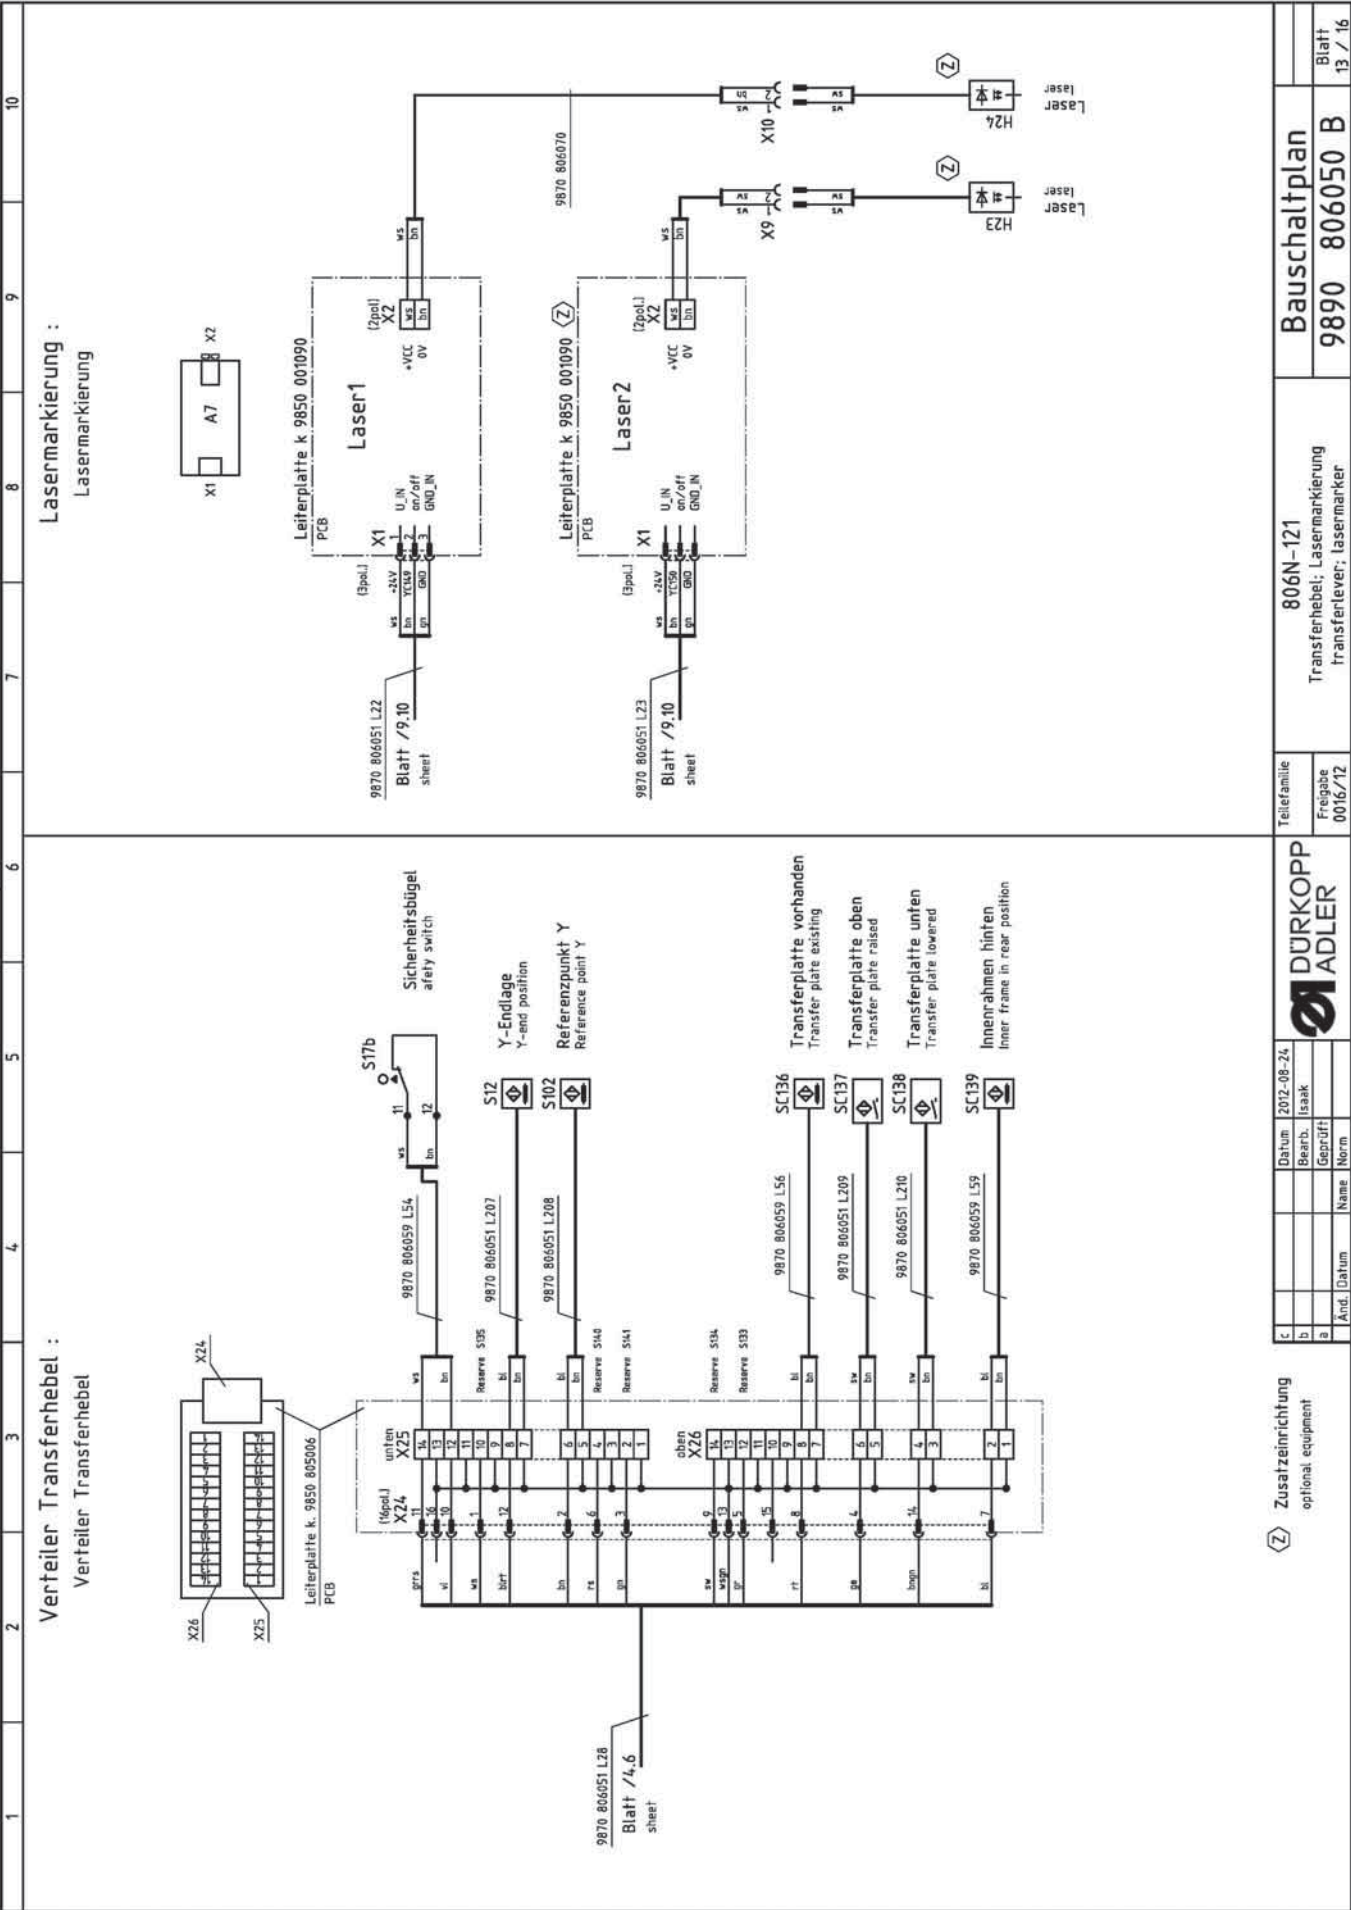

Lasermarkierung :
Lasermarkierung



Leiterplatte k. 9850 001090
PCB


Laser1



9870 806051 L22
Blatt /9,10
sheet

Leiterplatte k. 9850 001090
PCB

Laser2

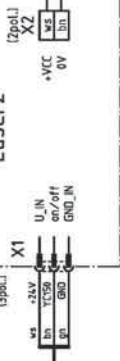

9870 806051 L23
Blatt /9,10
sheet


Transferplatte vorhanden
Transfer plate existing

Transferplatte oben
Transfer plate raised

Transferplatte unten
Transfer plate lowered

Innenrahmen hinten
Inner frame in rear position

Verteiler Transferhebel :
Verteiler Transferhebel

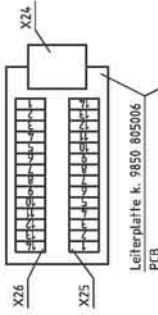

Leiterplatte k. 9850 805006
PCB

9870 806051 L28
Blatt /4,6
sheet


Zusatzeinrichtung
optional equipment



806N-121
Transferhebel; Lasermarkierung
transferlever; lasermarker

Bauschaltplan
9890 806050 B

Blatt
13 / 16

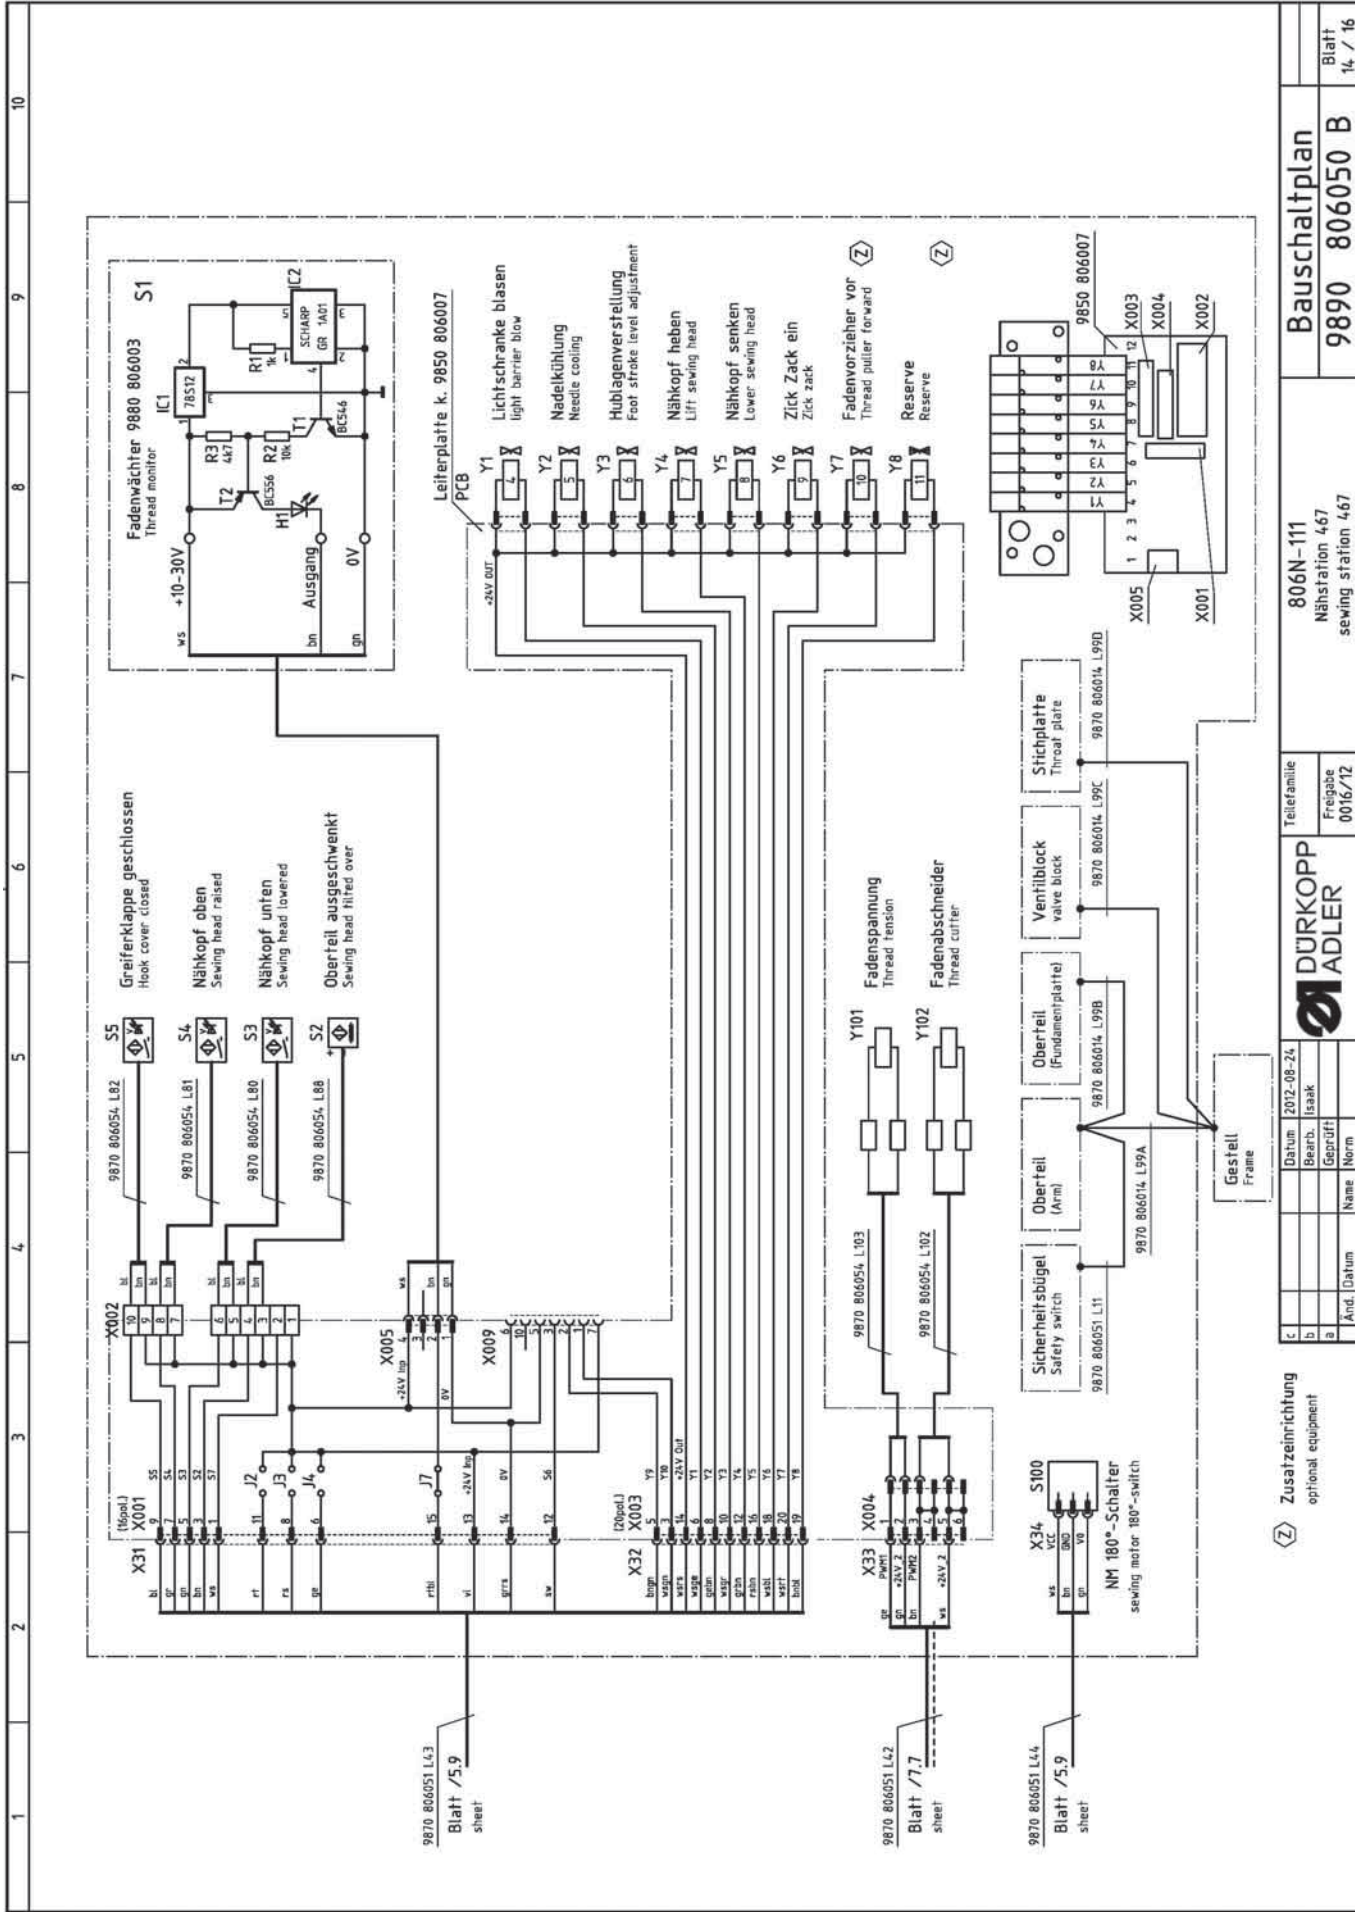

Zusatzeinrichtung optional equipment		806N-111 Nähstation 467 sewing station 467		Bauschaltplan 9890 806050 B		Blatt 14 / 16
c		Datum	2012-08-24	Telefon		
b		Bearb.	Isaak	Freigabe		
a		Geprüft		0016/12		
		Name	Norm			
		And.	Datum			

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail marketing@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com

