


ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИКИ АСХЛ-ТТ

752-0025-00002

ЗАГРУЗКА МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

- Н1 Колодка вверх и прижимное устройство и доп. давл. шпинделя
- Н2 Держатель пяточной части и усилитель давления - втягивание колодки - доп. давление
- Н3 Продольное движение текс. салазок лев. и прав.

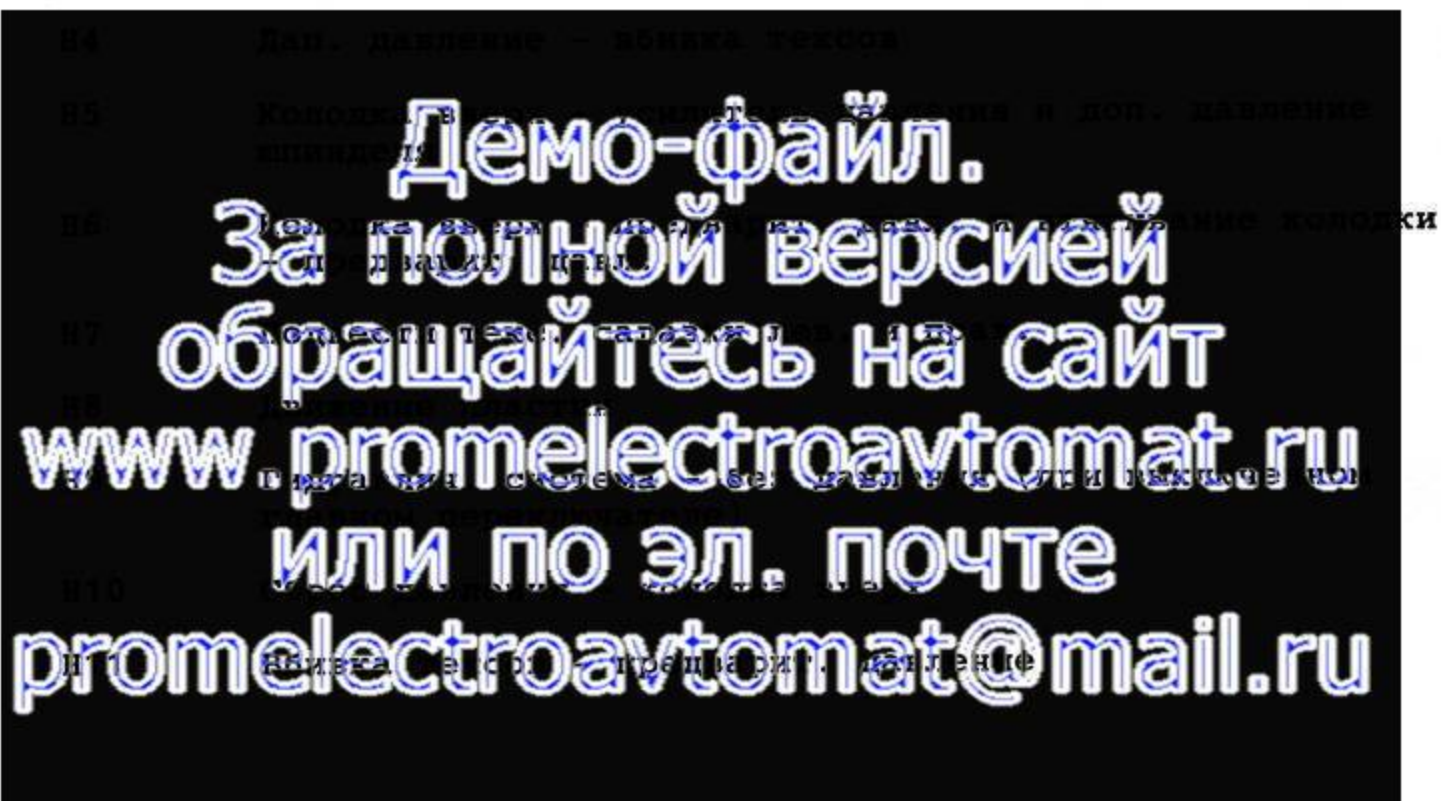

ОПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ 03-03083

Вид управления электрическое

Постоянный ток 24 в 30 ватт

Относит. продолжитель-
ность включения ПВ 100:

Вид запитки ИЛ65 по ДИН 40050 и ИЕС 144 3415

Время включения 20-60 мсек

Время выключения 10-60 мсек

Управление одностороннее

Качество Демо-файлов хуже, чем качество оригинала

ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АСХЛ-ТТ

752-0024-00002

Спецификация 5-ход. 2-поз. клапанов 02-01121

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

Напряжение 24 В, пост. ток

Потребляемая мощность 2,5 ват

Относит. продолжит. экл.ч. 100%

Вид защиты IP65 (P54), дин 40050

Подключение розетка Pg9

Фиксация клапанов и управление ими может осуществляться вручную.

ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АСХЛ-ТТ

752-0024-00002

Спецификация регуляторов давления 02-00132

Давление на входе	макс. 7 бар
Рабочая температура	5-60 °C
Корпус	алюминиевая отливка под давлением
Мембраны	НБР, усиленные тканью
Соединительная резьба	1/4 ", прямая трубная резьба
Соединение с манометром	1/8 ", прямая трубная резьба

Давление на выходе 0,05-2 бар

Демо-файл.

За полной версией

обращайтесь на сайт

www.promelectroavtomat.ru

или по эл. почте

promelectroavtomat@mail.ru

Соединительная резьба: 1/4" прямая трубная резьба

Давление на входе 0,5-7 бар

Рабочая температура 5-60 °C

Технические условия эксплуатации: вставная резьба для соединения

Соединительная резьба: 1/4" прямая трубная резьба

Давление на входе 0,5-7 бар

Температура эксплуатации макс. 70 °C

Спецификация пневмопроводов

Рабочее давление	макс. 27 бар (6x1), 19 бар (8x1) при 20 °C
Мин. радиус изгиба	30 мм (6x1), 40 мм (8x1)
Температура эксплуатации	от -60 до 100 °C

www.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов хуже, чем качество оригинала

Воздух в системе не должен содержать воды и остатков масла из компрессора. Воздух в систему подается через влагоотделитель, редуктор, емкость со сжатым воздухом (10 л) и масленку. Как влагоотделитель, так и емкость со сжатым воздухом имеют клапана для выпуска конденсата, который необходимо удалять каждый день. На емкости расположен переключатель для контроля за давлением, высвечивающий при его падении на экране индикацию неисправности.

ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АСХЛ-ТТ

752-0024-00002

ЗАГРУЗКА МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Блок правый нижний

MF1 Утопить червяк и нажать накат. палец

MF2 Прижать головку с тексами

MF3 Червячный привод

MF4 Зажимная щечка (на держ. пяточной части)

MF5 Выжесть с тексами (раскач. движением)

MF6 Свободен

Блок левый нижний

MF7 Текс. головка, которая вращается (накат. палец)

MF8 Текс. головка, которая вращается (накат. палец)

MF9 Текс. головка, которая вращается (накат. палец)

MF10 Текс. головка, которая вращается (накат. палец)

MF11 Текс. головка, которая вращается (накат. палец)

MF12 Текс. головка, которая вращается (накат. палец)

Блок правый верхний

MF13 Вбивка тексов лев.

MF14 Вбивка тексов прав.

MF15 Разделитель тексов (пяточная область)

MF16 Закреть клещи

MF17 Вытяжка клещами, 1 ступень

MF18 Вытяжка клещами, 2 ступень

Доп. тексовый аппарат

LF 1 = Завихренный воздух для тексов

NF 1 = Вбивка тексов

Демо-файл.

За полной версией
обращайтесь на сайтwww.promelectroavtomat.ru

или по эл. почте


promelectroavtomat@mail.ruwww.promelectroavtomat.ru

Качество Демо-файлов хуже, чем качество оригинала

ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АСХЛ-ТТ

752-0024-00002

ЗАГРУЗКА РЕДУКЦИОННЫХ КЛАПАНОВ

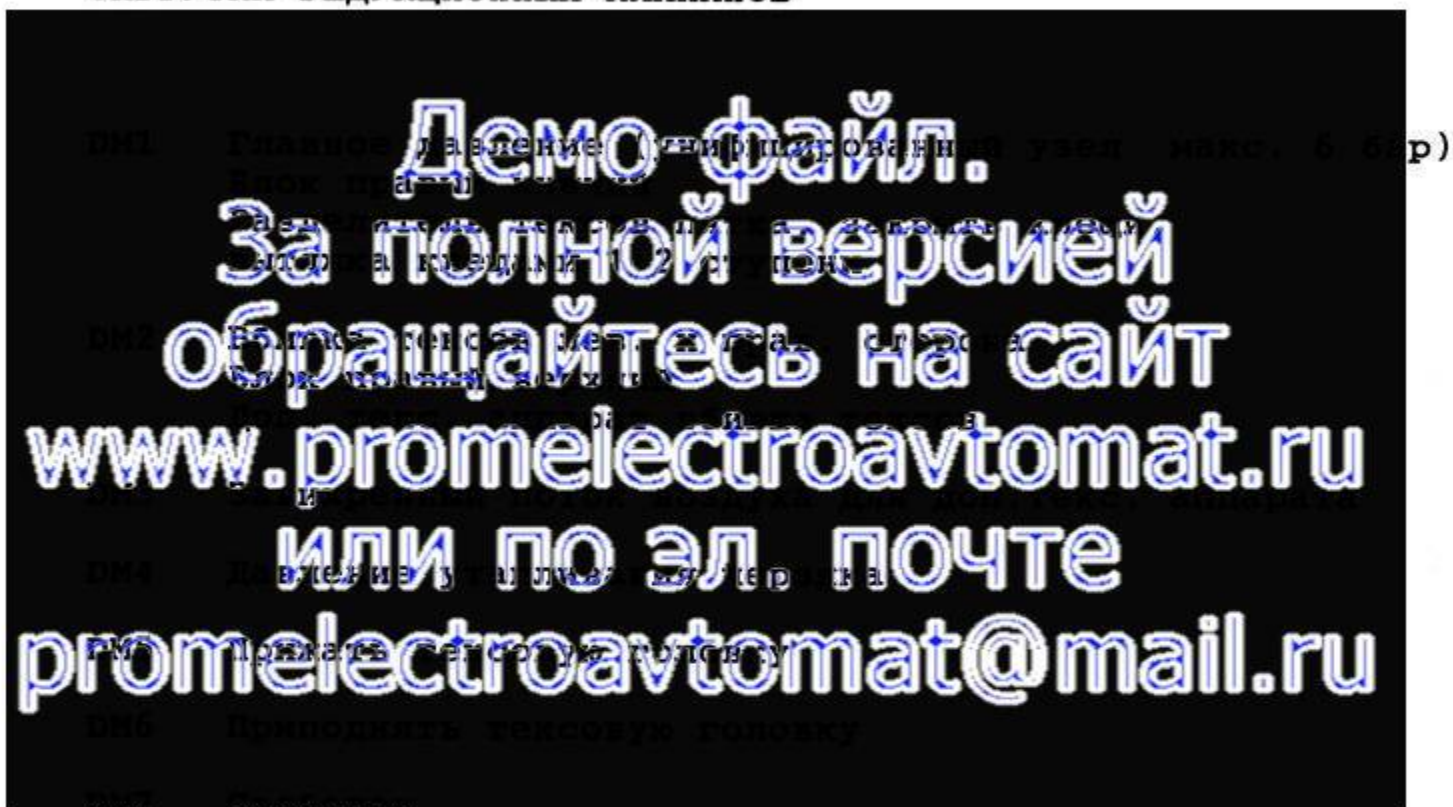DM8 Свободен www.promelectroavtomat.ru[Качество Демо-файлов хуже, чем качество оригинала](#)

DM9 Закрывать зажимную щечку


DM10 Раскачивать емкость с тексами

DM11 Вытяжка клещами 1+2 ступени

ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АСХЛ-ТТ

752-0024-00002

ЗАГРУЗКА ДРОССЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

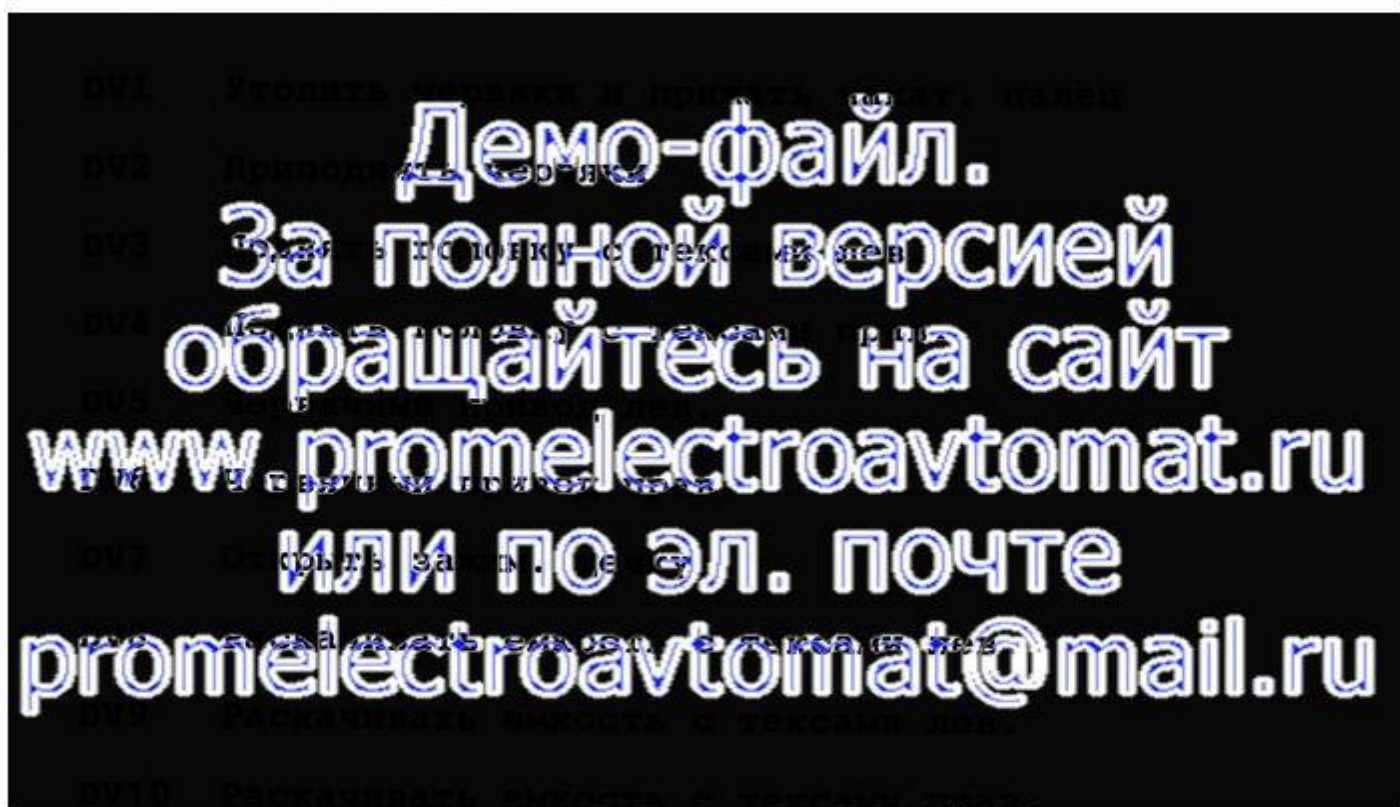

DV11 Раскачивать емкость с тексами прав.

DV12 Разделитель тексов пятка


DV13 Утопить www.promelectroavtomat.ru клещи лев.

Качество Демо-файлов хуже, чем качество оригинала

DV14 Вытяжка клещами лев.

DV15 Вытяжка клещами прав.

DV16 Утопить клещи прав.

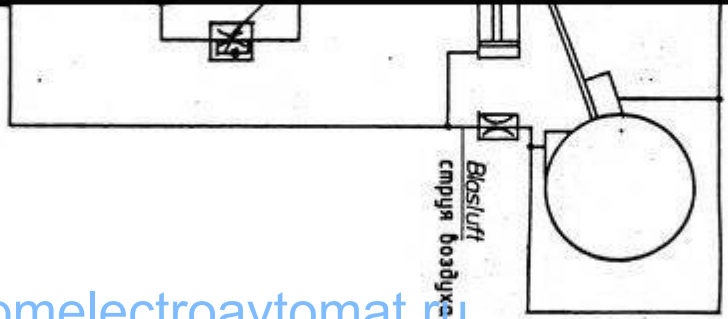

2-00155

Biosluft
компания в

www.promelectroavtomat.ru

Демо-файлов хуже, чем качество оригинала

 NATIONAL INSTRUMENTS 1515 N. 36TH AVE. SUITE 100 DENVER, CO 80202-1396 USA	Model: 7160 initial size: 0.3 bar 0.8 x 45° Serial: 10000000000000000000 Date: 01/01/01 Name: SGI	Manufacturer: Model: Serial: Date:	Manufacturer: Model: Serial: Date:
---	---	---	---